



WIRELESS GAMING KEYBOARD M703 ROG FALCATA

無線收發器/MPDONGLE2

Quick Start Guide (US)

快速使用指南 (繁體中文)

快速使用指南 (简体中文)

クイックスタートガイド (JA)

빠른 시작 설명서 (KO)

Guide de démarrage rapide (FR)

Schnellstartanleitung (DE)

Guida rapida (IT)

Краткое руководство (RU)

Guía de inicio rápido (ES)

Beknopte handleiding (NL)

Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)

Beüzemelési útmutató (HU)

Q26178
First Edition
May 2025
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

Стисле керівництво для початку експлуатації (UA)

Instrukcja szybkiej instalacji (PL)

Rychlý průvodce (CZ)

Ghid de pornire rapidă (RO)

Snabbstartsguide (SE)

Stručný návod na spustenie (SK)

Quick Start-vejledning (DA)

Pikaopas (FI)

Hurtigstartvejledning (NO)


Guia de consulta rápida (PT-BR)

Panduan Singkat (IN)

מדריך התחלה מהירה (HB)

دليل التشغيل السريع (AR)

Package Contents

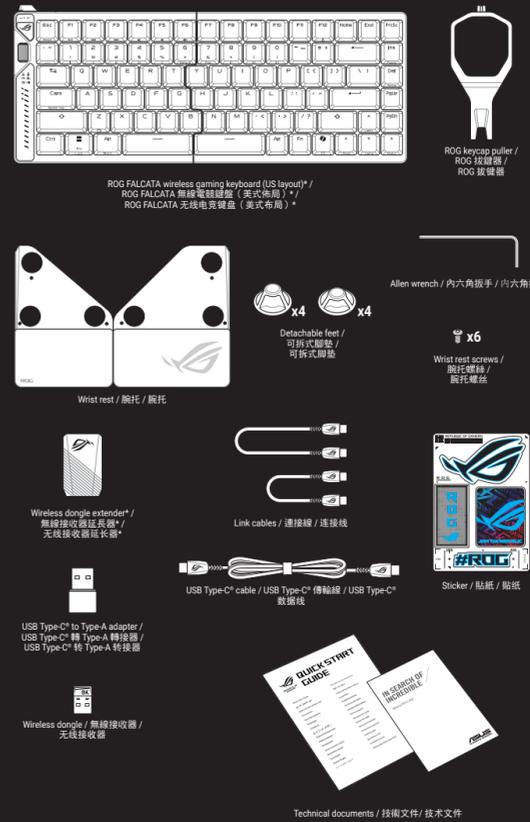


* We recommend using the wireless dongle extender when using the keyboard in 2.4GHz mode. 我們建議當您在使用鍵盤的 RF 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。 我們建議當您在使用鍵盤的 RF 2.4GHz 無線模式時，使用無線接收器延長器。
** The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤布局可能因型號而異。 / 圖示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

Keyboard features

Top view (US layout for reference)




Rear view

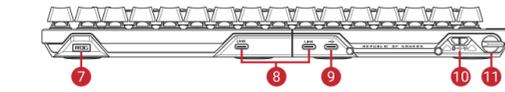


- 1 Win lock indicator / Win lock 指示燈 / Win lock 指示灯
- 2 Caps Lock indicator / 大寫字母鎖定指示燈 / 大写字母锁定
- 3 Rapid trigger mode indicator / 快速觸發模式指示燈 / 快速触发模式指示灯
- 4 Function switch button / 功能切換開關 / 功能切换开关
- 5 Multiwheel / 多功能滾輪 / 多功能滚轮
- 6 Function mode indicator / 功能模式指示燈 / 功能模式指示灯
- 7 Dongle storage / 無線接收器收納 / 无线接收器收纳
- 8 Link port / 連接埠 / 连接接口
- 9 USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口
- 10 Connection mode switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
- 11 Trigger mode switch / 觸發模式切換開關 / 触发模式切换开关

Installing the wrist rest

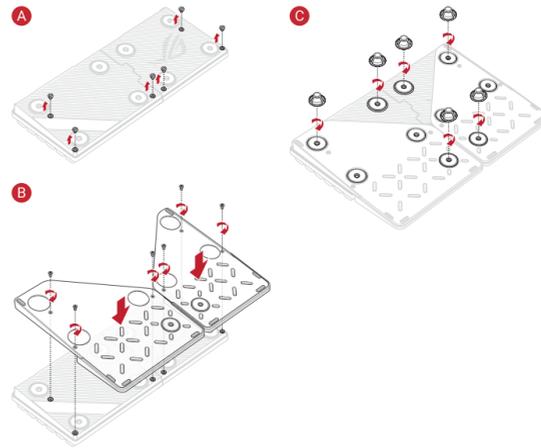

Attaching the left and right keyboard sides

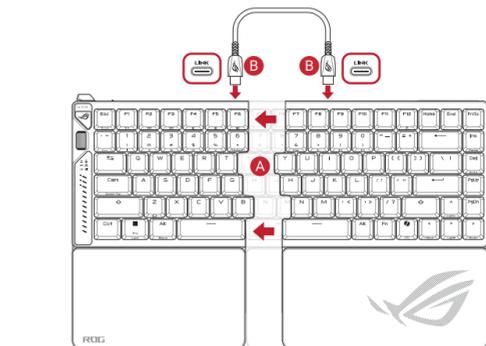

* For optimal signal transmission and safety, please make sure to use the bundled link cable to connect both sides of the keyboard. The keyboard will not function as intended if a third-party Type-C® cable is used to connect both sides of the keyboard.

Gear Link

Utilize Gear Link <https://gearlink.asus.com> to update your keyboard's firmware and customize your keyboard.

Using the Rapid Trigger

Set the trigger up to activate Rapid Trigger or set the trigger down to disable Rapid Trigger. When Rapid Trigger is activated the Rapid Trigger mode indicator will light up. Rapid Trigger will only be effective on the W, A, S, D keys by default. You can configure this setting in Gear Link.

Gear Link

Utilize Gear Link <https://gearlink.asus.com> pour mettre à jour le firmware et personnaliser votre clavier.

Utilisation du déclenchement rapide

Mettez le déclencheur en position haute pour activer le déclenchement rapide ou en position basse pour désactiver le déclenchement rapide. Lorsque le déclenchement rapide est activé, le voyant du mode déclenchement rapide s'allume. Le déclenchement rapide ne sera effectif que sur les touches Z, Q, S, D par défaut. Vous pouvez configurer ce paramètre dans Gear Link.

Gear Link

Nutzen Sie Gear Link unter <https://gearlink.asus.com>, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren und Ihre Tastatur anzupassen.

Rapid Trigger verwenden

Stellen Sie den Trigger-Modus-Schalter nach oben, um Rapid Trigger zu aktivieren, oder stellen Sie den Trigger-Modus-Schalter nach unten, um Rapid Trigger zu deaktivieren. Wenn Rapid Trigger aktiviert ist, leuchtet die Rapid Trigger-Modusleuchte. Rapid Trigger ist standardmäßig nur für die Tasten W, A, S, D wirksam. Sie können diese Einstellung in Gear Link konfigurieren.

Gear Link

Utilizzare Gear Link <https://gearlink.asus.com> per aggiornare il firmware della tastiera e personalizzarla.

Use di Grilletto rapido

Impostare il grilletto su RT per attivare il grilletto rapido o impostare il grilletto su N per disabilitare il grilletto rapido. Quando il grilletto rapido è attivato, l'indicatore della modalità Grilletto rapido si illumina. Grilletto rapido è efficace solo sui tasti W, A, S, D per impostazione predefinita. È possibile configurare questa impostazione in Gear Link.

Gear Link

Utilice Gear Link <https://gearlink.asus.com> para actualizar el firmware de su teclado y personalizarlo.

Use del disparador rápido

Establezca el disparador en RT para activar el disparador rápido o establezca aquel en N para deshabilitar este. Cuando el disparador rápido está activado, el indicador de modo de del disparador rápido se ilumina. Por defecto, la función Disparador rápido solamente será efectiva en las teclas W, A, S, D. Puede definir esta configuración en Gear Link.

Gear Link

Klavyenin aygıt yazılımını güncellemek ve klavyeyi özelleştirmek için Gear Link <https://gearlink.asus.com> adresini kullanın.

Hızlı Tetikleyiciyi Kullanma

Hızlı tetiği etkinleştirmek için tetiği RT olarak ayarlayın veya hızlı tetiği devre dışı bırakmak için tetiği N olarak ayarlayın. Hızlı tetik etkinleştirildiğinde Hızlı tetik modu göstergesi yanacaktır. Rapid Trigger varsayılan olarak yalnızca W, A, S, D tuşlarında etkili olacaktır. Bu ayarı Gear Link'te yapılandırabilirsiniz.

Gear Link

Využijte Gear Link <https://gearlink.asus.com> k aktualizaci firmwaru vaši klávesnice a k přizpůsobení vaší klávesnice.

Použití rychlé spouště

Nastavte spoušť na RT pro aktivaci rychlého spouštění nebo nastavte spoušť na N pro deaktivaci rychlého spouštění. Po aktivaci rychlého spouštění se rozsvítí indikátor režimu rychlého spouštění. Funkce Rapid Trigger (Rychlá spoušť) bude ve výchozí konfiguraci fungovat pouze z klávesami W, A, S, D. Toto nastavení lze nakonfigurovat v aplikaci Gear Link.

Gear Link

Gunakan Gear Link <https://gearlink.asus.com> untuk memperbarui firmware keyboard dan mengustomisasi keyboard Anda.

Penggunaan Rapid Trigger

Atur trigger ke atas untuk mengaktifkan Rapid Trigger atau atur trigger ke bawah untuk menonaktifkan Rapid Trigger. Ketika Rapid Trigger diaktifkan, indikator mode Rapid Trigger akan menyala. Secara default, Rapid Trigger hanya akan berfungsi pada tombol W, A, S, dan D. Anda dapat menyesuaikan pengaturan tersebut di Gear Link.

Gear Link

Gebruik Gear Link <https://gearlink.asus.com> om de firmware van je toetsenbord bij te werken en je toetsenbord aan te passen.

De Rapid Trigger gebruiken

Zet de trigger op RT om de rapid trigger te activeren of zet de trigger op N om de rapid trigger uit te schakelen. Wanneer de rapid trigger is geactiveerd, zal de indicator voor de Rapid trigger-modus oplichten. Rapid Trigger zal standaard alleen van kracht zijn op de toetsen W, A, S, D. U kunt deze instelling configureren in Gear Link.

Setting up as a wireless keyboard

1. Remove the wireless dongle from the keyboard.
2. Insert the wireless dongle to a USB port on the PC.
3. Set the connection mode switch to RF 2.4GHz.

Setting up bluetooth

1. Toggle the connection mode switch to Bluetooth mode.
2. Press and hold the FN key and number 7 key for 3 seconds.

Configurer en tant que clavier sans fil

1. Retirez le dongle sans fil du clavier.
2. Insérez le dongle sans fil dans un port USB de votre ordinateur.
3. Réglez l'interrupteur de mode de connexion sur RF 2.4GHz.

Configurer le Bluetooth

1. Basculez l'interrupteur de mode de connexion en mode Bluetooth.
2. Appuyez sur la touche Fn et la touche numérique 7 pendant 3 secondes.

Als kabellose Tastatur einrichten

1. Entnehmen Sie den Wireless-Dongle von der Tastatur.
2. Stecken Sie den Wireless-Dongle in einen USB-Anschluss am Computer.
3. Stellen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf RF 2.4 GHz ein.

Bluetooth einrichten

1. Stellen Sie den Schalter für den Verbindungsmodus auf den Bluetooth-Modus um.
2. Halten Sie die FN-Taste und die Nummer 7-Taste für 3 Sekunden gedrückt.

Configurazione come tastiera wireless

1. Rimuovere il dongle wireless dalla tastiera.
2. Inserire il dongle wireless in una porta USB del PC.
3. Impostare l'interruttore della modalità di connessione su RF 2.4GHz.

Configurazione del Bluetooth

1. Attivare l'interruttore di modalità di connessione in modalità Bluetooth.
2. Tenere premuto il tasto FN e il tasto numero 7 per 3 secondi.

Configurar como un teclado inalámbrico

1. Quite la llave inalámbrica del teclado.
2. Inserte la llave inalámbrica a un puerto USB de su PC.
3. Establezca el conmutador de modos de conexión en RF 2.4GHz.

Configurar la funcionalidad Bluetooth

1. Cambie el conmutador de modos de conexión al modo Bluetooth.
2. Mantenga pulsada la tecla FN y la tecla número 7 durante 3 segundos.

Kablosuz klavye olarak kurma

1. Kablosuz adaptörünü klavyeden çıkarm.
2. Kablosuz adaptörünü bilgisayarın bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Bağlantı modu anahtarını RF 2.4GHz'e ayarlayın.

Bluetooth'u kurma

1. Bağlantı modu anahtarını Bluetooth moduna geçirin.
2. FN tuşuna ve 7 numaralı tuşa 3 saniye boyunca basılı tutun.

Nastavení bezdrátové klávesnice

1. Vyměňte bezdrátový modul z klávesnice.
2. Připojte bezdrátový modul k portu USB na počítači.
3. Nastavte přepínač režim připojení na RF 2,4 GHz.

Configurace Bluetooth

1. Přepněte přepínač režim připojení na režim Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte klávesu FN a klávesu s číslem 7 po dobu 3 sekund.

Pengaturan sebagai keyboard nirkabel

1. Lepas dongle nirkabel dari keyboard.
2. Masukkan dongle nirkabel ke port USB yang ada di PC.
3. Atur sakelar mode koneksi ke RF 2,4 GHz.

Pengaturan Bluetooth

1. Alikan sakelar mode koneksi ke mode Bluetooth.
2. Tekan dan tahan tombol FN serta tombol angka 7 selama 3 detik.

Instellen als een draadloze toetsenbord

1. Verwijder de draadloze dongle uit het toetsenbord.
2. Sluit de draadloze dongle aan op een USB-poort op de pc.
3. Zet de schakelaar van het verbindingsmodus op RF 2.4GHz.

Bluetooth instellen

1. Zet de verbindingsmodus schakelaar op de Bluetooth-modus.
2. Hou de FN-toets en de nummer 7-toets 3 seconden ingedrukt.

Gear Link

Utilize o Gear Link <https://gearlink.asus.com> para atualizar o firmware do seu teclado e personalizar o seu teclado.

Usando o Rapid Trigger (Gatilho Rápido)

Defina o gatilho para RT para ativar o gatilho rápido ou ajuste o gatilho para N para desativar o gatilho rápido. Quando o disparo rápido for ativado, o indicador do modo Rapid Trigger acenderá. Rapid Trigger terá efeito apenas nas teclas W, A, S, D por padrão. Você pode configurar essa configuração no Gear Link.

Gear Link

Используйте Gear Link <https://gearlink.asus.com> для обновления прошивки клавиатуры и настройки вашей клавиатуры.

Использование режима быстрого срабатывания

Установите триггер в положение RT для включения режима быстрого срабатывания или установите триггер в положение N для отключения режима быстрого срабатывания. При активации режима быстрого срабатывания загорается его индикатор. По умолчанию быстрый триггер будет действовать только на клавишах W, A, S, D. Этот параметр можно настроить в Gear Link.

Gear Link

Käytä Gear Link <https://gearlink.asus.com> päivittääksesi näppäimistösi laiteohjelmiston ja mukauttaaksesi näppäimistösi.

Pikalaukaisimen käyttäminen

Aseta laukaisimen arvoksi RT aktivoiaksesi pikalaukaisimen tai aseta laukaisimen arvoksi N poistaksesi pikalaukaisimen käytöstä. Kun laukaisu on aktivoitu, pikalaukaisutilan merkivalo syttyy. Rapid Trigger (pikalaukaisu) toimii oletusarvoisesti vain W, A, S- ja D-näppäimillä. Voit määrittää tämän asetuksen Gear Linkissä.

Gear Link

Használdj a Gear Link <https://gearlink.asus.com> webhelyet a billentyűzet firmware-jének frissítéséhez és a billentyűzet testreszabásához.

A gyorsítéző használata

Állítsa a ravaszt RT-re a gyorsítéző aktiválásához, vagy állítsa a ravaszt N-re a gyorsítéző leállításához. A gyorsítéző aktiválása során a gyorsítéző üzemmód jelzőfénye kigyullad. A Rapid Trigger (gyors elütés) alapértelmezés szerint csak a W, A, S, D billentyűkkel működik. Ezt a beállítást az Gear Link-ben konfigurálhatja.

Gear Link

Bruk Gear Link <https://gearlink.asus.com> for å oppdatere fastvaren til tastaturet ditt og tilpasse tastaturet.

Bruke hurtigtutløseren

Sett utløseren til RT for å aktivere hurtigtutløseren, eller sett den til N for å deaktivere den. Når hurtigtutløseren er aktivert, lyser indikatoren for hurtigtutløsermodus. Hurtigtutløser vil bare være fungere på W, A, S- og D-tastene som standard. Du kan konfigurere denne innstillingen i Gear Link.

Gear Link

Skorzystaj z Gear Link <https://gearlink.asus.com>, aby zaaktualizować firmware klawiatury i dostosować klawiaturę.

Konfiguracja szybkiego wyzwalania

Ustaw opcję RT, aby włączyć szybkie wyzwalanie lub opcję N w celu wyłączenia szybkiego wyzwalania. Gdy szybkie wyzwalanie zostanie włączone, zaświeci się wskaźnik trybu szybkiego wyzwalania. Tryb szybkiego wyzwalania jest domyślnie aktywny tylko dla klawiszy W, A, S, D. Ustawienie to można skonfigurować w Gear Link.

Gear Link

Využijte Gear Link <https://gearlink.asus.com> na aktualizáciu firmvéru vašej klávesnice a prispôbenie klávesnice.

Prizbovanie režimu Rapid Trigger

Ak chcete aktivovať rýchly spúšťač, nastavte ho na RT, alebo ak chcete spúšťač vypnúť, nastavte ho na N. Keď je rýchly spúšťač aktivovaný, bude svetlú svetelná kontrolka režimu Rapid Trigger. Rychlospúšť bude štandardne aktívna iba na klávesoch W, A, S, D. Toto nastavenie môžete nakonfigurovať v Gear Link.

Gear Link

Använd Gear Link <https://gearlink.asus.com> for att uppdatera ditt tangentbords fasta programvara och anpassa ditt tangentbord.

Använda Rapid Trigger (Snabbutlösare)

Ställ utlösaren på RT för att aktivera på N för att inaktivera snabbutlösaren. När snabbutlösaren är aktiverad, så tänds indikatorn för snabbutlösarläge. Rapid Trigger fungerar som standard endast på tangenterna W, A, S och D. Du kan konfigurera denna inställning i Gear Link.

Gear Link

Використуйте Gear Link <https://gearlink.asus.com>, щоб оновити прошивку клавіатури та налаштувати її.

Користування швидкісним триггером

Встановіть тригер на RT, аби активувати швидкісний тригер, або встановіть тригер на N, аби його вимкнути. Коли активовано швидкісний тригер, засвітиться індикатор режиму швидкого запуску. За замовчуванням, Швидко задіявання працює лише для клавіш W, A, S, D. Цю налаштування можна змінити в Gear Link.

Gear Link

Встановіть тригер на RT, аби активувати швидкісний тригер, або встановіть тригер на N, аби його вимкнути. Коли активовано швидкісний тригер, засвітиться індикатор режиму швидкого запуску. За замовчуванням, Швидко задіявання працює лише для клавіш W, A, S, D. Цю налаштування можна змінити в Gear Link.

Configurando como um teclado sem fio

1. Remova o dongle sem fio do teclado.
2. Insira o dongle sem fio em uma porta USB do PC.
3. Defina o interruptor de modo de conexão para RF 2.4 GHz.

Configurando o Bluetooth

1. Altere o interruptor de modo de conexão para o modo Bluetooth.
2. Pressione e segure a tecla FN e a tecla número 7 por 3 segundos.

Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

1. Снимите с клавиатуры беспроводной приемник.
2. Подключите USB приемник к USB порту компьютера.
3. Установите переключатель подключения в режим RF 2,4 ГГц.

Настройка Bluetooth

1. Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте клавишу FN и клавишу 7 в течение 3 секунд.

Aseta langattoman näppäimistöä

1. Irrota langaton käyttövain näppäimistöä.
2. Liitä langaton käyttövain tietokoneen USB-porttiin.
3. Aseta yhteystilan kytkin RF 2,4 GHz:in.

Bluetoothin asetus

1. Vaihda yhteystilan kytkin Bluetooth-tilaan.
2. Pidä FN-näppäintä ja numero 7 -näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan.

Beállítás vezeték nélküli billentyűzetként

1. Távolítsa el a vezeték nélküli kulcsot a billentyűzetből.
2. Helyezze be a vezeték nélküli kulcsot a PC egyik USB portjába.
3. Állítsa a kapcsolózási mód kapcsolóját RF 2,4 GHz-re.

A Bluetooth beállítás

1. Állítsa a kapcsolózási mód kapcsolót Bluetooth-módra.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az FN billentyűt és a 7-es billentyűt 3 másodpercig.

Sette opp som et trådløst tastatur.

1. Ta ut trådløsdonglen fra tastaturet.
2. Sett trådløsdonglen inn i en USB-port på PC-en.
3. Sett tilkoblingsmodusrytteren til RF 2,4 GHz.

Sette opp Bluetooth

1. Sett tilkoblingsmodusrytteren til Bluetooth-modus.
2. Trykk inn og hold FN-tasten og 7-tasten i 3 sekunder.

Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

1. Wyjmij z klawiatury moduł połączenia bezprzewodowego.
2. Włóż moduł połączenia bezprzewodowego do portu USB w komputerze.
3. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji RF 2,4 GHz.

Konfiguracja Bluetooth

1. Ustaw przełącznik trybu połączenia w pozycji trybu Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz FN oraz klawisz numer 7 przez 3 sekundy.

Zostavenie ako bezdrôtová klávesnica

1. Z klávesnice vyberte bezdrôtový adapter dongle.
2. Bezdrôtový adapter dongle zapojte do portu USB v počítači.
3. Prepnáť režimu pripojenia nastavte na RF 2,4 GHz.

Nastavenie Bluetooth

1. Prepnáť režimu pripojenia prepnite do režimu Bluetooth.
2. Stlačenie a podržanie klávesu FN a klávesu číslo 7 na 3 sekundy.

Installera som ett trådlöst tangentbord

1. Ta bort dong



Gear Link

استخدم الترتيب التالي للتحقق من لوحة المفاتيح Gear Link <https://gearlink.asus.com> للتحقق من الترتيب التالي للتحقق من المفاتيح وتخصيصها.

استخدم التالي للتحقق من المفاتيح وتخصيصها:

- قم بزيارة الرابط الإلكتروني من لوحة المفاتيح.
- انقل الرابط الإلكتروني في مكان USB على الكمبيوتر.
- انضم سطح التبديل وضع الاتصال على **RF 2.4 جيجا هرتز**.

استخدام بقاء التشغيل السريع

انضم بقاء التشغيل السريع على RT لتشغيل بقاء التشغيل السريع أو انضم بقاء التشغيل السريع على W.A.S.D لتشغيل بقاء التشغيل السريع. انضم بقاء التشغيل السريع على W.A.S.D لتشغيل بقاء التشغيل السريع.

Bluetooth إعداد

- بل مفتاح وضع الاتصال على وضع Bluetooth.
- انضم مع الكمبيوتر على مفتاح FN ومفتاح الرقم 7 لمدة 3 ثوانٍ.

W.A.S.D و S و D بشكل افتراضي. يمكنك تكوين هذا الإعداد في Gear Link.

Gear Link

Utilizează Gear Link <https://gearlink.asus.com> pentru a actualiza firmware-ul tastaturii și pentru a personaliza tastatura ta.

Configurarea ca tastatură wireless

- Scoateți adaptorul wireless de la tastatură.
- Conectați transmisiótorul wireless la un port USB de pe computer.
- Setăți comutatorul modului de conectare la **RF 2.4Hz**.

Utilizarea declanșatorului rapid

Setați declanșatorul la **R** pentru a activa declanșarea rapidă sau setați-l la **N** pentru a dezactiva declanșarea rapidă. Când declanșatorul rapid este activat, indicatorul modului de declanșare rapidă se va aprinde. Funcția Rapid Trigger va fi activă doar pe tastele W, A, S, D în mod implicit. Puteți configura această setare în Gear Link.

Gear Link

請透過 Gear Link 網站 <https://gearlink.asus.com> 更新電腦鍵盤的韌體，以及自訂您的電腦鍵盤。

使用快速觸發功能

將觸發模式切換開關向上撥動以開啟快速觸發功能，或向下撥動以关闭快速觸發功能。當開啟快速觸發模式時，快速觸發模式指示燈將會亮起。

在預設情況下，快速觸發功能僅對 W、A、S、D 鍵有效。您可以在 Gear Link 中更改此設定。

Gear Link

請透過 Gear Link 網站 <https://gearlink.asus.com> 更新電腦鍵盤的固件，以及自定義您的電腦鍵盤。

使用快速觸發功能

將觸發模式切換開關向上撥動以開啟快速觸發功能，或向下撥動以关闭快速觸發功能。當開啟快速觸發模式時，快速觸發模式指示燈將會亮起。

在預設情況下，快速觸發功能僅對 W、A、S、D 鍵有效。您可以在 Gear Link 中更改此設定。

Gear Link

Gear Link <https://gearlink.asus.com>을 사용하여 키보드의 펌웨어를 업데이트하고 키보드를 사용자 지정하십시오.

레이프드 트리거 사용자

레이프드 트리거를 활성화하려면 트리거를 RT로 설정하고, 레이프드 트리거를 비활성화하려면 트리거를 N으로 설정하십시오. 레이프드 트리거가 활성화되면 레이프드 트리거 모드 표시등이 켜집니다. Rapid Trigger는 기본적으로 W, A, S, D 키에서만 작동합니다. 이 설정은 Gear Link에서 구성할 수 있습니다.

Gear Link

Gear Link <https://gearlink.asus.com>을 사용하여, 데바이스의 펌웨어 업데이트와 키보드 소프트웨어를 업데이트할 수 있습니다.

레이프드 트리거를 사용하는

레이프드 트리거 모드 스위치 (Trigger mode switch)를 상 방향으로 반전시킬 때는 레이프드 트리거가 비활성화되고, 하 방향으로 반전시킬 때는 레이프드 트리거가 활성화됩니다. 레이프드 트리거 모드 인디케이터 (Rapid trigger mode indicator)가 점등됩니다. 레이프드 트리거는 기본적으로 W, A, S, D 키에서만 작동합니다. 이 설정은 Gear Link에서 구성할 수 있습니다.

Gear Link

הגדרה ממקלות הלווחית

- נסו את ההתאמה האולטימטיבית של המקלטים.
- ערוך את ההתאמה האולטימטיבית בלב המחשב.
- הגדר את מתג מצב החיבור ל-**RF 2.4GHz**.

הגדרת הבלוטות

- העבר את מתג מצב החיבור למצב Bluetooth.
- חלוץ והקצו את מקש FN ומקש מספר 7 במשך 3 שניות.

W, A, S, D ו S ו D באופן افتراضي. يمكنك تكوين هذا الإعداد في Gear Link.

Key combinations

NOTE: When using only the left side of the keyboard, the Win key will function as the Fn key.	
On-the-fly Macro Recording	
Step 1: Fn + Left-ALT to start recording	
Step 2: Enter the keys to be recorded as a macro	
Step 3: Fn + Left-ALT to end recording	
Step 4: Assign Macro Key	
Profile Switch	
Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6	
6 is default	
Light Effect Switch	
Fn + Right of Fn + Left	
Brightness Level	
Fn + Up: Brightness up	Fn + Down: Brightness down
Function Keys	
Fn + : Performance Mode Toggle: Normal mode: LED flashes bright cyan with flow effect. Zone mode: LED flashes electro-violet with flow effect. Power Saving mode: LED flashes green with flow effect.	Fn + Windows: Windows lock/unlock
Fn + Z: Hold these two keys.	Fn + F12: Stealth
Clear Customized Settings From Onboard Memory	Fn + Caps: Hold these two keys for 1 second, Speed Tap on/off
Fn + ESC: Hold these two keys until the keyboard LEDs begin blinking green, then release the two keys.	

Media Control		
Fn + F1: Play/Pause	Fn + F4: Mute/Unmute	
Fn + F2: Previous track	Fn + F5: Volume down	
Fn + F3: Next track	Fn + F6: Volume up	

Multiwheel and Switch function button

Press the Switch function button to rotate between modes. You can then use the Multiwheel to adjust the settings for each function.

Modes	Multiwheel gestures		
	Scroll right	Scroll left	Single click
Media Control	Volume up	Volume down	Mute/Unmute
Media Content	Next track	Previous track	Play/Pause
Brightness adjustment	Brightness up	Brightness down	Brightness 100%/ Brightness 0%
RT adjustment (Will sync press and release values)	RT sensitivity +0.1mm	RT sensitivity -0.1mm	Entering Per Key setting mode
Actuation point adjustment	Actuation point increase 0.1 mm	Actuation point decrease 0.1 mm	Entering Per Key setting mode
Customization (Reassignment in Gear Link)	Scroll up (default, can be reassigned)	Scroll down (default, can be reassigned)	Scroll click (default, can be reassigned)

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

The power delivered by the charger must be between min. 3.5 Watts required by the radio equipment, and max. 4.5 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全說明

此產品只能在溫度不低於 40°C (104°F) 的環境下使用。安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

- 本产品为低功耗设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。
 - 本产品2.4Ghz功率模式使用频率为2400-2483.5MHz,发射功率限值: 10mW(c.e.r.p.)，频率容限：75kHz搭载2.4GHz无线技术，通过USB Dongle对接提供，提供低延迟语音传输，符合“低功耗短距离无线电发射设备目录和技术要求”；
 - 不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
 - 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
 - 应当承受辐射射量能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
 - 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
 - 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准设置的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测控、导航、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
 - 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类机型遥控器；
 - 本产品使用时工作温度为0~45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property, or any other actual and direct damages resulting from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product. ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.

Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, and other components as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at [ASUS REACH website at https://esg.asus.com](https://esg.asus.com). Compliance.htm.

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble the device.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Lithium-Ion Battery Warning

CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

鋰金屬電池安全警告

電池如果更換不正確，會有爆炸的危險。請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

10

电子电气产品有害物质限制使用标识：图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子电气产品中含有之有害物质不致发生外泄或突变，从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害之期限。

部件名称	有害物质							
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr (VI))	多溴二苯基醚 (PBDE)	多溴二苯基乙烷 (DBP)	邻苯二甲酸二丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二辛酯 (DEHP)
印刷电路板及其电子组件	x	o	o	o	o	o	o	o
外壳	o	o	o	o	o	o	o	o
外部信号连接头及线材	o	o	o	o	o	o	o	o
其它	x	o	o	o	o	o	o	o

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
o：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，然该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。
备注：本产品所标示之环保使用期限，系在一般正常使用状况下。

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr(VI))	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯基乙烷 (PBDE)
印刷电路板及電子组件	-	o	o	o	o	o
塑膠外殼	o	o	o	o	o	o
接線	o	o	o	o	o	o
外部信號連接頭及線材等	o	o	o	o	o	o

備考1. "o" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考2. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用須符合安全及干擾之合法標準；經發現有違規現象，應立即停用，並改善至無干擾時，方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規訂定產業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

KC

본 장 기기 (가정용 방송통신기자재) 이 기기는 가정용(住宅) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778	This ASUS product complies with IMDA Standards.
---------------------------------------	---

France sorting and recycling information

FR

Cet appareil se recycle

À DÉPOSER EN MAGASIN À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quefairedesvieilleschecs.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre matériel !

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement (日本)

警告 VCCI準拠クラスB機器 (日本)

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Ukraine Certification Logo



EAC Certification Logo



USB Charging

The power delivery by the charger must be between min 5 Watts required by the radio equipment, and max 10 Watts in order to achieve maximum charging speed.



KC RF Output table

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10mW
	특정소음역 무선기기 (무선데이터통신시스템용 무선기기) (2402 - 2480MHz) - Dongle	10mW
BLE	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10mW
	특정소음역 무선기기(무선데이터통신시스템용 무선기기)	10mW

UKCA RF Output table (The Radio Equipment Regulations 2017)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2402 - 2480MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)

Function	Frequency	Maximum Output Power (EIRP)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm
	(2402 - 2480MHz) - Dongle	10dBm
BLE	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	10dBm

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning



English ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support/

Français ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <https://www.asus.com/fr/support/download-center>. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.

Deutsch ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTek Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложения положения на свързаните директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпен на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanim direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTEK COMPUTER INC. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. EL-øverensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTEK COMPUTER INC. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de verwante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kinnitab ASUSTEK COMPUTER INC, et see seadest vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTEK Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuuluvien direktiivien olennaisista vaatimusten ja muiden täitä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Αλληνική Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφότητας είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTEK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfélelősi nyilatkozat teljes szövege innen tehető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTEK COMPUTER INC. ar šo paziņo, ka šis ierīce atbilst saistošo Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem saistošajiem nosacījumiem. Pilns ES atbilstības paziņojuma teksts pieejams šeit: www.asus.com/support

Lietuvų ASUSTEK COMPUTER INC. šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusius direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polak Firma ASUSTEK Computer Inc. niniejszym oświadczają, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTEK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração de UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTEK Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTEK Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglasenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTEK COMPUTER INC. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatným príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTEK Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support