

XPS 11


Quick Start Guide

Snelstartgids
Guide d'information rapide
Schnellstart-Handbuch
Guida introduttiva rapida




1 Connect the power adapter and press the power button

Sluit de netadapater aan en druk op de aan-uitknop
Connecter l'adaptateur d'alimentation et appuyer sur le bouton Marche/Arrêt
Netzadapter anschließen und Betriebsschalter drücken
Collegare l'adattatore di alimentazione e premere l'Accensione

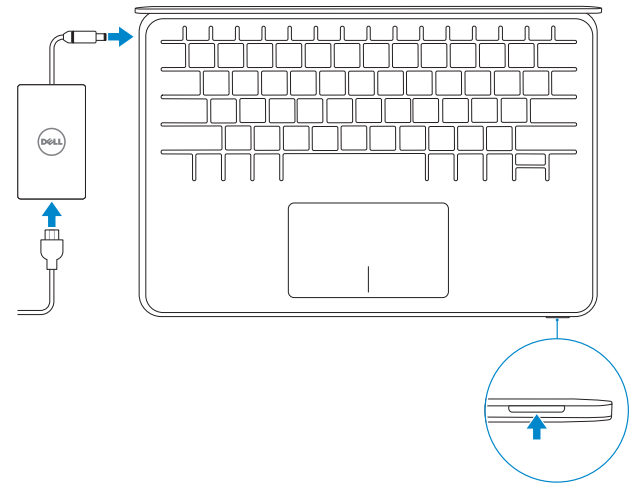

2 Complete Windows setup

Voltooi de Windows-installatie | Terminer l'installation de Windows
Windows-Setup abschließen | Completare installazione di Windows

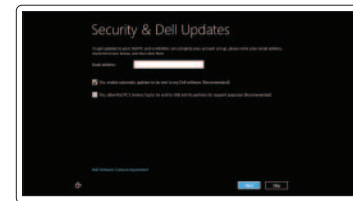

Enable security

Schakel de beveiliging in
Activer la sécurité
Sicherheit aktivieren
Abilitare sicurezza

3 Explore resources

Verken de bronnen | Explorer les ressources
Ressourcen durchsuchen | Esplorare risorse



Help and Tips

Hulp en tips | Aide et astuces
Hilfe und Tipps | Assistenza e suggerimenti



My Dell

Mijn Dell | Mon Dell
Mein Dell | My Dell



Dell Shop

Dell Shop | Boutique Dell
Dell Shop | Negozio Dell

Shortcut Keys

Sneltoetsen | Raccourcis clavier
Tastaturbefehle | Tasti di scelta rapida



Mute audio

Geluid dempen | Couper le son
Audio stummschalten | Disattiva audio



Decrease volume

Volume verlagen | Diminuer le volume
Lautstärke verringern | Diminuisci volume



Increase volume

Volume verhogen | Augmenter le volume
Lautstärke erhöhen | Aumenta volume



Play/Pause

Afspelen/Pauzeren | Lire/Pause
Wiedergabe/Pause | Riproduci/Metti in pausa



Open Search charm

Charm Zoeken openen | Ouvrir l'icône Rechercher
Charm Suche öffnen | Apri Accesso alla ricerca



Open Share charm

Charm Delen openen | Ouvrir l'icône Partager
Charm Teilen öffnen | Apri Accesso alla condivisione



Open Devices charm

Charm Apparaten openen | Ouvrir l'icône Périphériques
Charm Geräte öffnen | Apri Accesso ai dispositivi



Open Settings charm

Charm Instellingen openen | Ouvrir l'icône Paramètres
Charm Einstellungen öffnen | Apri Accesso alle impostazioni



List recently used apps

Lijst van onlangs gebruikte apps
Liste des apps récemment utilisées
Kürzlich verwendete Apps auflisten
Elenca le app utilizzate di recente



Change keyboard settings

Toetsenbordinstellingen wijzigen
Modifier les paramètres du clavier
Tastatureinstellungen ändern
Modifica impostazioni tastiera



Decrease brightness

Helderheid verminderen | Diminuer la luminosité
Reduzieren der Helligkeit | Ridurre luminosità



Increase brightness

Helderheid vermeerderen | Augmenter la luminosité
Erhöhen der Helligkeit | Aumentare luminosità



Turn off/on wireless

Draadloos in-/uitschakelen | Activer/désactiver le sans fil
Wireless ein-/ausschalten | Attiva/Disattiva modalità senza fili

NOTE: For more information, see *Specifications* at dell.com/support.

N.B.: Ga voor meer informatie naar *Specificaties* op dell.com/support.

REMARQUE : Pour plus d'informations, consulter la section *Spécifications* sur dell.com/support.

ANMERKUNG: Weitere Informationen finden Sie in *Technische Daten* unter dell.com/support.

N.B.: per maggiori informazioni consultare *Specifiche* su dell.com/support.

Contact Dell

Neem contact op met Dell | Contacter Dell
Kontaktaufnahme mit Dell | Contattare Dell

Product support

Productondersteuning | Support produits
Produktsupport | Supporto prodotto

Regulatory and safety

Regelgeving en veiligheid
Réglementations et sécurité
Sicherheitshinweise und Zulassungsinformationen
Conformità e sicurezza

Computer model

Computermodel | Modèle de l'ordinateur
Computermodell | Modello computer

Regulatory model and type

Wettelijk model en type
Modèle et type réglementaires
Muster-Modellnummer und Muster-Typnummer
Modello e tipo di conformità

dell.com/contactdell

dell.com/support


dell.com/regulatory_compliance

9P33

P16T
P16T001

Features

Kenmerken | Fonctionnalités
Funktionen | Caratteristiche

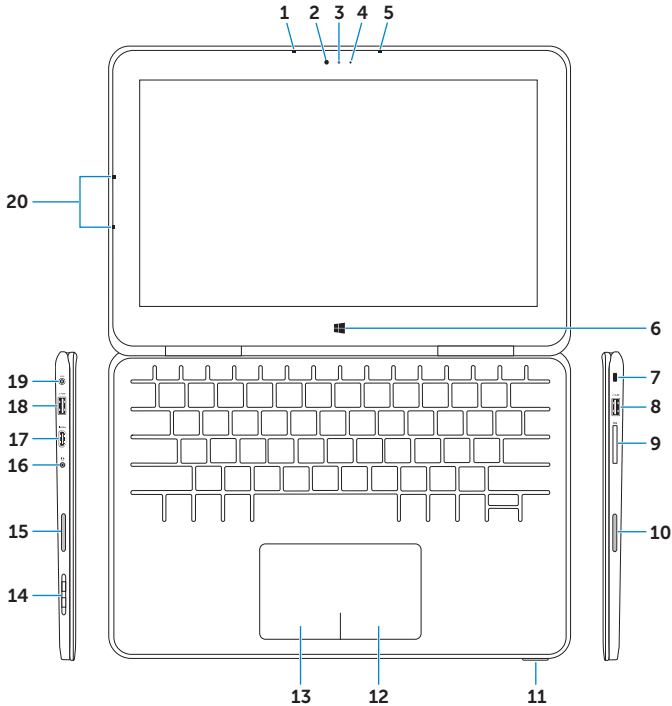

1. Digital microphone

2. Ambient-light sensor

3. Camera

4. Camera-status light

5. Digital microphone

6. Windows key

7. Security-cable slot

8. USB 3.0 port with PowerShare

9. Media-card reader

10. Right speaker

11. Power button
12. Right-click area

13. Left-click area

14. Volume-control buttons

15. Left speaker

16. Headset port

17. HDMI port

18. USB 3.0 port with PowerShare

19. Power-adaptor port

20. Digital microphones (2)

21. Regulatory and Service Tag labels

1. Digitale microfoon

2. Omgevingslichtsensor

3. Camera

4. Statuslampje camera

5. Digitale microfoon

6. Windows-toets

7. Sleuf voor beveiligingskabel

8. USB 3.0-poort met PowerShare

9. Mediakaartlezer

10. Rechterluidspreker

11. Aan-uitknop
12. Gebied voor rechtsklikken

13. Gebied voor linksklikken

14. Volumeknoppen

15. Linkerluidspreker

16. Headsetpoort


17. HDMI-poort

18. USB 3.0-poort met PowerShare

19. Poort voor netadapter

20. Digitale microfoons (2)

21. Serviceplaatje en labels met voorschriften

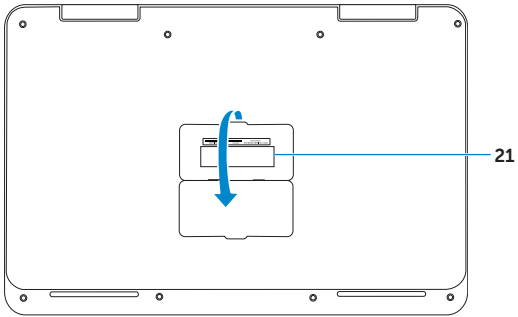

1. Microphone numérique

2. Capteur de lumière d'ambiance

3. Caméra

4. Voyant d'état de la caméra

5. Microphone numérique

6. Touche Windows

7. Emplacement pour câble de sécurité

8. Port USB 3.0 avec PowerShare

9. Lecteur de carte mémoire

10. Haut-parleur droit

11. Bouton d'alimentation
12. Zone de clic droit

13. Zone de clic gauche

14. Boutons de contrôle du volume

15. Haut-parleur gauche

16. Port pour casque

17. Port HDMI

18. Port USB 3.0 avec PowerShare

19. Port de l'adaptateur secteur

20. Microphones numériques (2)

21. Numéro de service et étiquettes de conformité aux normes

1. Digitales Mikrofon

2. Umgebungslichtsensor

3. Kamera

4. Kamerastatusanzeige

5. Digitales Mikrofon

6. Windows-Taste

7. Sicherheitskabeleinschub

8. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare

9. Speicherkartenlesegerät

10. Rechter Lautsprecher

11. Betriebsschalter
12. Rechter Mausclickbereich

13. Linker Mausclickbereich

14. Tasten zur Lautstärkeregelung

15. Linker Lautsprecher

16. Kopfhöreranschluss

17. HDMI-Anschluss

18. USB 3.0-Anschluss mit PowerShare

19. Netzadapteranschluss

20. Digitale Mikrofone (2)

21. Service-Tag-Nummer und Normierungsschilder

1. Microfono digitale

2. Sensore di luminosità ambientale

3. Fotocamera

4. Indicatore di stato della fotocamera

5. Microfono digitale

6. Tasto logo di Windows

7. Slot cavo di protezione

8. Porta USB 3.0 con PowerShare

9. Lettore scheda multimediale

10. Altoparlante destro

11. Accensione
12. Area per clic con pulsante destro

13. Area per clic con pulsante sinistro

14. Pulsanti controllo volume

15. Altoparlante sinistro

16. Porta auricolare

17. Porta HDMI

18. Porta USB 3.0 con PowerShare

19. Porta adattatore di alimentazione

20. Microfoni digitali (2)


21. Etichette Numero di servizio e conformità

Modes

Modi | Modes
Modi | Modalità


Notebook

Notebook | Notebook
Notebook | Notebook

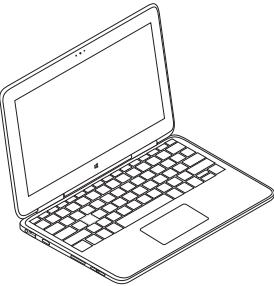


Tablet Stand

Tablet Staand
Station d'accueil
Tablet-Standrahmen
Supporto tablet

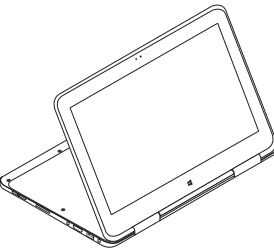

Tablet

Tablet | Tablette
Tablet | Tablet

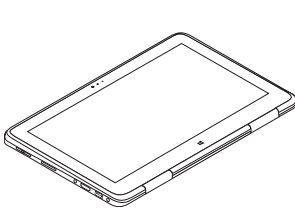

Tent

Tent | Tente
Zelt | Tent

