



Intel® NUC X15 Laptop Kit

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

User Guide

Version 1.0
English


Regulatory Model: AC57

Table of Contents


US English	2
UK English	14
Français	27
Deutsch	40
Italiano	53
Español	66
Español (LA)	79
日本語	92
Norsk	105
Русский	118
简体中文	131
繁體中文	144

Preparing your Computer

Connect the power cord to the AC adapter then to a grounded 100-240VAC outlet.

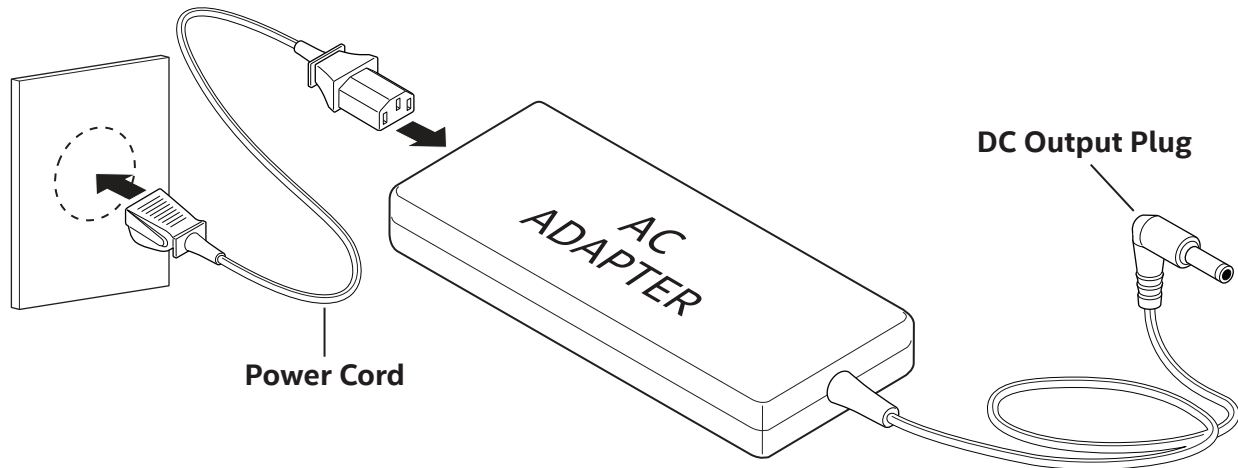

Connect the AC adapter's DC output plug to the DC IN jack on the right side of the system.

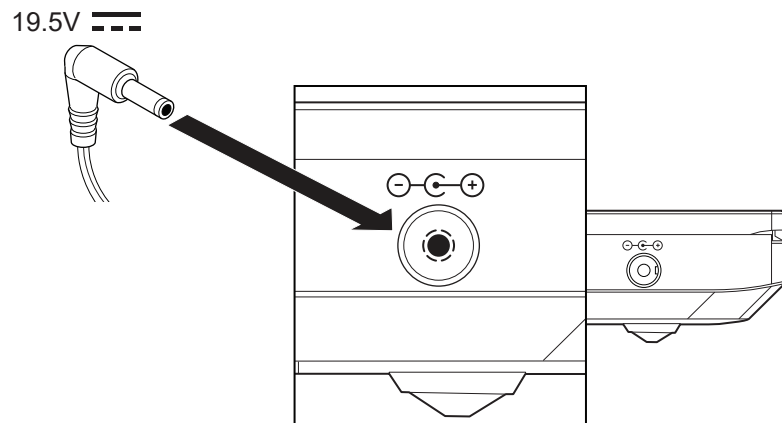


Caution: Risk of shock or fire. Do not use power cord if damaged. Please reach out to place of purchase for replacement.


Preparing your Computer

The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing.

 **Attempting to force the lid open beyond 135 degrees will cause damage to the hinges and/or the display.**

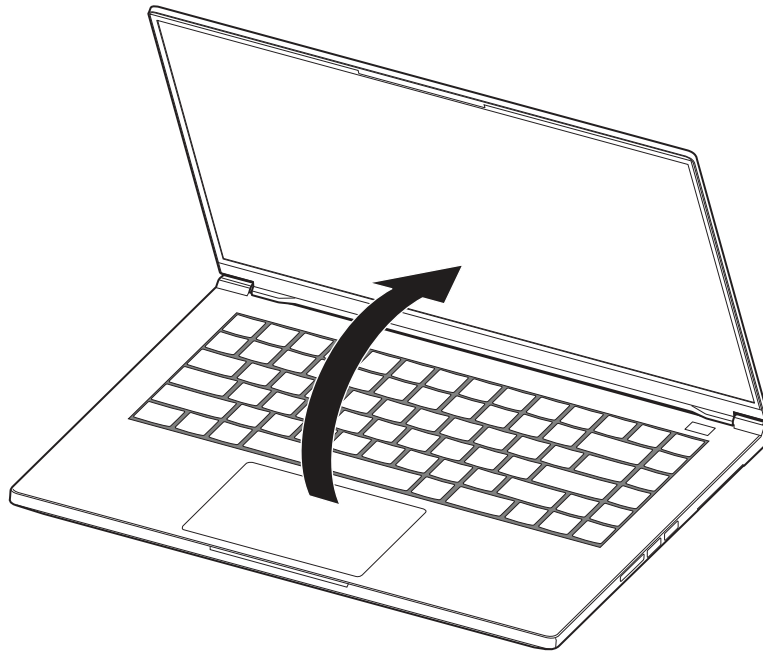


Press the power button to turn on your laptop computer.

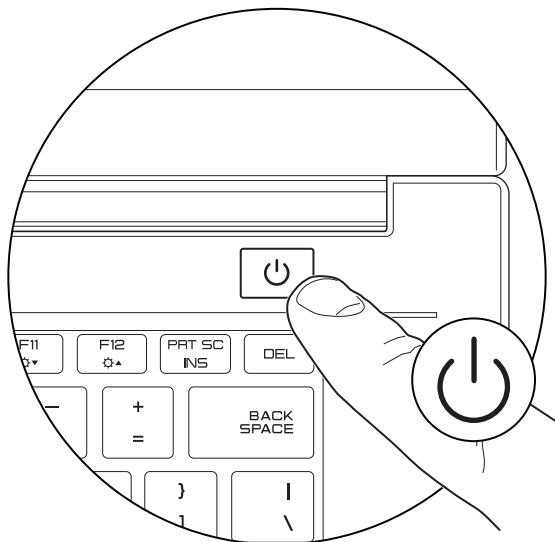

Product Overview


US Keyboard

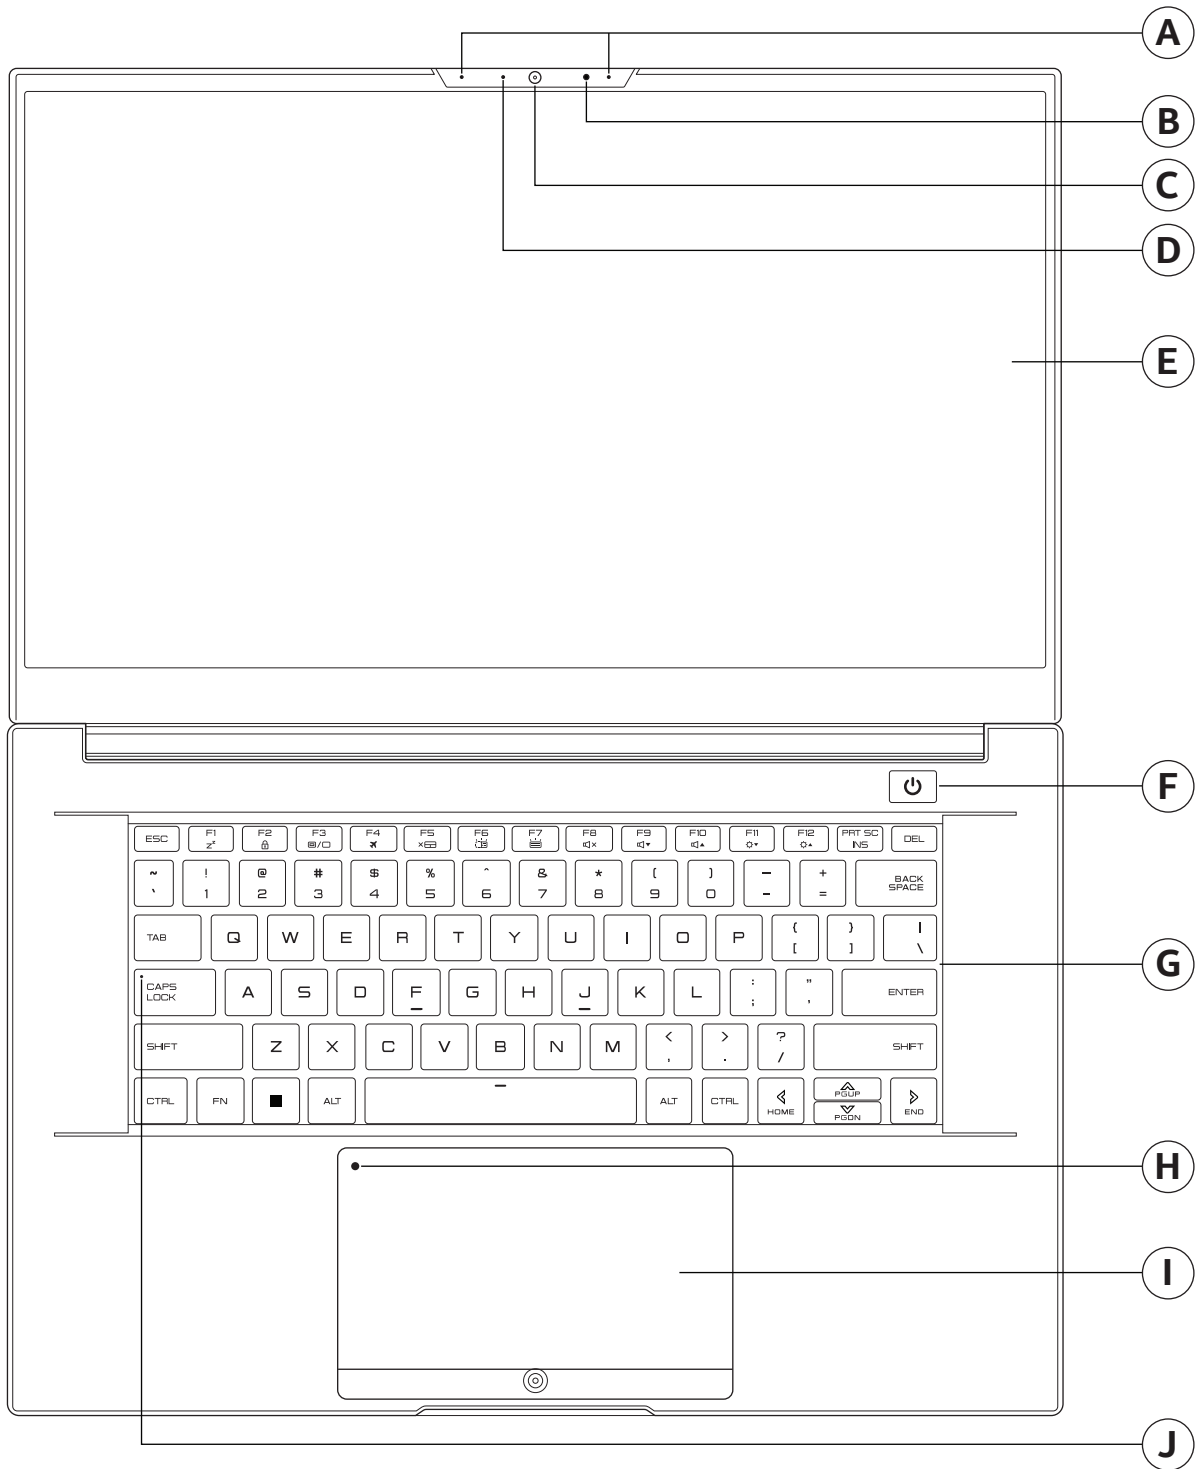

Product Overview

- A Digital Microphones**
Dual built-in microphones
- B Infrared LED**
Used to support Windows Hello feature
- C Camera**
High Definition Camera
- D Blue LED**
Camera Activity Indicator
- E LCD Screen**
Internal display/panel
- F Power Button and Power LED**
Press once to turn the laptop on when it is powered off or asleep. Indicator will turn on. Press once to notify the operating system to power off the laptop or enter sleep mode. Indicator will turn off if powered off.
Power On: White
Power Off: Off
Suspend: Breathing White
- G Keyboard**
Membrane Keyboard with single zone RGB Backlight
- H Touchpad Enable/Disable Switch with Indicator**
Double tap to enable or disable the touchpad.
Indicator will turn on when the touchpad is disabled.
- I Touchpad/Clickpad**
Touch-sensitive pointing device which functions like a mouse
- J Caps Lock Status Indicator**
Caps Lock ON: Indicator On
Caps Lock OFF: Indicator Off

Right Side

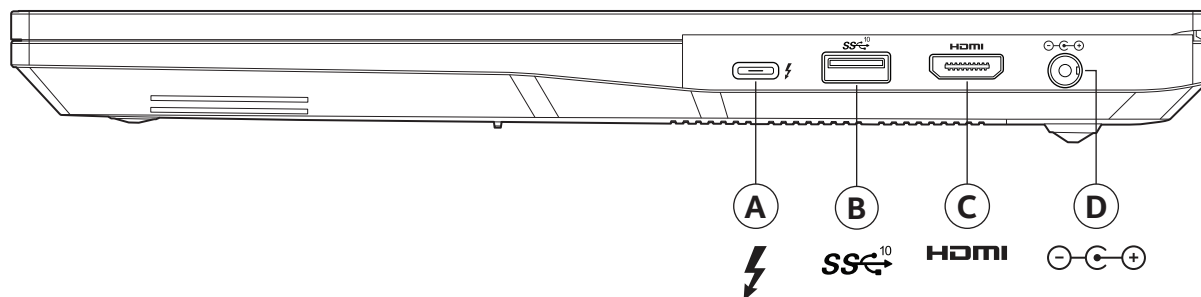

A Thunderbolt™ 4 Port

Connect any USB Type C or Thunderbolt™ device into this port, such as a USB Flash drive or an external storage device. This port will also support displays using a Type-C to DisplayPort cable.

B USB 3.2 Gen2 Port

Connect any USB device into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.


C HDMI 2.1 Port

Supports high-definition digital video connections

D Power Connector

Connect the AC adapter into this connector

Left Side

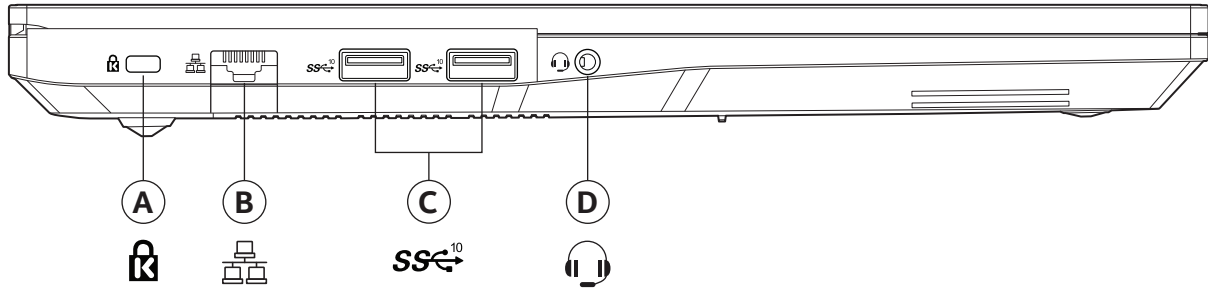


A Kensington Lock
Anti-theft key lock hole

B Network Jack (RJ-45)
This jack lets you connect to a Local Area Network (LAN)

C USB 3.2 Gen2 Port
Connect any USB device into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

D Headset Jack
Connect amplified speakers or headphones into this jack

Bottom Side

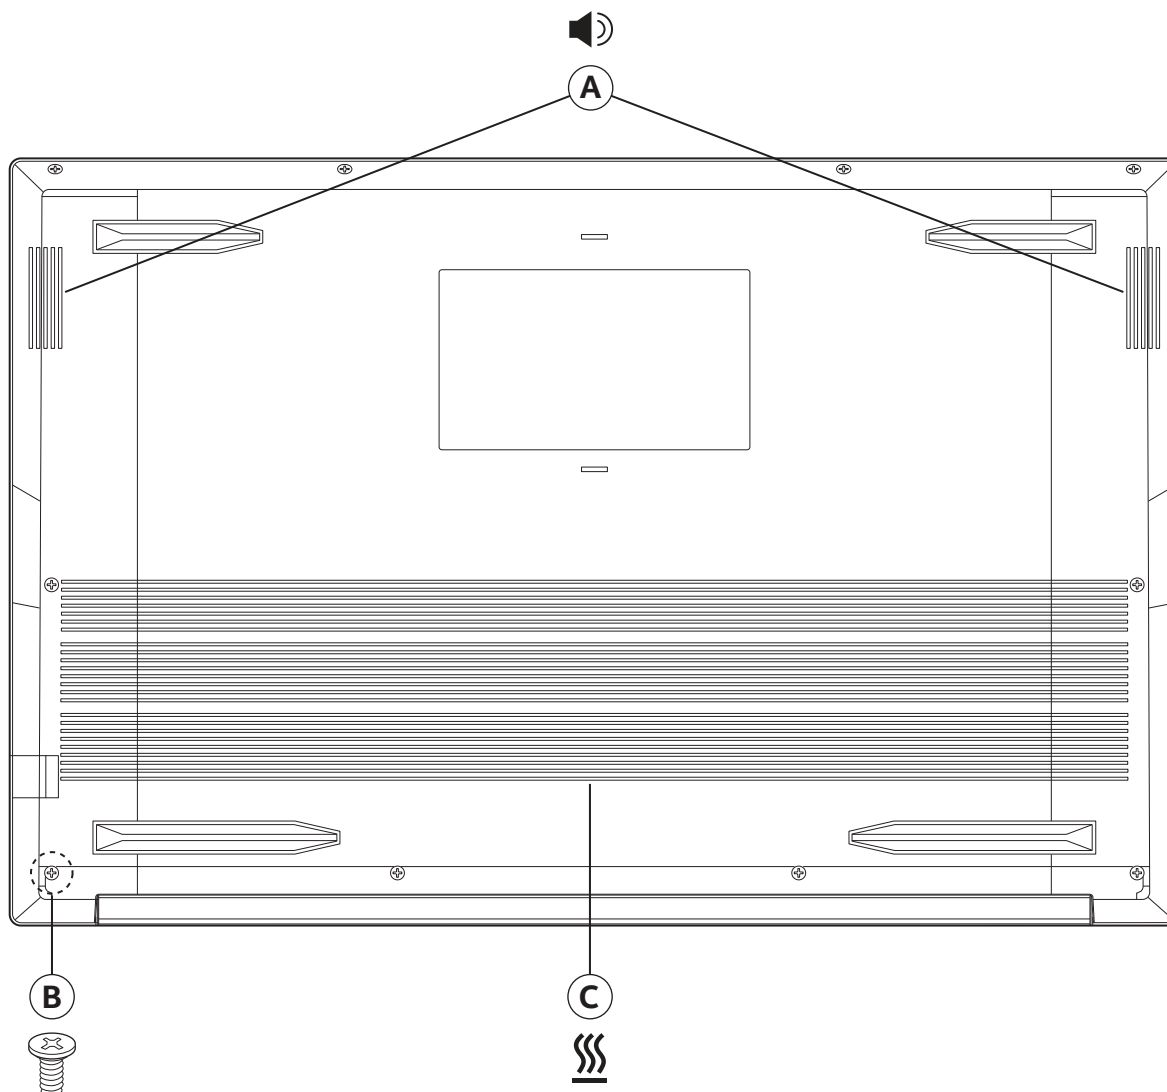


A Speakers
Stereo audio output

B Back Cover Screws
Modification of any of the laptop's components will void the warranty

C Vents
The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating

Back Side

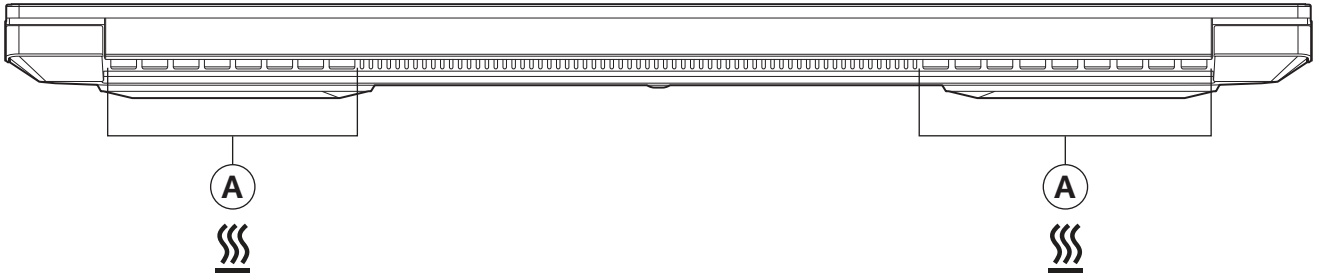

A Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating


Understanding the Keyboard

The following defines the row of function keys which also contain a secondary hotkeys/shortcuts which can be accessed by pressing and holding down the Function Key (FN) while simultaneously pressing the desired hotkey/shortcut.



Keyboard Shortcuts

To activate these functions, press the hotkey associated with the desired function as indicated below:

	+		Sleep:	Press this key combination (FN + F1) to initiate low power state.
	+		Function Lock:	Press this key combination (FN + F2) to toggle control for primary/secondary Fn row assignment.
	+		2nd Monitor Control:	Press this key combination (FN + F3) to initiate secondary monitor display mode.
	+		Airplane Mode:	Press this key combination (FN + F4) to turn Wireless and Bluetooth® on or off.
	+		Clickpad Enable/Disable:	Press this key combination (FN + F5) to toggle enable/disable for the clickpad. LED is illuminated when disabled.
	+		Keyboard Brightness Down:	Press this key combination (FN + F6) to decrease keyboard brightness.
	+		Keyboard Brightness Up:	Press this key combination (FN + F7) to increase keyboard brightness.
	+		Mute Audio:	Press this key combination (FN + F8) to toggle between mute and unmute.
	+		Volume Down:	Press this key combination (FN + F9) to turn the audio volume down.
	+		Volume Up:	Press this key combination (FN + F10) to turn the audio volume up.
	+		Screen Brightness Down:	Press this key combination (FN + F11) to decrease screen brightness.
	+		Screen Brightness Up:	Press this key combination (FN + F12) to increase screen brightness.


Keyboard Shortcuts

	+		PRT SC:	Press this key combination (FN + PRT SC) to send the current screen image to the printer.
	+		Page Up:	Press this key combination (FN + PGUP) to enable standard page up.
	+		Page Down:	Press this key combination (FN + PGDN) to enable standard page down.
	+		Home:	Press this key combination (FN + HOME) to enable standard home.
	+		End:	Press this key combination (FN + END) to enable standard end.


Using the Touchpad/Clickpad

The touchpad / clickpad is a rectangular electronic panel located just below your keyboard. Clicking twice within the 15mm x 15mm corner in the top left will enable or disable (lighted indicator) touchpad functionality. You can slide your finger on the static-sensitive panel of the touchpad / clickpad to move the cursor.

Press the left and right bottom corners located on the bottom edge of the touchpad / clickpad to make selections and run functions. These two buttons are similar to the left and right buttons on a mouse. Tapping on the touchpad / clickpad produces similar results.

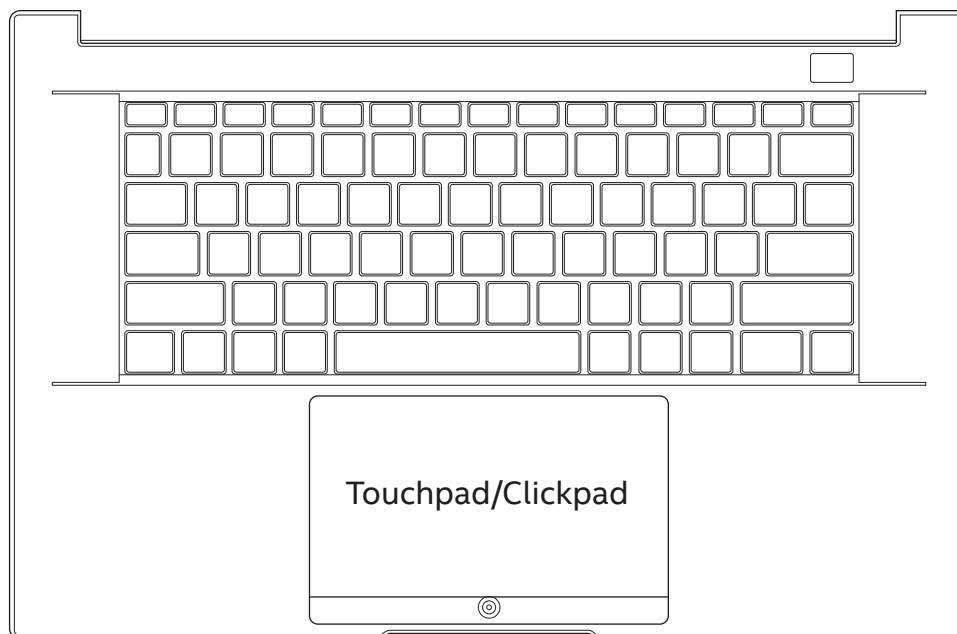

Click twice here to enable or disable the touchpad

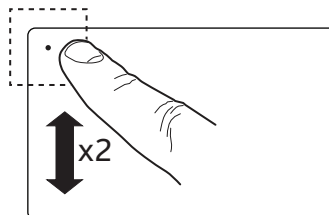

Use these bottom corners similar to mouse buttons





Intel® NUC X15 Laptop Kit

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

User Guide


Version 1.0

UK English


Regulatory Model: AC57

Preparing your Computer

Connect the power cord to the AC adapter then to a grounded 100-240VAC outlet.

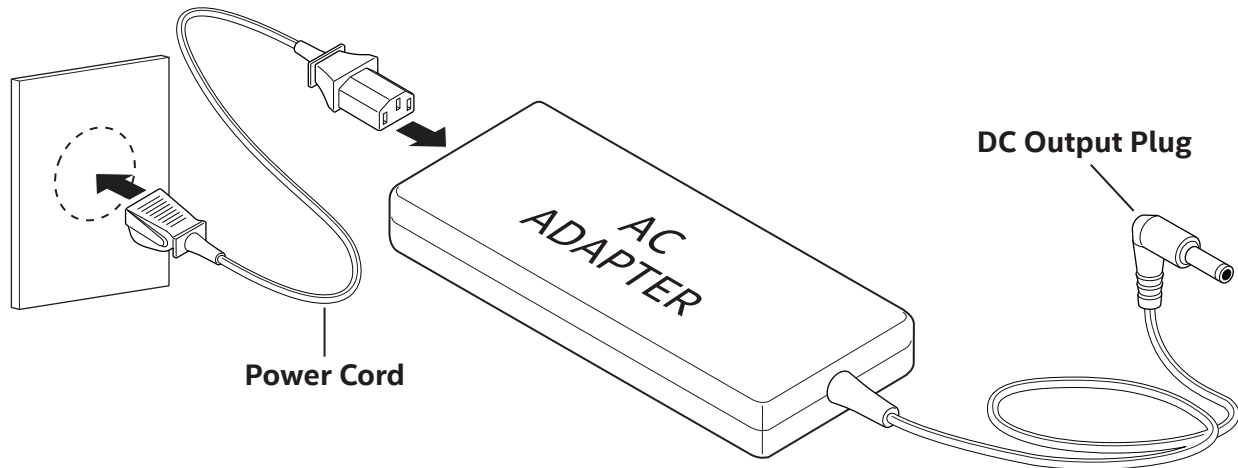

Connect the AC adapter's DC output plug to the DC IN jack on the right side of the system.

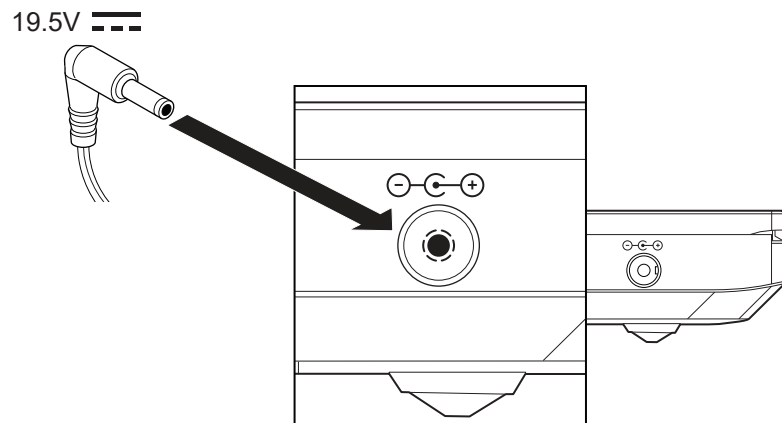


Caution: Risk of shock or fire. Do not use power cord if damaged. Please reach out to place of purchase for replacement.


Preparing your Computer

The display panel can be opened to a wide range of angles for optimal viewing.


 **Attempting to force the lid open beyond 135 degrees will cause damage to the hinges and/or the display.**

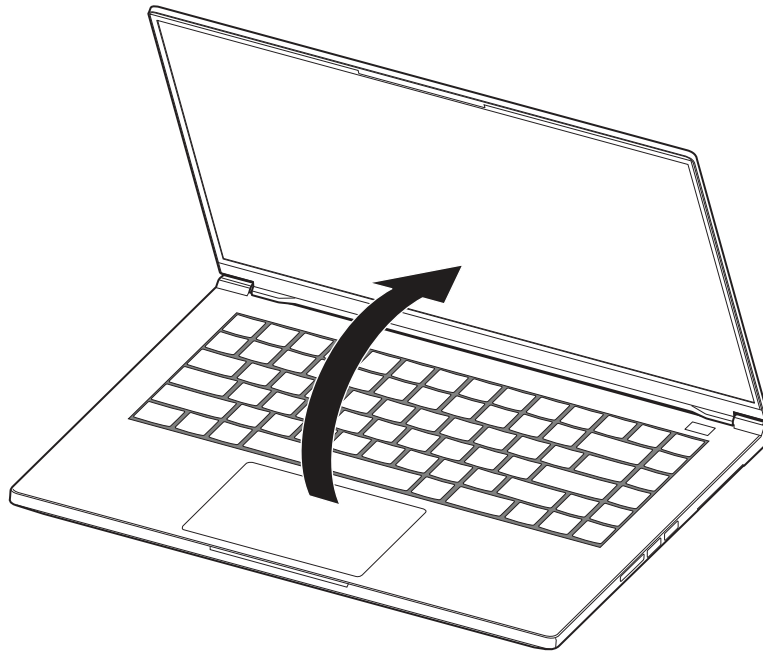

Press the power button to turn on your laptop computer.

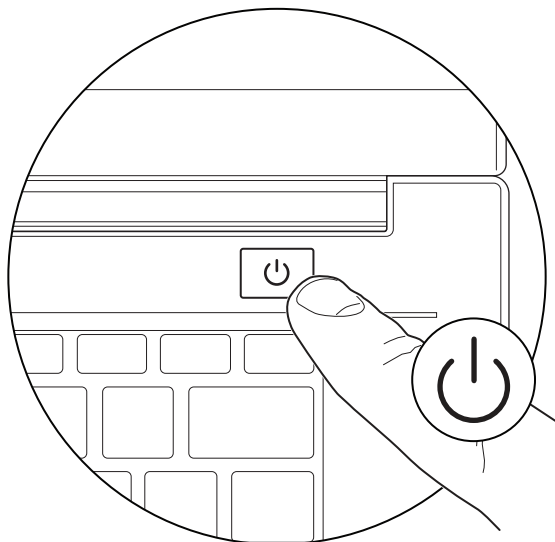


Product Overview

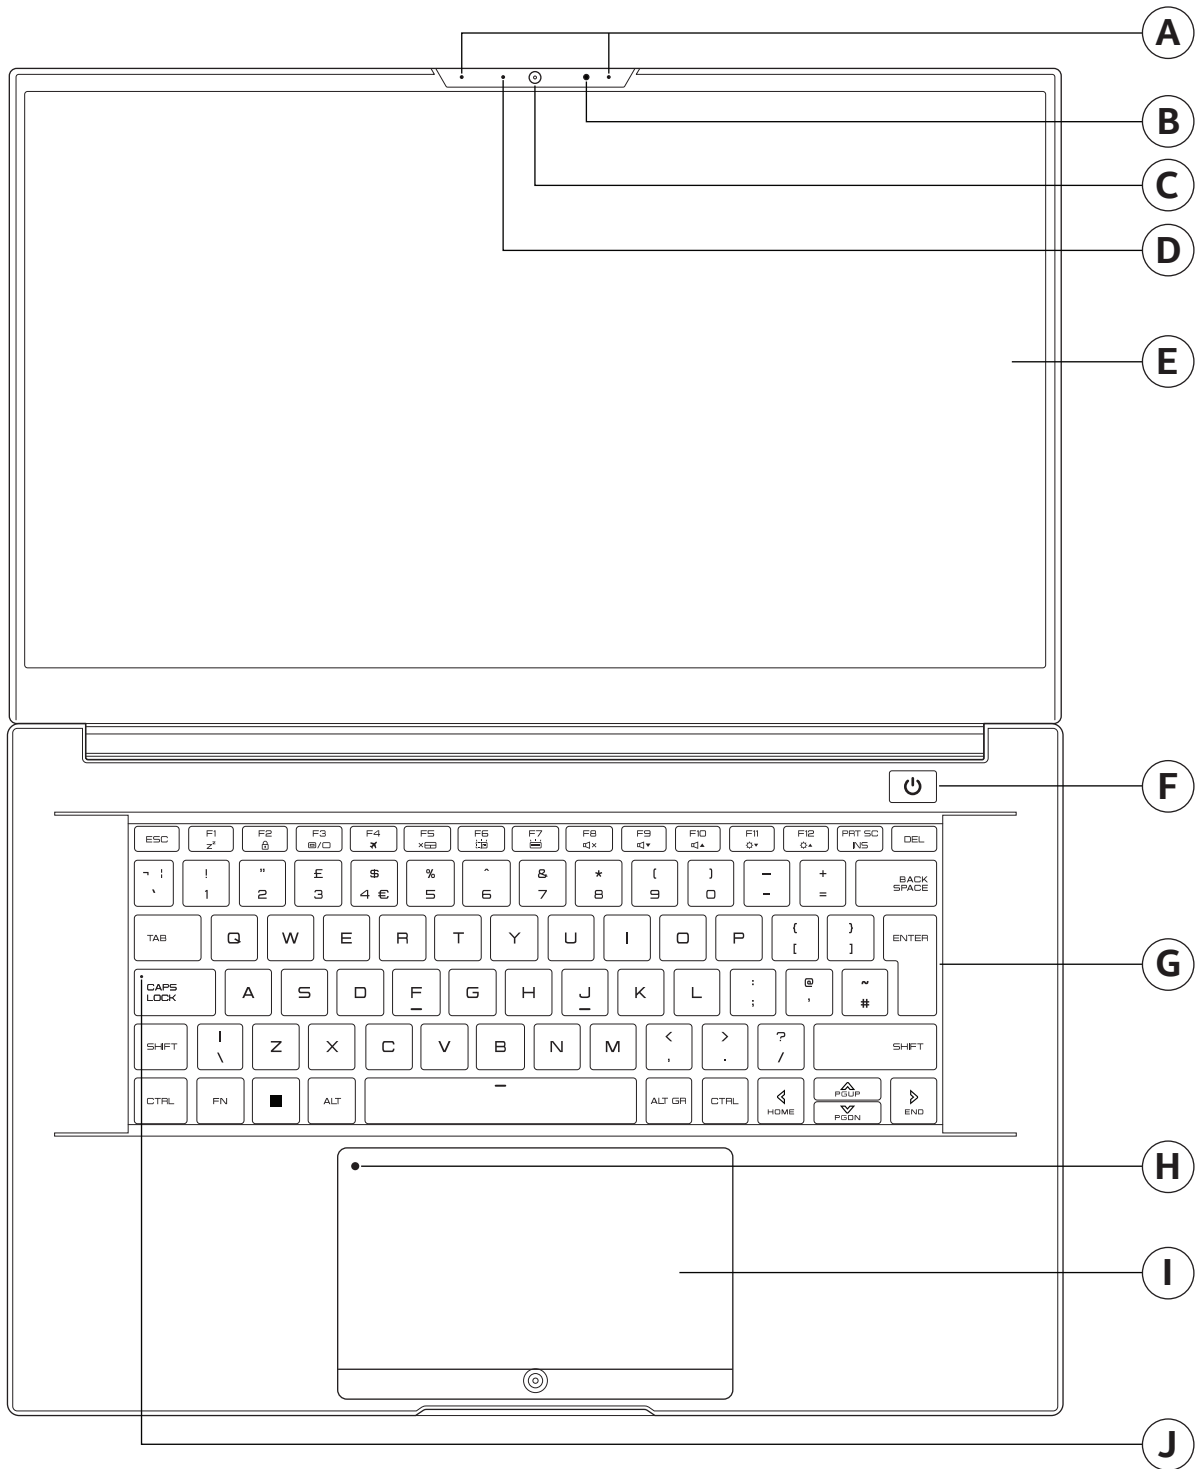

Product Overview

- A Digital Microphones**
Dual built-in microphones
- B Infrared LED**
Used to support Windows Hello feature
- C Camera**
High Definition Camera
- D Blue LED**
Camera Activity Indicator
- E LCD Screen**
Internal display/panel
- F Power Button and Power LED**
Press once to turn the laptop on when it is powered off or asleep. Indicator will turn on. Press once to notify the operating system to power off the laptop or enter sleep mode. Indicator will turn off if powered off.
Power On: White
Power Off: Off
Suspend: Breathing White
- G Keyboard**
Membrane Keyboard with single zone RGB Backlight
- H Touchpad Enable/Disable Switch with Indicator**
Double tap to enable or disable the touchpad.
Indicator will turn on when the touchpad is disabled.
- I Touchpad/Clickpad**
Touch-sensitive pointing device which functions like a mouse
- J Caps Lock Status Indicator**
Caps Lock ON: Indicator On
Caps Lock OFF: Indicator Off

Right Side

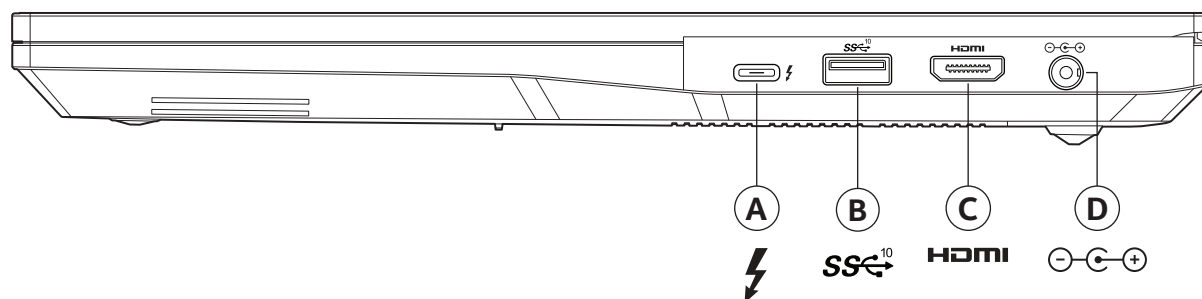

A Thunderbolt™ 4 Port

Connect any USB Type C or Thunderbolt™ device into this port, such as a USB Flash drive or an external storage device. This port will also support displays using a Type-C to DisplayPort cable.

B USB 3.2 Gen2 Port

Connect any USB device into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.


C HDMI 2.1 Port

Supports high-definition digital video connections

D Power Connector

Connect the AC adapter into this connector

Left Side

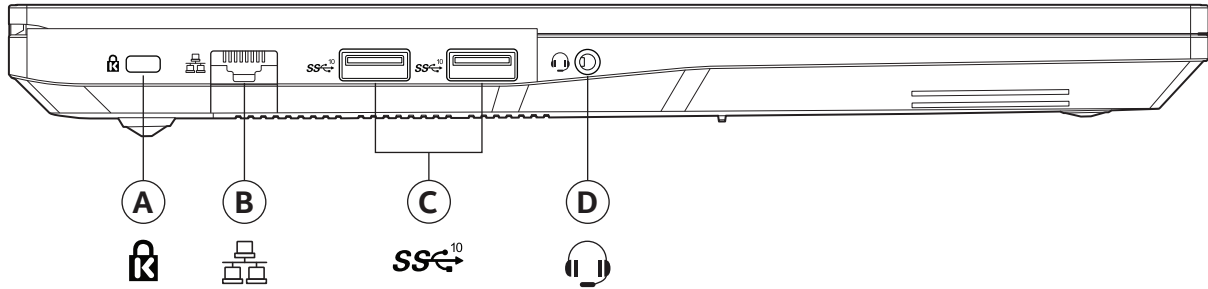


A Kensington Lock
Anti-theft key lock hole

B Network Jack (RJ-45)
This jack lets you connect to a Local Area Network (LAN)

C USB 3.2 Gen2 Port
Connect any USB device into this port, such as a USB flash drive, keyboard, or mouse.

D Headset Jack
Connect amplified speakers or headphones into this jack

Bottom Side

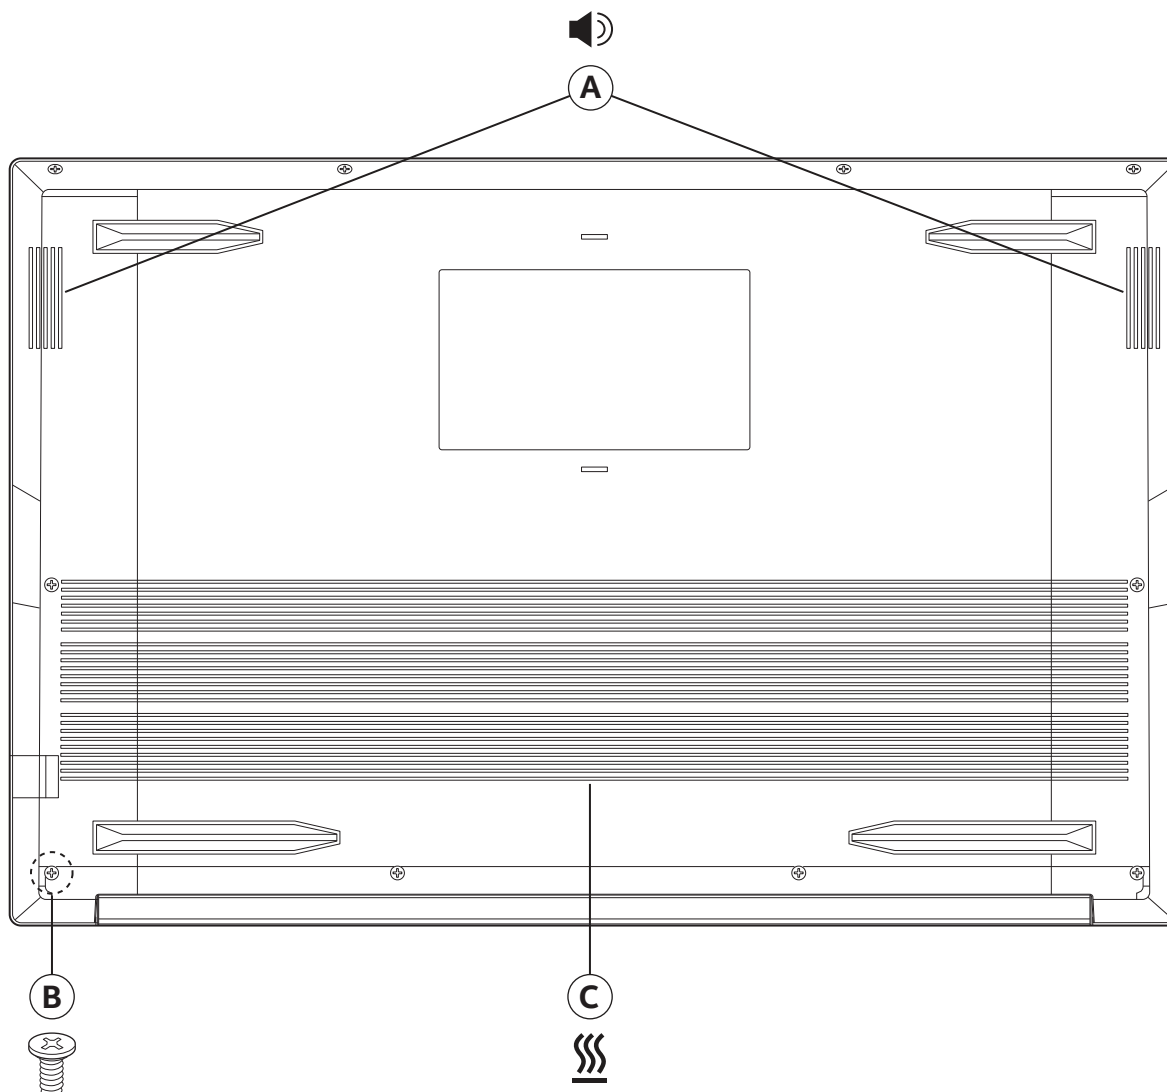


- A Speakers**
Stereo audio output

- B Back Cover Screws**
Modification of any of the laptop's components will void the warranty

- C Vents**
The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating

Back Side

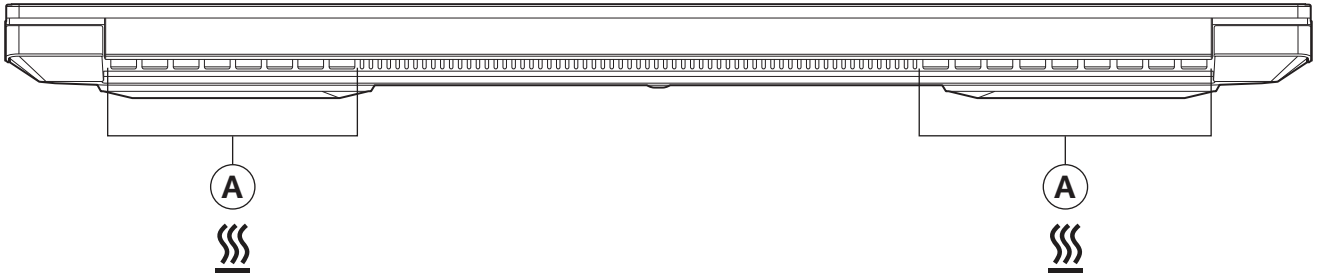

A Vents

The thermal vents are designed to cool the internal components and avoid overheating


Understanding the Keyboard

The following defines the row of function keys which also contain a secondary hotkeys/shortcuts which can be accessed by pressing and holding down the Function Key (FN) while simultaneously pressing the desired hotkey/shortcut.



Keyboard Shortcuts

To activate these functions, press the hotkey associated with the desired function as indicated below:

	+		Sleep:	Press this key combination (FN + F1) to initiate low power state.
	+		Function Lock:	Press this key combination (FN + F2) to toggle control for primary/secondary Fn row assignment.
	+		2nd Monitor Control:	Press this key combination (FN + F3) to initiate secondary monitor display mode.
	+		Airplane Mode:	Press this key combination (FN + F4) to turn Wireless and Bluetooth® on or off.
	+		Clickpad Enable/Disable:	Press this key combination (FN + F5) to toggle enable/disable for the clickpad. LED is illuminated when disabled.
	+		Keyboard Brightness Down:	Press this key combination (FN + F6) to decrease keyboard brightness.
	+		Keyboard Brightness Up:	Press this key combination (FN + F7) to increase keyboard brightness.
	+		Mute Audio:	Press this key combination (FN + F8) to toggle between mute and unmute.
	+		Volume Down:	Press this key combination (FN + F9) to turn the audio volume down.
	+		Volume Up:	Press this key combination (FN + F10) to turn the audio volume up.
	+		Screen Brightness Down:	Press this key combination (FN + F11) to decrease screen brightness.
	+		Screen Brightness Up:	Press this key combination (FN + F12) to increase screen brightness.


Keyboard Shortcuts

	+		PRT SC:	Press this key combination (FN + PRT SC) to send the current screen image to the printer.
	+		Page Up:	Press this key combination (FN + PGUP) to enable standard page up.
	+		Page Down:	Press this key combination (FN + PGDN) to enable standard page down.
	+		Home:	Press this key combination (FN + HOME) to enable standard home.
	+		End:	Press this key combination (FN + END) to enable standard end.


Using the Touchpad/Clickpad

The touchpad / clickpad is a rectangular electronic panel located just below your keyboard. Clicking twice within the 15mm x 15mm corner in the top left will enable or disable (lighted indicator) touchpad functionality. You can slide your finger on the static-sensitive panel of the touchpad / clickpad to move the cursor.

Press the left and right bottom corners located on the bottom edge of the touchpad / clickpad to make selections and run functions. These two buttons are similar to the left and right buttons on a mouse. Tapping on the touchpad / clickpad produces similar results.

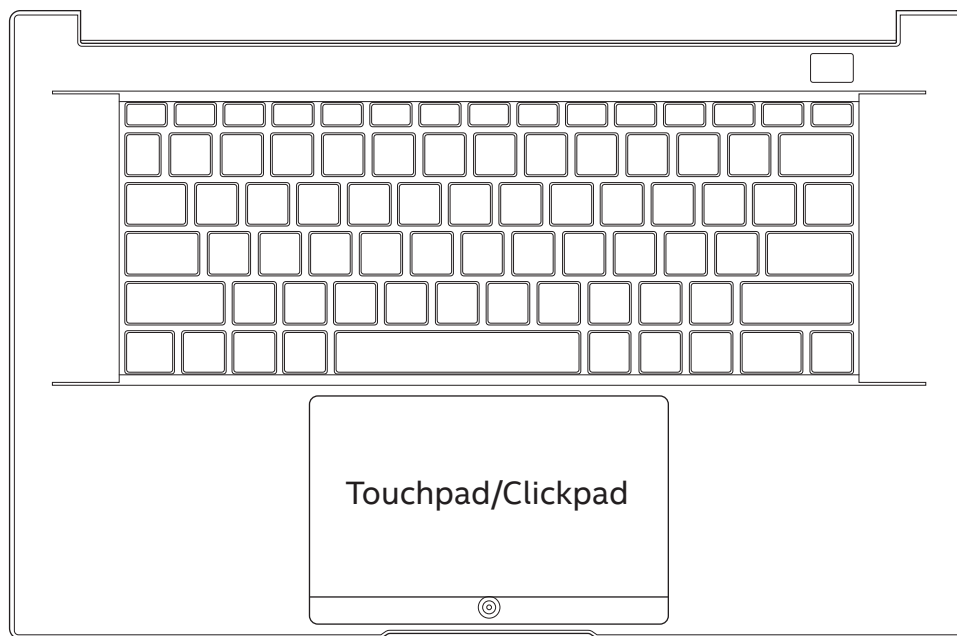

Click twice here to enable or disable the touchpad

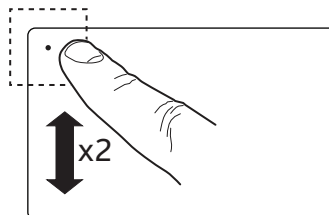

Use these bottom corners similar to mouse buttons





PC portable Intel® NUC X15

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

Manuel d'utilisation


Version 1.0

Français


Modèle de réglementation : AC57

Préparation de votre ordinateur

Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur secteur, puis à une prise 100-240 VCA mise à la terre.

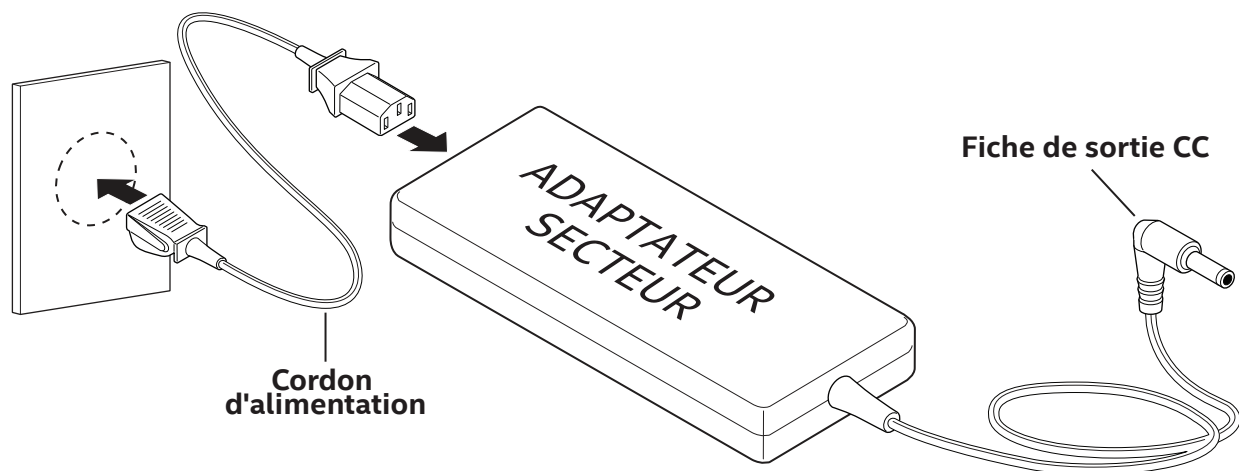

Connectez la fiche de sortie CC de l'adaptateur secteur à la prise DC IN sur le côté droit du système.

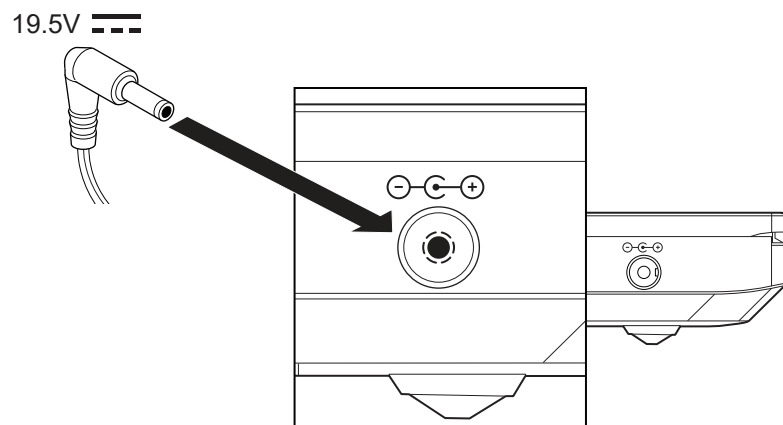


Attention : risque d'électrocution ou d'incendie. N'utilisez pas le câble d'alimentation s'il est endommagé. Veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir un remplacement.

Préparation de votre ordinateur


L'angle d'ouverture de l'écran est important pour une visualisation optimale.




Si vous essayez de basculer le capot au-delà de 135 degrés en forçant, cela risque d'endommager les charnières et/ou l'écran.

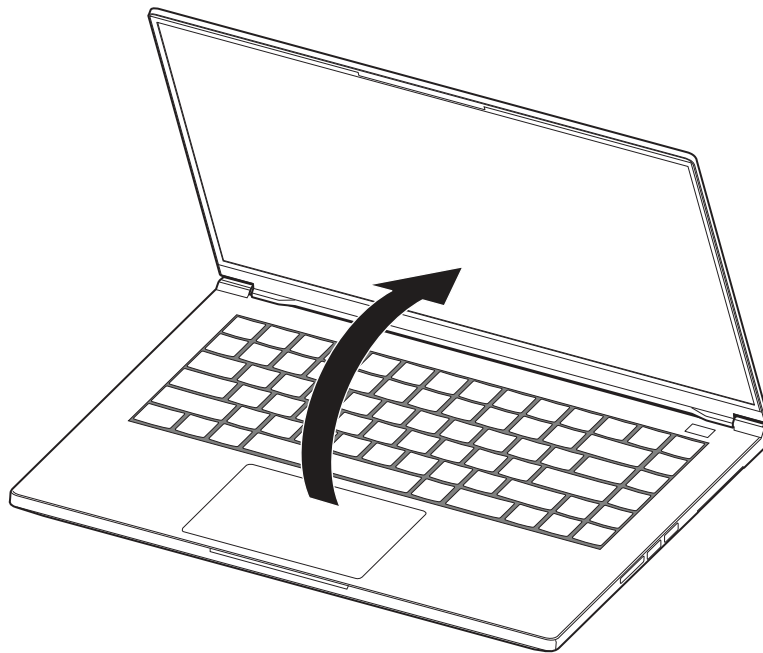

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer votre ordinateur portable.

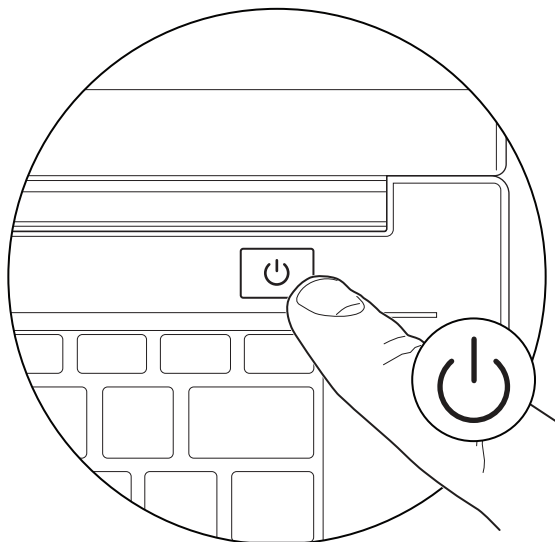


Présentation du produit

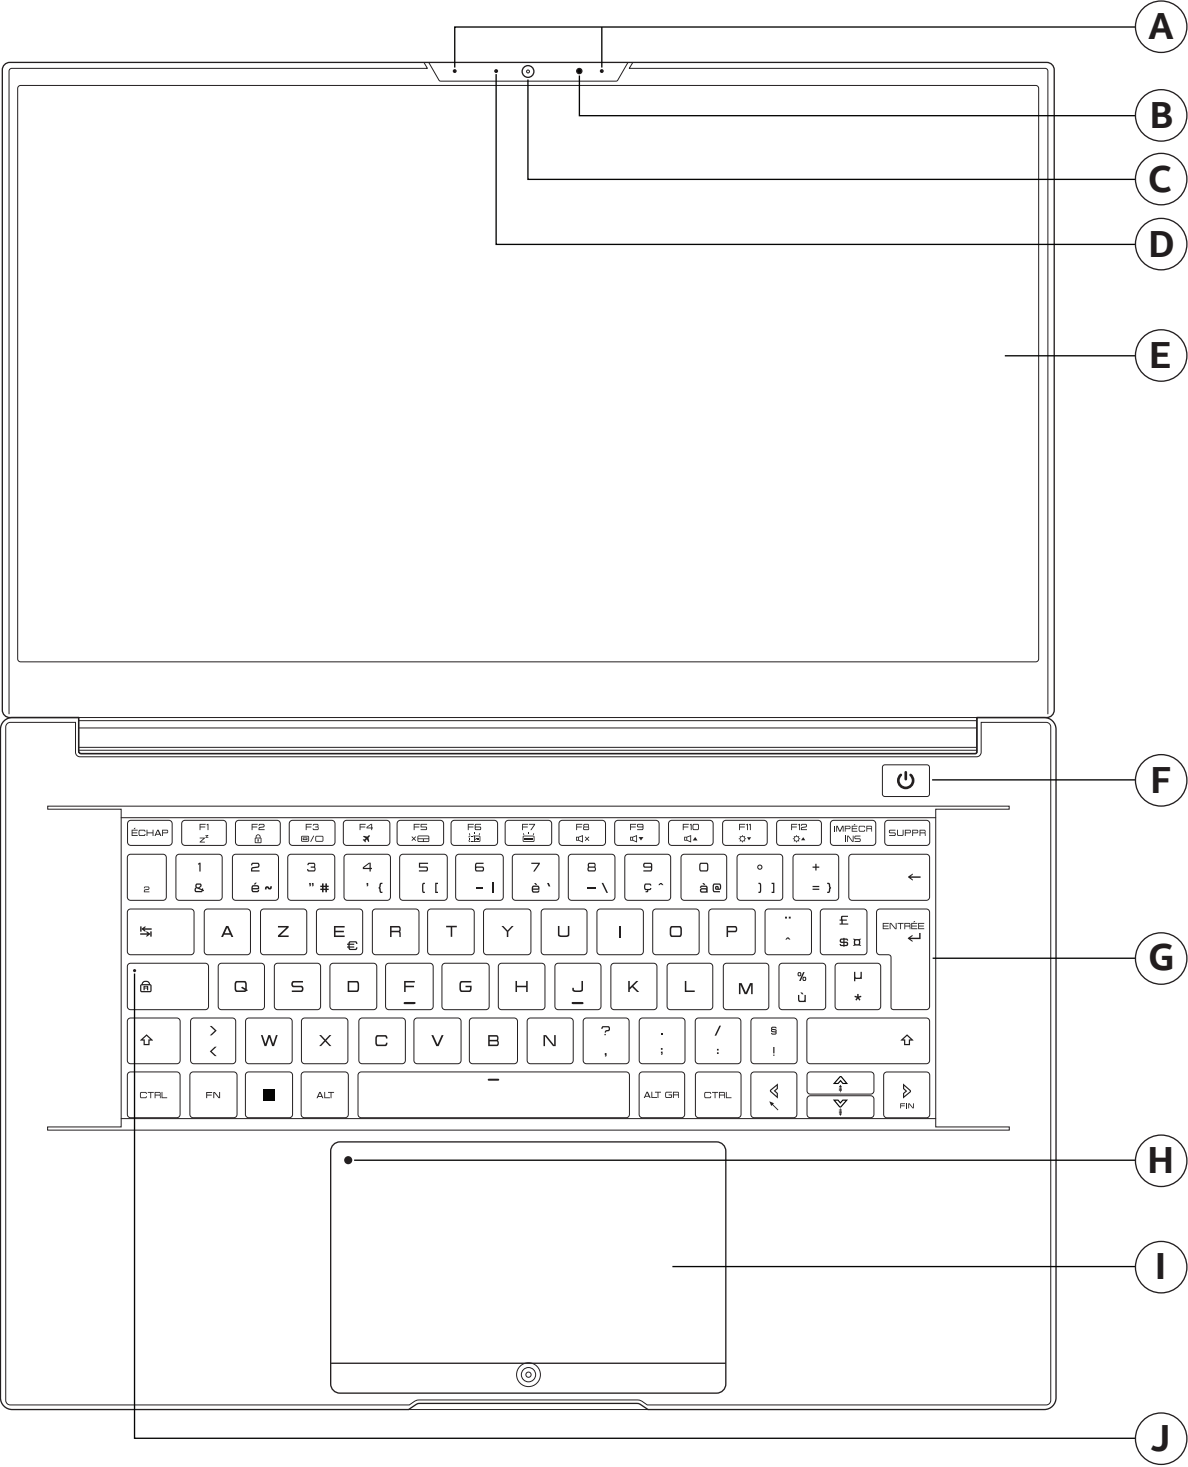

Présentation du produit

- A Microphones numériques**
Deux microphones intégrés
- B Voyant infrarouge**
Utilisé pour prendre en charge la fonctionnalité Windows Hello
- C Caméra**
Caméra haute définition
- D LED bleue**
Indicateur d'activité de la caméra
- E Écran LCD**
Affichage/Panneau interne
- F Bouton et voyant d'alimentation**
Appuyez une fois pour allumer l'ordinateur portable lorsqu'il est éteint ou en veille.
L'indicateur s'allume. Appuyez une fois pour que le système d'exploitation éteigne l'ordinateur portable ou passe en mode veille. L'indicateur s'éteint si l'ordinateur est éteint.
Sous tension : blanc
Hors tension : éteint
En veille : blanc clignotant
- G Clavier**
Clavier à membrane avec rétroéclairage RVB à zone unique
- H Interrupteur d'activation/de désactivation du pavé tactile avec indicateur**
Appuyez deux fois pour activer ou désactiver le pavé tactile.
L'indicateur s'allume lorsque le pavé tactile est désactivé.
- I Pavé tactile/Clickpad**
Dispositif de pointage sensible au toucher qui fonctionne comme une souris
- J Indicateur de statut de verrouillage des majuscules sur le clavier**
Verrouillage des majuscules activé sur le clavier : indicateur activé.
Verrouillage des majuscules activé sur le clavier : indicateur désactivé.

Côté droit

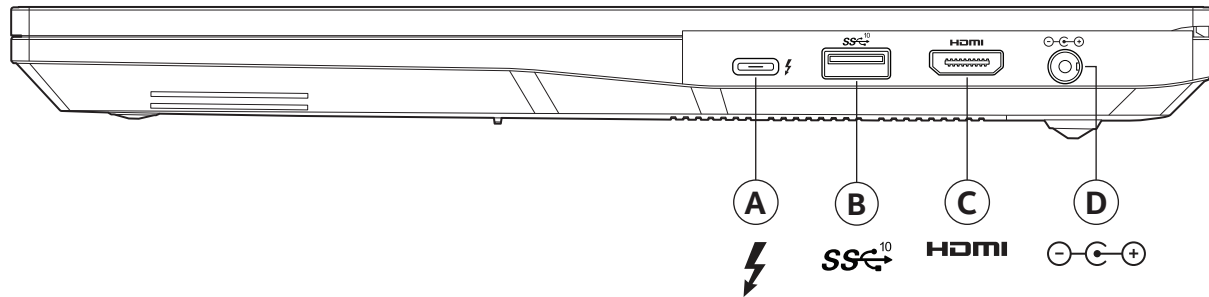

A Port Thunderbolt™ 4

Connectez tout dispositif USB Type-C ou Thunderbolt™ à ce port, notamment une clé USB ou un dispositif de stockage externe. Ce port prend également en charge les écrans utilisant un câble Type-C vers DisplayPort.

B Port USB 3.2 Gen2

Connectez tout dispositif USB dans ce port, notamment une clé USB, un clavier ou une souris.


C Port HDMI 2.1

Prend en charge les connexions vidéo numériques haute définition

D Connecteur d'alimentation

Connectez l'adaptateur secteur à ce connecteur

Côté gauche

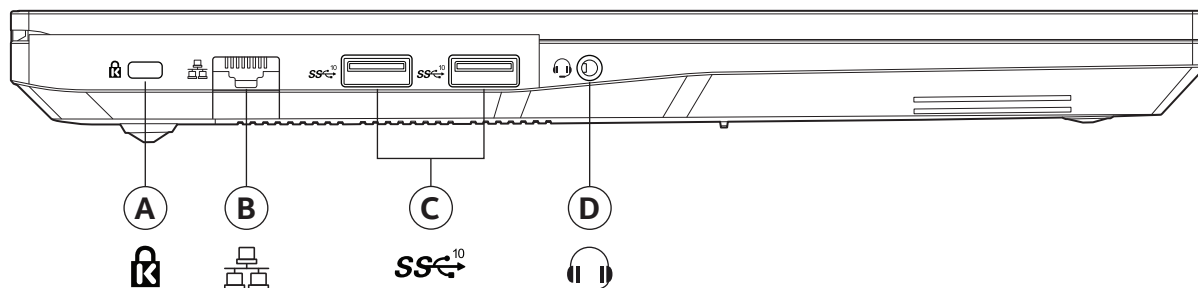


A Verrou Kensington
Trou de serrure antivol

B Prise réseau (RJ-45)
Cette prise vous permet de vous connecter à un réseau local (LAN).

C Port USB 3.2 Gen2
Connectez tout dispositif USB dans ce port, notamment une clé USB, un clavier ou une souris.

D Prise jack pour casque
Branchez des haut-parleurs amplifiés ou des écouteurs dans cette prise

Partie inférieure

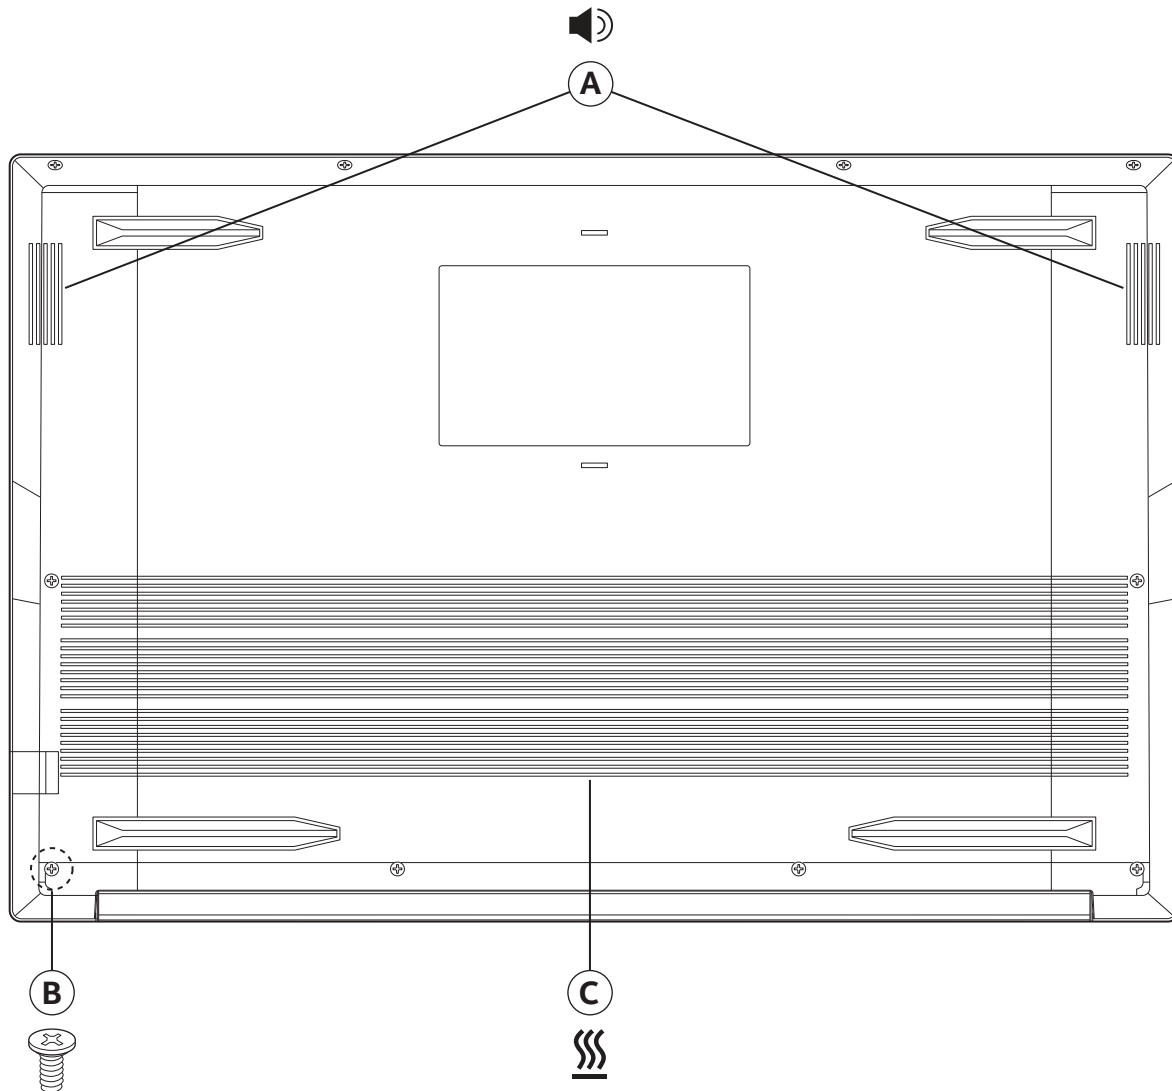

A Enceintes

Sortie audio stéréo.


B Vis du capot arrière

La modification de l'un des composants de l'ordinateur portable annule la garantie

C Trous d'aération

Les trous d'aération sont conçus pour refroidir les composants internes et éviter la surchauffe

Face arrière

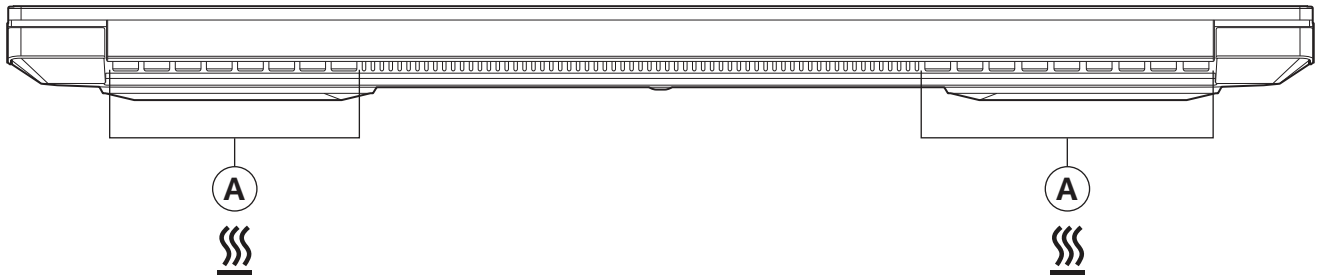


A Trous d'aération

Les trous d'aération sont conçus pour refroidir les composants internes et éviter la surchauffe


Comprendre le clavier

Ce qui suit définit la rangée de touches de fonction qui contiennent également un raccourci clavier secondaire auquel on peut accéder en appuyant sur la touche de fonction (FN) et en la maintenant enfoncée, tout en appuyant sur le raccourci clavier souhaité.

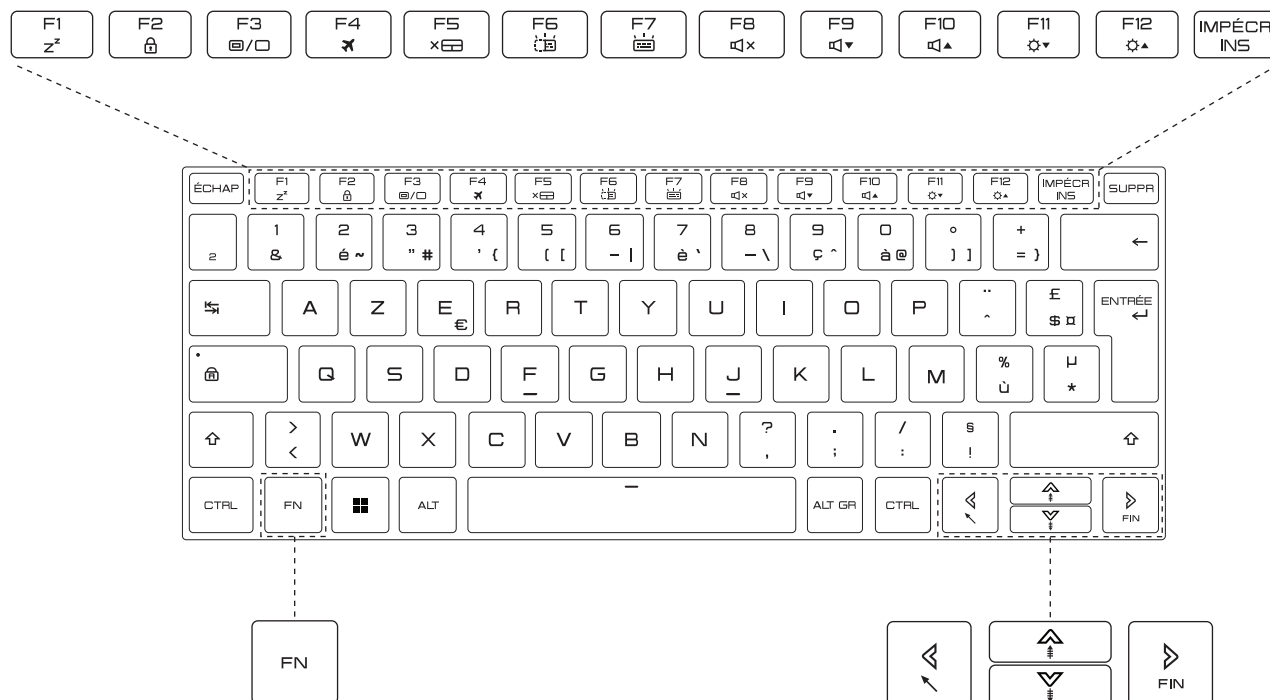

Raccourcis clavier

Pour activer ces fonctions, appuyez sur la touche de raccourci associée à la fonction souhaitée, comme indiqué ci-dessous :

	+		Veille :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F1) pour activer l'état de faible consommation d'énergie.
	+		Verrouillage des fonctions :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F2) pour activer le contrôle de l'affectation des lignes Fn primaire/secondaire.
	+		Commande du 2e écran :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F3) pour lancer le mode d'affichage secondaire.
	+		Mode Avion :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F4) pour activer ou désactiver les fonctions sans fil et Bluetooth®.
	+		Activation/ Désactivation du pavé tactile :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F5) pour activer/désactiver le pavé tactile. Le voyant est allumé lorsqu'il est désactivé.
	+		Diminuer la luminosité du clavier :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F6) pour diminuer la luminosité du clavier.
	+		Augmenter la luminosité du clavier :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F7) pour augmenter la luminosité du clavier.
	+		Couper le son :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F8) pour désactiver et réactiver le son.
	+		Baisse du volume :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F9) pour baisser le volume sonore.
	+		Augmentation du volume :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F10) pour augmenter le volume.
	+		Réduction de la luminosité de l'écran :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F11) pour diminuer la luminosité de l'écran.
	+		Augmentation de la luminosité de l'écran :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + F12) pour augmenter la luminosité de l'écran.


Raccourcis clavier

	+		IMPÉCR :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + IMPÉCR) pour envoyer l'image d'écran actuelle à l'imprimante.
	+		Page précédente :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + ↑) pour activer le défilement standard vers le haut.
	+		Page suivante :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + ↓) pour activer le défilement standard vers le bas.
	+		Accueil :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + ⌵) pour activer l'accueil standard.
	+		Fin :	Appuyez sur cette combinaison de touches (FN + FIN) pour activer la fin standard.


Utilisation du pavé tactile/clickpad

Le pavé tactile/clickpad est un panneau électronique rectangulaire situé juste en dessous de votre clavier. Cliquez deux fois dans le coin de 15 mm x 15 mm en haut à gauche pour activer ou désactiver (indicateur lumineux) la fonctionnalité du pavé tactile. Vous pouvez faire glisser votre doigt sur le panneau sensible à l'électricité statique du pavé tactile/clickpad pour déplacer le curseur.


Appuyez sur les coins inférieurs gauche et droit situés sur le bord inférieur du pavé tactile/clickpad pour effectuer des sélections et exécuter des fonctions. Ces deux boutons sont similaires aux boutons gauche et droit d'une souris. Si vous appuyez sur le pavé tactile/clickpad, cela produit des résultats similaires.

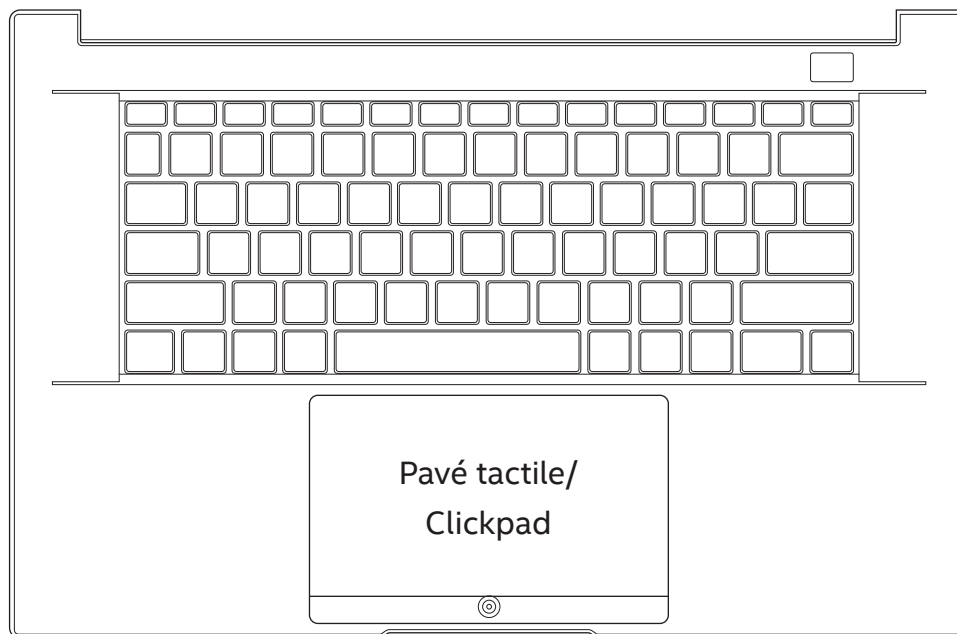

Cliquez deux fois ici
pour activer ou
désactiver le pavé tactile.

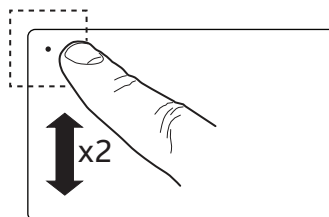

Utilisez ces coins
inférieurs comme
des boutons de souris.

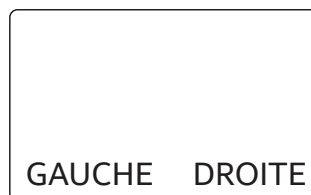



Intel® NUC X15 Laptop-Kit

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

Benutzerhandbuch


Version 1.0

Deutsch


Regelungsmodell: AC57

Vorbereitung Ihres Computers

Schließen Sie den Stromstecker des Netzteils an eine geerdete 100-240VAC-Steckdose an.

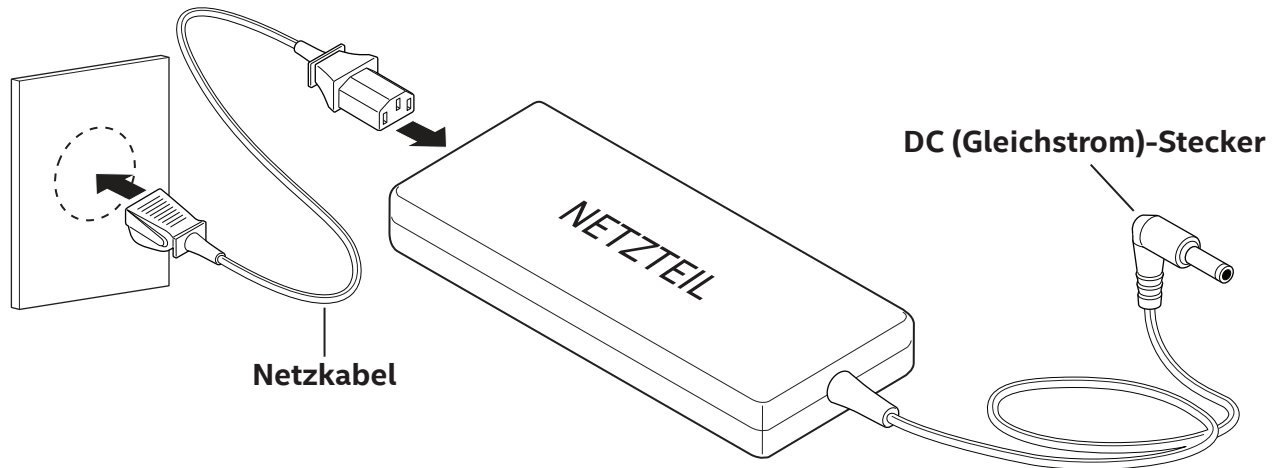

Schließen Sie den Gleichstrom-Ausgangsstecker des Netzteils an der DC-IN-Buchse auf der rechten Seite des Systems an.

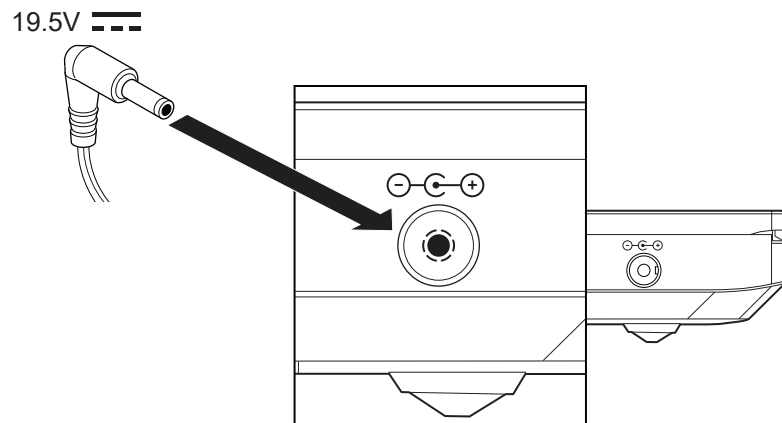


Achtung: Stromschlag- oder Brandgefahr. Benutzen Sie das Netzkabel nicht, wenn es beschädigt ist. Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler, um Ersatz anzufordern.

Vorbereitung Ihres Computers


Das Display kann zur optimalen Ansicht unterschiedlich weit aufgeklappt werden.




Der Versuch, das Displays um mehr als 135 Grad aufzuklappen, kann die Scharniere und/oder das Display beschädigen.

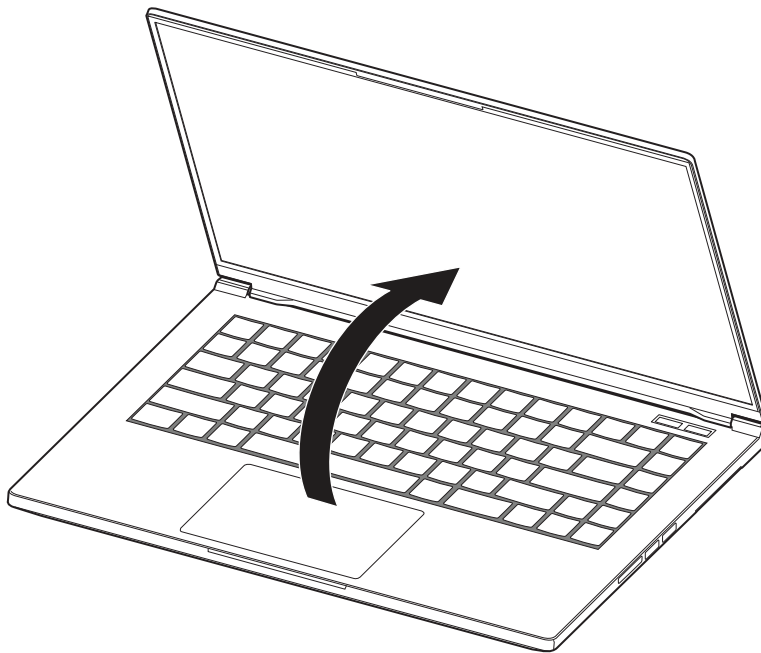

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Laptop einzuschalten.

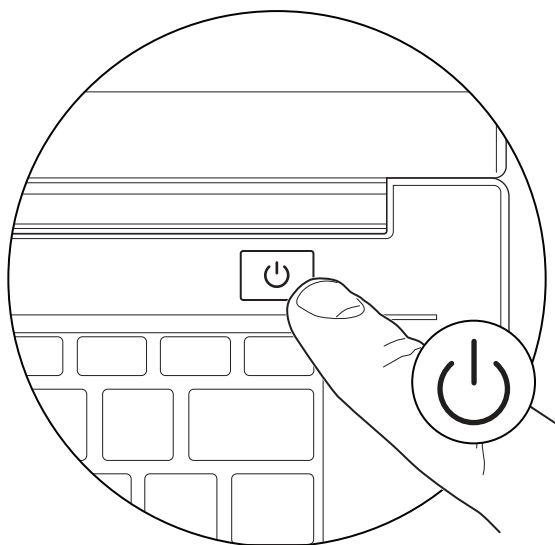


Produktübersicht

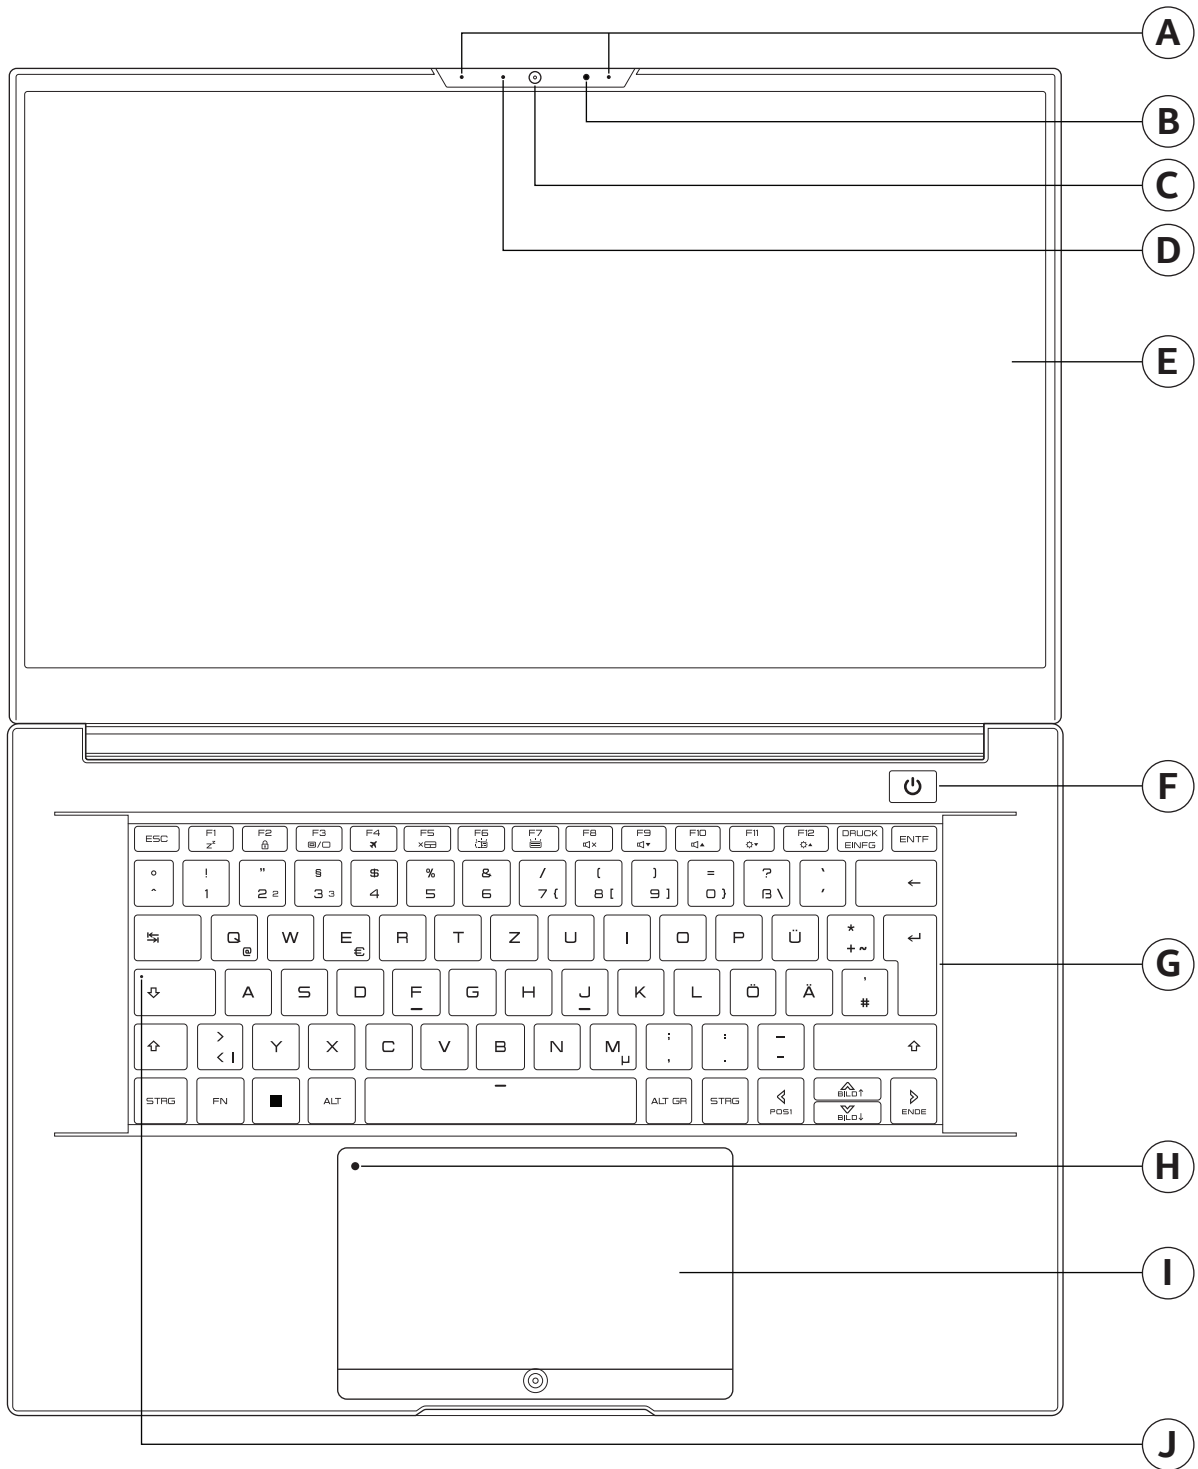

Produktübersicht

- A Digitale Mikrofone**
Integrierte duale Mikrofone
- B Infrarot-LED**
Unterstützt die Windows Hello-Funktion
- C Kamera**
High-Definition-Kamera
- D Blaue LED**
Kamera-Aktivitätsanzeige
- E LCD-Bildschirm**
Internes Display/Panel
- F Netztaste und Strom-LED**
Einmal drücken, um den Laptop aus dem „Aus“ oder der Ruhephase erneut einzuschalten. Die Anzeige schaltet sich ein. Einmal drücken, um das Betriebssystem aufzufordern, den Laptop auszuschalten oder in den Ruhestatus zu wechseln. Die Anzeige erlischt nach dem Herunterfahren.
Strom ein: weiß
Strom aus: aus
Energiesparmodus: blinkt weiß
- G Tastatur**
Leise mechanische Tastatur mit RGB-Hintergrundbeleuchtung
- H Schaltfläche zum Aktivieren/Deaktivieren des Touchpad mit Anzeige**
Doppelt Antippen, um das Touchpad zu aktivieren oder zu deaktivieren.
Die Anzeige leuchtet auf, wenn das Touchpad deaktiviert ist.
- I Touchpad/Klickpad**
Berührungsempfindliches Zeigegerät mit Mausfunktionen
- J Statusanzeige für die Feststelltaste**
Caps Lock EIN: Anzeige ein
Caps Lock AUS: Anzeige aus

Rechte Seite

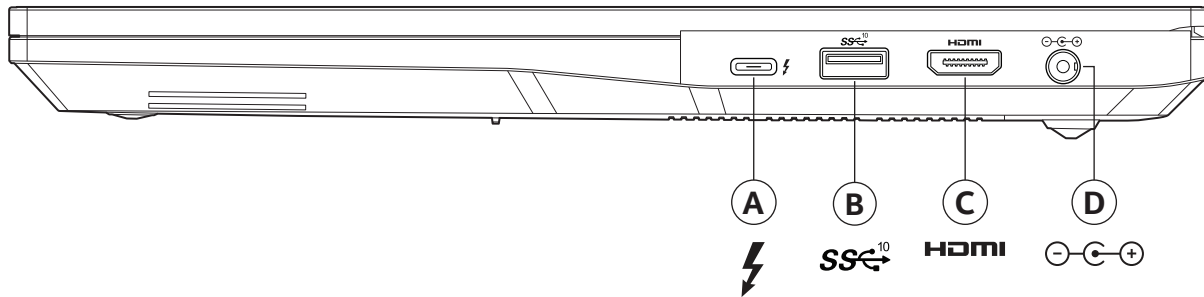

A Thunderbolt™ 4-Anschluss

Schließen Sie ein USB-Typ-C- oder Thunderbolt™-Gerät an diesen Anschluss an, wie einen USB-Stick oder einen externen Datenspeicher. Über diesen Anschluss können mit einem Typ C/DisplayPort-Kabel auch Displays angeschlossen werden.

B USB 3.2 Gen2-Anschluss

Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, wie einen USB-Stick, eine Tastatur oder eine Maus.


C HDMI 2.1-Anschluss

Unterstützt digitale HD-Videoverbindungen

D Netzanschluss


Schließen Sie das Netzteil an diesen Anschluss an.

Linke Seite

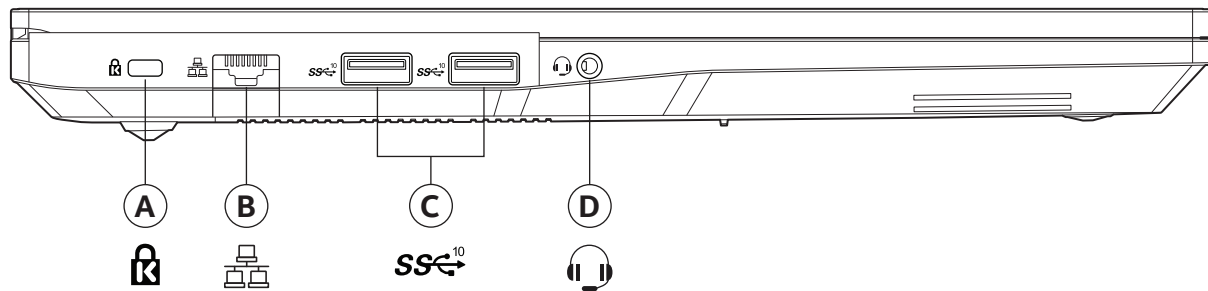

- A Kensington-Schloss**
Anschluss für die Diebstahlsicherung
- B Netzwerkbuchse (RJ-45)**
Über diese Buchse können Sie eine Verbindung mit einem Local Area Network (LAN) herstellen.
- C USB 3.2 Gen2-Anschluss**
Schließen Sie hier ein USB-Gerät an, wie einen USB-Stick, eine Tastatur oder eine Maus.
- D Kopfhörerbuchse**
Anschluss für Lautsprecher oder Kopfhörer

Rückseite

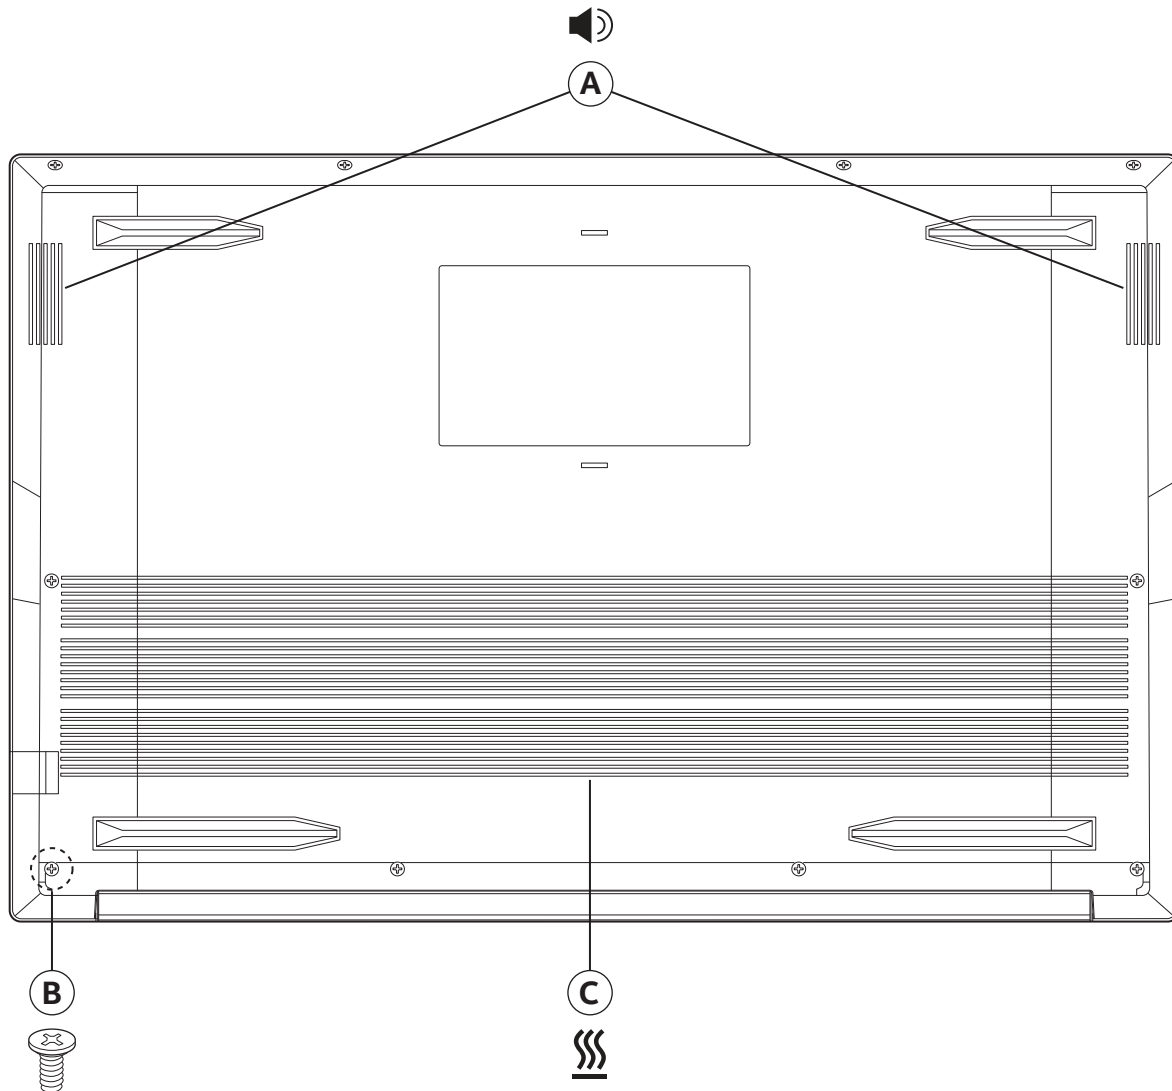


A Lautsprecher
Stereo-Audio-Output

B Schrauben der rückseitigen Abdeckung
Das Vornehmen von Änderungen an den Komponenten des Laptops führt zum Erlöschen der Gewährleistung.

C Belüftungsschlitze
Die Belüftungsschlitze sind zur Kühlung der internen Komponenten vorgesehen, um Überhitzung vorzubeugen.

Rückseite

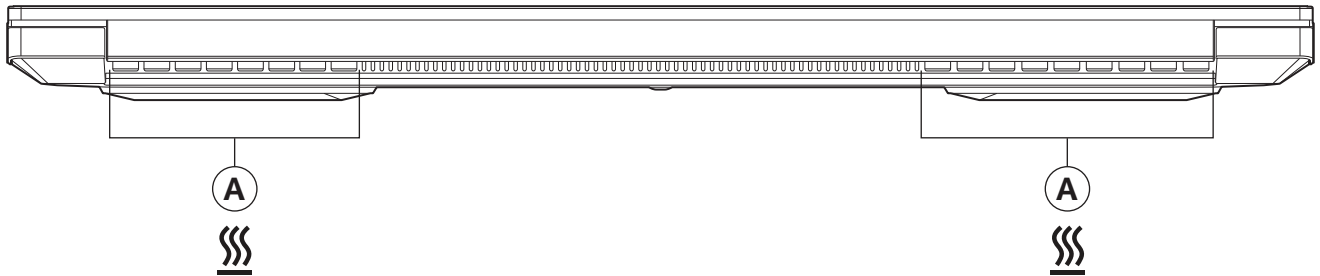

A Belüftungsschlitze

Die Belüftungsschlitze sind zur Kühlung der internen Komponenten vorgesehen, um Überhitzung vorzubeugen.


Übersicht über die Tastatur

Die folgende Abbildung definiert die Reihe der Funktionstasten, die über eine sekundäre Funktion als Hotkey oder Tastenkombination verfügen. Diese werden durch Gedrückthalten der Funktionstaste (FN) aktiviert, wenn gleichzeitig der gewünschte Hotkey bzw. die Tastenkombination gedrückt wird.



Tastenkombinationen

Drücken Sie zur Aktivierung dieser Funktionen den Hotkey, der mit der gewünschten Funktion wie unten beschrieben verbunden ist:

	+		Schlafmodus:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F1), um in den Energiesparmodus zu wechseln.
	+		Funktions-sperre:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F2), um die primäre/sekundäre Reihenzuordnung der Fn-Taste zu aktivieren oder zu deaktivieren.
	+		Steuerung des Sekundär-bildschirms:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F3), um in den Modus für Sekundärbildschirme zu starten.
	+		Flugmodus:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F4), um WLAN und Bluetooth® ein- oder auszuschalten.
	+		Klickpad aktivieren/deaktivieren:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F5), um das Klickpad zu aktivieren/zu deaktivieren. Die LED leuchtet bei Deaktivierung.
	+		Helligkeit der Tastatur verringern:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F6), um die Helligkeit der Tastatur zu verringern.
	+		Helligkeit der Tastatur erhöhen:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F7), um die Helligkeit der Tastatur zu erhöhen.
	+		Ton stumm-schalten:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F8), um den Ton stummzuschalten bzw. die Stummschaltung aufzuheben.
	+		Lautstärke reduzieren:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F9), um die Lautstärke zu reduzieren.
	+		Lautstärke erhöhen:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F10), um die Lautstärke zu erhöhen.
	+		Bildschirm-helligkeit reduzieren:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F11), um die Bildschirmhelligkeit zu reduzieren.
	+		Bildschirm-helligkeit erhöhen:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + F12), um die Bildschirmhelligkeit zu erhöhen.


Tastenkombinationen

	+		DRUCK:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + DRUCK), um ein aktuelles Bildschirmfoto an den Drucker zu senden.
	+		Bildlauf nach oben:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + BILD ↑), um den standardmäßigen Bildlauf nach oben zu aktivieren.
	+		Bildlauf nach unten:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + BILD ↓), um den standardmäßigen Bildlauf nach unten zu aktivieren.
	+		POS1/ Home:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + POS1), um die standardmäßige Anfangsposition zu aktivieren.
	+		ENDE:	Drücken Sie die Tastenkombination (FN + ENDE), um die standardmäßige Endposition zu aktivieren.


Verwendung des Touchpad/Klickpad

Das Touchpad/Klickpad ist ein rechteckiges elektronisches Feld, das sich direkt unter der Tastatur befindet. Durch Doppelklick in den 15x15 mm großen Bereich in der linken oberen Ecke, lässt sich die Touchpad-Funktion aktivieren oder deaktivieren (durch Aufleuchten angezeigt). Zum Verschieben des Cursors können Sie mit dem Finger über die statisch-sensible Fläche des Touchpads/Klickpads wischen.

Drücken Sie die linke oder rechte untere Ecke des Touchpads/Klickpads, um eine Auswahl zu treffen und Funktionen auszuführen. Die Funktion dieser beiden Ecken ist vergleichbar mit der linken und rechten Maustaste. Tippen auf das Touchpad/Klickpad bewirkt das gleiche.

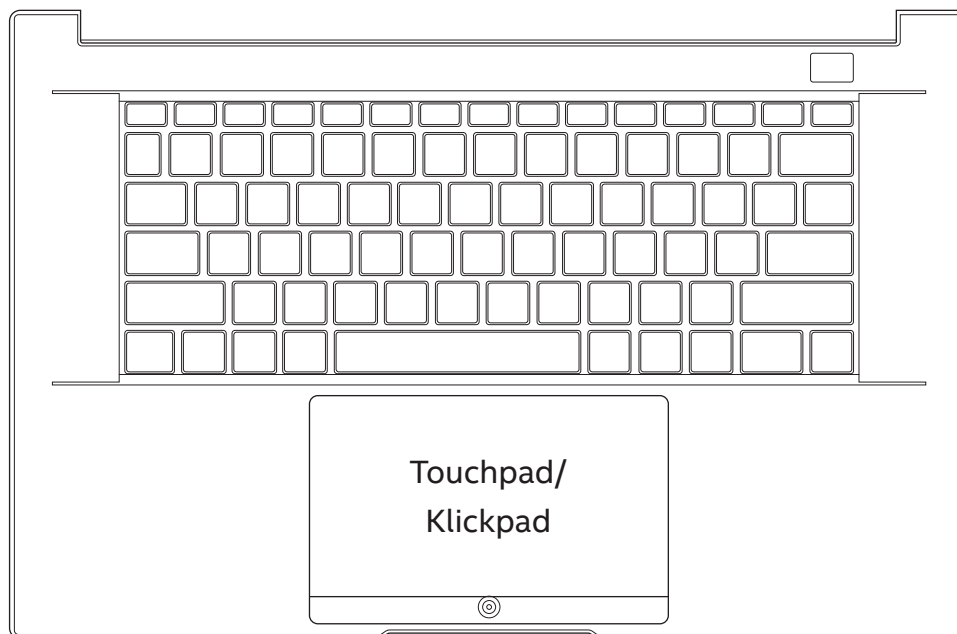

Hier doppelklicken,
um das Touchpad
zu aktivieren oder
zu deaktivieren.

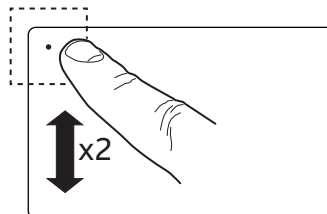

Verwenden Sie die
unteren Ecken, wie Sie die
beiden Maustasten
verwenden würden.





Kit notebook Intel® NUC X15

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H


Guida dell'utente

Versione 1.0
Italiano


Modello normativo: AC57

Preparazione del computer

Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore CA e poi a un'uscita 100-240 VAC con messa a terra.

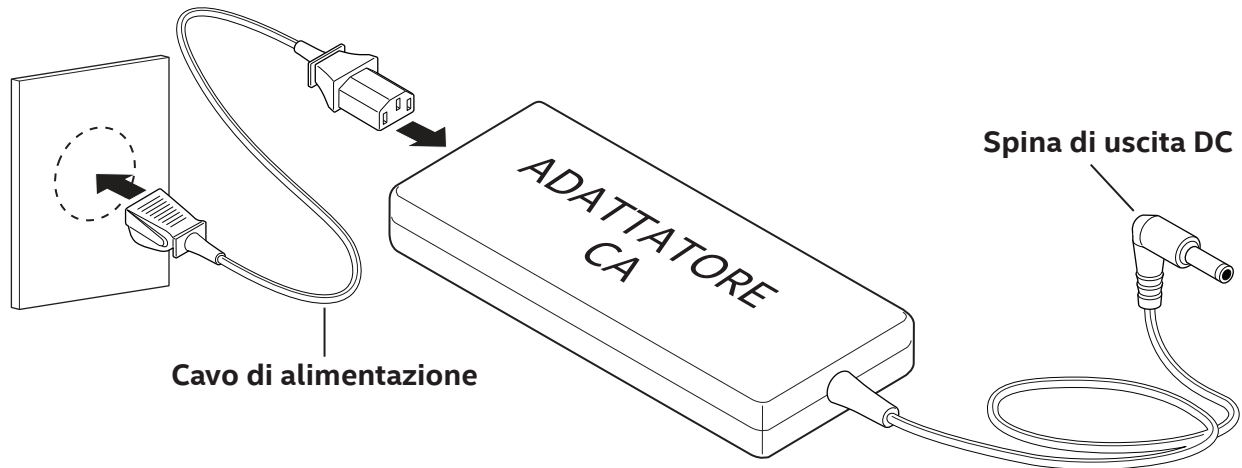

Collegare la spina di uscita DC dell'adattatore CA al jack di ingresso DC sul lato destro del sistema.

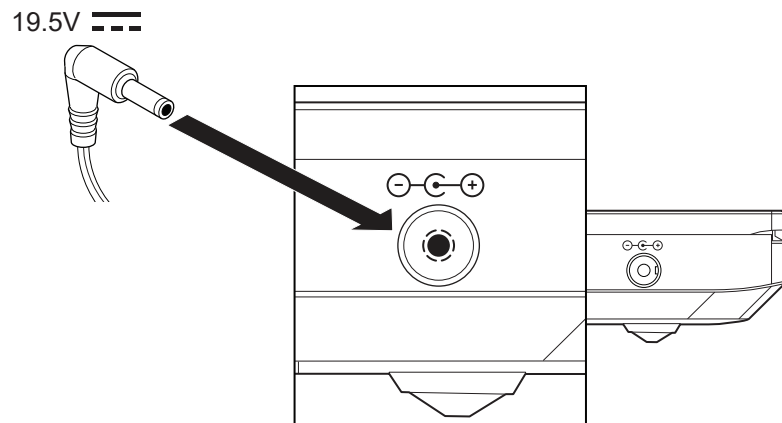


Attenzione: rischio di scosse o incendi. Non usare se il cavo di alimentazione risulta danneggiato. Contattare il luogo di acquisto per richiederne la sostituzione.

Preparazione del computer


Lo schermo può essere aperto a varie angolature per una visualizzazione ottimale.




Il tentativo di forzare l'apertura del coperchio oltre 135 gradi causa danni alle cerniere e/o allo schermo.

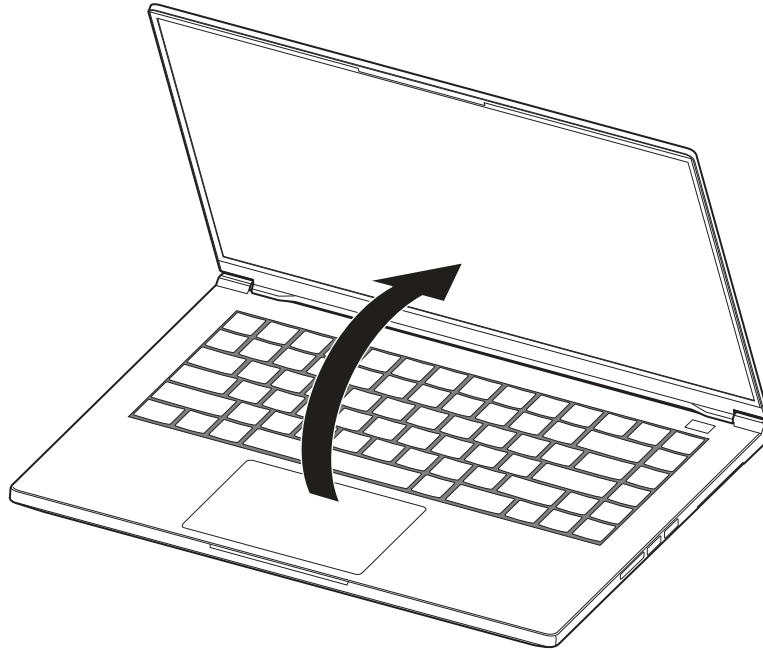

Premere il pulsante di accensione per accendere il computer notebook.

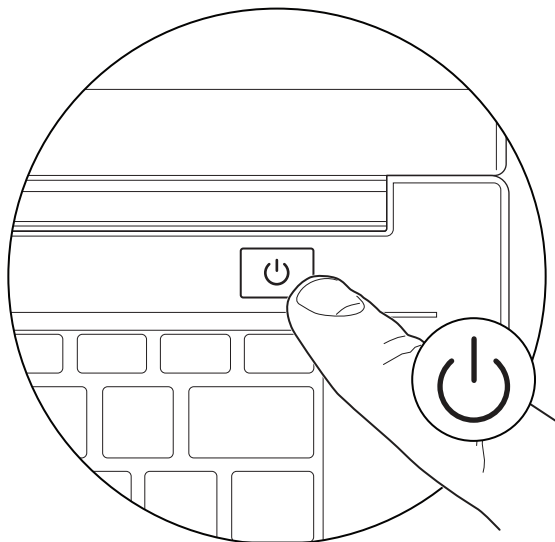


Presentazione del prodotto

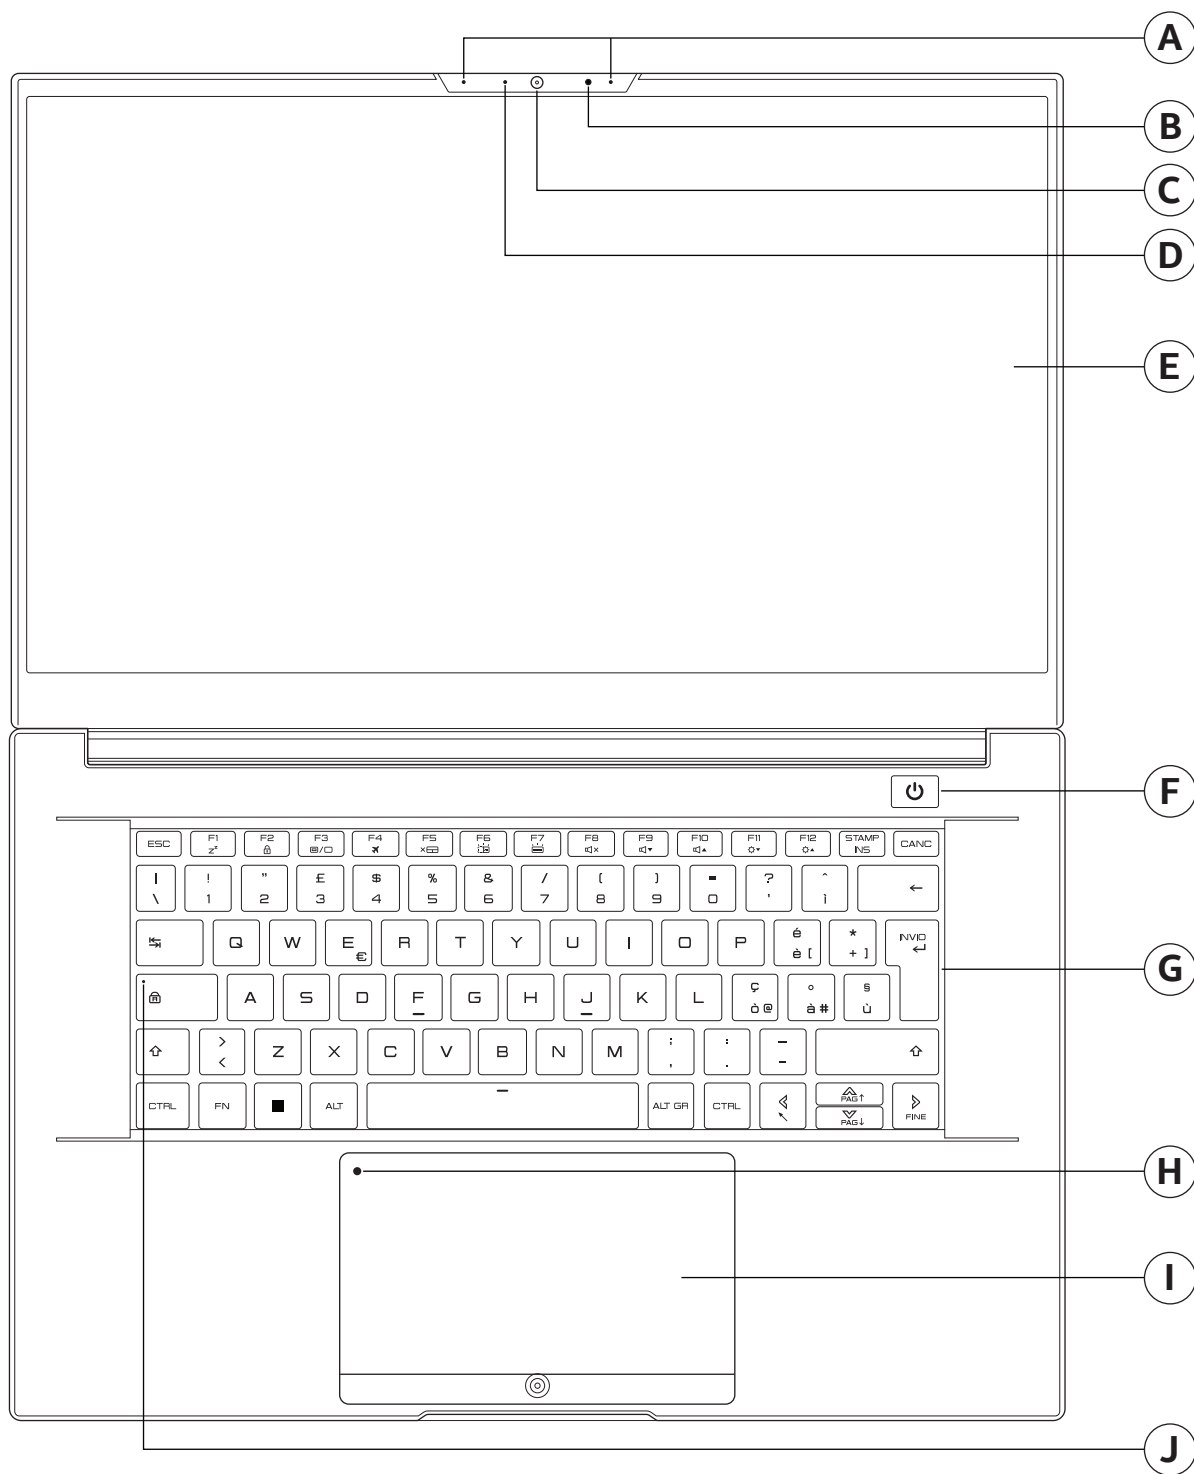

Presentazione del prodotto

- A Microfoni digitali**
Microfoni integrati doppi
- B LED a infrarossi**
Utilizzato per supportare la funzionalità Windows Hello
- C Videocamera**
Fotocamera ad alta definizione
- D LED blu**
Indicatore di attività della videocamera
- E Schermo LCD**
Display/schermo interno
- F Pulsante di alimentazione e LED di alimentazione**
Premere una volta per accendere il notebook quando è spento o in modalità di sospensione. L'indicatore si accenderà. Premere una volta per avvisare il sistema operativo di spegnere il notebook o attivare la modalità di sospensione. L'indicatore si spegne in assenza di corrente.
Accesso: bianco
Spento: spento
Sospeso: bianco lampeggiante
- G Tastiera**
Tastiera a membrana con retroilluminazione
- H Interruttore di attivazione/disattivazione touchpad con indicatore**
Toccare due volte per attivare o disattivare il touchpad.
L'indicatore si accende quando il touchpad è disattivato.
- I Touchpad/Clickpad**
Dispositivo di puntamento sensibile al contatto che funziona come un mouse
- J Indicatore di stato Bloc Maiusc**
Bloc Maiusc ON: indicatore acceso
Bloc Maiusc OFF: indicatore spento

Lato destro

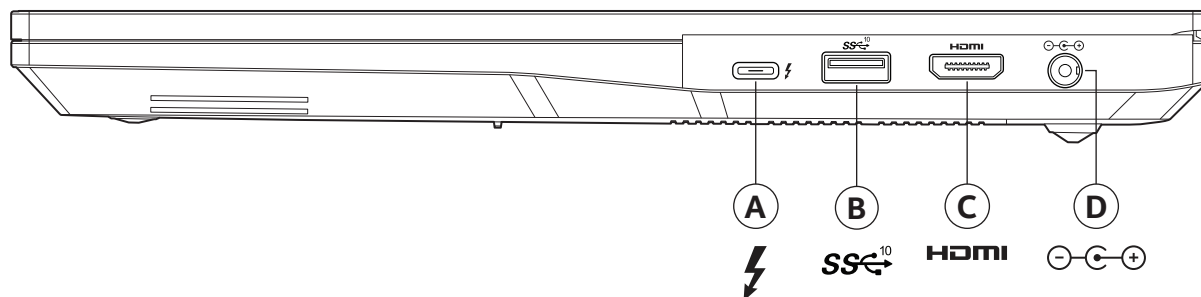

A Porta Thunderbolt™ 4

Collegare qualsiasi dispositivo USB tipo C o Thunderbolt™ a questa porta, come ad esempio un'unità flash USB o un dispositivo di archiviazione esterno. Questa porta supporta anche i monitor che utilizzano un cavo USB-C a DisplayPort.

B Porta USB 3.2 Gen2

Collegare qualsiasi dispositivo USB a questa porta, come un'unità flash USB, una tastiera o un mouse


C Porta HDMI 2.1

Supporta connessioni video digitali ad alta definizione

D Connettore di alimentazione


Collegare l'adattatore CA su questo connettore

Lato sinistro

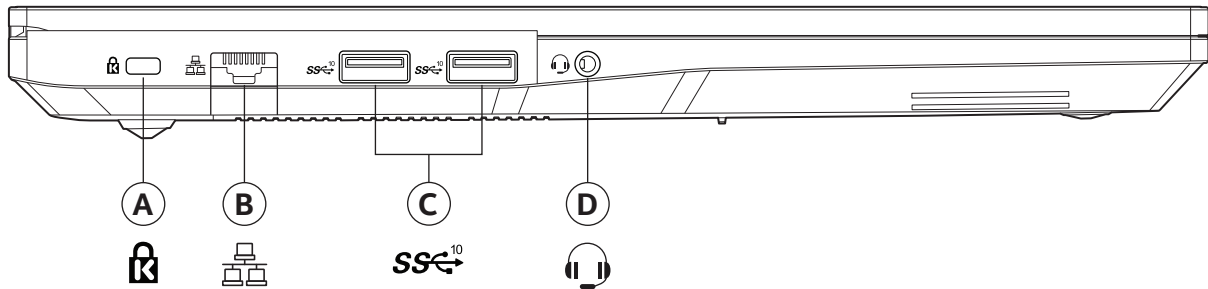


- A Kensington Lock**
Foro per chiave/lucchetto antifurto
- B Jack di rete (RJ-45)**
Questo jack consente di connettersi a una rete LAN (Local Area Network)
- C Porta USB 3.2 Gen2**
Collegare qualsiasi dispositivo USB a questa porta, come un'unità flash USB, una tastiera o un mouse
- D Jack per cuffie**
Connettere le casse amplificate o le cuffie a questo jack

Lato inferiore

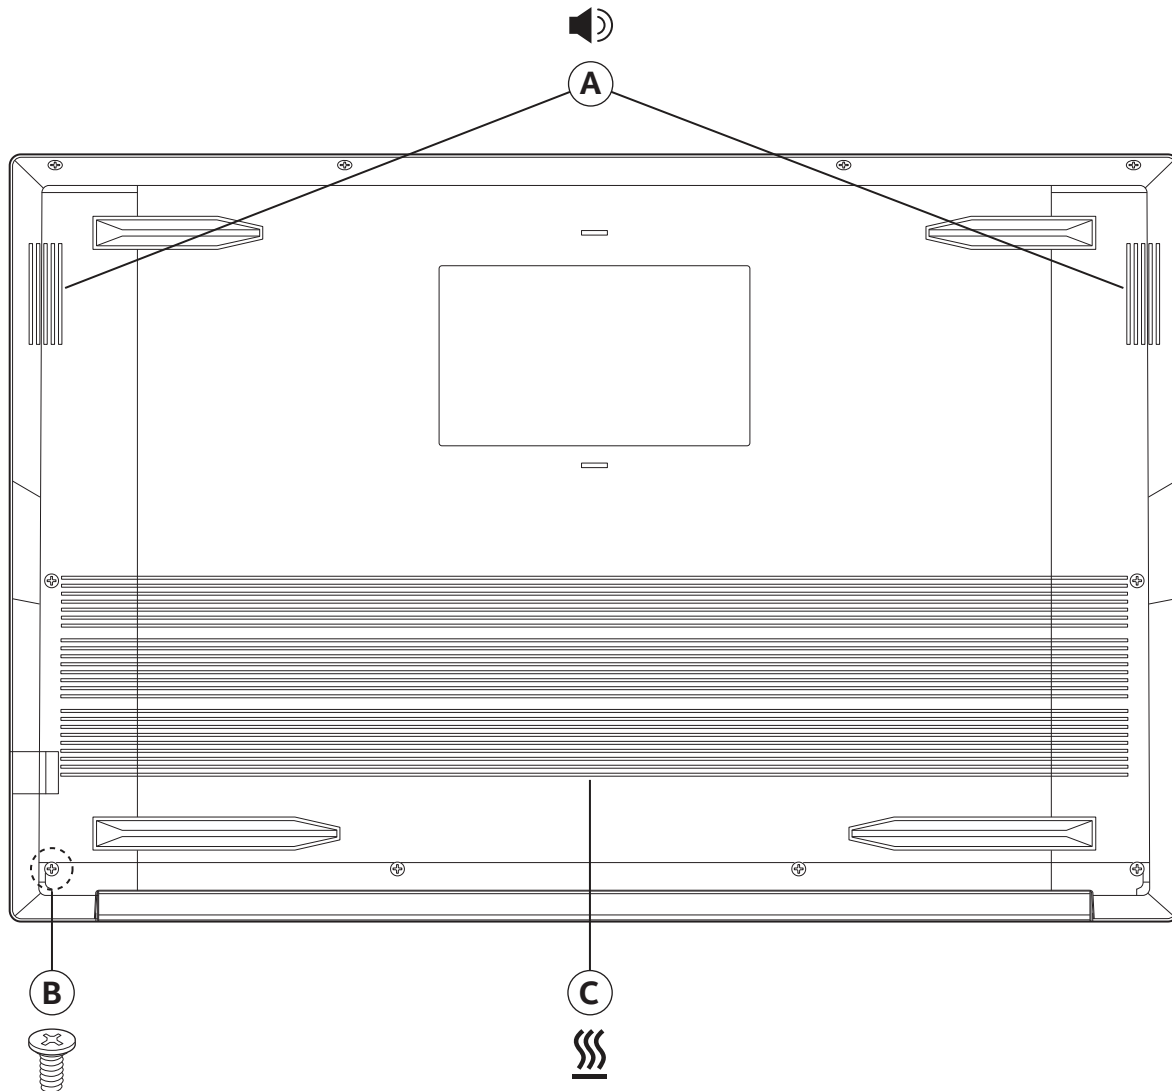

- A Casse**
Uscita audio stereo
- B Viti copertura posteriore**
La modifica di uno dei componenti del notebook comporta l'annullamento della garanzia
- C Prese d'aria**
Le prese d'aria termiche sono progettate per raffreddare i componenti interni ed evitare il surriscaldamento

Lato posteriore

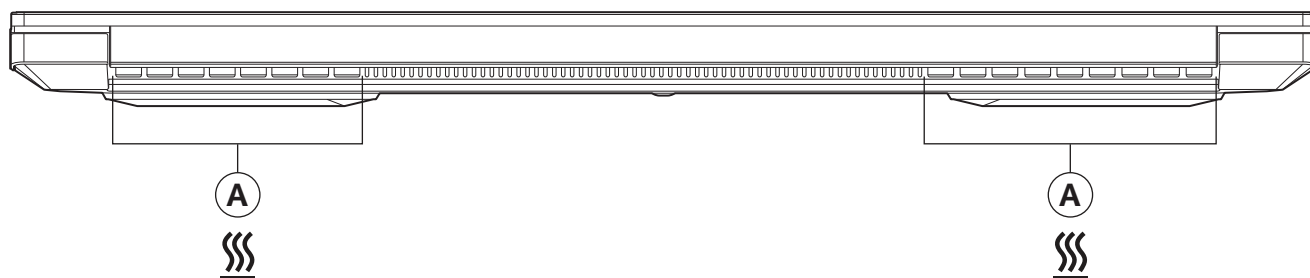


A Prese d'aria

Le prese d'aria termiche sono progettate per raffreddare i componenti interni ed evitare il surriscaldamento


Comprendere la tastiera

Di seguito viene definita la serie di tasti funzione che include anche tasti di scelta rapida secondari a cui è possibile accedere tenendo premuto il tasto funzione (FN) e premendo contemporaneamente il tasto di scelta rapida desiderato.

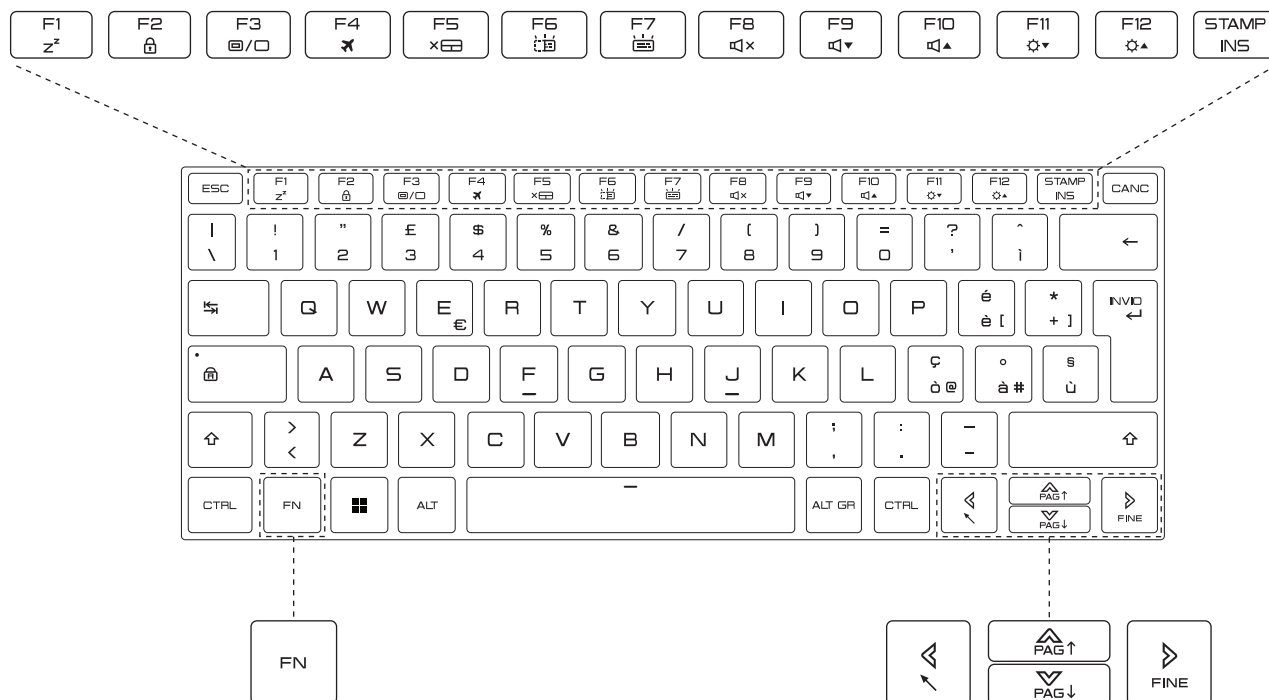


Scelte rapide tastiera

Per attivare queste funzioni, premere il tasto di scelta rapida associato alla funzione desiderata come indicato di seguito:

	+		Sospendi:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F1) per attivare la modalità a basso consumo.
	+		Blocco funzione:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F2) per alternare il controllo tra assegnazione della riga Fn primaria/secondaria.
	+		Controllo secondo monitor:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F3) per avviare la modalità di visualizzazione monitor secondario.
	+		Modalità aereo:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F4) per accendere o spegnere il Wireless e il Bluetooth®.
	+		Attiva/Disattiva clickpad:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F5) per alternare tra attivazione e disattivazione del clickpad. Quando viene disattivato, il LED si illumina.
	+		Luminosità della tastiera Giù:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F6) per diminuire la luminosità della tastiera.
	+		Luminosità della tastiera Su:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F7) per aumentare la luminosità della tastiera.
	+		Disattiva audio:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F8) per alternare tra attivazione e disattivazione dell'audio.
	+		Volume Giù:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F9) per ridurre il volume dell'audio.
	+		Volume Su:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F10) per aumentare il volume dell'audio.
	+		Luminosità dello schermo Giù:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F11) per ridurre la luminosità dello schermo.
	+		Luminosità dello schermo Su:	Premere questa combinazione di tasti (FN + F12) per aumentare la luminosità dello schermo.


Scelte rapide tastiera

	+		STAMP:	Premere questa combinazione di tasti (FN + STAMP) per inviare l'immagine corrente dello schermo alla stampante.
	+		Pagina Su:	Premere questa combinazione di tasti (FN + PAG↑) per attivare Pagina su standard.
	+		Pagina Giù:	Premere questa combinazione di tasti (FN + PAG↓) per attivare Pagina giù standard.
	+		HOME:	Premere questa combinazione di tasti (FN + ↶) per attivare la home standard.
	+		FINE:	Premere questa combinazione di tasti (FN + FINE) per attivare la chiusura standard.


Utilizzare il Touchpad/Clickpad

Il touchpad/clickpad è un pannello elettronico rettangolare situato appena sotto la tastiera. Fare clic due volte nell'area di 15 mm x 15 mm in alto a sinistra consente di attivare o disattivare la funzionalità touchpad (indicatore illuminato). Per spostare il cursore, far scorrere il dito sul pannello sensibile all'elettricità statica del touchpad/clickpad.

Premere gli angoli inferiori destro e sinistro del touchpad/clickpad per selezionare e attivare funzioni. Questi due pulsanti sono simili ai pulsanti destro e sinistro del mouse. Toccare il touchpad/clickpad produce risultati simili.

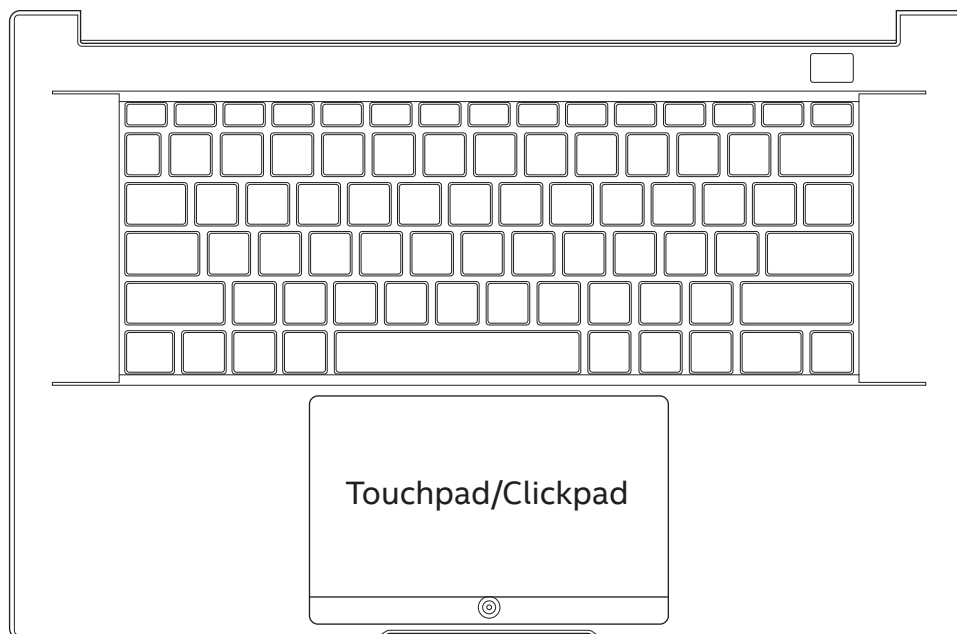

Fare clic qui due volte
per attivare o disattivare
il touchpad

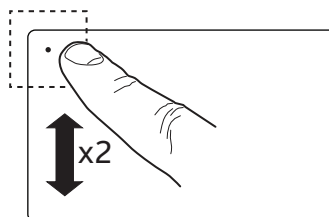

Utilizzare questi angoli
inferiori in modo simile
ai pulsanti del mouse





Kit de PC portátil Intel® NUC X15

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

Guía del usuario


Versión 1.0

Español


Modelo normativo: AC57

Preparación del ordenador

Conecte el cable de alimentación al adaptador de carga y después a un enchufe de 100-240 V con toma de tierra.

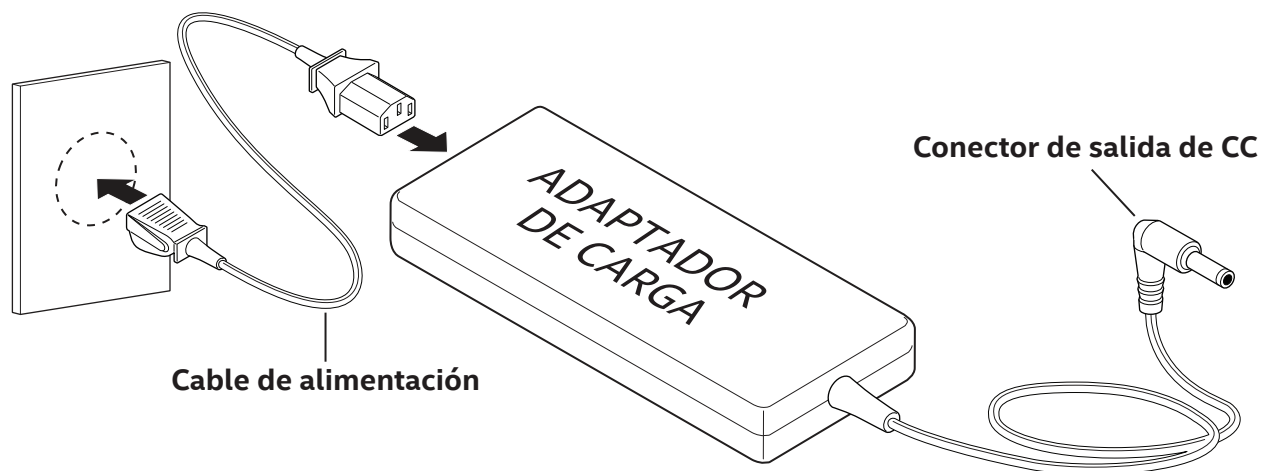

Conecte el enchufe de salida de CC del adaptador de CA en el conector de entrada de CC en el lado derecho del sistema.

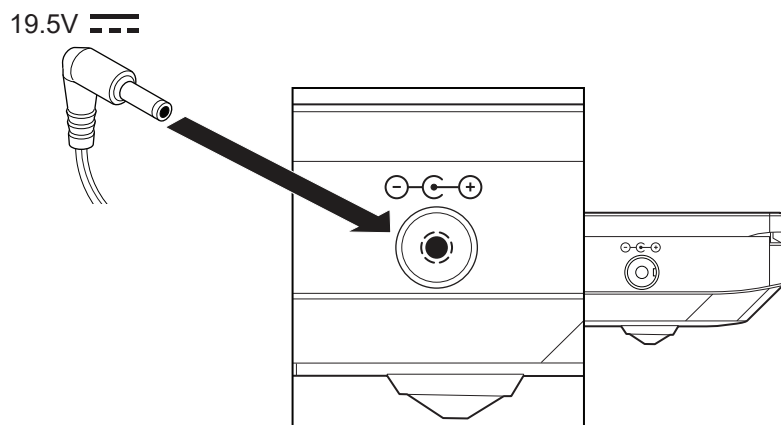


Atención: Riesgo de descarga eléctrica o incendio. No utilizar el cable de alimentación en caso de que esté dañado. Póngase en contacto con el lugar de compra para obtener un reemplazo.


Preparación del ordenador

El panel de visualización se puede abrir en una amplia gama de ángulos para una visualización óptima.


 **Forzar la apertura de la tapa del ordenador más de 135 grados ocasionará daños en las bisagras y/o en la pantalla.**

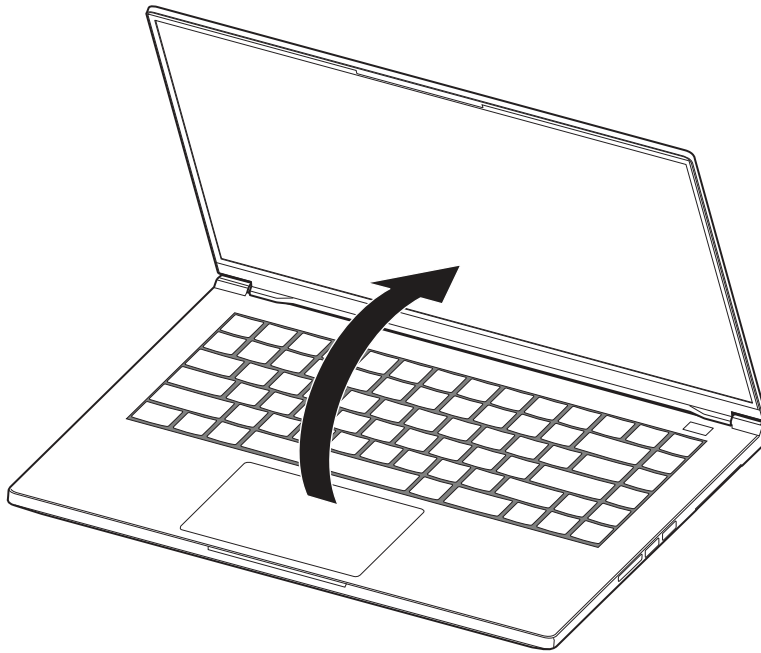

Pulse el botón de encendido para encender el ordenador portátil.

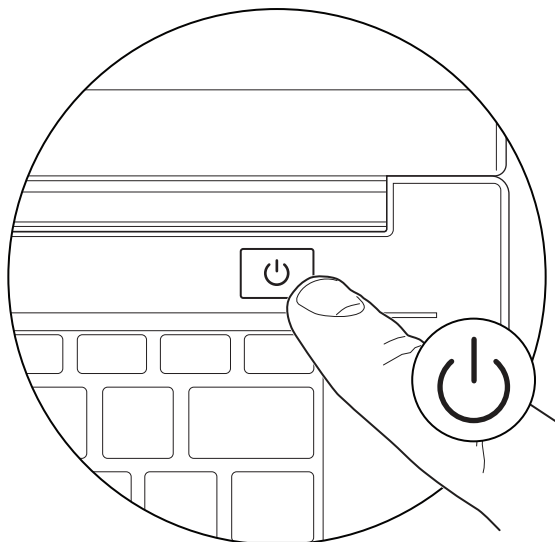


Descripción general del producto

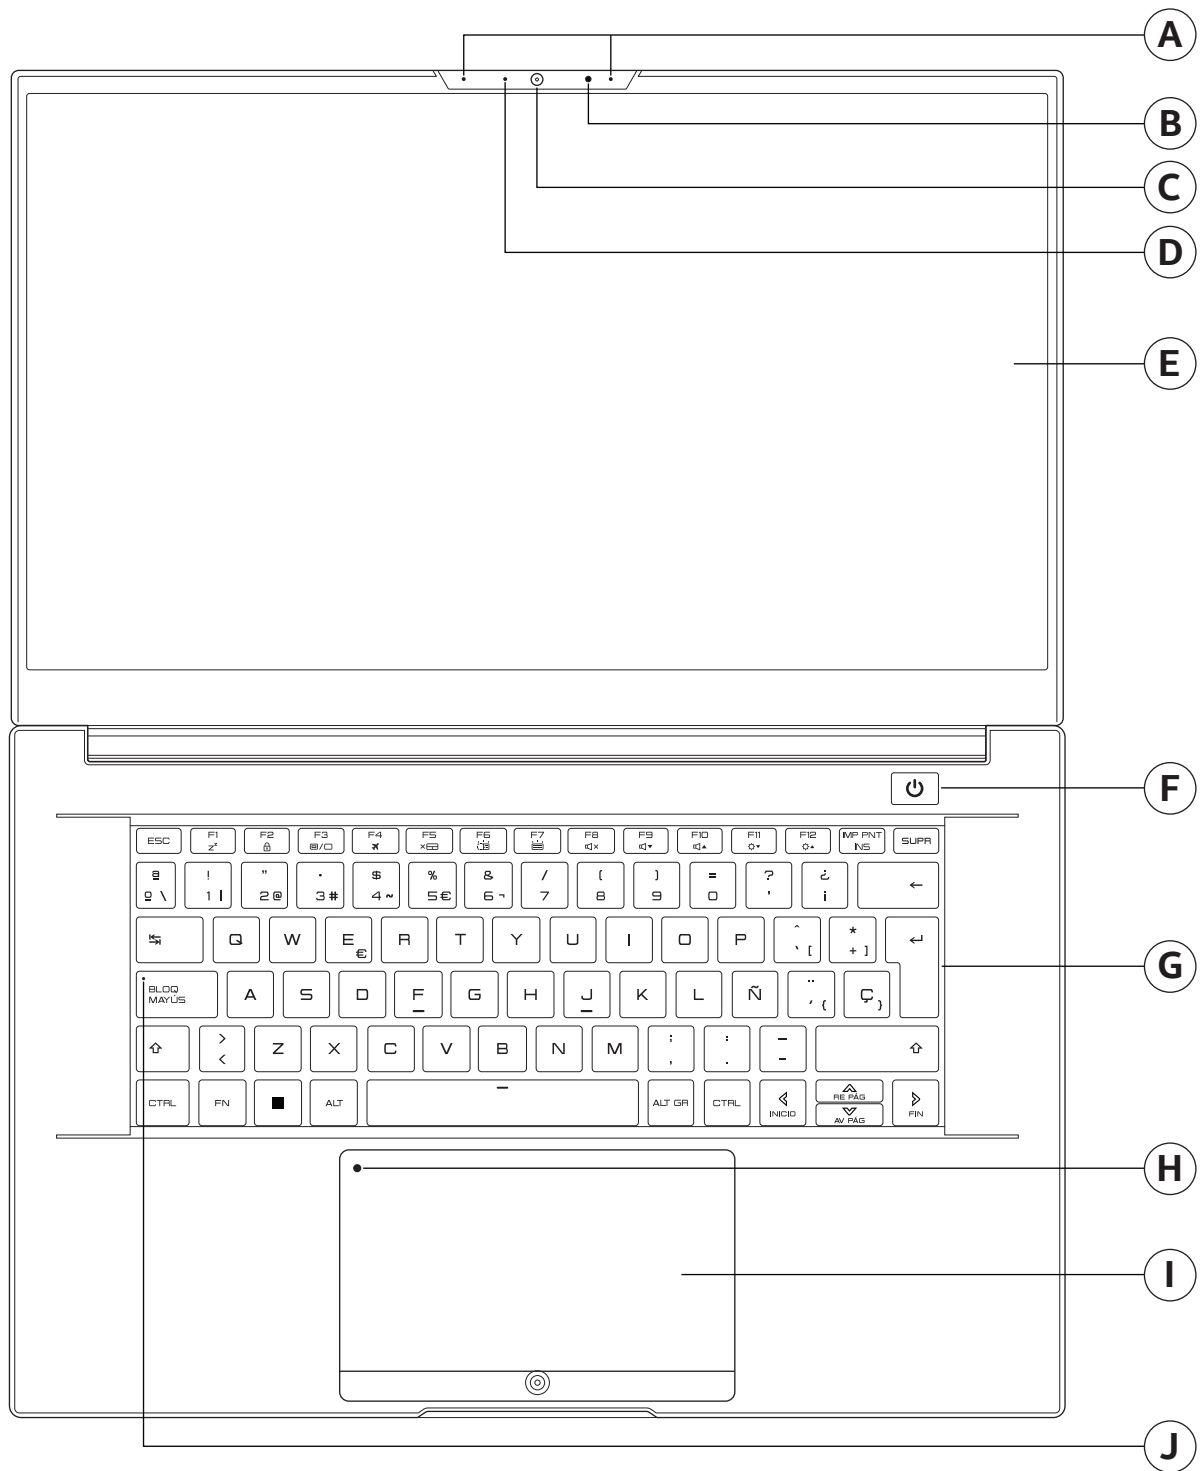

Descripción general del producto


- A Micrófonos digitales**
Micrófonos dobles integrados
- B LED infrarrojo**
Se usa para admitir la función Windows Hello.
- C Cámara**
Cámara de alta definición.
- D LED azul**
Indicador de actividad de la cámara
- E Pantalla LCD**
Panel/pantalla interna.
- F Botón de encendido y LED de batería**
Pulse una vez para encender el portátil cuando está apagado o suspendido. El indicador se encenderá. Pulse una vez para indicar al sistema operativo que apague el portátil o active el modo de suspensión. El indicador se apagará si el portátil se apaga.
Encendido: blanco
Apagado: desactivado
Suspensión: blanco intermitente
- G Teclado**
Teclado de membrana con retroiluminación.
- H Interruptor de habilitación/deshabilitación de touchpad con indicador**
Toque dos veces para habilitar o deshabilitar el touchpad.
El indicador se encenderá cuando el touchpad se deshabilite.
- I Touchpad/Clickpad**
Dispositivo señalador sensible al toque, que funciona como un ratón.
- J Indicador de estado de Bloq Mayús**
Bloq Mayús habilitado: indicador encendido
Bloq Mayús deshabilitado: indicador apagado

Parte derecha

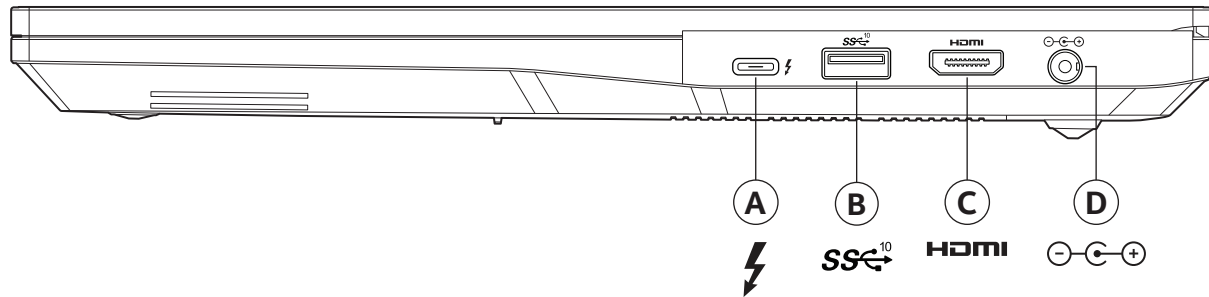


- A Puerto Thunderbolt™ 4**
Conecte a este puerto cualquier dispositivo Thunderbolt™ o USB tipo C, como por ejemplo una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento externo. Este puerto también admite la conexión de pantallas usando un cable tipo C a DisplayPort.
- B Puerto USB 3.2 Gen 2**
Conecte cualquier dispositivo USB a este puerto, como por ejemplo una unidad flash USB, un teclado o un ratón.
- C HDMI 2.1 Port**
Supports high-definition digital video connections
- D Conector de alimentación**
Conecte el adaptador de carga a este conector.

Parte izquierda

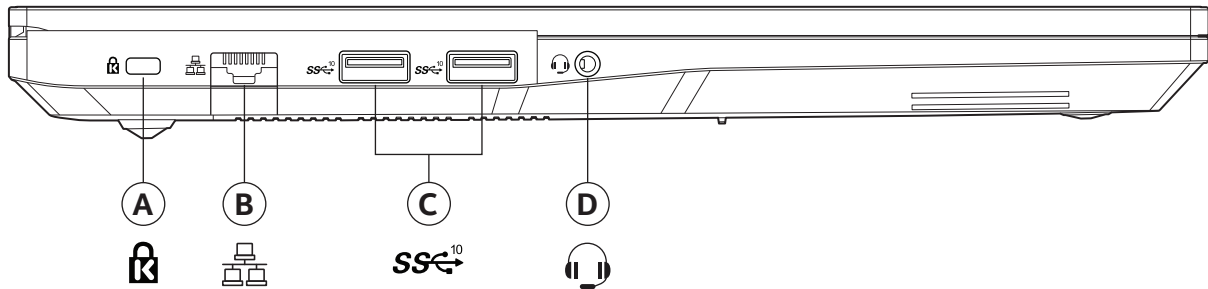

- A Candado Kensington**
Orificio de candado de llave antirrobo.
- B Conector de red (RJ-45)**
Este conector le permite conectarse a una red de área local (LAN)
- C Puerto USB 3.2 Gen 2**
Conecte cualquier dispositivo USB a este puerto, como por ejemplo una unidad flash USB, un teclado o un ratón.
- D Clavija para auriculares**
Conecte altavoces amplificados o auriculares en esta clavija.

Parte inferior

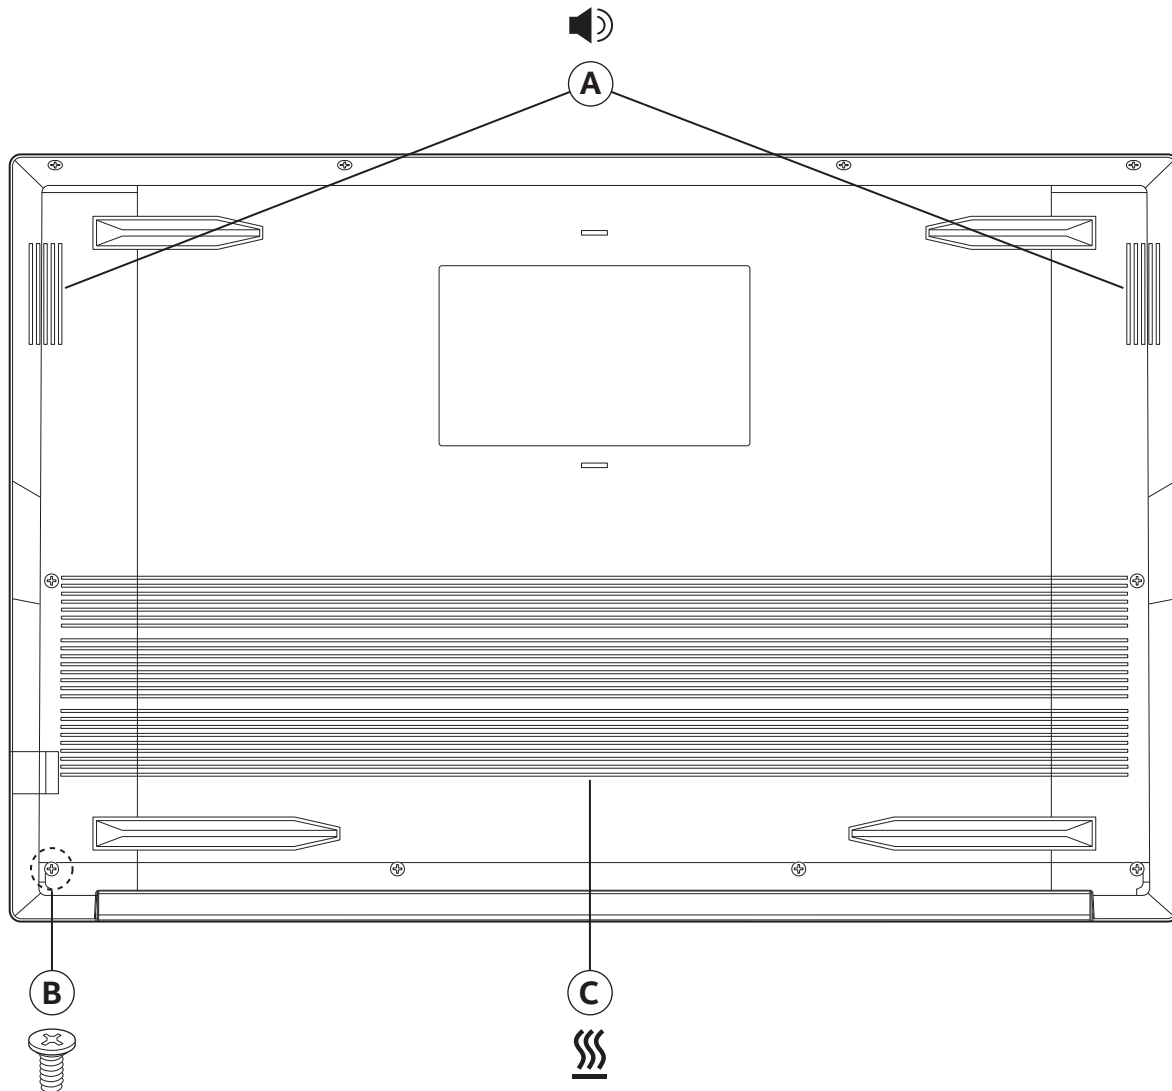

A Altavoces

Salida de audio estéreo.


B Tornillos de la cubierta trasera

La modificación de cualquiera de los componentes del portátil anulará la garantía.

C Rejilla de ventilación

Las rejillas de ventilación térmica están diseñadas para enfriar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.

Parte frontal

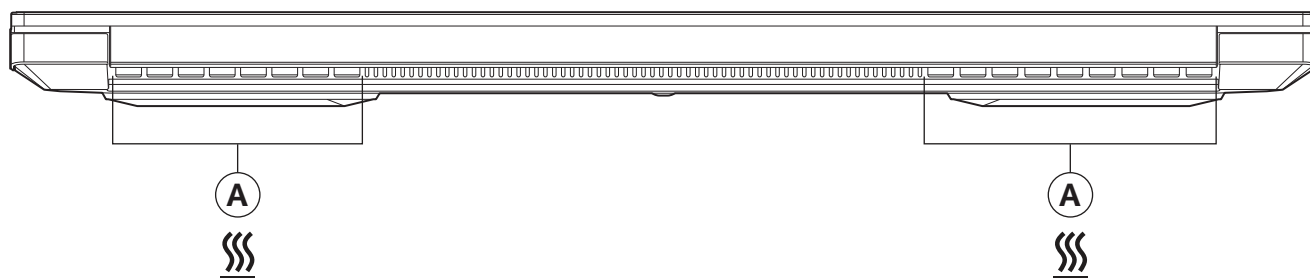


A Rejilla de ventilación

Las rejillas de ventilación térmica están diseñadas para enfriar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.


Descripción del teclado

A continuación se define la fila de teclas de función que también contiene accesos directos o atajos de teclado secundarios a los que se puede acceder manteniendo pulsada la tecla de función (FN) al mismo tiempo que se pulsa la tecla de acceso directo o atajo de teclado deseado.

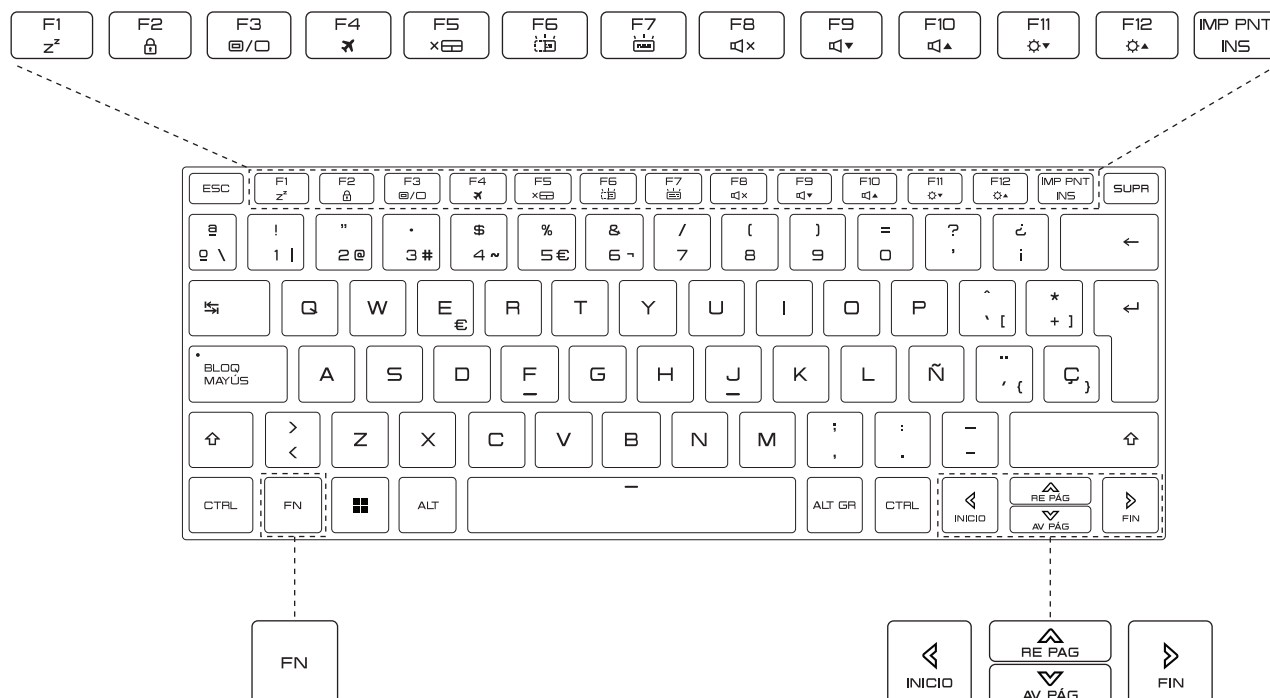

Atajos de teclado

Para activar estas funciones, pulse el atajo de teclado asociado con las funciones deseadas como se indica a continuación:

	+		Suspender:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F1) para iniciar el estado de bajo consumo.
	+		Bloqueo de función:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F2) para alternar entre la asignación primaria y secundaria de la fila de teclas con Fn.
	+		Control monitor secundario:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F3) para iniciar el modo de visualización en monitor secundario.
	+		Modo avión:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F4) para activar o desactivar la red inalámbrica y el Bluetooth®.
	+		Clickpad habilitado/deshabilitado:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F5) para habilitar o deshabilitar el clickpad. El LED se ilumina cuando está deshabilitado.
	+		Reducción del brillo del teclado:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F6) para reducir el brillo del teclado.
	+		Aumento del brillo del teclado:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F7) para aumentar el brillo del teclado.
	+		Silenciar audio:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F8) para habilitar el audio o silenciarlo.
	+		Bajar volumen:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F9) para bajar el volumen de audio.
	+		Subir volumen:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F10) para subir el volumen de audio.
	+		Disminución del brillo de la pantalla:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F11) para disminuir el brillo de la pantalla.
	+		Aumentar brillo de pantalla:	Pulse esta combinación de teclas (FN + F12) para aumentar el brillo de la pantalla.


Atajos de teclado

	+		IMP PNT:	Pulse esta combinación de teclas (FN + IMP PNT) para enviar la imagen de pantalla actual a la impresora.
	+		RE PÁG:	Pulse esta combinación de teclas (FN + RE PÁG) para habilitar Retroceder Página estándar.
	+		AV PÁG:	Pulse esta combinación de teclas (FN + AV PÁG) para habilitar Avanzar Página estándar.
	+		INICIO:	Pulse esta combinación de teclas (FN + INICIO) para habilitar Inicio estándar.
	+		FIN:	Pulse esta combinación de teclas (FN + FIN) to para habilitar Fin estándar.


Uso del Touchpad/Clickpad

El touchpad/clickpad es un panel electrónico rectangular situado justo debajo del teclado. Al hacer doble clic en la esquina de 15 x 15 mm superior izquierda, se habilitará o deshabilitará la funcionalidad del touchpad (el indicador se ilumina). Puede deslizar el dedo sobre el panel sensible a estática del touchpad/clickpad para mover el cursor.


Pulse las esquinas inferiores izquierda o derecha del touchpad/clickpad para seleccionar y ejecutar funciones. Ambos botones son similares a los botones izquierdo y derecho de un ratón. Al tocar el touchpad/clickpad se producen resultados similares.

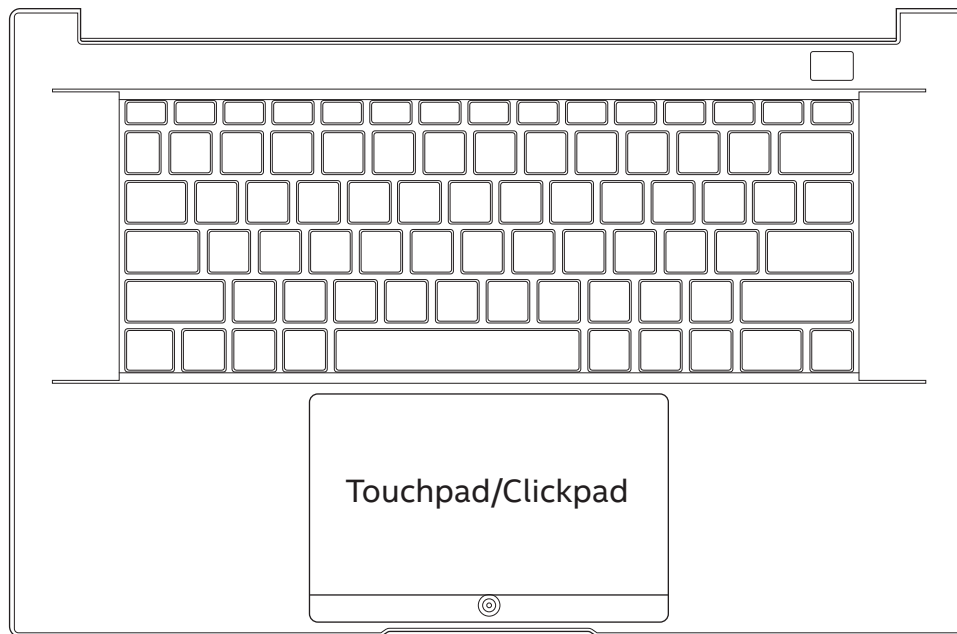

Haga doble clic aquí para habilitar o deshabilitar el touchpad

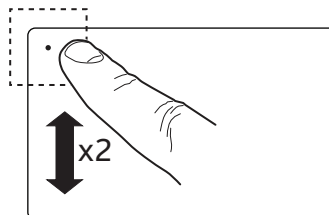

Use estas esquinas inferiores como si fueran los botones del ratón

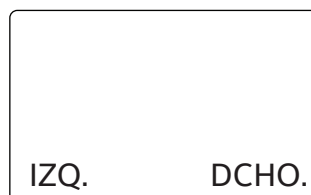



Kit de laptop Intel® NUC X15

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H


Guía del usuario

Versión 1.0
Español (LA)


Modelo reglamentario: AC57

Preparación de la computadora

Conecte el cable de alimentación al adaptador de CA, luego a un toma de 100-240 V CA con descarga a tierra.

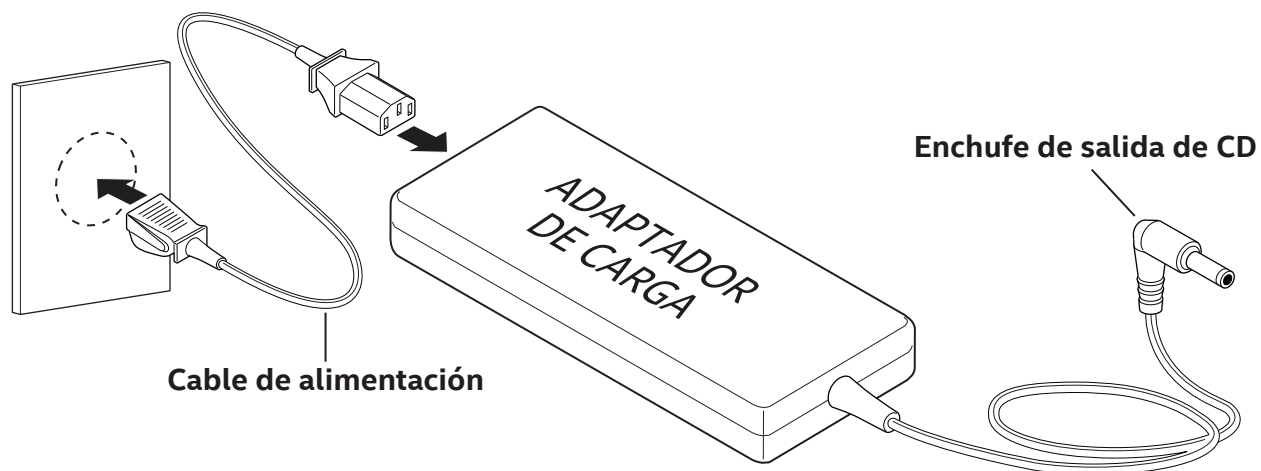

Conecte el adaptador de CA del enchufe de salida de CC al conector de entrada de CC del lado derecho del sistema.

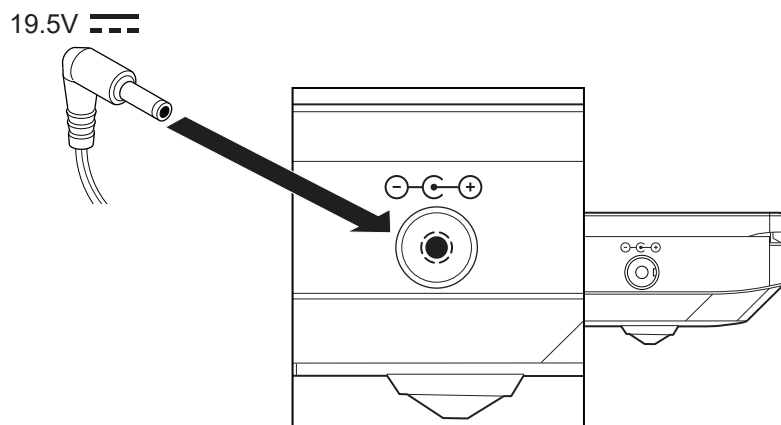


Precaución: Riesgo de descarga eléctrica o incendio. No utilice el cable de alimentación si está dañado. Comuníquese con el lugar donde realizó la compra para solicitar un repuesto.


Preparación de la computadora

El panel de la pantalla se puede abrir a una amplia gama de ángulos para optimizar la visualización.


 **Intentar forzar la tapa para abrirla más de 135° dañará las bisagras o la pantalla.**

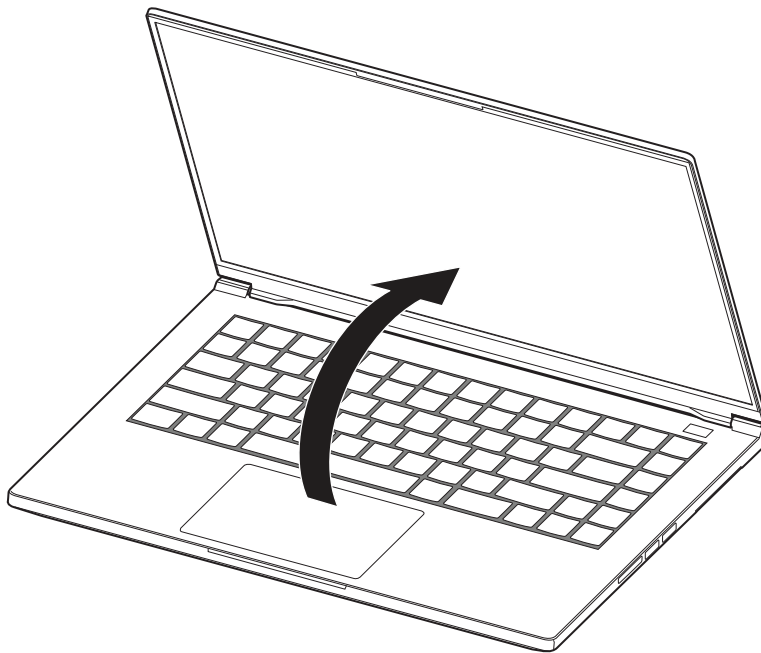

Presione el botón de encendido para encender la computadora portátil.

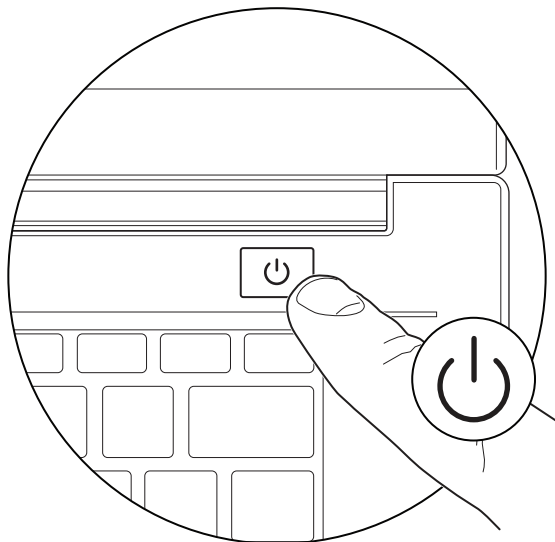


Descripción del producto

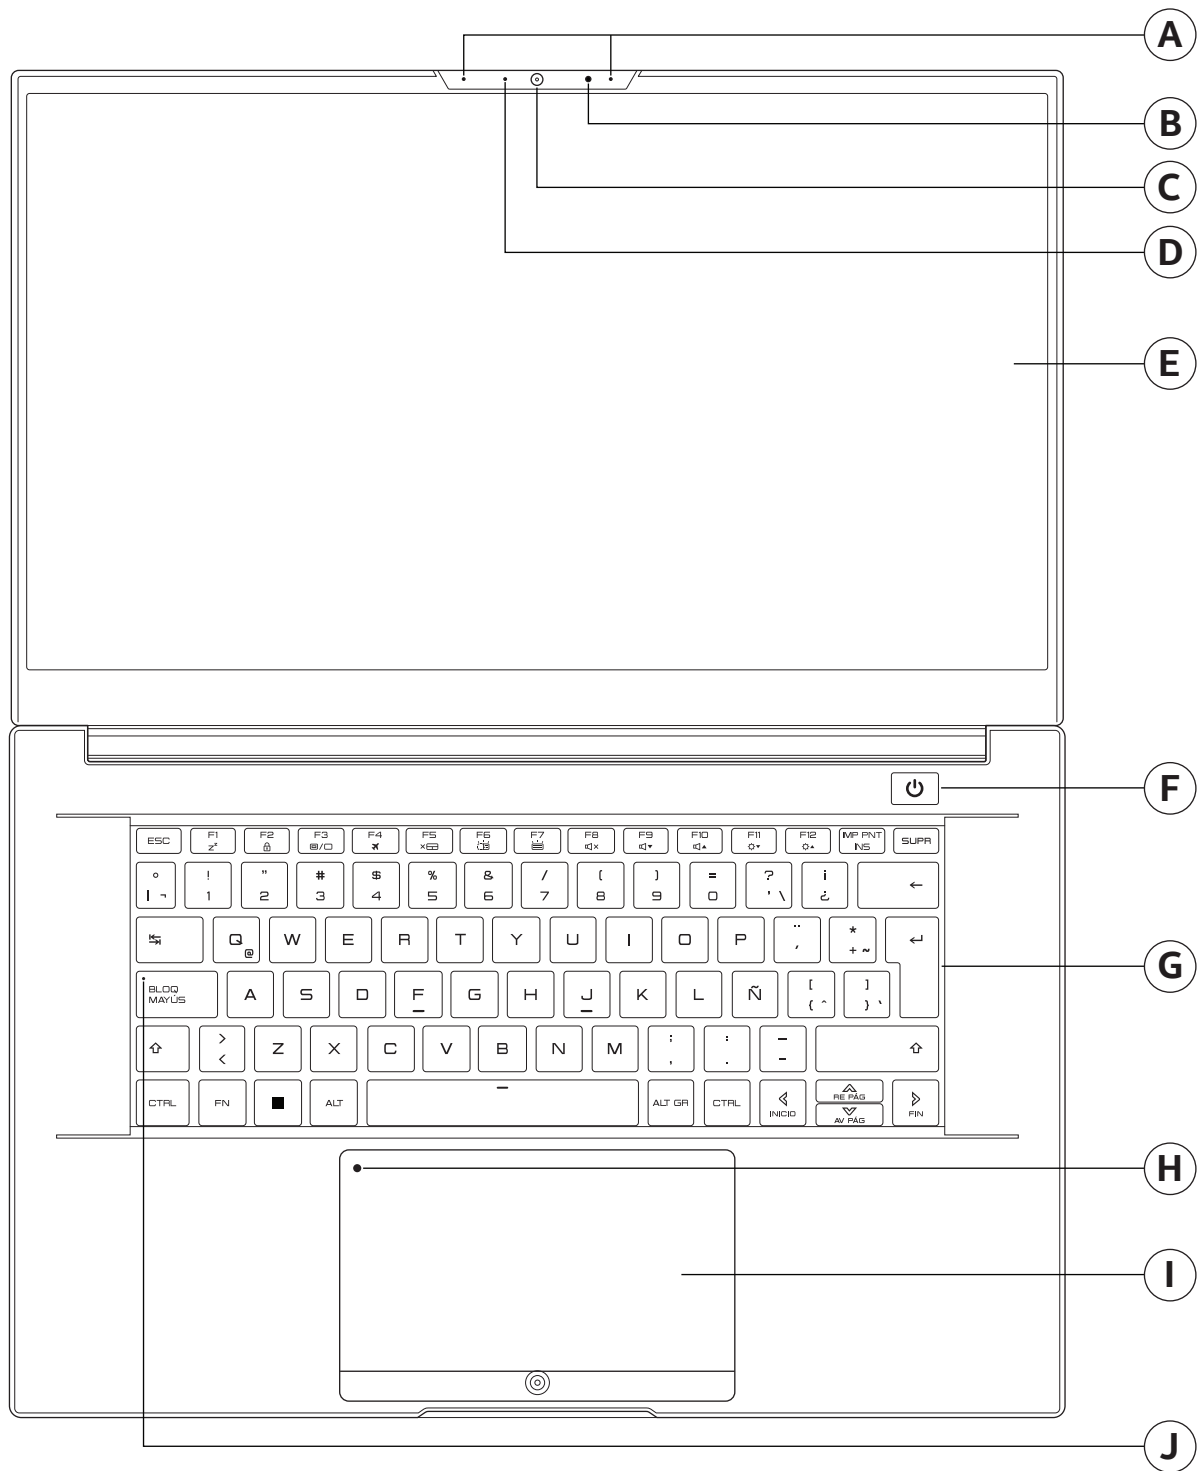

Descripción del producto

- A Micrófonos digitales**
Micrófonos duales incorporados
- B LED infrarrojo**
Se utiliza para admitir la función de Windows Hello
- C Cámara**
Cámara de alta definición
- D LED azul**
Indicador de actividad de la cámara
- E Pantalla LCD**
Pantalla/Panel interno
- F Botón de encendido/apagado y LED de encendido**
Cuando la laptop está apagada o en modo de suspensión, presione una vez para encenderla. El indicador se encenderá. Presione una vez para notificar al sistema operativo que apague la laptop o que ingrese en modo de suspensión. El indicador se apagará si se apaga la computadora portátil.
Encendida: blanco
Apagada: apagado
Suspend: Blanco parpadeante
- G Teclado**
Teclado mecánico silencioso con retroiluminación en RGB
- H Interruptor para habilitar/deshabilitar el panel táctil con indicador**
Tóquelo dos veces para habilitar o deshabilitar el panel táctil.
El indicador se enciende cuando se deshabilita el panel táctil.
- I Panel táctil**
Dispositivo puntero sensible al tacto que funciona como un mouse.
- J Indicador de estado de bloqueo de mayúsculas**
Bloqueo de mayúsculas activado: indicador encendido.
Bloqueo de mayúsculas desactivado: indicador apagado.

Lado derecho

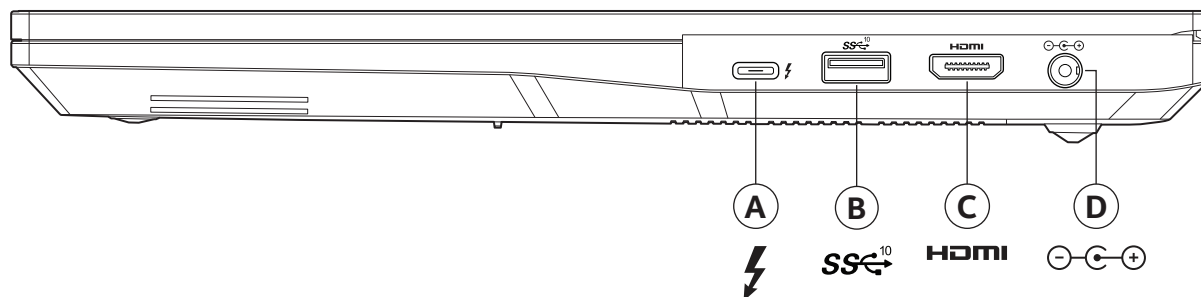

A Puerto Thunderbolt™ 4

Conecte cualquier dispositivo USB tipo C o Thunderbolt™ en este puerto, como una unidad flash USB o un dispositivo de almacenamiento externo. Este puerto también admite pantallas que utilicen un cable tipo C a DisplayPort.

B Puerto USB 3.2 de 2^{da} Generación

Conecte cualquier dispositivo USB en este puerto, como una unidad flash USB, un teclado o un mouse.


C Puerto HDMI 2.1

Admite conexiones de video digital de alta definición.

D Conector de alimentación

Conecte el adaptador de CA en este conector.

Lado izquierdo

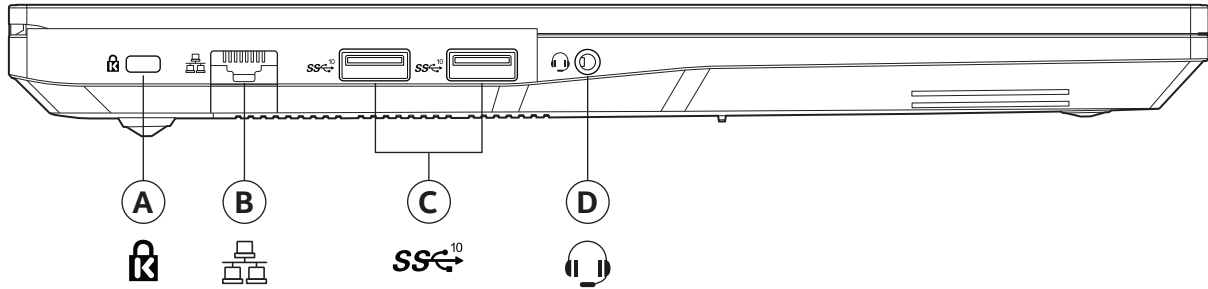

A Conector de seguridad Kensington

Orificio de cerradura con llave antirrobo.

B Conector de red (RJ-45)

El conector le permite conectarse a una red de área local (LAN).


C Puerto USB 3.2 de 2^{da} Generación

Conecte cualquier dispositivo USB en este puerto, como una unidad flash USB, un teclado o un mouse.

D Conexión para audífono

Conecte parlantes amplificadores o auriculares en esta conexión.

Parte inferior

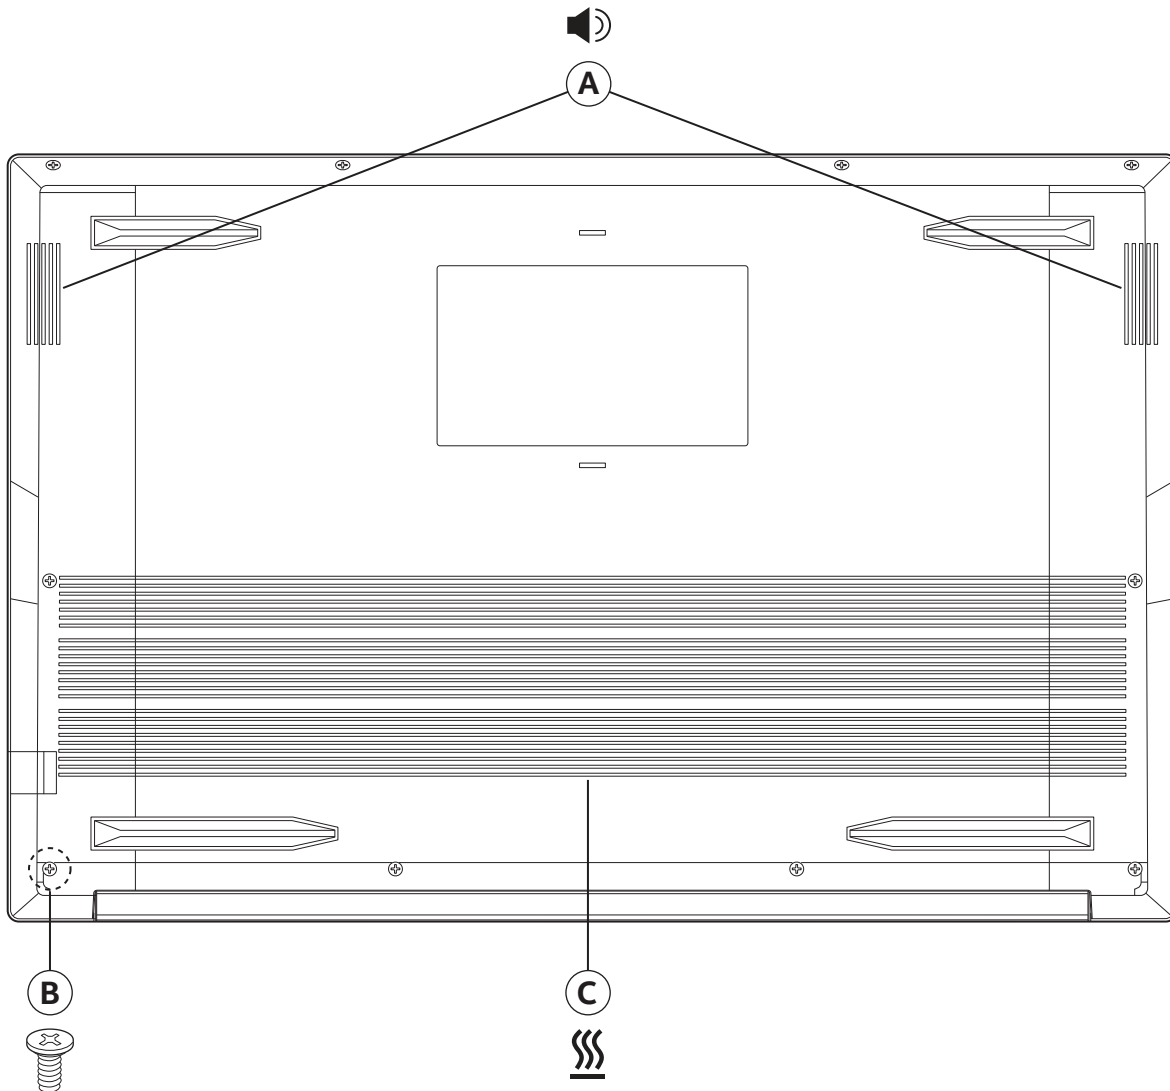

A Altavoces

Salida de sonido estéreo.


B Tornillos de la cubierta posterior

La modificación de cualquiera de los componentes de la computadora portátil anulará la garantía.

C Rejilla de ventilación

La ventilación térmica se diseñó para enfriar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.

Parte posterior

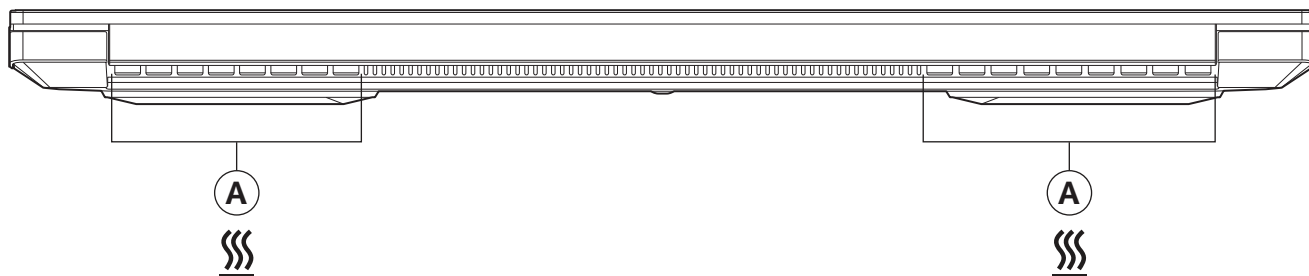


A Rejilla de ventilación

La ventilación térmica se diseñó para enfriar los componentes internos y evitar el sobrecalentamiento.


Cómo comprender el teclado

A continuación, se define la fila de teclas de función que, además, cuentan con accesos directos o atajos secundarios a los que se pueden acceder cuando se presiona y se mantiene presionada la tecla función (FN) mientras se mantiene presionado el acceso directo o atajo deseado.

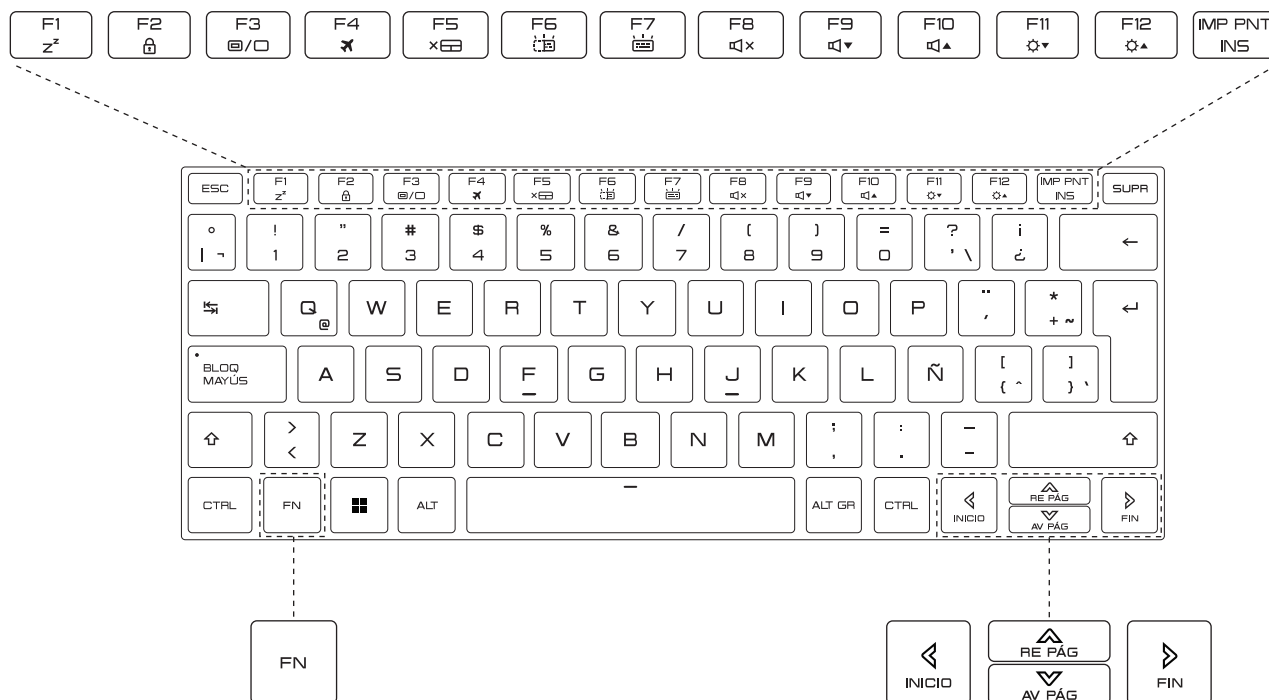

Atajos de teclado

Para activar estas funciones, presione la tecla de acceso rápido relacionada con la función deseada como se indica abajo:


	+		Modo suspensión:	Presione esta combinación de teclas (FN + F1) para iniciar el estado de bajo consumo de energía.
	+		Bloquear función:	Presione esta combinación de teclas (FN + F2) para alternar el control de asignación de la fila Fn principal/secundaria.
	+		Control de segundo monitor:	Presione esta combinación de teclas (FN + F3) para iniciar el modo de pantalla de monitor secundario.
	+		Modo avión:	Presione esta combinación de teclas (FN + F4) para encender o apagar la red inalámbrica y Bluetooth®.
	+		Habilitar/ Deshabilitar panel táctil:	Presione esta combinación de teclas (FN + F5) para habilitar/deshabilitar el panel táctil. Se ilumina el LED cuando está deshabilitado.
	+		Disminuir el brillo del teclado:	Presione esta combinación de teclas (FN + F6) para disminuir el brillo del teclado.
	+		Aumentar el brillo del teclado:	Presione esta combinación de teclas (FN + F7) para aumentar el brillo del teclado.
	+		Silenciar sonido:	Presione esta combinación de teclas (FN + F8) para alternar entre silenciado y activado.
	+		Bajar el volumen:	Presione esta combinación de teclas (FN + F9) para bajar el volumen del sonido.
	+		Subir el volumen:	Presione esta combinación de teclas (FN + F10) para subir el volumen del sonido.
	+		Disminución del brillo de la pantalla:	Presione esta combinación de teclas (FN + F11) para disminuir el brillo de la pantalla.
	+		Aumento de brillo de la pantalla:	Presione esta combinación de teclas (FN + F12) para aumentar el brillo de la pantalla.

FN	+	IMP PNT INS	IMP PNT:	Presione esta combinación de teclas (FN + IMP PNT) para enviar la imagen de pantalla actual a la impresora.
FN	+	RE PÁG	Retroceder página:	Presione esta combinación de teclas (FN + RE PÁG) para habilitar la tecla retroceder página estándar.
FN	+	AV PÁG	Avanzar página:	Presione esta combinación de teclas (FN + AV PÁG) para habilitar la tecla avanzar página estándar.
FN	+	INICIO	INICIO:	Presione esta combinación de teclas (FN + INICIO) para habilitar la tecla inicio estándar.
FN	+	FIN	FIN:	Presione esta combinación de teclas (FN + FIN) to para habilitar la tecla fin estándar.


Cómo usar el panel táctil

El panel táctil es un panel electrónico rectangular ubicado justo debajo del teclado. Haga clic dos veces en la esquina de 15 mm x 15 mm superior izquierda para habilitar o deshabilitar (indicador iluminado) la funcionalidad del panel táctil. Puede deslizar el dedo por el panel sensible a la estática del panel táctil para mover el cursor.


Presione las esquinas inferiores izquierda y derecha ubicadas en el borde inferior del panel táctil para seleccionar y ejecutar funciones. Estos dos botones son similares a los botones izquierdo y derecho de un mouse. Tocar el panel táctil produce resultados similares.

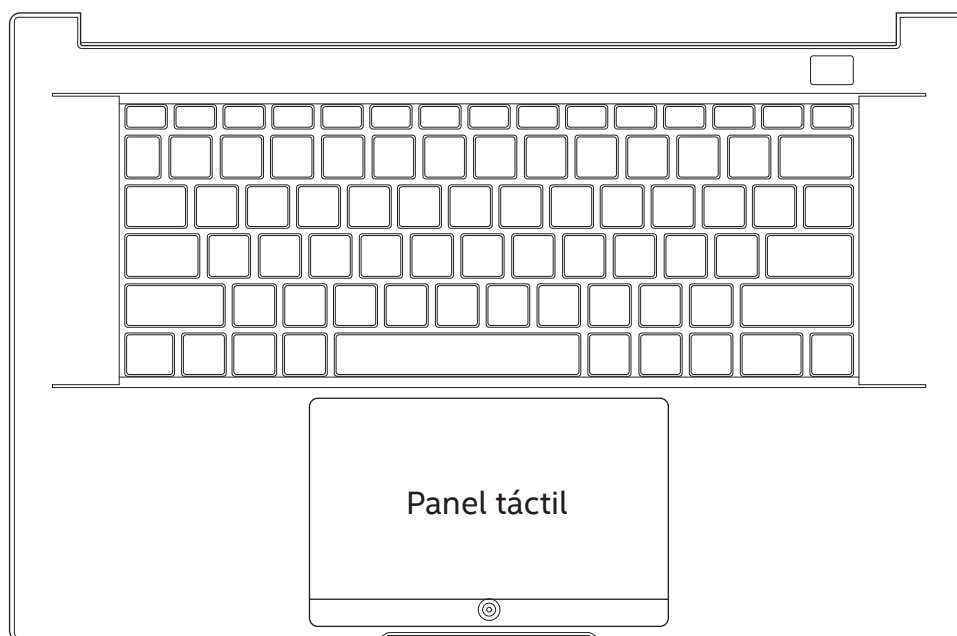

Haga clic dos veces aquí para habilitar o deshabilitar el panel táctil.

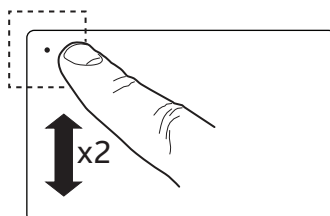

Use estas esquinas inferiores de manera similar a los botones del mouse.

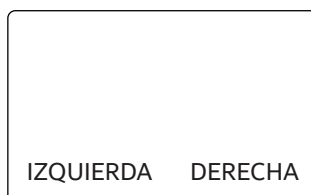



インテル® NUC X15 Laptop キット

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H


ユーザーガイド

バージョン 1.0
日本語


規制モデル: AC57

コンピューターを準備する

電源コードを AC アダプターに接続してから、接地 100 ~ 240V コンセントに繋ぎます。

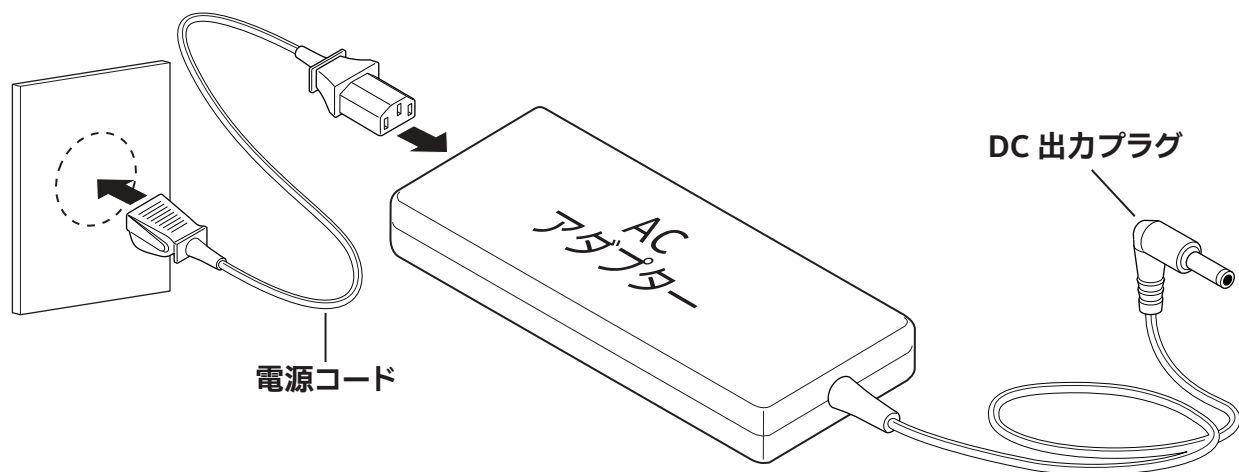

AC アダプターの DC 出力をシステム右側の DC 入力ジャックに接続します。

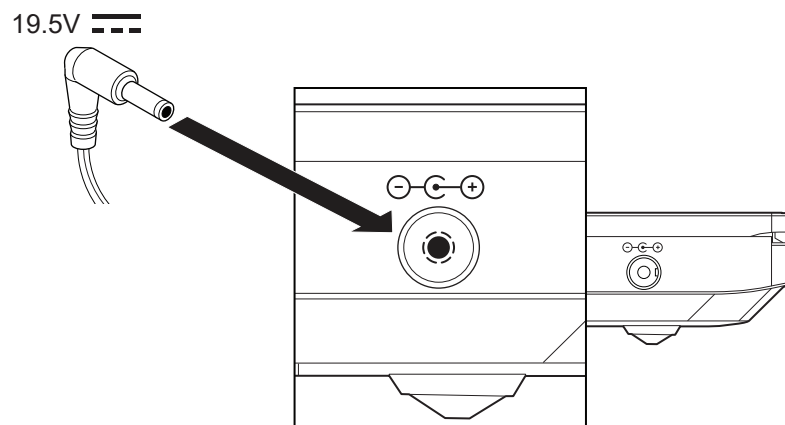


注: 感電または火災が発生する恐れあり。破損している電源コードは使用しないでください。購入元の業者に交換品を依頼してください。


コンピューターを準備する

ディスプレイ・パネルは、さまざまな角度で開くため快適に使用できます。


 蓋を 135 度以上開けようとする、ヒンジやディスプレイが破損します。

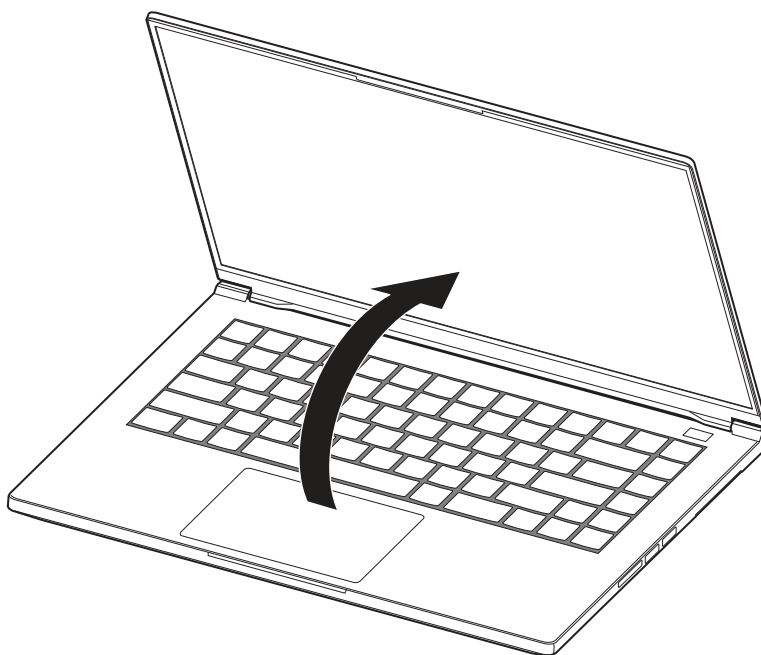

電源ボタンを押して、ノートブック PC をオンにします。

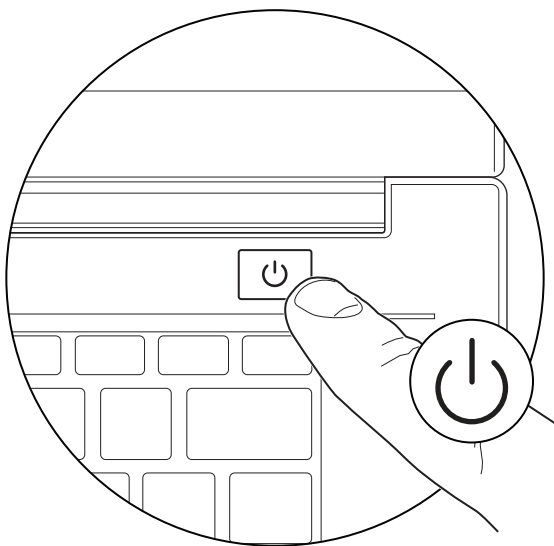


製品概要

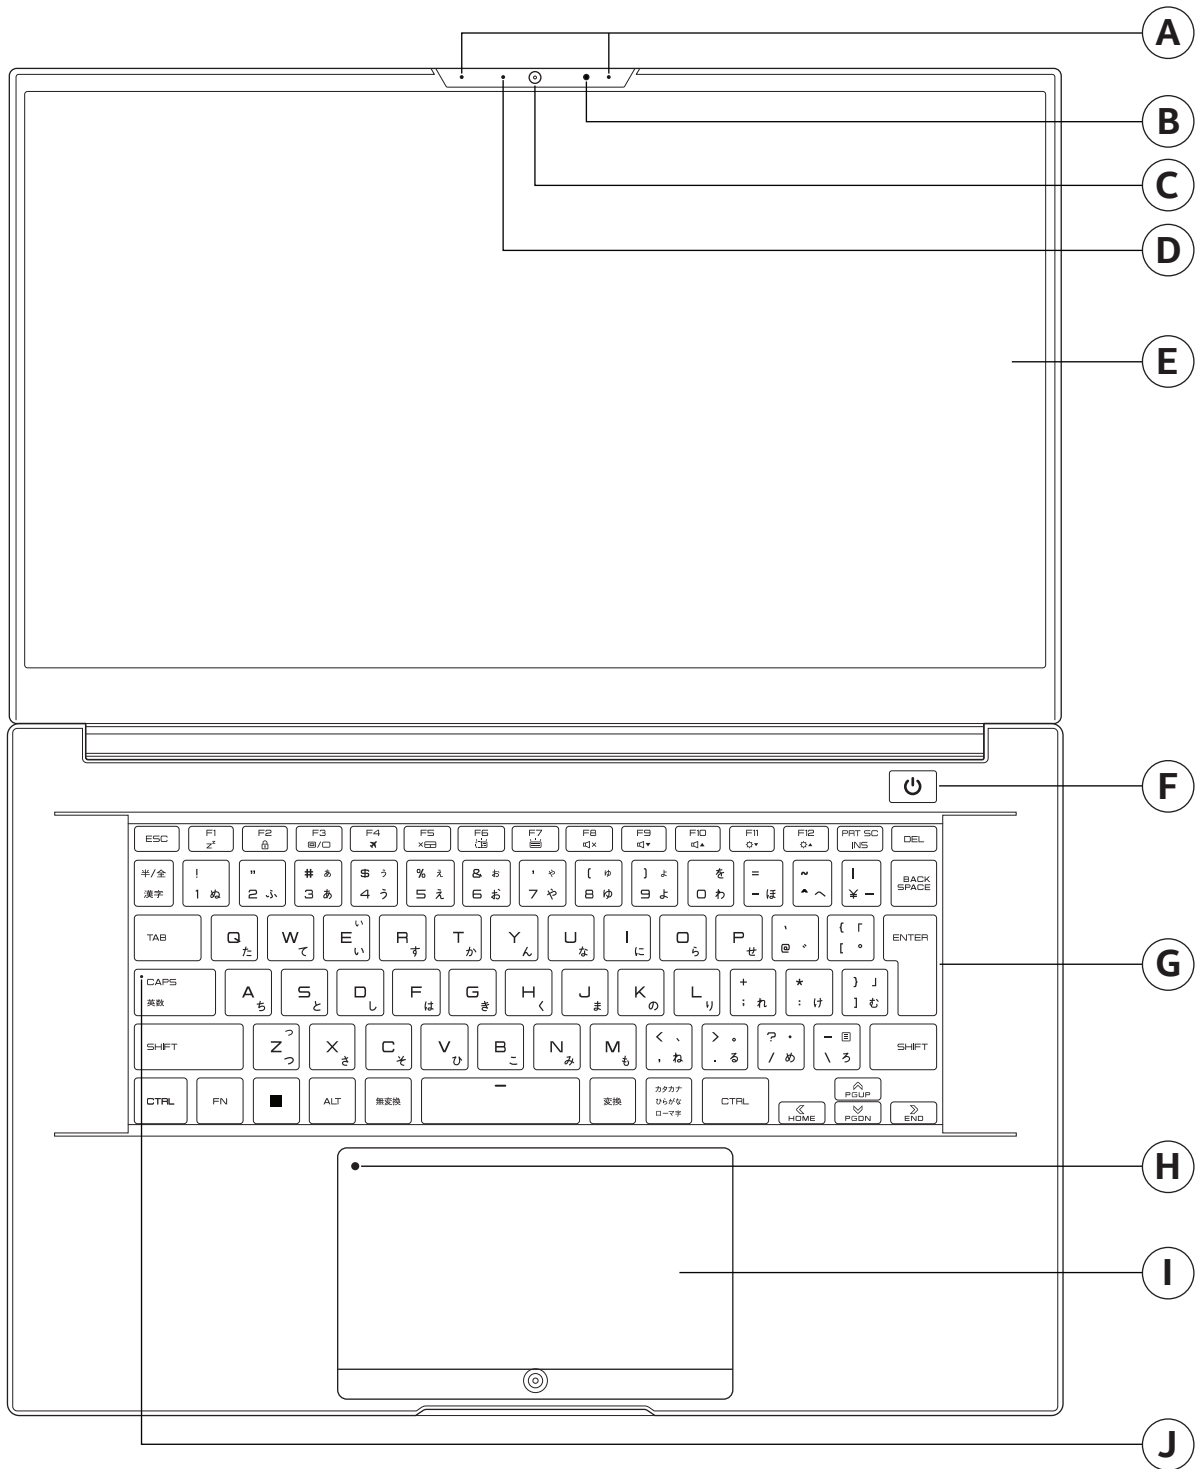

製品概要

- ① デジタルマイク**
デュアル内蔵マイク
- ② 赤外線 LED**
Windows Hello 機能対応に使用されます。
- ③ カメラ**
高解像度カメラ
- ④ 青色 LED**
カメラ・アクティビティ・インジケータ
- ⑤ 液晶画面**
内部ディスプレイ / パネル
- ⑥ 電源ボタンと電源 LED**
ノートブック PC がオフまたはスリープ状態のときは、1 回押してオンにします。インジケータが点灯します。1 回押して、ノートブック PC をオフまたはスリープモードになるようにオペレーティング・システムに知らせます。電源をオフにするとインジケータが消灯します。
電源オン: ホワイト
電源オフ: オフ
サスペンド: ホワイト点滅
- ⑦ キーボード**
RGB バックライト付き静音メカニカルキーボード
- ⑧ インジケータ付タッチパッド有効化 / 無効化スイッチ**
ダブルタップでタッチパッドを有効化または無効化。
タッチパッドが無効になっている場合は、インジケータが点灯します。
- ⑨ タッチパッド / クリックパッド**
マウスのように機能するタッチ対応ポインティングデバイス
- ⑩ Cap Lock 状態インジケータ**
Cap Lock オン: インジケータオン
Cap Lock オフ: インジケータオフ

右側面

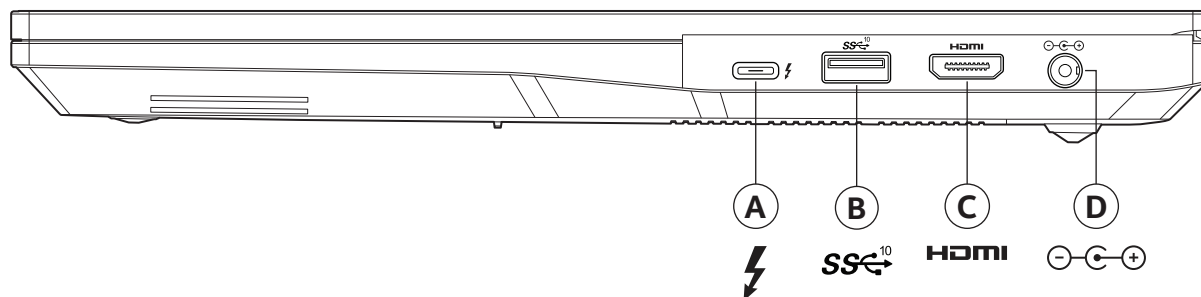

① Thunderbolt™ 4 ポート

USB フラッシュドライブや外部ストレージデバイスなど、USB Type C または Thunderbolt™ デバイスをこのポートに接続します。このポートは、Type-C to DisplayPort ケーブルを使用するディスプレイにも対応しています。

② USB 3.2 Gen2 ポート

USB フラッシュドライブ、キーボード、マウスなど、任意の USB デバイスをこのポートに接続します。


③ HDMI 2.1 ポート

高解像度デジタルビデオ接続に対応

④ 電源コネクタ


AC アダプターをこのコネクタに接続します。

左側面

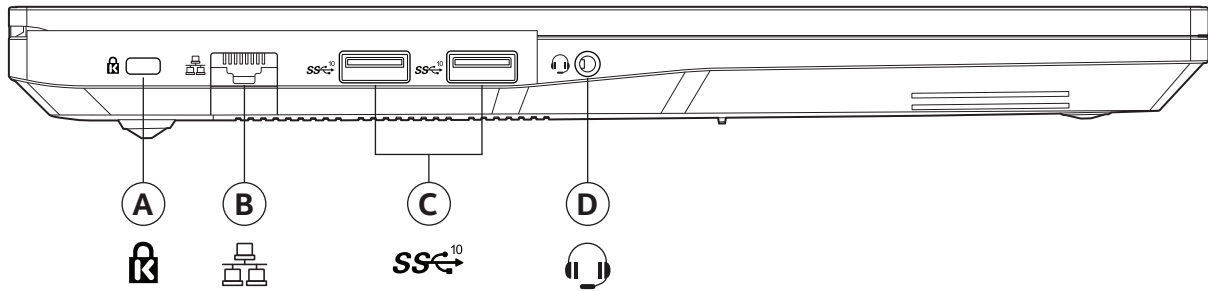


- ① **Kensington ロック**
盗難防止キーロックホール
- ② **ネットワーク・ジャック (RJ-45)**
ローカルエリア・ネットワーク (LAN) 接続用のジャック
- ③ **USB 3.2 Gen2 ポート**
USB フラッシュドライブ、キーボード、マウスなど、任意の USB デバイスをこのポートに接続します。
- ④ **ヘッドセット・ジャック**
アンプ内蔵スピーカーやヘッドフォンをこのジャックに接続します。

底部

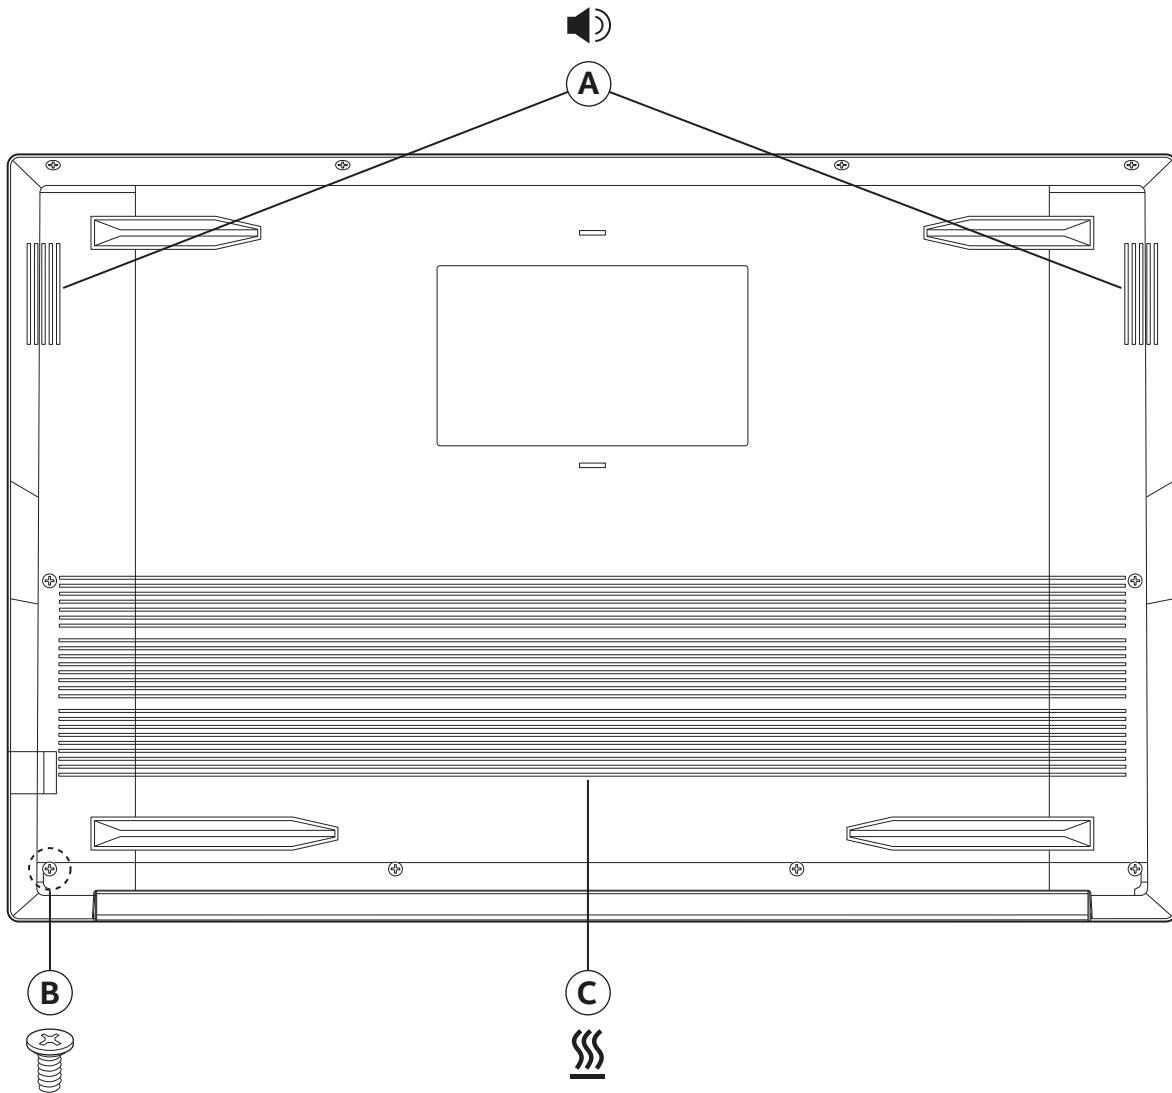

- ① **スピーカー**
ステレオオーディオ出力
 - ② **バックカバーのネジ**
ノートブック PC の部品を変更すると、保証が無効になります。
 - ③ **排気口**
熱排気口は、内蔵部品を冷却してオーバーヒートしないように設計されています。


背面

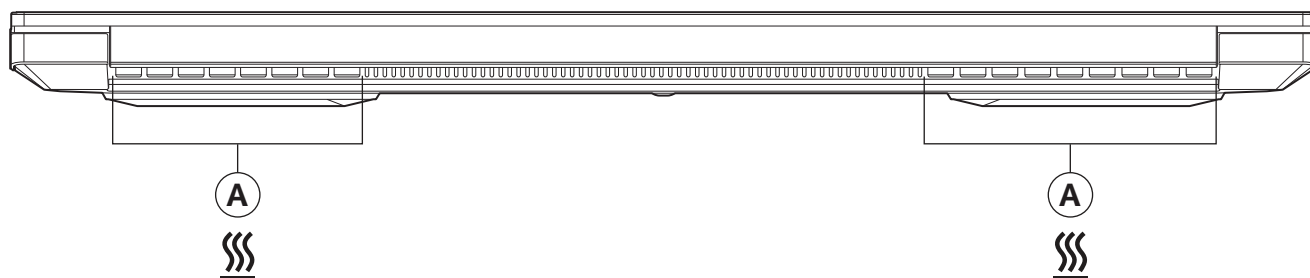

- A 排気口**
熱排気口は、内蔵部品を冷却してオーバーヒートしないように設計されています。


キーボードについて

ファンクション・キー (FN) を押しながら使用できるセカンダリー・ホットキー / ショートカット含むファンクション・キーの行は次のようになっています。これらはファンクション・キー (FN) を押しながら望む機能のホットキー / ショートカットを同時に押すことで使用できます。

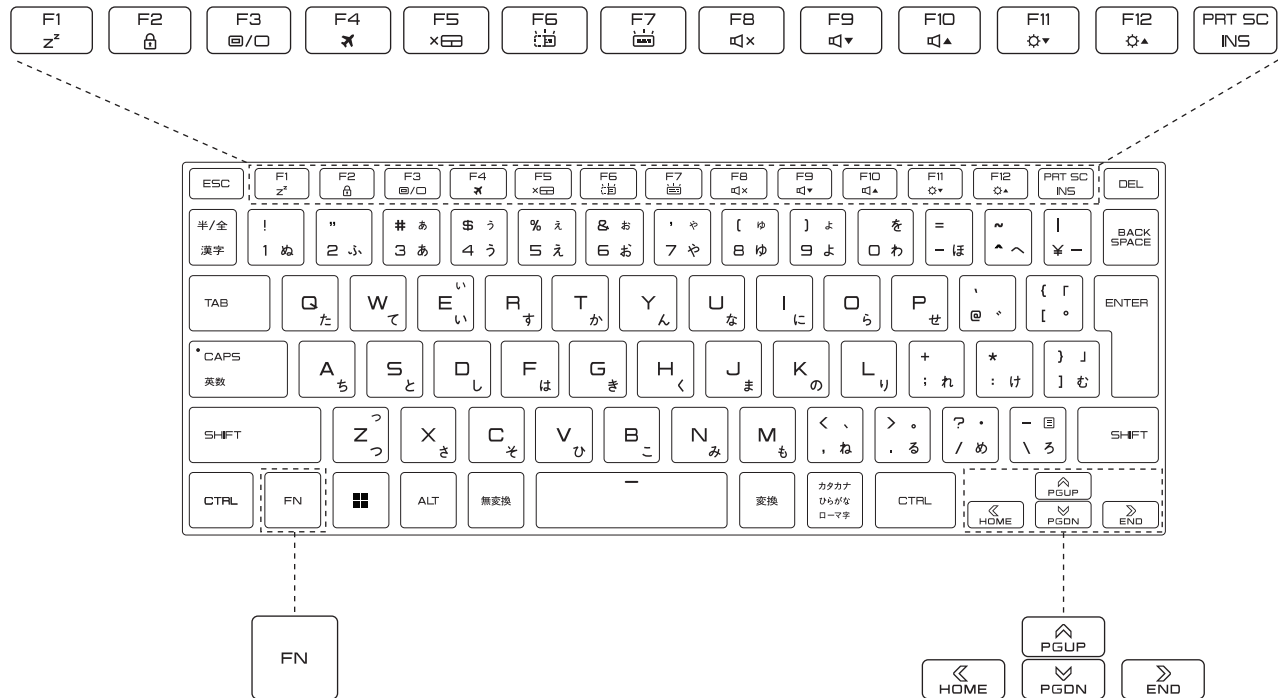

キーボード・ショートカット

これらの機能を有効にするには、以下で説明する機能に関連付けられたホットキーを押して使いたい機能を実行してください。

	+		スリープ:	キー (FN + F1) を同時に押して、低電力モードを開始します。
	+		機能ロック:	キー (FN + F2) を同時に押して、プライマリー / セカンダリー Fn 行の割り当てを切り替えます。
	+		セカンダリーモニター・コントロール:	キー (FN + F3) を同時に押して、セカンダリーモニター・ディスプレイ・モードを開始します。
	+		機内モード:	キー (FN + F4) を同時に押して、ワイヤレスと Bluetooth® をオンまたはオフにします。
	+		クリックパッドの有効化 / 無効化:	キー (FN + F5) を同時に押して、クリックパッドを有効または無効にします。
	+		キーボードの明るさダウン:	次のキー (FN + F6) を同時に押して、キーボードの明るさを下げます。
	+		キーボードの明るさアップ:	次のキー (FN + F7) を同時に押して、キーボードの明るさを上げます。
	+		音声をミュート:	キー (FN + F8) を同時に押して、ミュートとミュート解除を切り替えます。
	+		音量ダウン:	キー (FN + F9) を同時に押して、オーディオ音量を下げます。
	+		音量アップ:	キー (FN + F10) を同時に押して、オーディオ音量を上げます。
	+		画面の明るさダウン:	キー (FN + F11) を同時に押して、画面を暗くします。
	+		画面の明るさアップ:	キー (FN + F12) を同時に押して、画面を明るくします。

キーボード・ショートカット

FN	+	PRT SC INS	PRT SC:	キー (FN + PRT SC) を同時に押して、現在の画面画像をプリンターに送信します。
FN	+	PGUP	Page Up:	キー (FN + PGUP) を同時に押して、通常の Page Up キーを有効にします。
FN	+	PGDN	Page Down:	キー (FN + PGDN) を同時に押して、通常の Page Down キーを有効にします。
FN	+	HOME	HOME:	キー (FN + HOME) を同時に押して、通常の Home キーを有効にします。
FN	+	END	END:	キー (FN + END) を同時に押して、通常の End キーを有効にします。


タッチパッド / クリックパッドの使用法

タッチパッド / クリックパッドは、キーボードのすぐ下にある長方形の電子パネルです。左上部の 15mm x 15mm のコーナー部分を 2 回クリックすると、タッチパッド機能を有効または無効 (インジケータ点灯) にできます。タッチパッド / クリックパッドの静電容量パネルで指をスライドさせると、カーソルを動かすことができます。

タッチパッド / クリックパッドの下部にある左右の下部コーナーを押して、選択したり機能を実行できます。これらの 2 つのボタンは、マウスの左ボタン、右ボタンと同じように使用できます。タッチパッド / クリックパッドをタップすると、同様に動作します。



ここを 2 回クリックして、
タッチパッドを有効または
無効にします

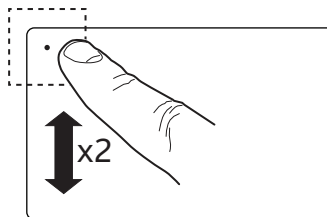

これらの下部コーナーを
マウスボタンのように
使用します





Intel® NUC X15 bærbar PC-sett

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

Brukerveiledning


Versjon 1.0

Norsk


Reguleringsmodell: AC57

Klargjøring av datamaskinen

Koble strømkabelen til strømadapteren og deretter til en jordet 100-240 V AC-stikkontakt.

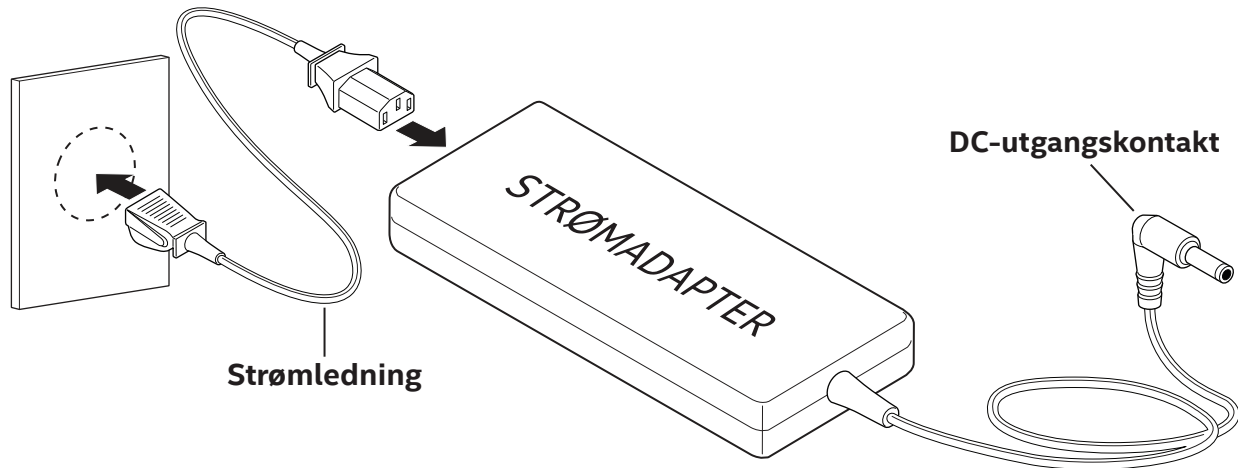

Koble til strømadapterens DC-utgangskontakten til DC IN-kontakten på høyresiden av systemet.

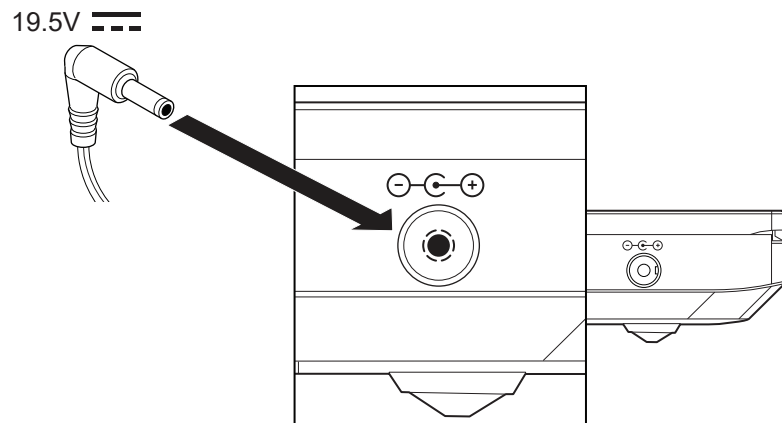


Forsiktig: Fare for elektrisk støt eller brann. Ikke bruk strømledningen hvis den er skadet. Ta kontakt med forhandleren du kjøpte produktet hos, hvis du trenger nye deler.


Klargjøring av datamaskinen

Skjermen kan åpnes i en rekke forskjellige vinkler for optimal visning.


 **Forsøk på å tvinge lokket til å åpnes mer enn 135 grader vil påføre skader på hengsler og/eller skjermen.**

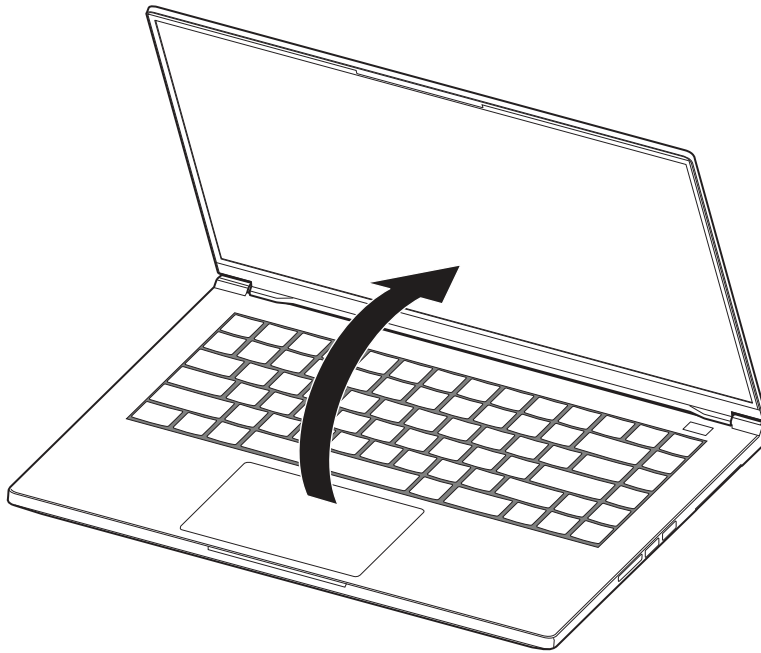

Trykk på strømknappen for å slå på den bærbare datamaskinen.

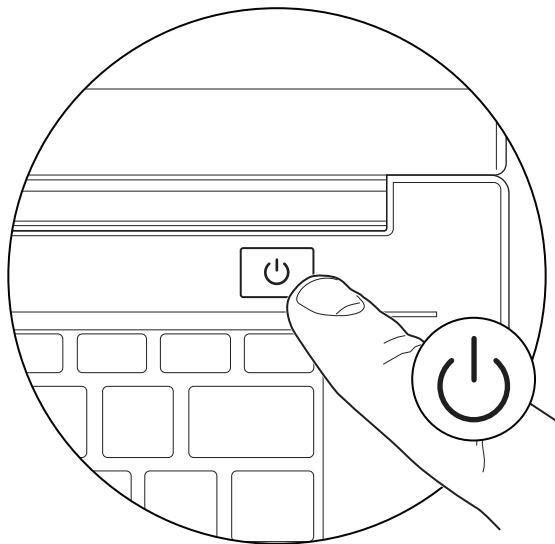


Produktoversikt

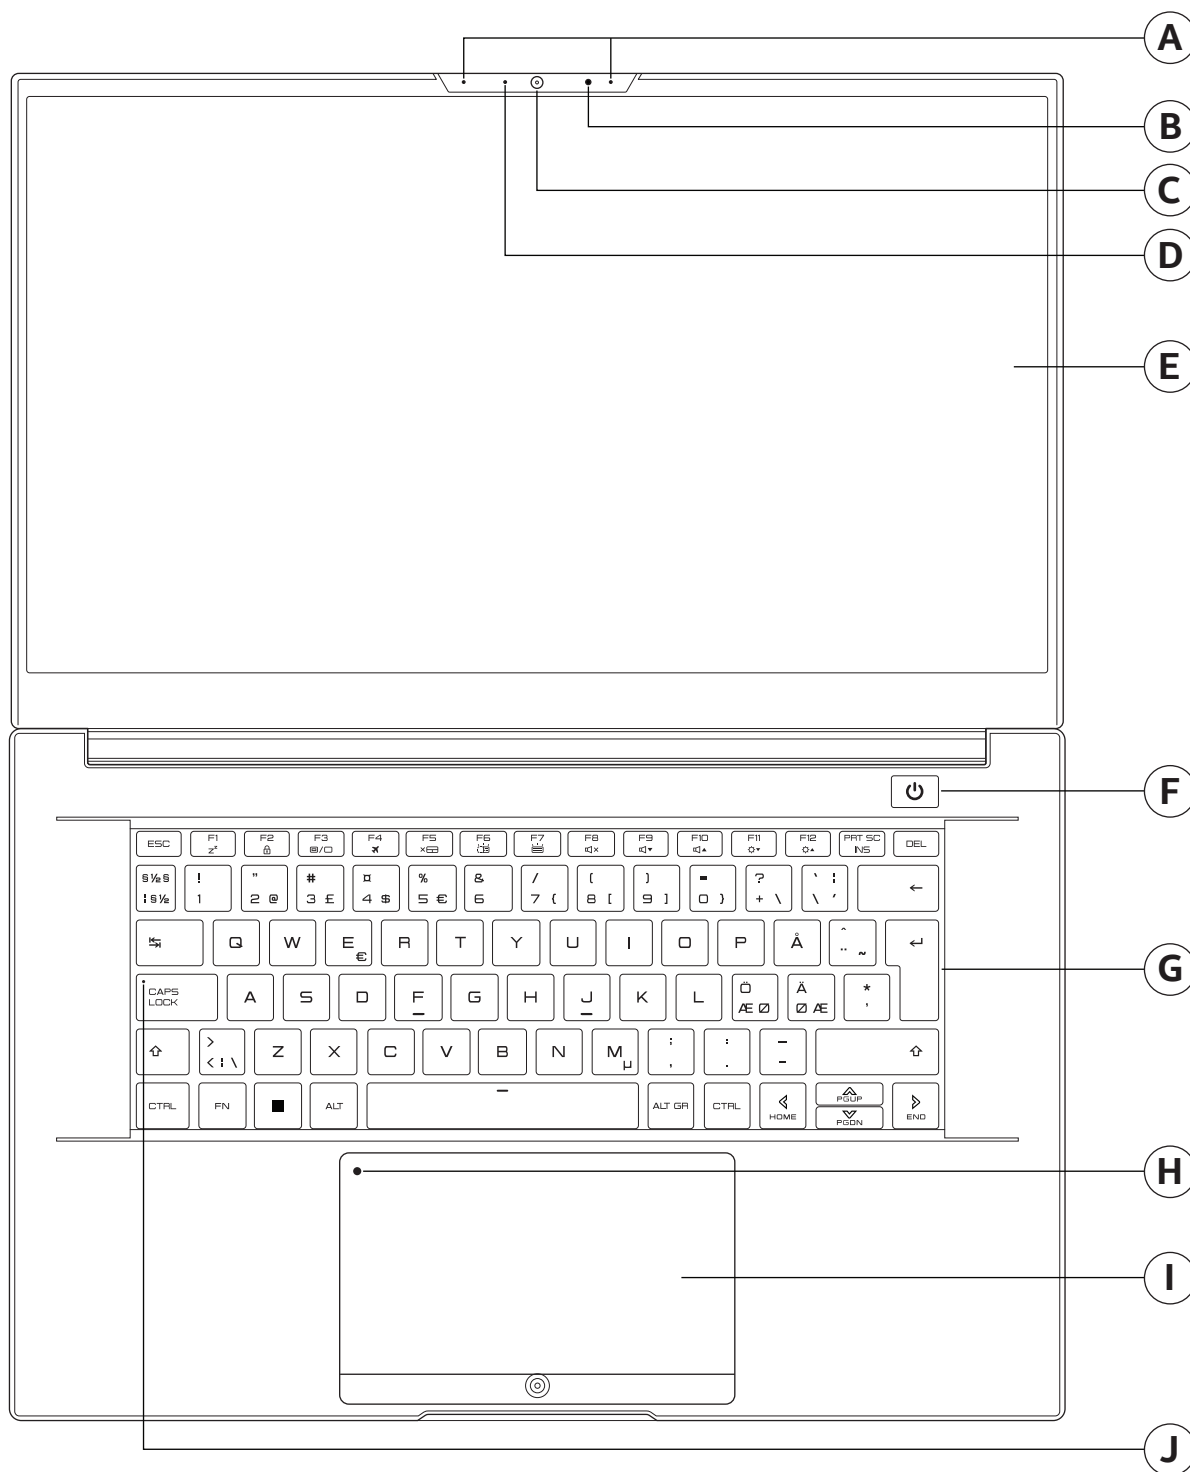

Produktoversikt

- A Digitale mikrofoner**
Doble innebygde mikrofoner
- B Infrarød LED-lampe**
Brukes for å støtte Windows Hello-funksjonen
- C Kamera**
HD-kamera
- D Blå LED**
Indikator for kameraaktivitet
- E LCD-skjerm**
Intern skjerm/panel
- F Av/på-knapp og strømindikator (LED)**
Trykk én gang for å slå på den bærbare PC-en når den er avslått eller i hvilemodus.
Indikatoren slås på. Trykk én gang for å varsle operativsystemet om å slå av den bærbare PC-en eller gå i hvilemodus. Indikatoren slås av hvis avslått.
Strøm på: hvit
Strøm av: av
Deaktivert: blinker hvit sakte
- G Tastatur**
Stille mekanisk tastatur med RGB-bakgrunnsbelysning
- H Av/på-bryter for styrepute med indikator**
Trykk to ganger for å slå styreputen på eller av.
Indikatoren slås på når styreputen er slått av.
- I Styrepute**
Berøringsfølsom pekeenhet som fungerer som en mus
- J Caps Lock-statusindikator**
Caps Lock PÅ: indikator er på
Caps Lock AV: indikator er av

Høyre side

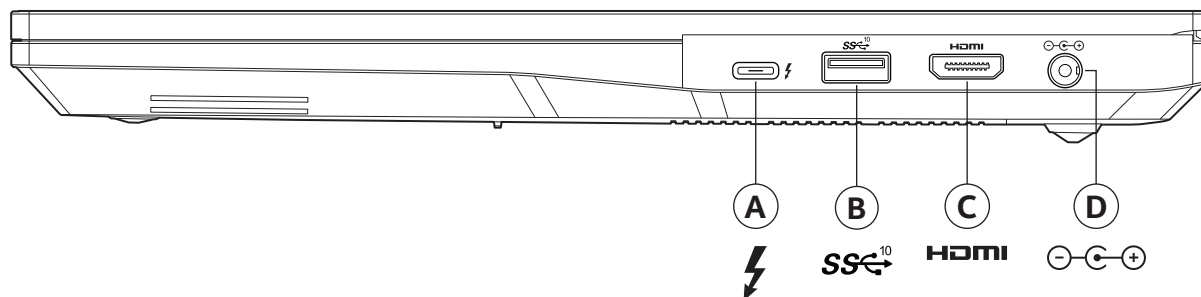

A Thunderbolt™ 4-port

Koble enhver USB Type C- eller Thunderbolt™-enhet til denne porten, som f.eks. en USB-minnepinne eller en ekstern lagringsenhet. Denne porten støtter også skjermer som bruker Type-C til DisplayPort-kabel.

B USB 3.2 Gen2-port

Koble enhver USB-enhet til denne porten, som f.eks. en USB-minnepinne, tastatur eller mus.


C HDMI 2.1-port

Støtter digitale videotilkoblinger i høy oppløsning

D Strømkontakt


Koble strømadapteren til denne kontakten

Venstre side

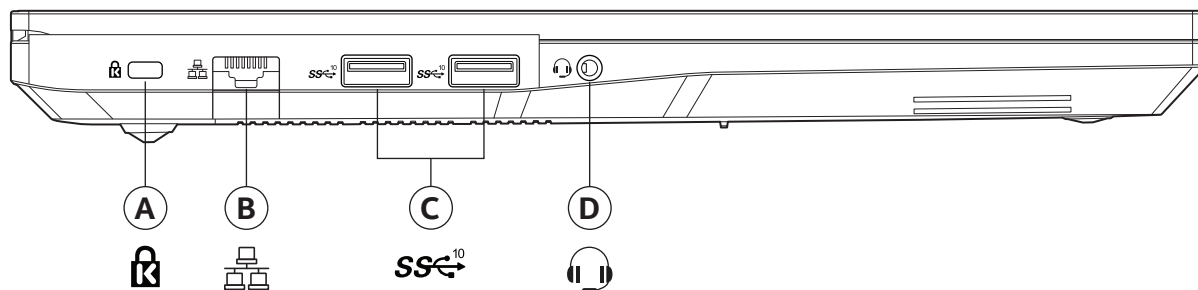

- A Kensington-lås**
Nøkkelhull for tyverisikringslås
- B Nettverkskontakt (RJ-45)**
Med denne kontakten kan du koble til et lokalt nettverk (LAN)
- C USB 3.2 Gen2-port**
Koble enhver USB-enhet til denne porten, som f.eks. en USB-minnepinne, tastatur eller mus.
- D Hodetelefonkontakt**
Koble forsterkede høyttalere eller hodetelefoner til denne kontakten

Underside

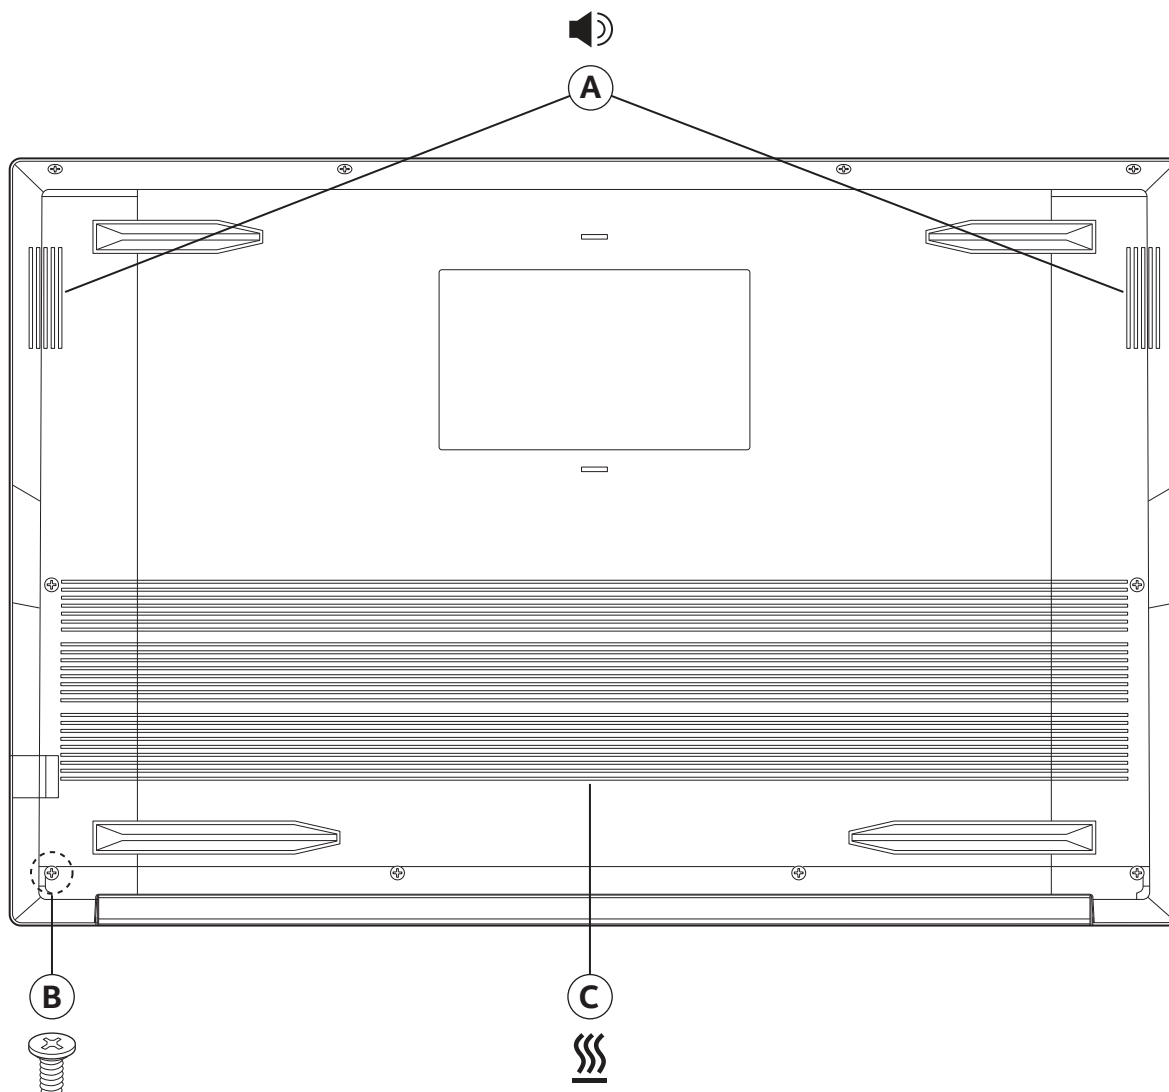


A Høyttalere
Stereolydutgang

B Skruer for nedre deksel
Enhver modifikasjon eller endring av den bærbare PC-ens komponenter vil annullere garantien

C Luftehull
Luftehullene er utformet for å kjøle ned interne komponenter og unngå overoppheting

Bakside

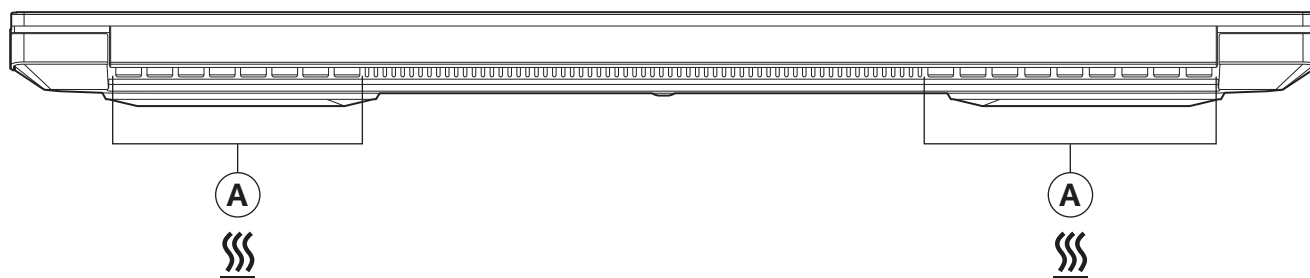


A Luftehull

Luftehullene er utformet for å kjøle ned interne komponenter og unngå overoppheting


Veileder for tastaturopssett

Følgende definerer raden med funksjonstaster som også inneholder sekundære hurtigtaster/snarveier som du får tilgang til ved å trykke og holde nede funksjonstasten (FN) samtidig som du trykker på den ønskede hurtigtasten.

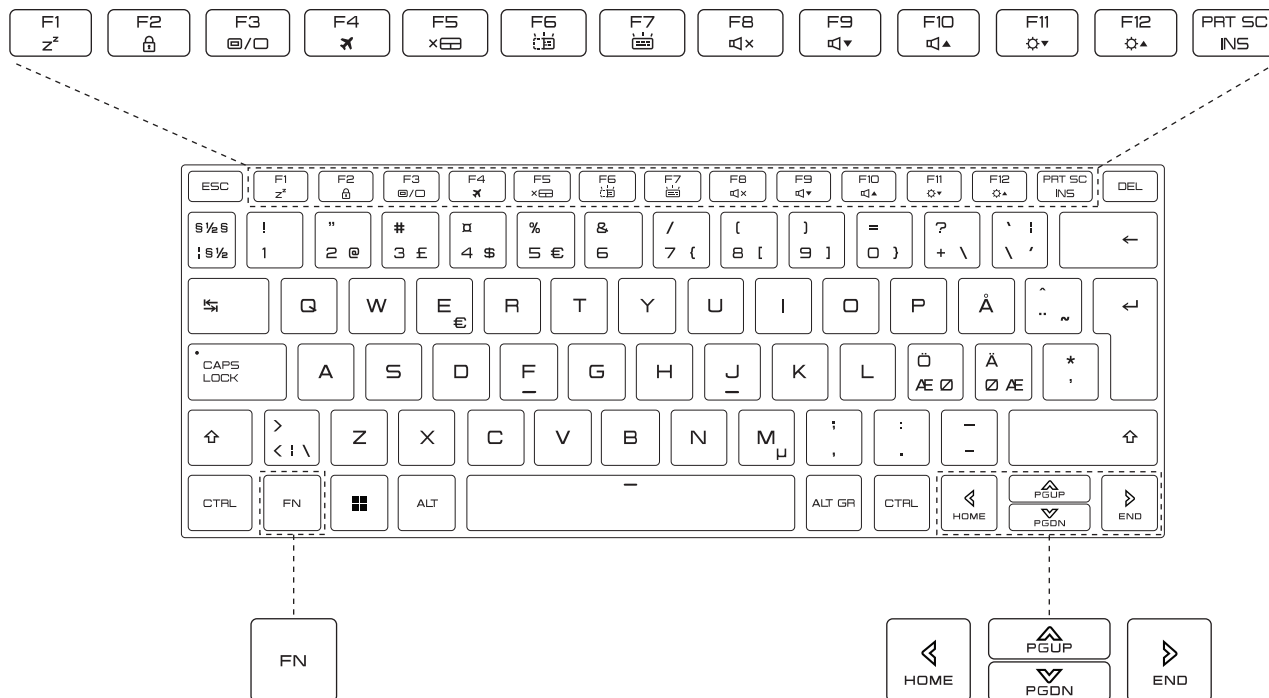

Tastatursnarveier

For å aktivere disse funksjonene trykker du på hurtigtasten som samsvarer med ønsket funksjon som angitt nedenfor:

	+		Hvilemodus:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F1) for å veksle kontrollen for primær/sekundær FN-radtilordning.
	+		Funksjonslås:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F2) to toggle control for primary/secondary Fn row assignment.
	+		Andre skjerm-kontroll:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F3) for å starte sekundær skjermvisningsmodus.
	+		Flymodus:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F4) for å slå av og på trådløs tilkobling og Bluetooth®.
	+		Slå på/av styrepute:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F5) for å slå på/av styreputen. LED-lampen lyser når deaktivert.
	+		Reduser tastatur-lysstyrke:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F6) for å redusere lysstyrken på tastaturet.
	+		Øk tastatur-lysstyrke:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F7) for å øke lysstyrken på tastaturet.
	+		Demp lyd:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F8) for veksle mellom demp og lyd på.
	+		Redusere volum:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F9) for å redusere volumet.
	+		Øk volum:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F10) for å øke volumet.
	+		Redusere skjermens lysstyrke:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F11) for å redusere skjermens lysstyrke.
	+		Øke skjermens lysstyrke:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + F12) for å øke skjermens lysstyrke.

Tastatursnarveier

	+		PRT SC:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + PRT SC) for å sende gjeldende skjermbilde til skriveren.
	+		Page-up-tast:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + PGUP) for å aktivere standard Page up-tast.
	+		Page-down-tast:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + PGDN) for å aktivere standard Page down-tast.
	+		Hjem:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + HOME) for å aktivere standard hjem-tast.
	+		Slutt:	Trykk på denne tastekombinasjonen (FN + END) for å aktivere standard End-tast.


Bruk av styreputen

Styreputen er et rektangulær elektronisk panel plassert rett under tastaturet. Klikk to ganger på hjørnet øverst til venstre innenfor 15 mm x 15 mm for å slå på eller av (indikatoren lyser) styreputefunksjonen. Du kan skyve fingeren på det statisksensitive panelet til styreputen for å flytte markøren.

Trykk på hjørnene nederst til venstre og høyre for å utføre valg og kjøre funksjoner. Disse to knappene er lik venstre- og høyreknappene på en mus. Du oppnår lignende resultat hvis du trykker på styreputen.



Klikk to ganger her for
å slå på/av styreputen

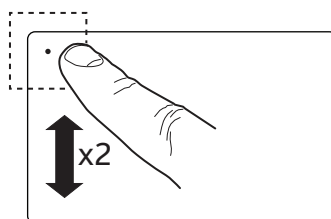

Bruk de nedre
hjørnene som om de
var museknapper





Комплект для ноутбука Intel® NUC X15

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H

Руководство пользователя


Версия 1.0

Русский


Нормативная модель: AC57

Подготовка компьютера к работе

Подключите кабель питания сетевого адаптера к заземленной розетке электросети 100-240 В переменного тока.

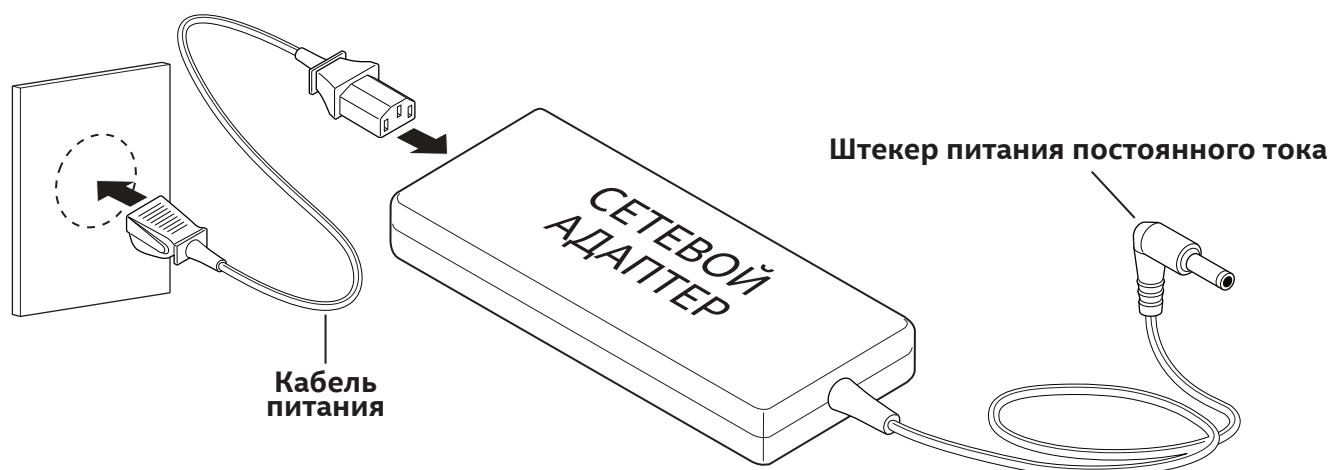

Подключите штекер питания постоянного тока на кабеле сетевого адаптера к разъему DC IN с правой стороны системы.

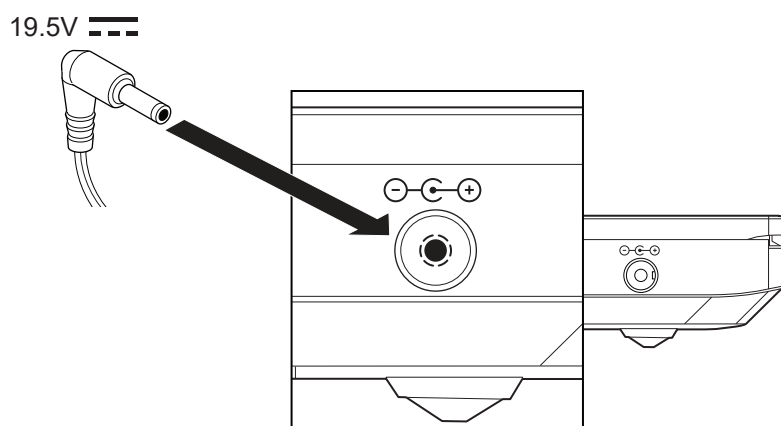


Предупреждение: опасность возгорания или поражения током. Не используйте кабель питания, если он поврежден. Для замены обратитесь в место покупки.


Подготовка компьютера к работе

Панель дисплея можно открыть на различные углы для оптимального обзора.


 **Попытка открыть крышку под углом свыше 135 градусов вызовет повреждения шарниров и (или) дисплея.**

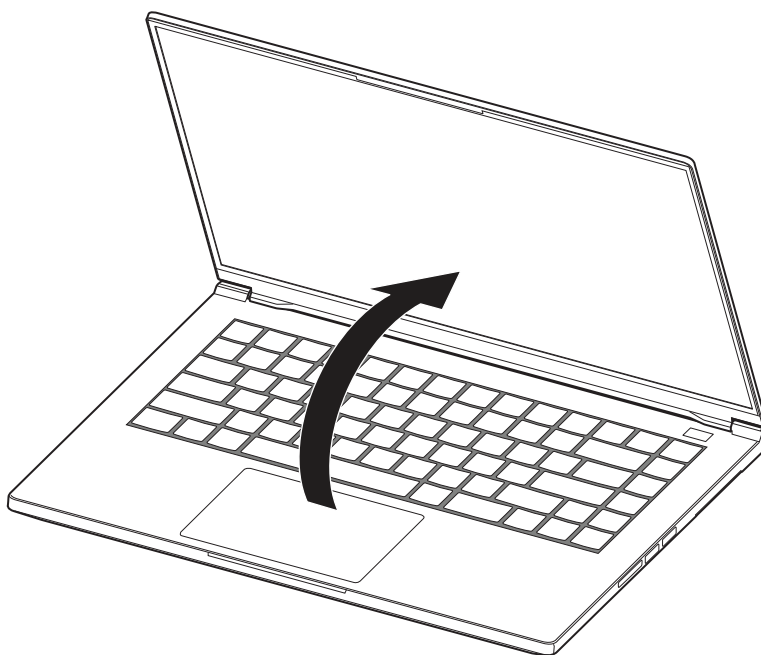

Нажмите кнопку питания, чтобы включить ноутбук.

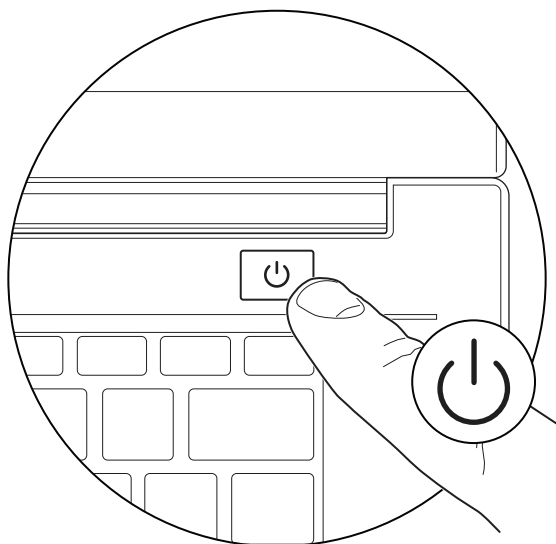


Обзор продукции

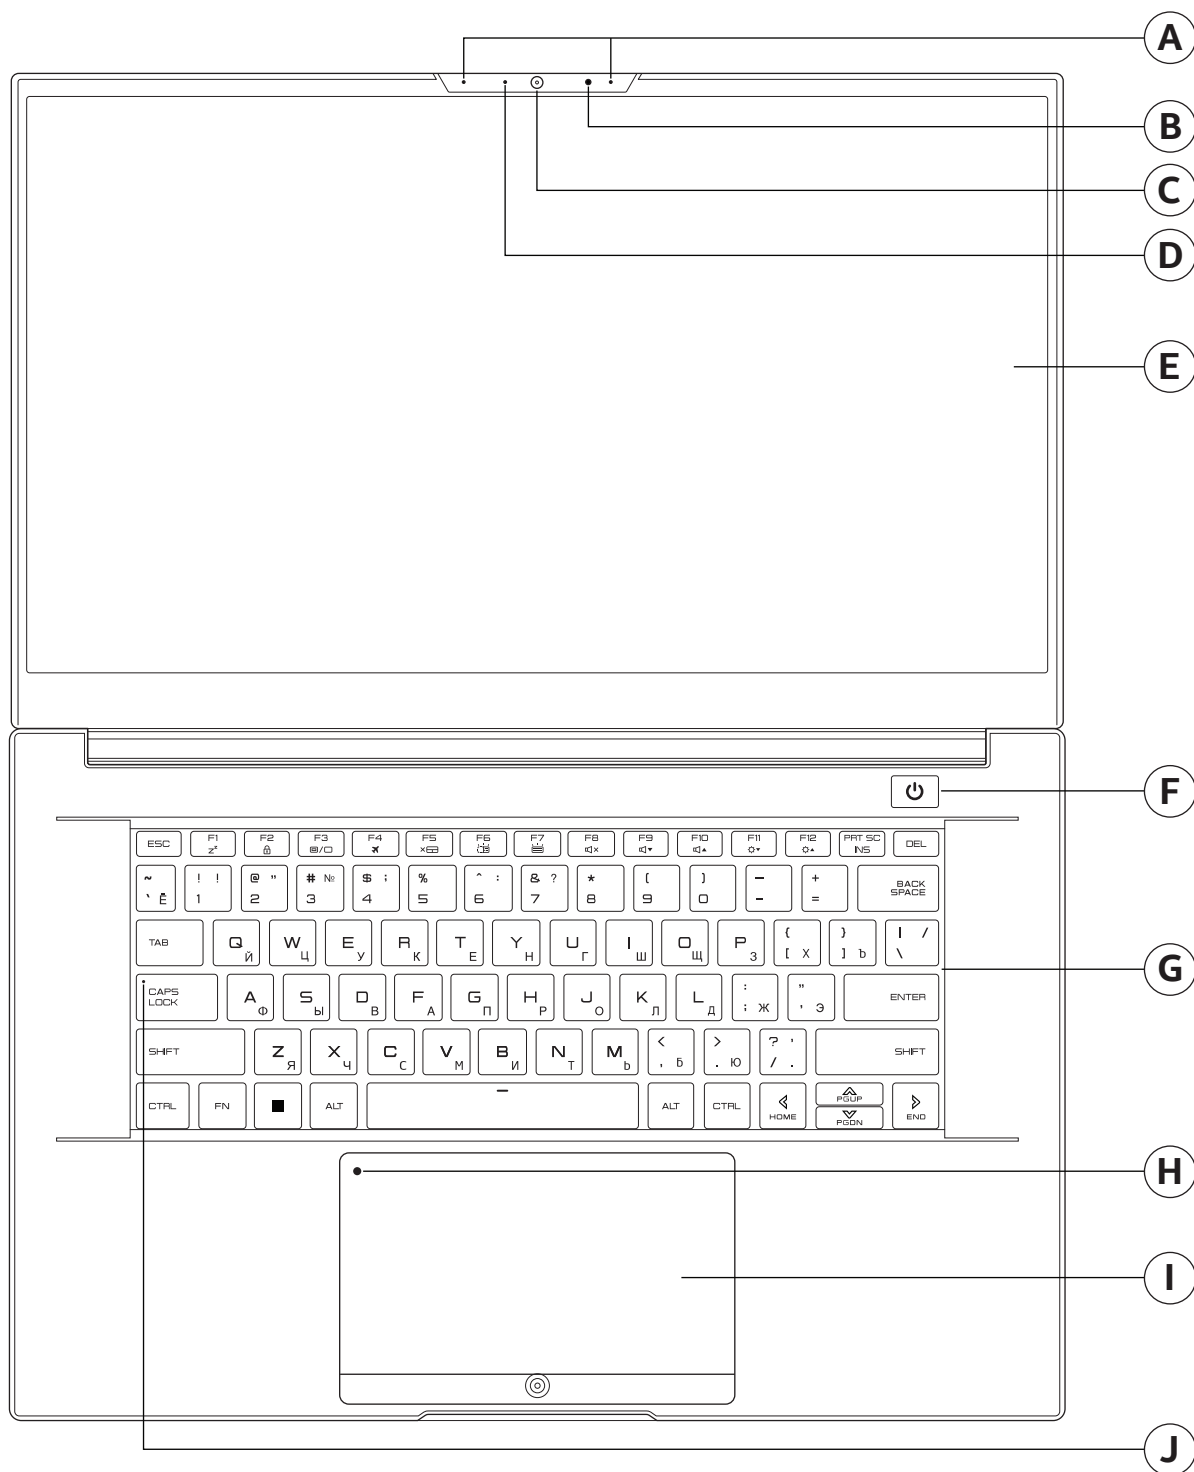

Обзор продукции

- А Цифровые микрофоны**
Два встроенных микрофона
- В Инфракрасный светодиод**
Используется для поддержки функции Windows Hello
- С Камера**
Камера высокой четкости
- Д Синий светодиодный индикатор**
Индикатор активности камеры
- Е ЖК-дисплей**
Внутренний дисплей/панель
- Ф Кнопка питания и светодиодный индикатор питания**
Одно нажатие этой кнопки включает ноутбук, когда он выключен или находится в режиме сна. При этом включится индикатор. Одиночное нажатие дает операционной системе команду выключить ноутбук или перевести его в режим сна. При выключении индикатор отключается.
Питание включено: белый
Питание выключено: выключен
Режим сна: мерцающий белый
- Г Клавиатура**
Мембранная клавиатура с цветной RGB-подсветкой в одной зоне
- Н Выключатель сенсорной панели с индикатором**
Двойное нажатие включает или выключает сенсорную панель.
Когда сенсорная панель отключена, индикатор включается.
- И Сенсорная панель/Панель ClickPad**
Сенсорное указательное устройство, выполняющее функции мыши
- Ж Индикатор состояния Caps Lock**
Режим Caps Lock включен: индикатор включен
Режим Caps Lock выключен: индикатор выключен

Правая сторона

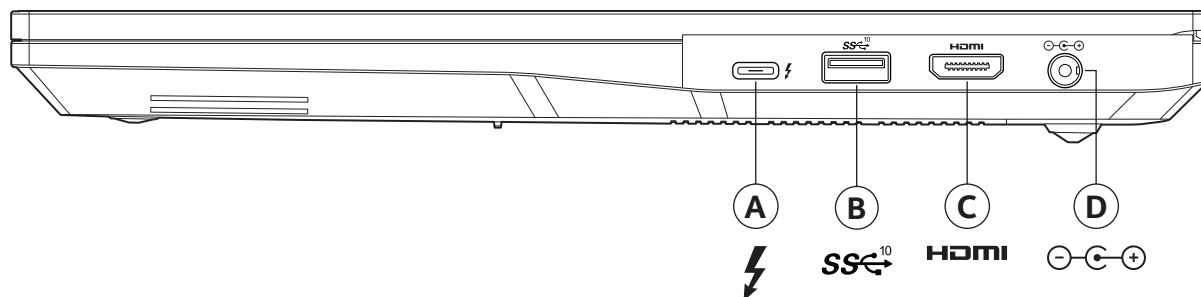

A Порт Thunderbolt™ 4

Подключите к этому порту любое устройство USB типа C или Thunderbolt™, например, накопитель USB или внешнее устройство хранения. Также этот порт поддерживает подключение дисплеев через кабель со штекерами Type-C и DisplayPort.

B Порт USB 3.2 2-го поколения

К этому порту можно подключить любое устройство USB, в том числе флеш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.


C Порт HDMI 2.1

Поддерживает подключение дисплея цифрового видео высокой четкости

D Разъем питания


К этому разъему подключается сетевой адаптер

Левая сторона

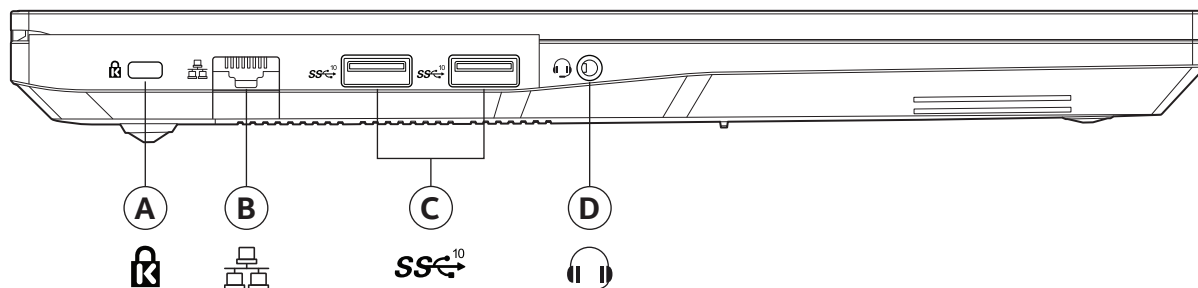

- A Гнездо для замка Kensington Lock**
Отверстие для ключа
- B Сетевой разъем (RJ-45)**
Этот разъем позволяет подключаться к проводной локальной сети (LAN)
- C Порт USB 3.2 2-го поколения**
К этому порту можно подключить любое устройство USB, в том числе флеш-накопитель USB, клавиатуру или мышь.
- D Разъем для наушников**
К этому разъему подключаются активные динамики или наушники

Нижняя сторона

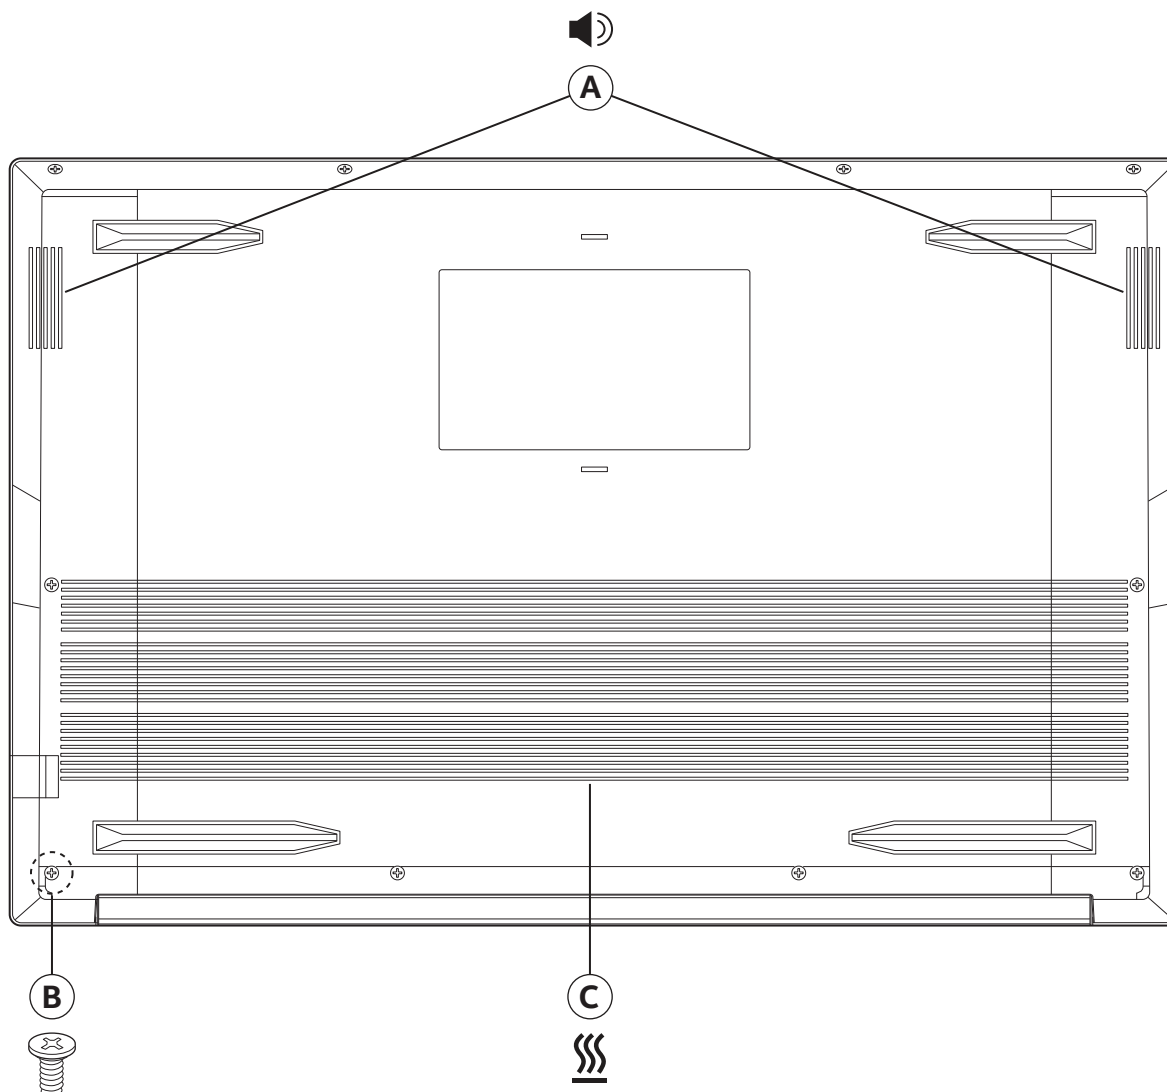


A Динамики
Стереовыход

B Винты задней крышки
Модификация любых компонентов ноутбука аннулирует гарантию

C Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия системы охлаждения разработаны для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева

Задняя сторона

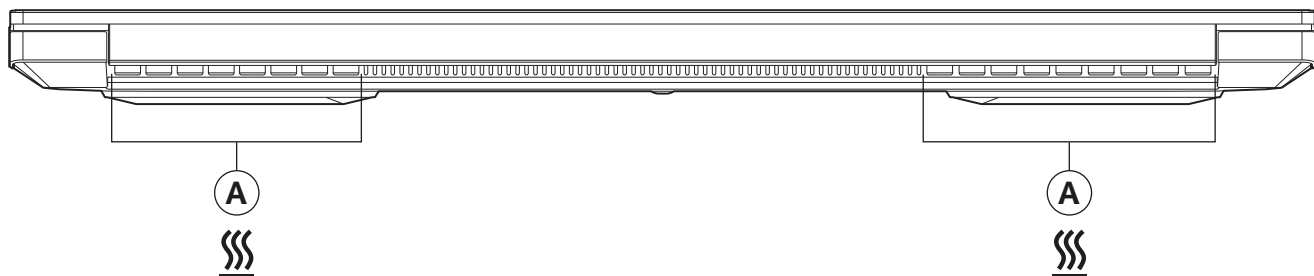


A Вентиляционные отверстия

Вентиляционные отверстия системы охлаждения разработаны для охлаждения внутренних компонентов и предотвращения перегрева


Понимание работы клавиатуры

Далее описывается назначение ряда функциональных клавиш, которые также имеют вспомогательное назначение, для которого нужно нажать и удерживать клавишу функции (FN) и одновременно нажать на желаемую функциональную клавишу.

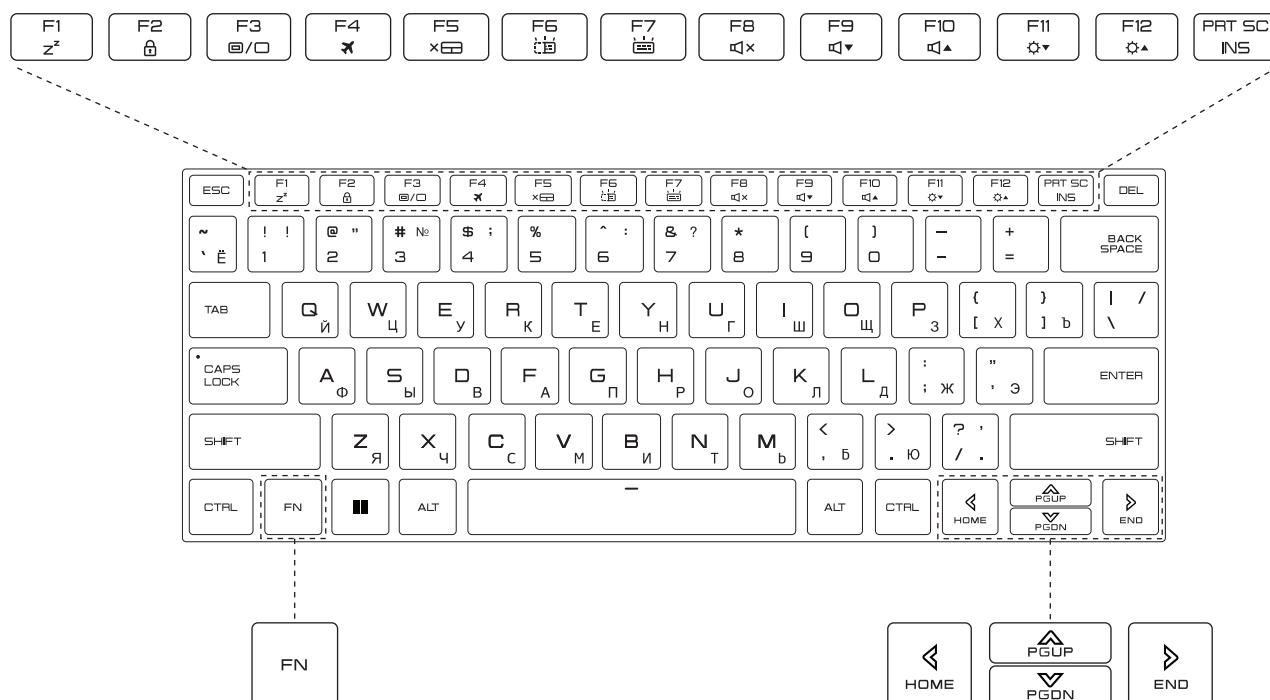

Сочетания клавиш

Чтобы активировать эти функции, используйте горячую клавишу, соответствующую желаемой функции, как показано ниже:

	+		Режим сна:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F1) для перехода в состояние пониженного энергопотребления.
	+		Блокировка функций:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F2) для переключения между главными/дополнительными функциями ряда FN.
	+		Управление вторым монитором:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F3), чтобы инициировать режим вывода изображения на дополнительный монитор.
	+		Режим полета:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F4) для включения или отключения беспроводной сети и Bluetooth®.
	+		Включение / отключение панели ClickPad:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F5) чтобы включить или отключить нажимную панель. Когда она отключена, светодиод горит.
	+		Уменьшение яркости клавиатуры:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F6) для уменьшения яркости клавиатуры.
	+		Повышение яркости клавиатуры:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F7) для повышения яркости клавиатуры.
	+		Отключение звука:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F8) для полного отключения звука и его отмены.
	+		Снижение громкости:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F9) для снижения громкости.
	+		Повышение громкости:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F10) для повышения громкости.
	+		Уменьшение яркости экрана:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F11) для уменьшения яркости экрана.
	+		Повышение яркости экрана:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + F12) для повышения яркости экрана.


Сочетания клавиш

	+		PRT SC:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + PRT SC) для отправки на принтер текущего изображения экрана.
	+		Page Up:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + PGUP) для включения стандартной функции Page Up.
	+		Page Down:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + PGDN) для включения стандартной функции Page Down.
	+		Home:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + HOME) для включения стандартной функции клавиши Home.
	+		End:	Используйте эту комбинацию клавиш (FN + END) для стандартной функции клавиши End.


Использование сенсорной панели / панели ClickPad

Сенсорная панель / панель ClickPad — это прямоугольная электронная панель, расположенная под клавиатурой. Двойное нажатие в верхнем левом углу площадью 15 мм x 15 мм включит или отключит сенсорную панель (ее работа показывается индикатором). Вы можете двигать пальцем по чувствительной к статическому электричеству сенсорной панели / панели ClickPad, чтобы перемещать курсор по экрану.


Чтобы выделять и запускать функции, нажимайте на правый и левый нижние углы сенсорной панели / панели ClickPad. Эти две кнопки работают аналогично правой и левой кнопкам мыши. Легкий удар пальцем по сенсорной панели / панели ClickPad дает аналогичные результаты.

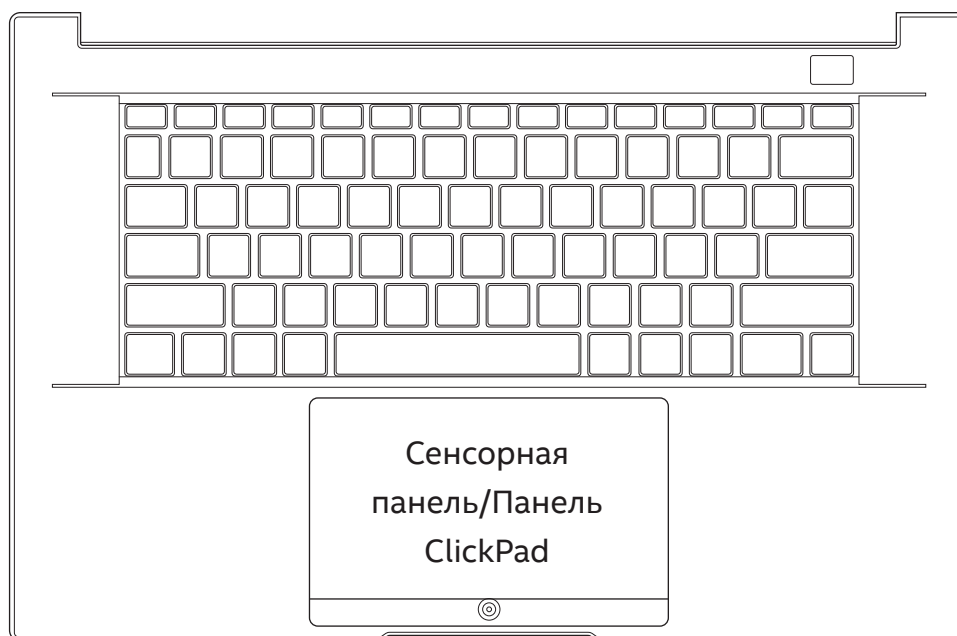

Нажмите здесь два
раза, чтобы включить
или отключить
сенсорную панель

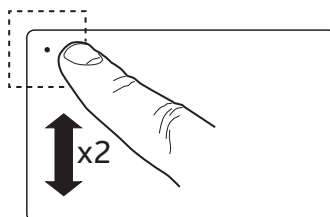

Используйте эти нижние
углы как кнопки мыши

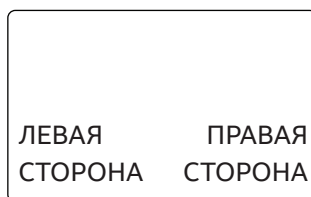



英特尔® NUC 迷你电脑 X15 笔记本电脑套件

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H


用户指南

1.0 版
简体中文


管制型号: AC57

开机前的准备工作

将电源线连接到交流适配器，然后再将另一端连接到接地的 100-240V 交流插座。

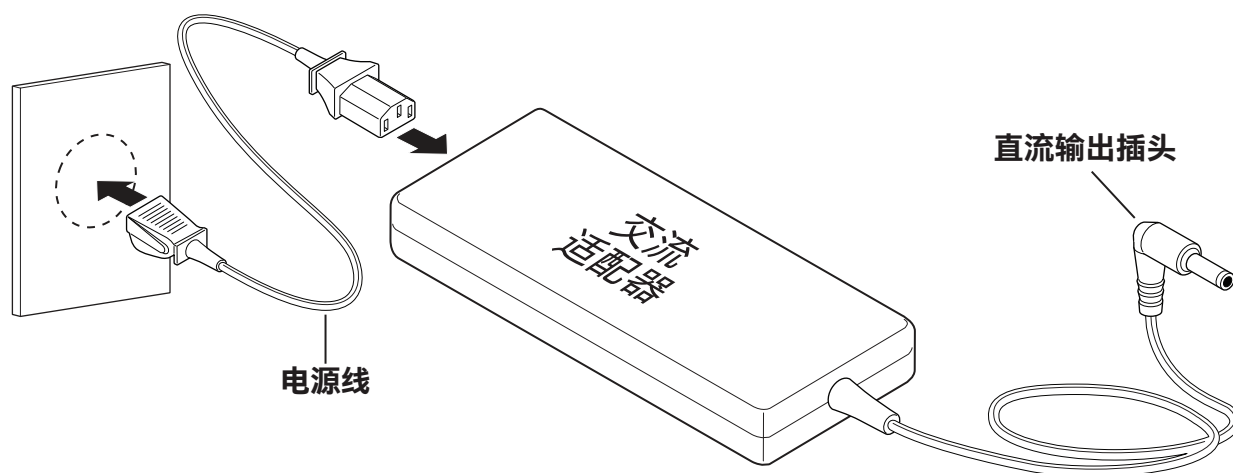

把交流适配器的直流输出插头插入系统右侧的 DC IN (直流输入) 插孔中。

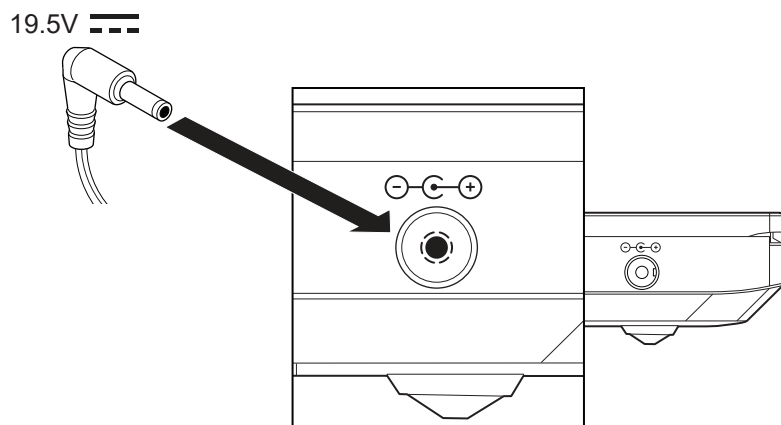


注意：有触电或火灾危险。请勿使用损坏的电源线。请联系销售点要求更换。


开机前的准备工作

显示屏可以使用多种角度打开，调整到最佳显示效果。


 机盖打开超过 135 度会损坏铰链和/或显示屏。

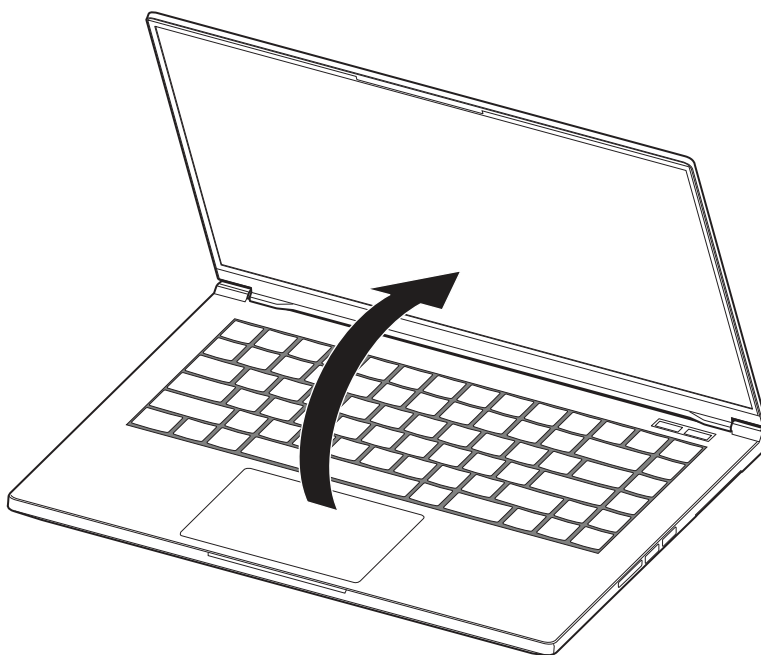

按下电源按钮开机。

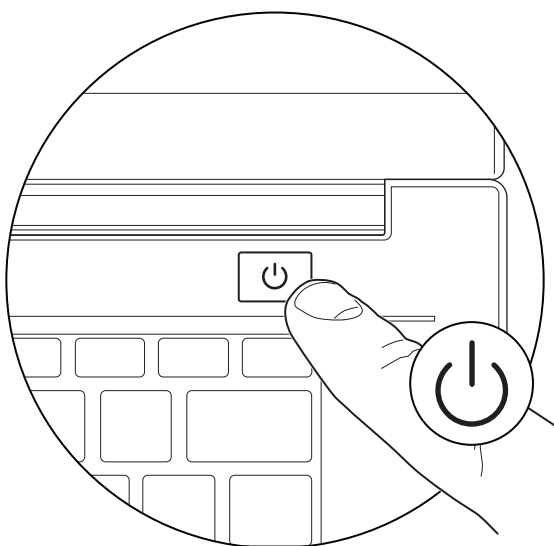


产品概述

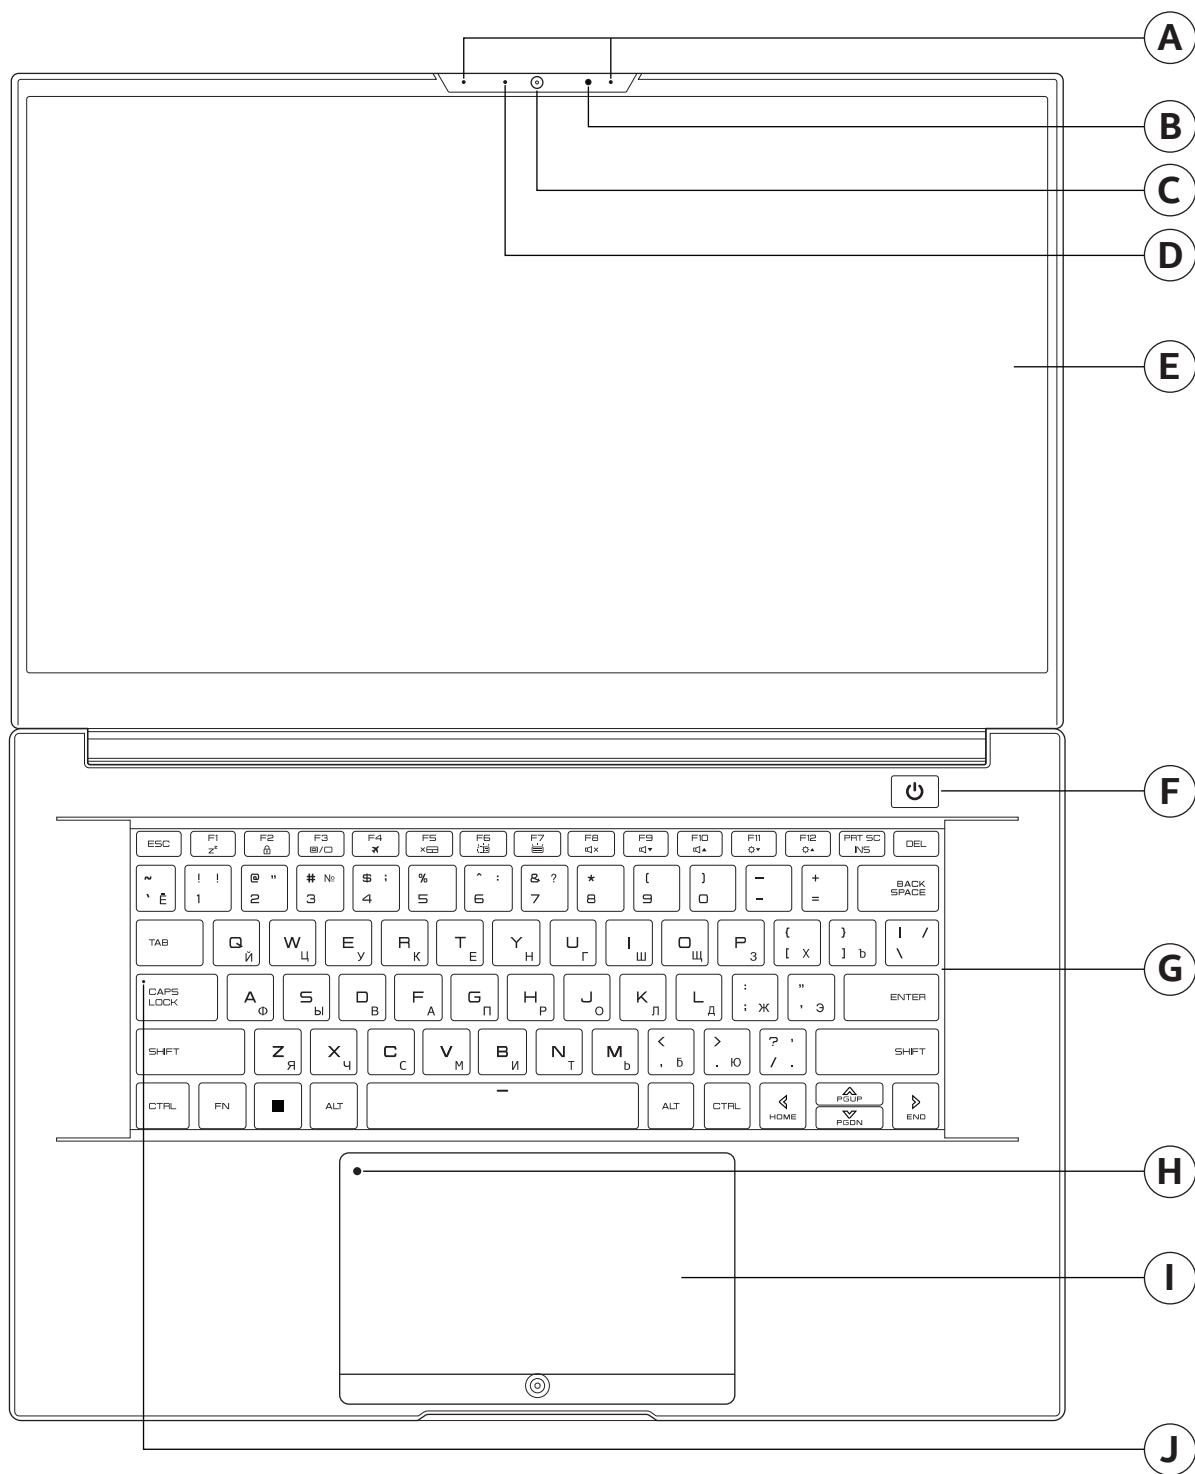

产品概述

- A 数字麦克风**
双内置麦克风
- B 红外指示灯**
用于支持 Windows Hello 功能
- C 摄像头**
高清摄像头
- D 蓝色 LED**
摄像头活动指示灯
- E 液晶显示屏**
内置显示屏/面板
- F 电源按钮和电源 LED**
笔记本电脑关机或进入睡眠状态时，按一下可开机。指示灯亮。按一下，操作系统即会关机或进入睡眠模式。关机后指示灯熄灭。
开机：白色
关机：灭
挂起：白色闪烁
- G 键盘**
RGB 背光静音机械键盘
- H 带有开关指示灯的触控板**
点按两下可启用或禁用触控板。
触控板禁用后，指示灯变亮。
- I 触控板**
具有类似鼠标功能的触控感应点击设备
- J 大写字母锁定状态指示灯**
大写字母锁定状态开启：指示灯亮
大写字母锁定状态关闭：指示灯灭

右侧

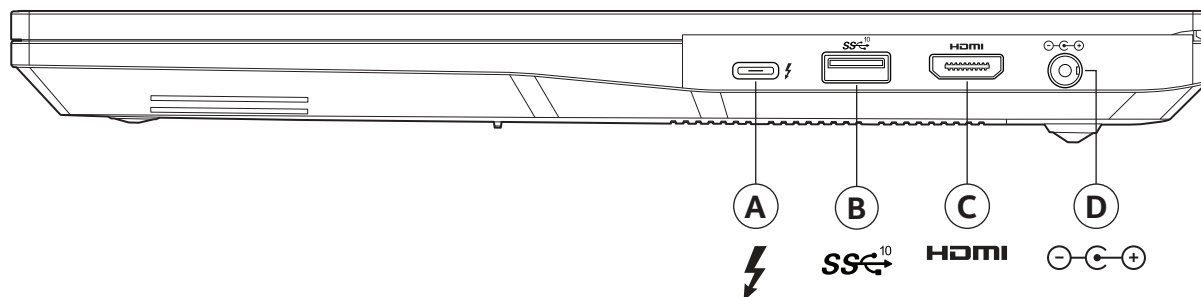

A 雷电技术 4 端口

此端口可连接任何 USB Type-C 或雷电技术设备，例如：U 盘或外部存储设备等。
此端口还支持使用 Type-C 转 DisplayPort 转接线进行显示。

B USB 3.2 Gen2 端口

此端口可用于连接任何 USB 设备，例如 U 盘、键盘或鼠标等。


C HDMI 2.1 端口

支持高清数字视频连接

D 电源接口

将交流适配器接入该接口中

左侧

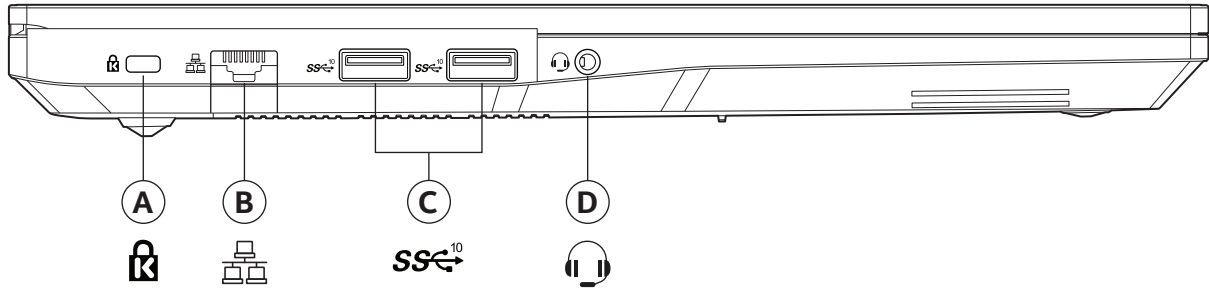


A Kensington 锁
防盗锁孔

B 网络插孔 (RJ-45)
可使用此插孔连接局域网 (LAN)

C USB 3.2 Gen2 端口
此端口可用于连接任何 USB 设备，例如 U 盘、键盘或鼠标等。


D 耳机插孔
音箱或耳机接线可插入此插孔

底面

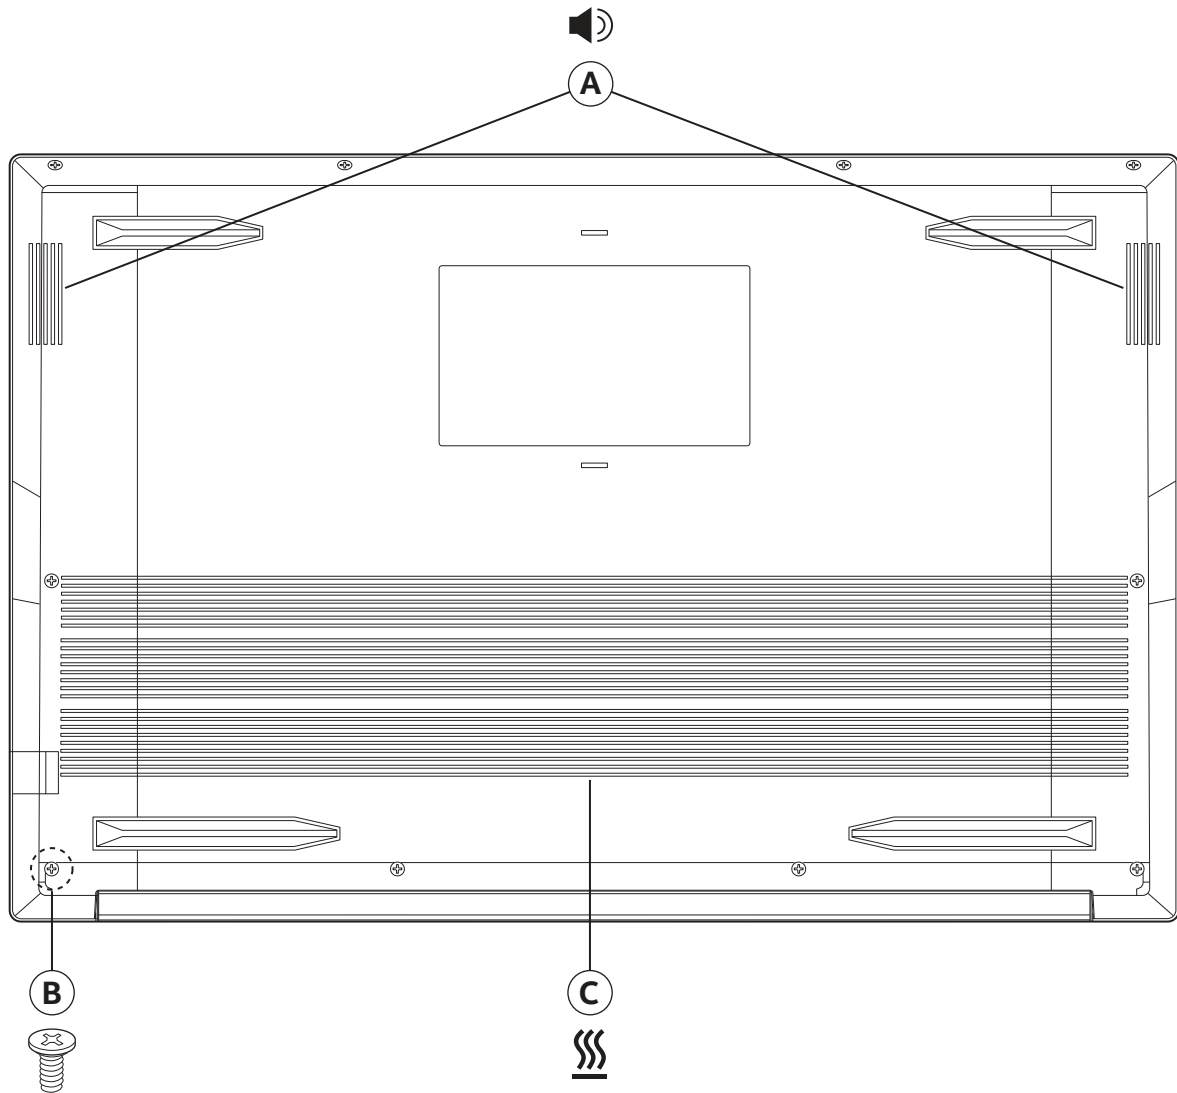

- A 音箱**
立体声音频输出
- B 底盖螺丝**
不得改动笔记本电脑的任何组件，否则无法保修
- C 散热孔**
散热孔具有通风散热的作用，可避免内部组件过热


背面

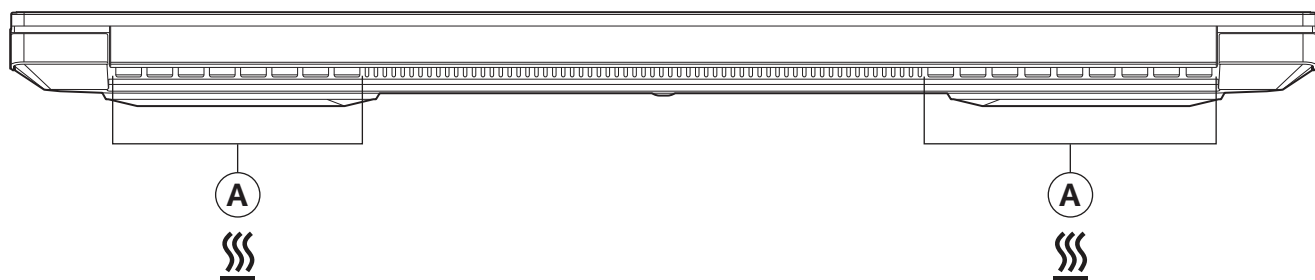

- A 散热孔**
散热孔具有通风散热的作用，可避免内部组件过热


键盘讲解

下方展示的是一排功能键（包括辅助热键/快捷键），可以通过按住功能键 (FN) 并同时按下相应热键/快捷键来使用。

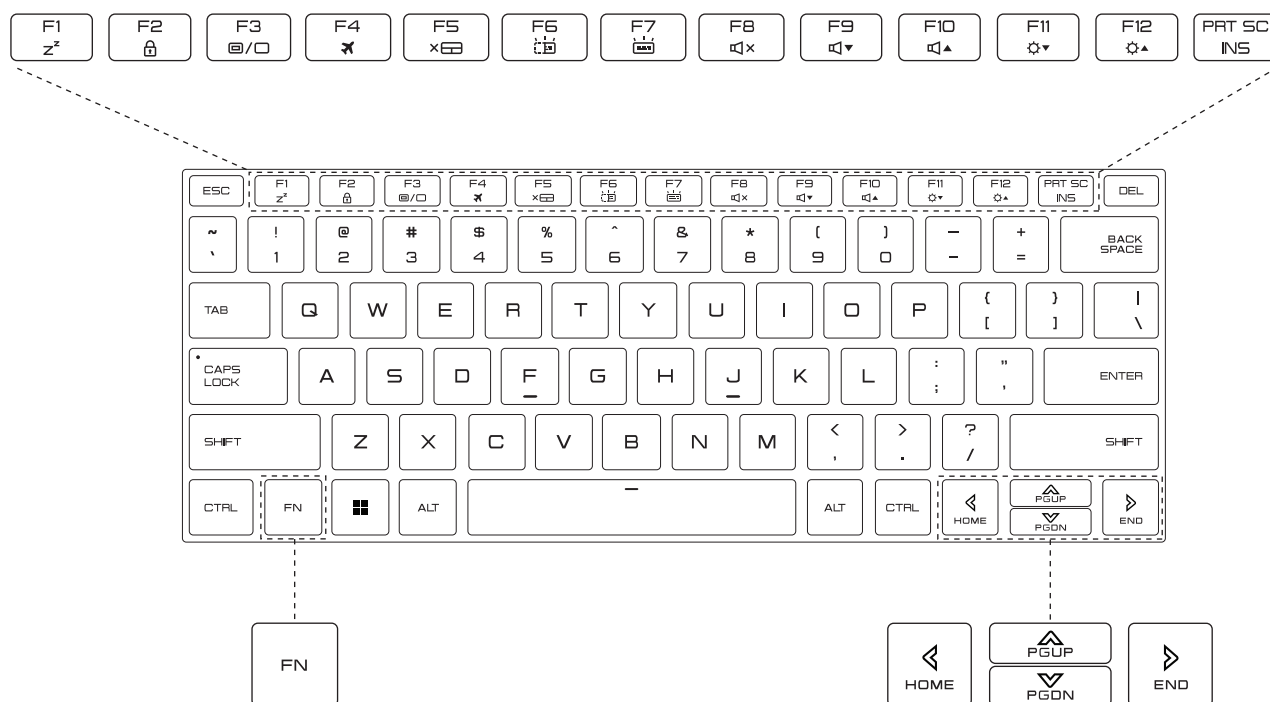

键盘快捷方式

如需激活这些功能，请按下相应功能的热键，如下所示：

	+		睡眠:	按下此组合键 (FN + F1)，可启用低功耗状态。
	+		功能锁:	按下此组合键 (FN + F2)，可切换 Fn 功能条中各功能键的主要/次要功能。
	+		双显控制:	按下此组合键 (FN + F3) 可开启双显模式。
	+		飞行模式:	按下此组合键 (FN + F4) 可打开或关闭无线和蓝牙® 功能。
	+		启用/禁用触控板:	按下此组合键 (FN + F5)，可开启/禁用触控板。禁用时，指示灯亮。
	+		调低键盘亮度:	按下此组合键 (FN + F6) 可调低键盘亮度。
	+		调高键盘亮度:	按下此组合键 (FN + F7) 可调高键盘亮度。
	+		静音:	按下此组合键 (FN + F8)，可在静音与取消静音之间切换。
	+		调低音量:	按下此组合键 (FN + F9)，可调低音量。
	+		调高音量:	按下此组合键 (FN + F10)，可调高音量。
	+		调低屏幕亮度:	按下此组合键 (FN + F11) 可调低屏幕亮度。
	+		调高屏幕亮度:	按下此组合键 (FN + F12) 可调高屏幕亮度。

键盘快捷方式

	+		PRT SC: 按下此组合键 (FN + PRT SC), 可将当前屏幕截图发送至打印机。
	+		上一页: 按下此组合键 (FN + PGUP), 可前往标准模式下的上一页。
	+		下一页: 按下此组合键 (FN + PGDN), 可前往标准模式下的下一页。
	+		开始: 按下此组合键 (FN + HOME), 可前往标准模式下的开始位置。
	+		结尾: 按下此组合键 (FN + END), 可前往标准模式下的结尾。


触控板使用方法

触控板位于键盘下部，是一块长方形电子面板。在左上角 15 毫米 x 15 毫米范围内点按两下可启用或禁用（指示灯亮）触控板功能。可以在触控板的静电敏感面板上滑动手指来移动光标。

点按触控板左下角和右下角可以选择项目和运行相关功能。触控板左右下角类似于鼠标左右键。点按触控板具有类似效果。



在这里按两下可启用/
禁用触控板

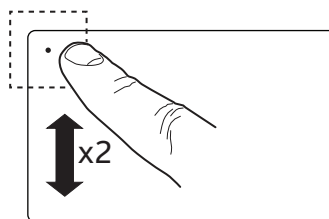

可将触控板的左下角和右下角
视作鼠标的左右按键来使用





Intel® NUC X15 筆記型電腦套件

- LAPAC51G
- LAPAC71G
- LAPAC71H


使用者指南

1.0 版
繁體中文


監管模式：AC57

準備您的電腦

將變壓器的電源線連接到接地的 100-240VAC 插座。

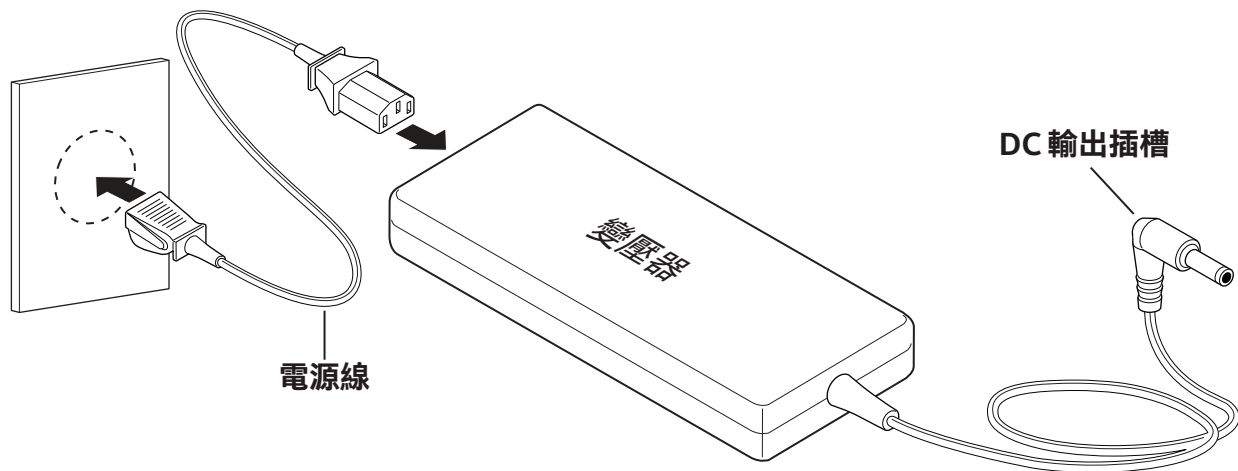

將AC 變壓器的 DC 輸出插頭連接至系統右側的 DC IN 接頭。

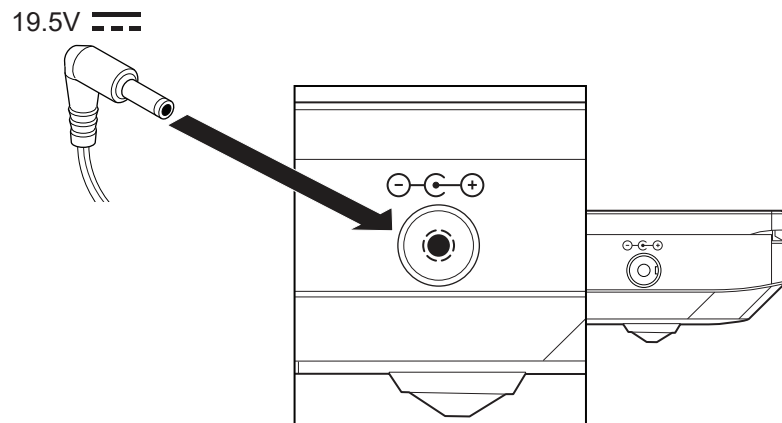


警告：可能有觸電或起火的風險。若電源線損壞，請勿使用。
請聯絡原購買地點以進行更換。


準備您的電腦

顯示器面板可打開為各種角度，達到最佳瀏覽效果。


 試圖將螢幕打開超過 135 度，會使鉸鏈和/或顯示器受損。

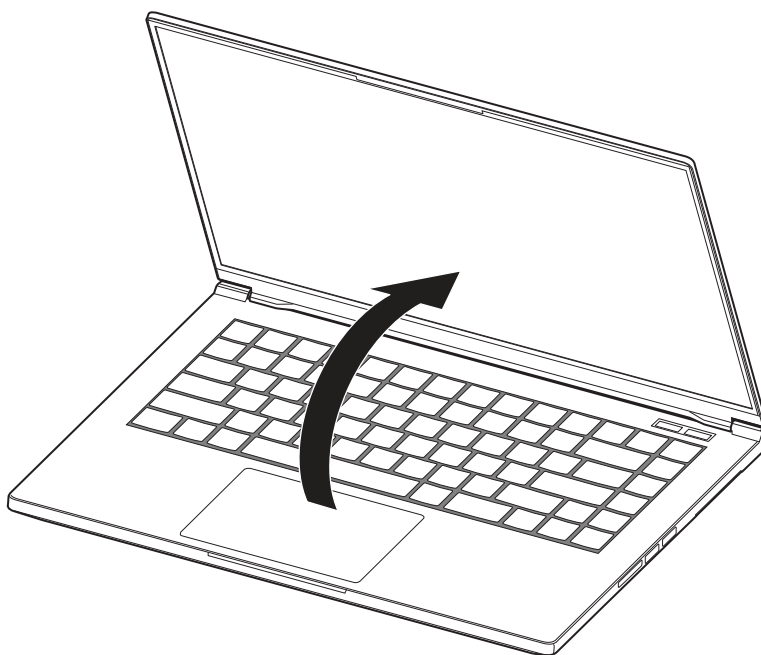

按下電源按鈕開啟您的筆記型電腦。

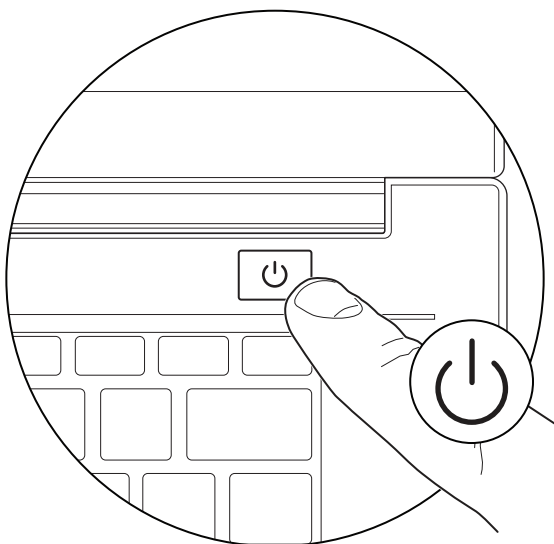


產品概覽

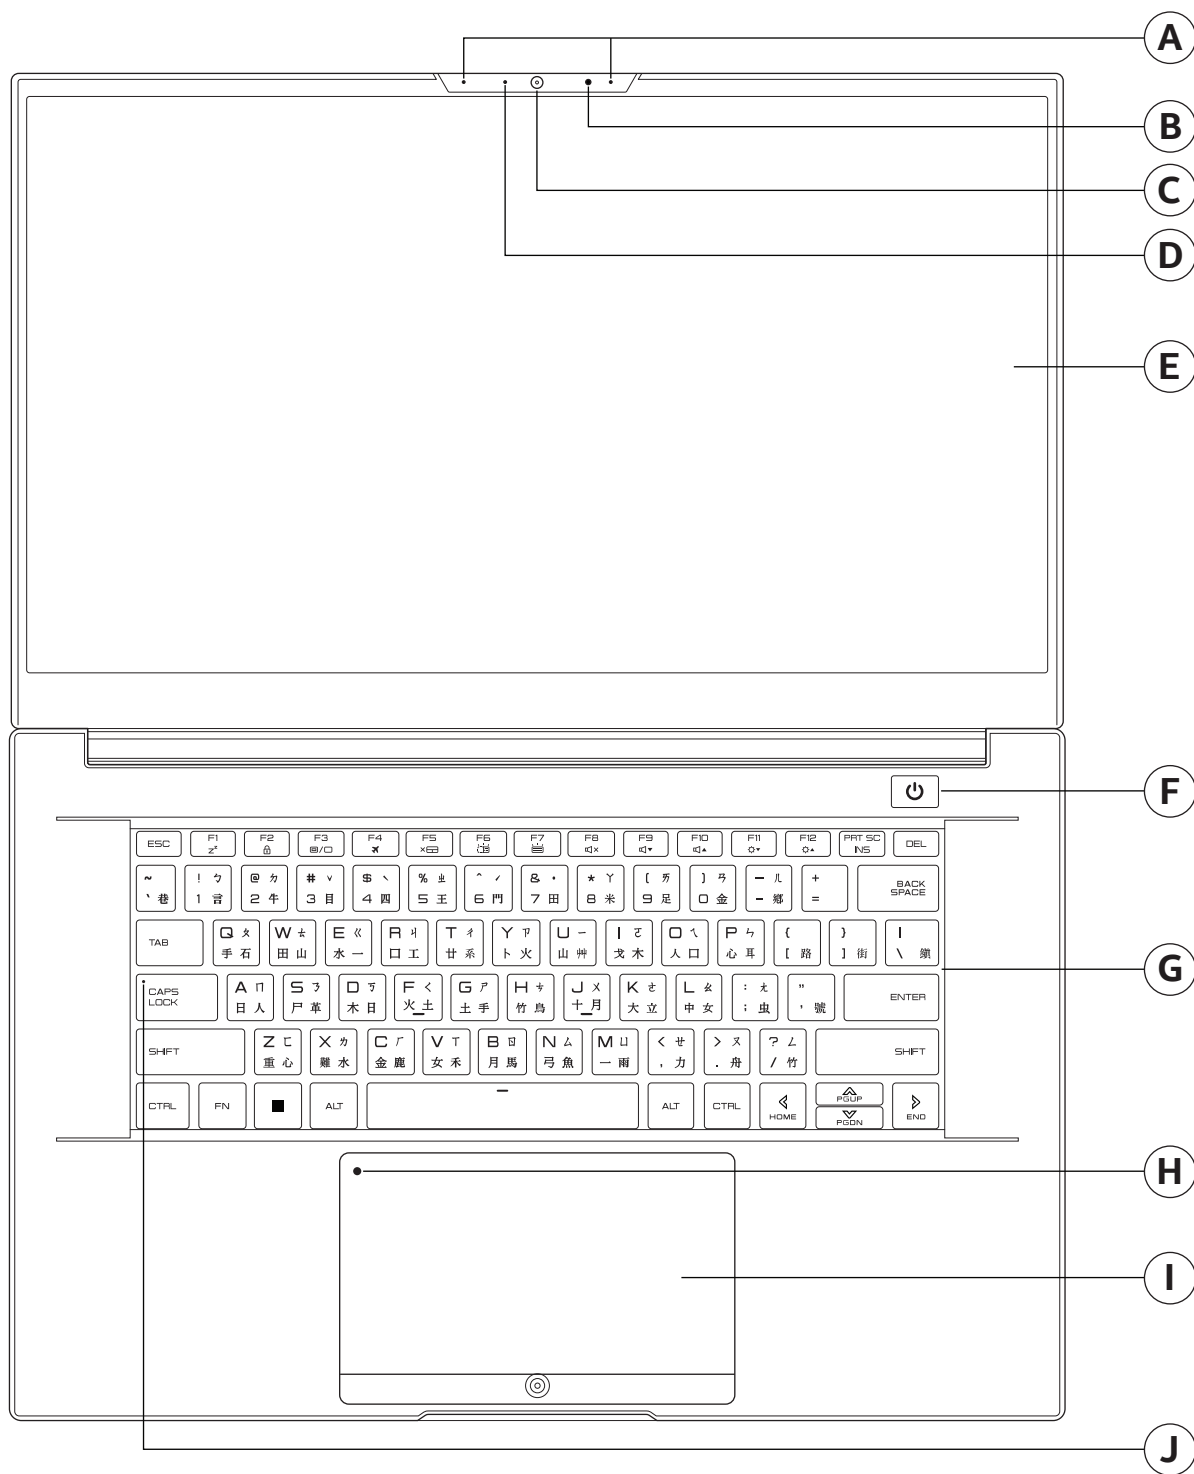

產品概覽

- A 數位麥克風**
內建雙麥克風
- B 紅外線 LED**
用於支援 Windows Hello 功能
- C 攝影機**
高解析度攝影機
- D 藍光 LED**
相機活動指示燈
- E 液晶螢幕**
內部顯示器/面板
- F 電源按鈕與電源 LED**
當筆記型電腦關機或睡眠時，按一下按鈕即可開機。指示燈會亮起。按一下按鈕通知作業系統將筆記型電腦關閉或進入睡眠模式。關機時指示燈會熄滅。
電源開啟：白色
電源關閉：暗
暫停：閃爍白光
- G 鍵盤**
附 RGB 背光的靜音機械鍵盤
- H 附有指示燈的觸控板啟用/停用開關**
點兩下啟用或停用觸控板。
觸控板停用時，指示燈會亮起。
- I 觸控板**
功能如同滑鼠的觸控感應指向裝置
- J Caps Lock 狀態指示燈**
Caps Lock 開啟：指示燈亮起
Caps Lock 關閉：指示燈熄滅

右側

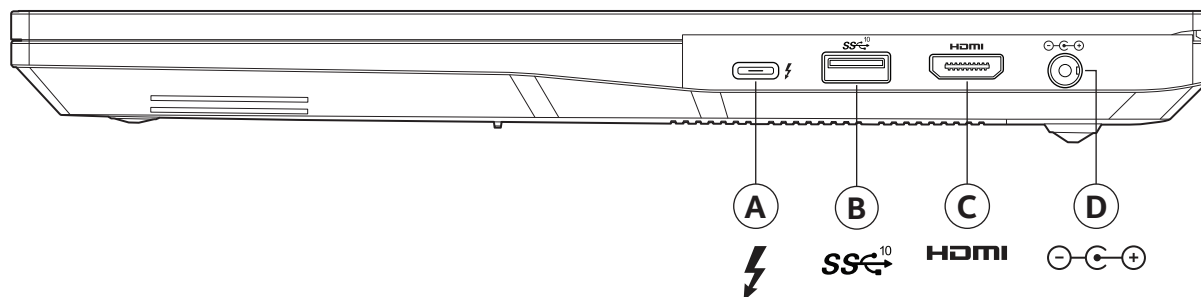

A Thunderbolt™ 4 連接埠

將任何 USB Type C 或 Thunderbolt™ 裝置連結到此連接埠，例如 USB 快閃磁碟機或外部儲存裝置。此連接埠也支援使用 Type-C 連線至 DisplayPort 的顯示器。

B USB 3.2 Gen2 連接埠

將任何的 USB 裝置連結到此連接埠，例如 USB 快閃磁碟機、鍵盤或滑鼠。


C HDMI 2.1 連接埠

支援高解析度數位影片連線

D 電源連接器

將變壓器連接至此連接埠

左側

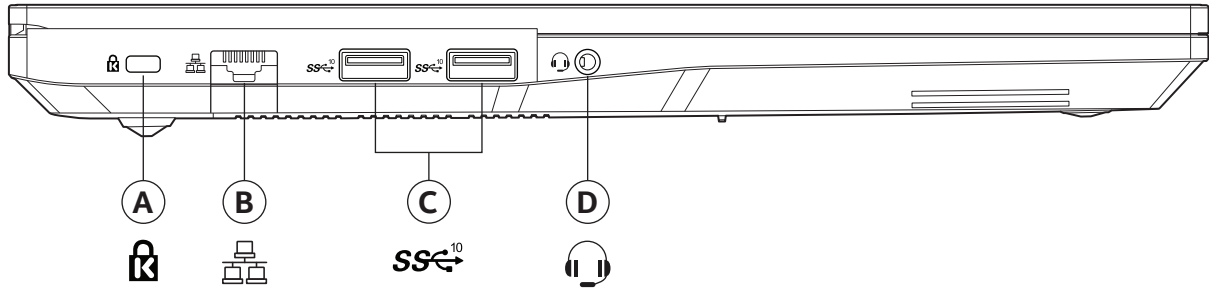


- A Kensington 防盜鎖孔**
防盜密碼鎖孔

- B 網路插孔 (RJ-45)**
此插孔可讓您連接至區域網路 (LAN)

- C USB 3.2 Gen2 連接埠**
將任何的 USB 裝置連結到此連接埠，例如 USB 快閃磁碟、鍵盤或滑鼠。

- D 耳機孔**
將擴音喇叭或耳機連結到此插孔

底部

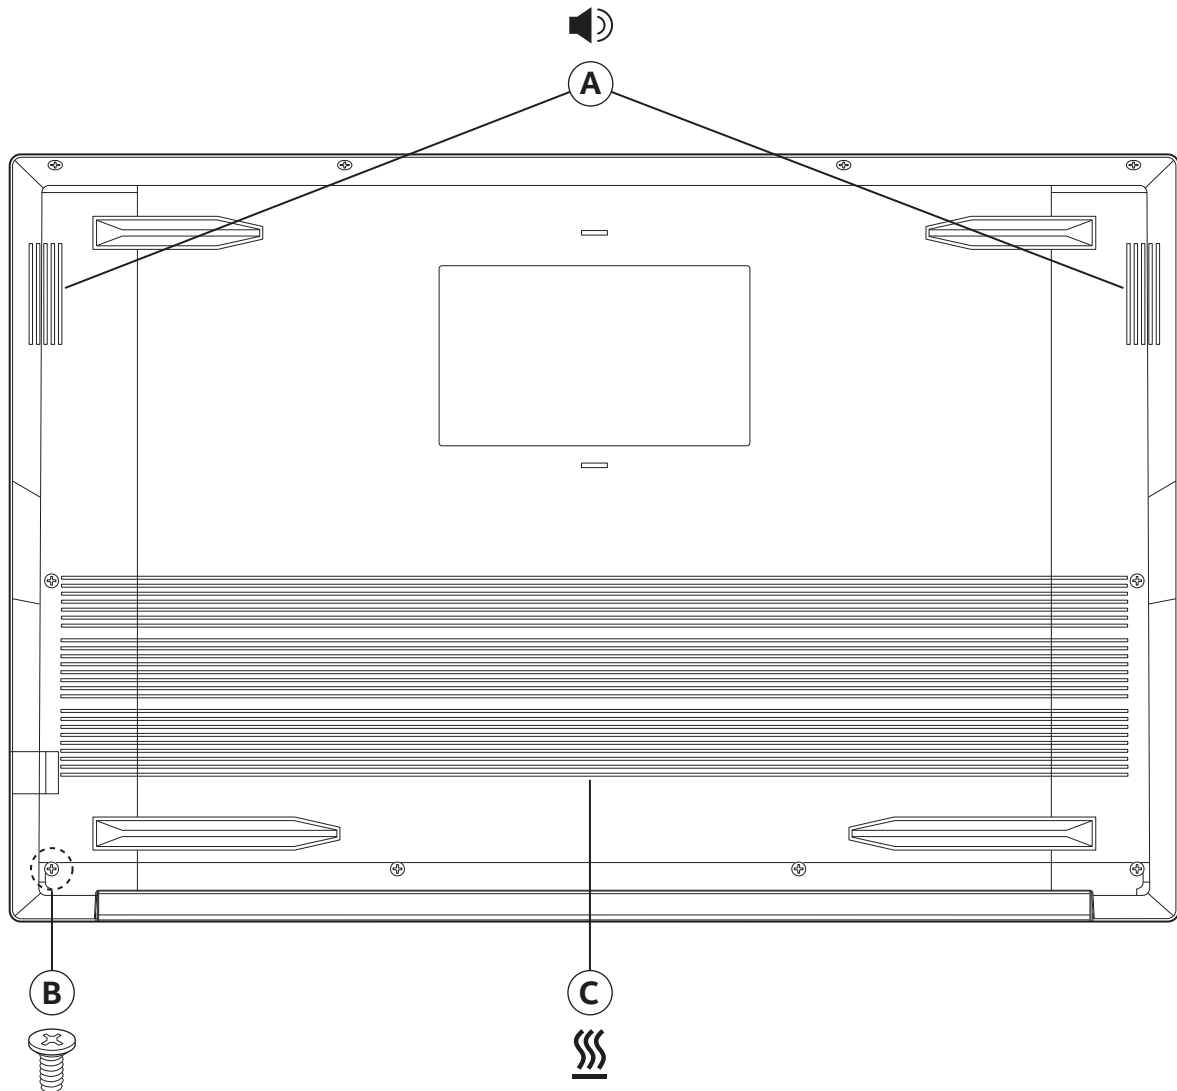


A 喇叭
立體音訊輸出

B 背蓋螺絲
變更筆記型電腦的任何元件將使保固失效

C 散熱孔
散熱孔是為了讓內部組件散熱以避免過熱


背面

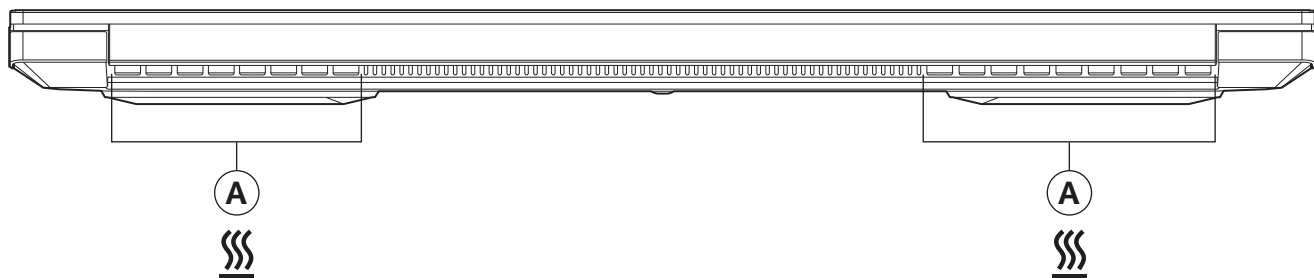

- A 散熱孔**
散熱孔是為了讓內部組件散熱以避免過熱


了解鍵盤

下列為功能鍵列說明，也包括在按住所需熱鍵/快捷鍵的同時，可按住功能鍵 (FN) 來使用的次要熱鍵/快捷鍵。

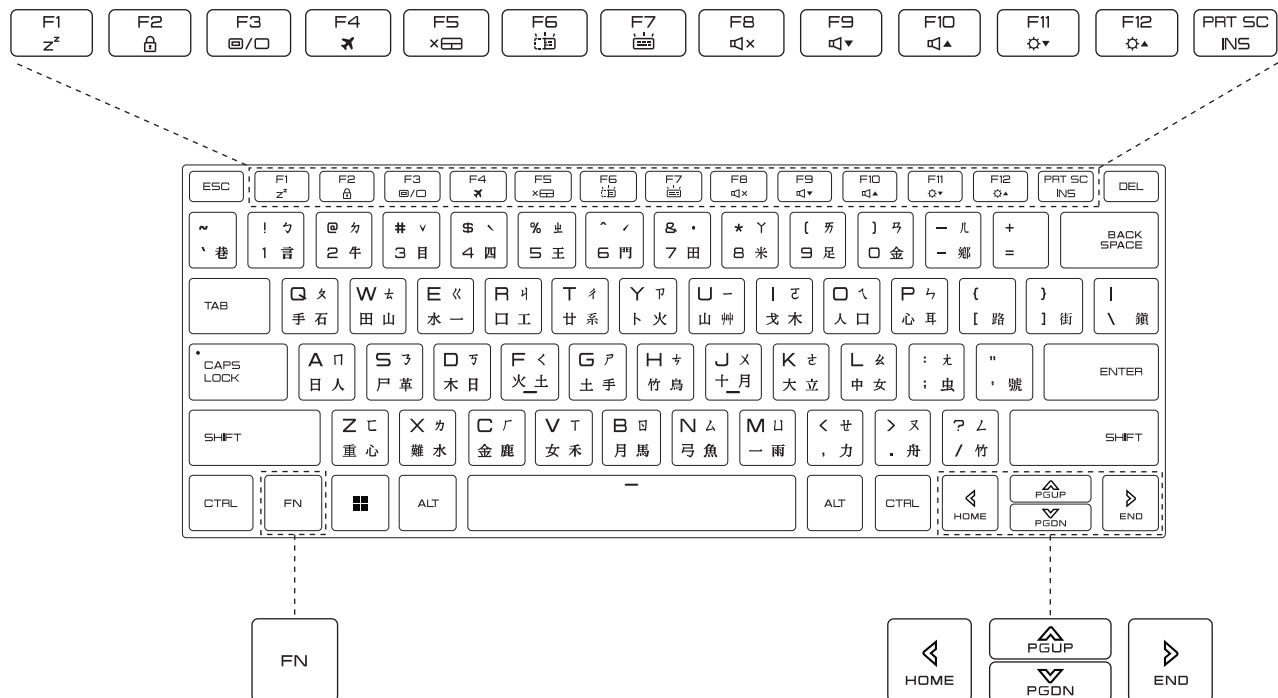

鍵盤快捷鍵

若要啟用這些功能，請按一下所需功能的相關熱鍵，如下所示：

	+		睡眠：	按此按鍵組合 (FN + F1) 可開啟低電源狀態。
	+		功能鎖定：	按此按鍵組合 (FN + F2) 可切換主要/次要 Fn 列的控制設定。
	+		控制第二螢幕：	按此按鍵組合 (FN + F3) 可開啟第二螢幕顯示模式。
	+		飛航模式：	按此按鍵組合 (FN + F4) 可開啟或關閉無線網路與 Bluetooth®。
	+		觸控板啟用/停用：	按此按鍵組合 (FN + F5) 切換啟用/停用觸控板。停用時 LED 會亮起。
	+		降低鍵盤亮度：	按此按鍵組合 (FN + F6) 降低鍵盤亮度。
	+		提高鍵盤亮度：	按此按鍵組合 (FN + F7) 提高鍵盤亮度。
	+		音訊靜音：	按此按鍵組合 (FN + F8) 可切換靜音和取消靜音。
	+		音量調低：	按此按鍵組合 (FN + F9) 可調低音量。
	+		音量調高：	按此按鍵組合 (FN + F10) 可調高音量。
	+		調暗螢幕亮度：	按此按鍵組合 (FN + F11) 可降低螢幕亮度。
	+		調升螢幕亮度：	按此按鍵組合 (FN + F12) 可提高螢幕亮度。

鍵盤快捷鍵

	+		PRT SC:	按此按鍵組合 (FN + PRT SC) 可將目前螢幕影像傳送到印表機。
	+		向上翻頁：	按此按鍵組合 (FN + PGUP) 可啟用標準向上翻頁功能。
	+		向下翻頁：	按此按鍵組合 (FN + PGDN) 可啟用標準向下翻頁功能。
	+		Home:	按此按鍵組合 (FN + HOME) 可啟用標準 home 功能。
	+		End:	按此按鍵組合 (FN + END) 可啟用標準 end 功能。


使用觸控板

觸控板是一個長方形的電子面板，位於鍵盤的正下方。在左上方 15mm x 15mm 的角落按兩下啟用或停用（指示燈亮起）觸控板功能。您可以在觸控板的靜電感應面板上滑動手指，以移動游標。

按一下位於觸控板底部的左下與右下角以進行選擇並執行功能。這兩個按鈕類似滑鼠的左鍵和右鍵。按一下觸控板會產生類似的效果。



在此處按兩下可啟用或
停用觸控板

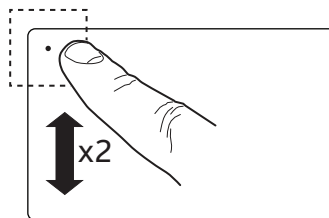

以類似滑鼠按鈕的方式使
用底部角落兩端



Disclaimer

INFORMATION IN THIS DOCUMENT IS PROVIDED IN CONNECTION WITH INTEL® PRODUCTS. NO LICENSE, EXPRESS OR IMPLIED, BY ESTOPPEL OR OTHERWISE, TO ANY INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IS GRANTED BY THIS DOCUMENT. EXCEPT AS PROVIDED IN INTEL'S TERMS AND CONDITIONS OF SALE FOR SUCH PRODUCTS, INTEL ASSUMES NO LIABILITY WHATSOEVER, AND INTEL DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, RELATING TO SALE AND/OR USE OF INTEL PRODUCTS INCLUDING LIABILITY OR WARRANTIES RELATING TO FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR INFRINGEMENT OF ANY PATENT, COPYRIGHT OR OTHER INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT.

Intel products are not intended for use in medical, life saving, or life sustaining applications. Intel may make changes to specifications and product descriptions at any time, without notice. Intel products may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

The SuperSpeed USB Trident® logo is a registered trademark owned by USB Implementers Forum, Inc. and any use of such mark by Intel Corporation is under license.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Intel and the Intel logo are trademarks of Intel Corporation in the United States and/or other countries.

* Other names and brands may be claimed as the property of others.

Copyright © 2022, Intel Corporation. All rights reserved.