

EXTERIOR PAPER LEAFLET

FOLDED SIZE: 48.26 MM (W) X 76.843 MM(H)

48.26 MM (W)

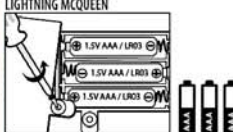
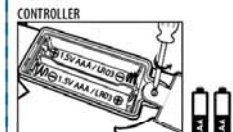
76.843 MM(H)

Front

PLEASE RETAIN THIS INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE. NON-RECHARGEABLE BATTERIES ARE NOT TO BE RECHARGED. RECHARGEABLE BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE PRODUCT BEFORE BEING CHARGED. RECHARGEABLE BATTERIES ARE ONLY TO BE CHARGED UNDER ADULT SUPERVISION. DIFFERENT TYPES OF BATTERIES OR NEW AND USED BATTERIES ARE NOT TO BE MIXED. ONLY BATTERIES OF THE SAME OR EQUIVALENT TYPE AS RECOMMENDED ARE TO BE USED. BATTERIES ARE TO BE INSERTED WITH THE CORRECT POLARITY. EXHAUSTED BATTERIES ARE TO BE REMOVED FROM THE PRODUCT. THE SUPPLY TERMINALS ARE NOT TO BE SHORT-CIRCUITED. REMOVE BATTERIES WHEN NOT IN USE OR DISCHARGED. CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI PER SUCCESSIVE CONSULTAZIONI. NON RICARICARE LE PILE NON RICARICABILI. RIMUOVERE LE PILE RICARICABILI DAL PRODOTTO PRIMA DI CARICARLE. LE PILE RICARICABILI DEVONO ESSERE CARICATE ESCLUSIVAMENTE SOTTO LA SUPERVISIONE DI UN ADULTO.	NON USARE INSIEME DIVERSI TIPI DI PILE NÉ UTILIZZARE INSIEME PILE VECCHIE E NUOVE. UTILIZZARE SOLO PILE DELLO STESSO TIPO O DI TIPO EQUIVALENTE A QUELLO RACCOMANDATO DAL PRODUTTORE. INSERIRE LE PILE CON LA POLARITÀ CORRETTA. RIMUOVERE SEMPRE LE PILE SCARICHE DAL PRODOTTO. I MORSETTI DI ALIMENTAZIONE NON DEVONO ESSERE CORTOCIRCUITATI. RIMUOVERE LE BATTERIE QUANDO NON IN USO O ESAURITE. GUARDAR ESTA INFORMACIÓN PARA FUTURAS CONSULTAS. LAS PILAS NO RECARGABLES NO DEBEN RECARGARSE. LAS PILAS RECARGABLES DEBEN SACARSE DEL PRODUCTO ANTES DE CARGARLAS. LAS PILAS RECARGABLES DEBEN CARGARSE ÚNICAMENTE BAJO LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. NO MEZCLAR PILAS DE DISTINTOS TIPOS, NI PILAS GASTADAS CON PILAS NUEVAS. LAS PILAS DEBEN COLOCARSE CON LA POLARIDAD CORRECTA. LAS PILAS AGOTADAS DEBEN SACARSE DEL JUGUETE. NO CORTOCIRCUITAR LOS BORNES DE LAS PILAS. QUITE LAS BATERÍAS CUANDO NO SE ESTÉ USANDO O	ESTÉN DESCARGADAS. CONSERVER CES INFORMATIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. NE PAS ESSAYER DE RECHARGER DES PILES NON RECHARGEABLES. ENLEVER LES PILLES RECHARGEABLES DE L'APPAREIL AVANT DE LES CHARGER. CHARGER LES PILLES RECHARGEABLES SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE. NE PAS UTILISER ENSEMBLE DES PILLES DE TYPES DIFFÉRENTS, NI DES PILLES NEUVES AVEC DES PILLES USAGÉES. UTILISER UNIQUEMENT DES PILLES IDENTIQUES OU EQUIVALENTES À CELLES RECOMMANDÉES. ENLEVER LES PILLES DE L'APPAREIL SI ELLES SONT USÉES. NE PAS COURT-CIRCUITER LES BORNES D'ALIMENTATION. RETIREZ LES PILLES LORSQU'ELLES SONT DÉCHARGÉES OU EN CAS DE NON-UTILISATION. GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURAS CONSULTAS. AS PILHAS NÃO RECARGÁVEIS NÃO DEVEM SER RECARGADAS. AS PILHAS RECARGÁVEIS DEVEM SER REMOVIDAS DO PRODUTO ANTES DE SEREM RECARGADAS. AS PILHAS RECARGÁVEIS SÓ DEVEM SER CARREGADAS SOB A SUPERVISÃO DE ADULTOS.	NÃO SE DEVE MISTURAR PILHAS NOVAS COM PILHAS USADAS OU PILHAS DE TIPOS DIFERENTES. SÓ DEVEM SER USADAS AS PILHAS RECOMENDADAS OU DE TIPO EQUIVALENTE. AS PILHAS DEVEM SER COLOCADAS COM A POLARIDADE CERTA. AS PILHAS FRACAS DEVEM SER RETIRADAS DO APARELHO. OS TERMINAIS DE ALIMENTAÇÃO NÃO DEVEM ENTRAR EM CURTO-CIRCUITO. REMOVA AS BATERIAS QUANDO NÃO ESTIVEREM EM USO OU QUANDO ESTIVEREM VAZIAS. BEWAAR DEZE INFORMATIE ZODAT U DEZE LATER KUNT RAADPLEGEN. WEGWERPBATTERIËN DIENEN NIET OPNIEUW OPGELADEN TE WORDEN. OPLAADBARE BATTERIËN DIENEN VÓÓR HET OPLADEN UIT HET PRODUCT VERWIJDERD TE WORDEN. OPLAADBARE BATTERIËN DIENEN ALLEEN ONDER TOEZICHT VAN EEN VOLWASSEN OPGELADEN TE WORDEN. GEBRUIK GEEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE SOORTEN BATTERIËN OF NIEUWE EN GEBRUIKTE BATTERIËN. GEBRUIK ALLEEN BATTERIËN VAN HET AANBEVOLEN OF EEN OVEREENKOMSTIG SOORT. LET BIJ HET PLAATSEN VAN BATTERIËN OP DE JUISTE	POLARITEIT. LEGE BATTERIËN DIENEN UIT HET PRODUCT VERWIJDERD TE WORDEN. DE POLEN VAN DE BATTERIËN NIET KORTSLUITEN. VERWIJDER BATTERIËN INDIEN NIET IN GEBRUIK OF LEEG. INFORMATIONEN FÜR ZUKÜNFTIGE ZWECKE AUFBEWAHREN. NICHT AUFLADBARE BATTERIEN NICHT AUFLADEN. AUFLADBARE BATTERIEN VOR AUFLADUNG VOM PRODUKT ENTFERNEN. AUFLADBARE BATTERIEN NUR UNTER AUFSICHT ERWACHSENER AUFLADEN. VERSCHIEDENE BATTERIE-ARTEN BZW. NEUE UND ALTE BATTERIEN NICHT GEMEINSAM EINSETZEN. KEINEN KURZSCHLUSS AN DEN ANSCHLUSSKLEMMEN VERURSACHEN. BATTERIEN IM ENTLADENEN ZUSTAND ODER BEI NICHTGEBRAUCH ENTFERNEN.	GEM DISSE OPLYSNINGER TIL SENERE BRUG. IKKE-GENOPLADELIGE BATTERIER MÅ IKKE OPLADES. GENOPLADELIGE BATTERIER SKAL TAGES UD AF PRODUKTET, FØR DE OPLADES. GENOPLADELIGE BATTERIER MÅ KUN OPLADES UNDER OPSYN AF EN VOKSEN. DER MÅ IKKE ANVENDES EN Blanding AF FORSKELLIGE TYPER BATTERIER ELLER NYE OG BRUGTE BATTERIER. DET ANBEFALES KUN AT ANVENDE BATTERIER AF SAMME ELLER TILSVARENDE TYPE. BATTERIERNE SKAL ISÆTTES MED DEN KORREKTE POLARITET. HET AFLADEDE BATTERIER SKAL FJERNES FRA PRODUKTET. FORSYNINGSPUNKTERNE MÅ IKKE KORTSLUTES. TAG BATTERIERNE UD, NÅR ENHEDEN IKKE ER I BRUG ELLER ER AFLADET. ILERIDE BA ŞUVRMAK ÖZERE LÜTFEN BU BİLGİLERİ MUHAFAZA EDİNİZ. ŞARJ EDİLEMİYEN TİPE PİLLER ŞARJ EDİLMEMELİDİR. ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER ŞARJ İŞLEMİNDEN ÖNCE ÜRÜNDEN ÇIKARILMALIDIR. ŞARJ EDİLEBİLİR PİLLER YALNIZCA BİR YETİŞKİNİN GÖZETİMİNDE ŞARJ EDİLMELİDİR. FARKLI TİPE PİLLER YEYENİ VE ESKİ PİLLER BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.	YALNIZCA AYNI VEYA ESİT TİPEKİ PİLLERİN KULLANILMASI TAVSİYE EDİLİR. PİLLER DOĞRU KUTUP YÖNÜNDE YERLEŞTİRİLMELİDİR. RESİME TERMINALLERİ KISA DEVRE YAPILMAMALIDIR. KULLANILMADIKINDA VEYA DEŞARJ OLDUĞUNDA PİLLERİ ÇIKARIN. SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN FÖR FRAMTIDA BRUK. IKKE UPPLADNINGSBARA BATTERIER FÅR INT LADDAS. TA UT UPPLADNINGSBARA BATTERIER UR PRODUKTEN INNAN DE LADDAS. UPPLADNINGSBARA BATTERIER FÅR ENDAST LADDAS UNDER UPPSÄKT AV EN VUXEN. BLANDA INTE OLIKA TYPER AV BATTERIER ELLER NYA OCH GAMLA BATTERIER. ENDAST BATTERIER AV REKOMMENDERAD TYP ELLER MOTSVARANDE FÅR ANVÄNDAS. BATTERIERNA MÅSTE SÄTTAS IN MED KORREKT POLARITET. TA UT FÖRBRUKADE BATTERIER UR PRODUKTEN. BATTERIPOLERNA FÅR INTE KORTSLUTAS. TA UR BATTERIER NÄR DE INTE ANVÄNDS ELLER ÄR URLADDADE.
---	--	--	--	---	---	--

Front (Page 1)

Back

VENDOR TO GLUE THIS PAGE DOWN TO BACKER CARD	OPPBEVAR DENNE INFORMASJONEN FOR FREMTIDIG REFERANSE. IKKE-OPPLADBARE BATTERIER SKAL IKKE LADES OPP. OPPLADBARE BATTERIER SKAL FJERNES FRA PRODUKTET FØR DE BLIR SATT PÅ LADING. OPPLADBARE BATTERIER SKAL KUN LADES UNDER TILSYN AV VOKSEN. ULIKE TYPER BATTERIER ELLER NYE OG BRUKTE BATTERIER SKAL IKKE BLANDES. DET ANBEFALES KUN AT BATTERIER AV SAMME ELLER TILSVARENDE TYPE BRUKES. BATTERIER SKAL SETTES INN I RIKTIG RETNING. OPPRUKTE BATTERIER SKAL TAS UT AV PRODUKTET. KONTAKTPUNKTENE SKAL IKKE KORTSLUTES. FJERN BATTERIER NÅR DE IKKE ER I BRUK ELLER ER UTLADET. SÄILYTÄ NÄMÄ TIEDOT TULEVAISUUDEN VARALLE. EI-LADATTAVIA PARISTOJA EI SAA LADATA. POISTA LADATTAVAT PARISTOT TUOTTEESTA ENNEN NIIDEN LATAAMISTA. LATAA PARISTOT VAIN AIKUISEN VALVONNASSA. ÄLÄ KÄYTÄ ERI TYYPPISIÄ TAI UUSIA JA KÄYTETTYJÄ PARISTOJA SAMANAIKaisesti. SUOSITTELEMME, ETTÄ KÄYTÄT VAIN SAMANTYYPPISIÄ TAI VASTAANTYYPPISIÄ PARISTOJA.	TARKISTA PARISTOJEN OIKEA POLAARISUUS ENNEN ASENTAMISTA. POISTA LOPPUUN KULUNEET PARISTOT TUOTTEESTA. VARO AIHEUTTAMASTA SYÖTÖLLIITIMEN OINGOSULKUJA. POISTA PARISTOT, KUN NE EVÄT OLE KÄYTÖSSÄ TAI NIIDEN SÄHKÖVARAUS ON PUURAUTUNUT. 請保留此信息以作日後參考之用。 請勿將非充電電池充電。 在充電以前，請將充電電池從產品中取出。 將電池充電時，必須有成人監督。 不同類型的電池或新舊電池不能混合使用。 只可使用建議的相同或等同類型電池。 請將電池依照正確的極性放入。 請將電力耗盡的電池從產品中移除。 電源端子不得短路。 非使用中或當電池耗盡時，請將電池取出。 この説明書は必ず保管してください。 充電式ではない電池は充電をしないでください。 充電式電池は充電する前に商品から取り外してください。 充電式電池の充電は保護者の監督のもと行ってください。 違うタイプの電池、新しいもの、古いものを選ぜ	て使わないでください。 指定された同じ電池が同じタイプの電池のみをご使用ください。 プラス・マイナスを正しくセットしてください。 使い切った電池は商品から取り外してください。 端子をショートさせないでください。 使用していないや放電している電池は取り外してください。 LIGHTNING MCQUEEN  REQUIRES 3 X AAA 1.5V BATTERIES, INCLUDED. SONO NECESSARIE 3 AAA 1.5V BATTERIE, INCLUSE. NECESITA 3 PILAS AAA 1.5V, INCLUIDAS. FONCTIONNE SUR BATTERIES 3 AAA 1.5V, INCLUSES. REQUER 3 PILHAS AAA DE 1.5V, INCLUIDAS. VEREIST 3 AAA 1.5V BATTERIËN, INBEGREPEN. BENOITIGT 3 AAA 1.5V BATTERIËN, SIND ENTHALTEN.	KRÆVER 3 AAA 1.5V BATTERIER, INKLUDERET. 3 AAA 1.5V PIL GERETIKTIRIR, BIRLIKTE VERILMISTIR. KRÆVER 3 AAA 1.5V BATTERIER, INKLUDERADE. KREVER 3 AAA 1.5V BATTERIER, INKLUDERT. VAATI 3 AAA 1.5V PARISTOA, SISÄLTYY PAKKAUKSEEN. 需要三枝AAA 1.5V電池，已包含。 電池 3 AAA 1.5V 使用/同梱。 CONTROLLER  REQUIRES 2 X AAA 1.5V BATTERIES, INCLUDED. SONO NECESSARIE 2 AAA 1.5V BATTERIE, INCLUSE. NECESITA 2 PILAS AAA 1.5V, INCLUIDAS. FONCTIONNE SUR BATTERIES 2 AAA 1.5V, INCLUSES.	REQUER 2 PILHAS DE AAA 1.5V, INCLUIDAS. VEREIST 2 AAA 1.5V BATTERIËN, INBEGREPEN. BENOITIGT 2 AAA 1.5V BATTERIËN, SIND ENTHALTEN. KRÆVER 2 AAA 1.5V BATTERIER, INKLUDERET. 2 AAA 1.5V PIL GERETIKTIRIR, BIRLIKTE VERILMISTIR. KRÆVER 2 AAA 1.5V BATTERIER, INKLUDERADE. KREVER 2 AAA 1.5V BATTERIER, INKLUDERT. VAATI 2 AAA 1.5V PARISTOA, SISÄLTYY PAKKAUKSEEN. 需要二枝AAA 1.5V電池，已包含。 電池 2 AAA 1.5V 使用/同梱。
--	--	---	--	---	--