



eve outdoor cam 



eve outdoor cam 

Please keep your HomeKit Setup Code in a safe place. You need it to securely add Eve to your home, and nobody but you has a copy.
Bewahre deinen HomeKit-Code an einem sicheren Platz auf. Du benötigst ihn, um Eve zu deinem Zuhause hinzuzufügen. Niemand außer dir kennt diesen Code.
Conservez en lieu sûr votre code de configuration HomeKit. Ce code est indispensable pour ajouter Eve à votre domicile, et personne d'autre que vous ne connaît ce code.




EN	Getting Started	4	EN
DE	Erste Schritte	30	DE
FR	Prise en main	56	FR

www.evehome.com/global






Meet Eve Outdoor Cam

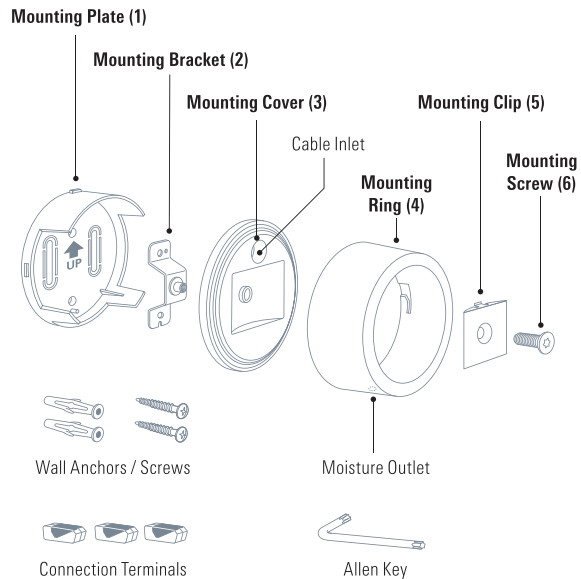

4

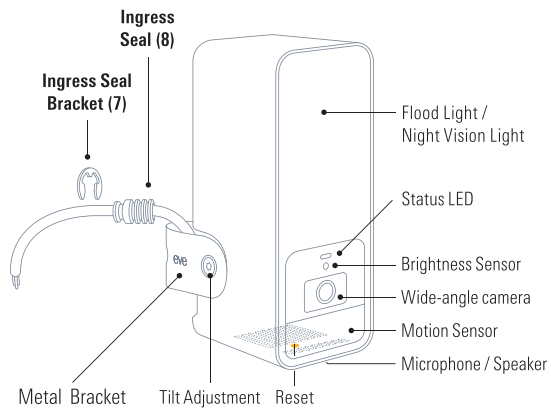


5



Get started



If you are unsure or uncomfortable about installing Eve Outdoor Cam, consult a qualified electrician. To be installed and/or used in accordance with appropriate electrical codes and regulations.

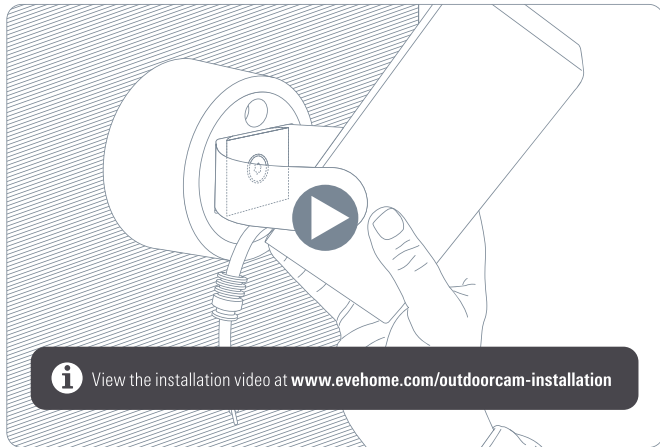


6

Choose a location

Eve Outdoor Cam is best installed replacing an existing outdoor light. An installation height of 2.5 m / 8 ft and a tilt angle of 30° is ideal, however you can easily adapt Eve Outdoor Cam to your needs thanks to the three-axis camera angle adjustment.



Please respect local laws regarding the filming of public spaces.

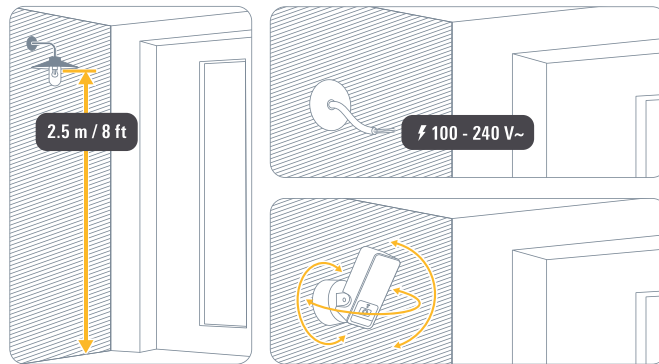

7



Get started


Check Wi-Fi coverage

Outdoor install locations often offer challenging conditions for Wi-Fi reception. Before you proceed with the installation of Eve Outdoor Cam, ensure that Wi-Fi coverage is sufficient at the desired location.

Eve Outdoor Cam connects exclusively to 2.4 GHz Wi-Fi networks for greater range and reliability. To check coverage using your iPhone, make sure it is connected to a 2.4 GHz Wi-Fi network. You may need to temporarily disable the 5 GHz network of your router.

Hold your iPhone close to the wall at the location you want to install Eve Outdoor Cam. Wait for at least 10 seconds and check the Wi-Fi signal on your iPhone. You should have at least two bars of reception.

If your Wi-Fi signal does not reach the desired location, you may try to move your Wi-Fi access point closer, use a Wi-Fi repeater or an additional mesh node, or choose a different location for Eve Outdoor Cam.

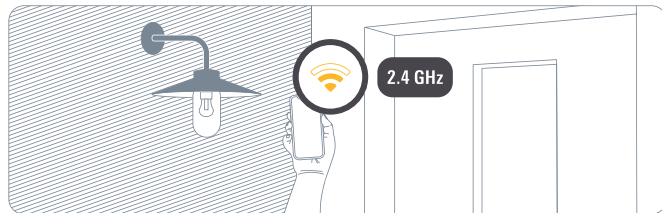


8

Disconnect power



CAUTION - Risk of electric shock!

In your fuse box, switch off the fuse connected to your existing outdoor light. Switch the associated light switch on and off to make sure that there is no current flowing.

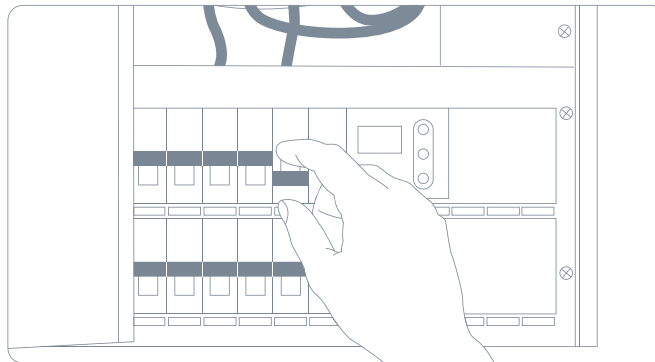

9




Installation

① Install the Mounting Plate

Disassemble and remove your existing outdoor light. Position the mounting plate (1) and remove one of the plastic clips to create an opening for passing the power cable through. Ensure the UP arrow is pointing upwards and trace the screw holes. Remove the mounting plate (1), drill into your tracings and insert the supplied wall anchors.



Eve Outdoor Cam requires both a neutral wire and a connection to a ground wire. If these are not present, Eve Outdoor Cam is not compatible at this location.

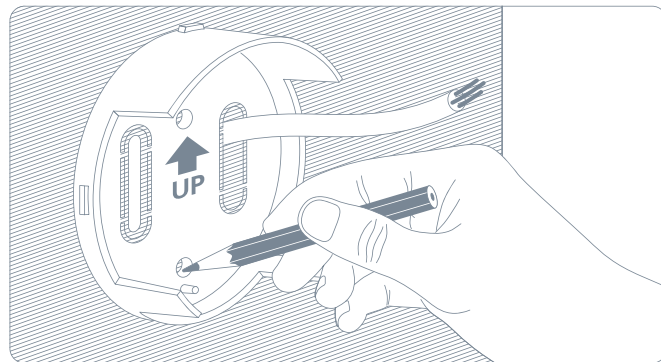


10



You may also use the wall anchors from your existing outdoor light if they're spaced as required. In this case, please ensure that the UP arrow is pointed upwards, or horizontally to the left or right.



Place the mounting bracket (2) on top of the mounting plate (1) and secure them using the supplied screws.

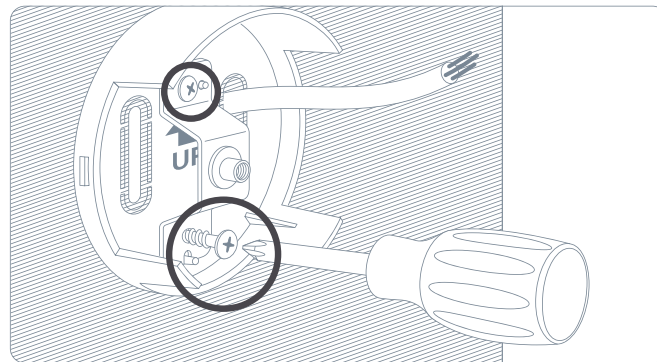


11




② Mount Eve Outdoor Cam

Place the mounting cover (3) on top of the mounting bracket (2) with the cable inlet at the top.

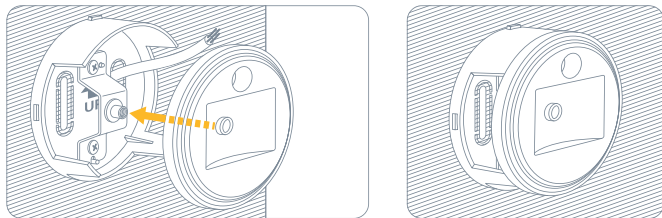

Place the mounting ring (4) with the moisture outlet facing downwards and secure it by twisting it to the left.


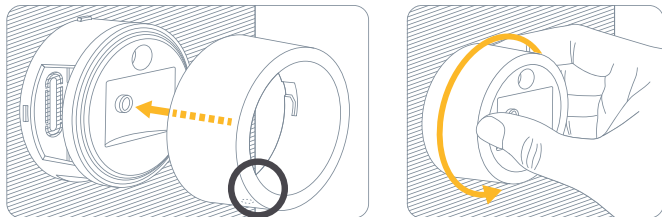


12

Place the mounting clip (5) along with the metal bracket in the recessed area of the mounting cover (3) and snap in the mounting clip (5). Turn the supplied mounting screw (6) clockwise to attach Eve Outdoor Cam.



Please ensure you keep holding Eve Outdoor Cam until the screw is sufficiently fastened. You don't need to fasten the screw all the way, and don't need to use the supplied allen key just yet – simply use your fingers.

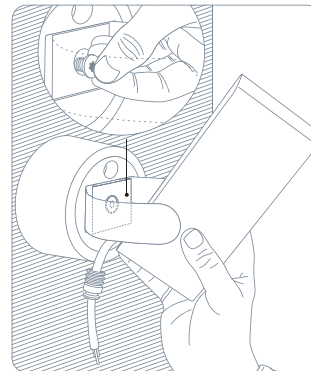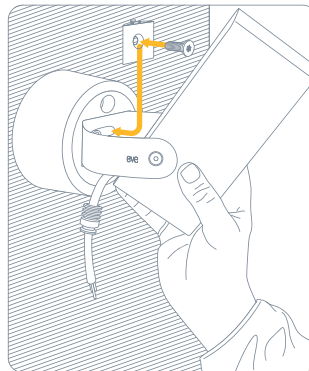

13







③ Connect Eve Outdoor Cam

Pass the cable through the cable inlet.



Turn Eve Outdoor Cam upside down and open the mounting ring (5) again by twisting it to the right and pulling it towards you for easy access to the cabling.

Pass the cable of Eve Outdoor Cam through the wall mount so that the ingress seal sits flush with the mounting cover (3).

Secure the ingress seal (8) with the ingress seal bracket (7).

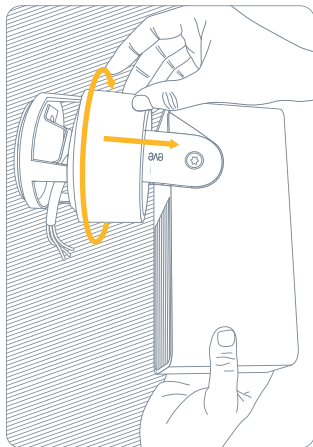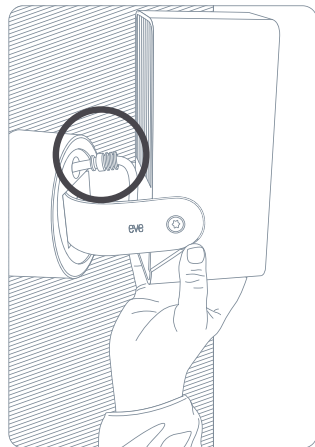

14

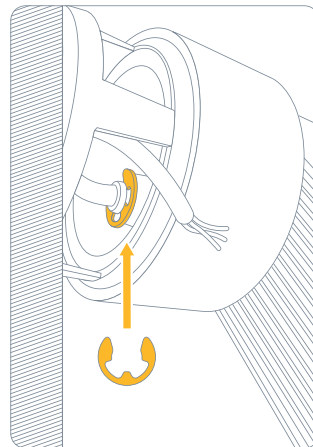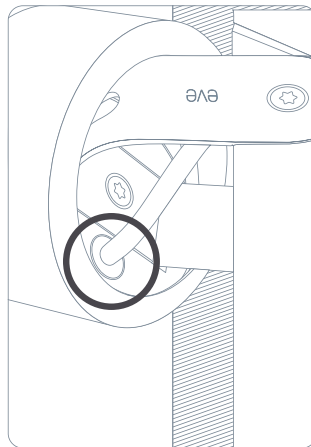


15






Connect the corresponding wires from your power cable to Eve Outdoor Cam using the supplied connection terminals.

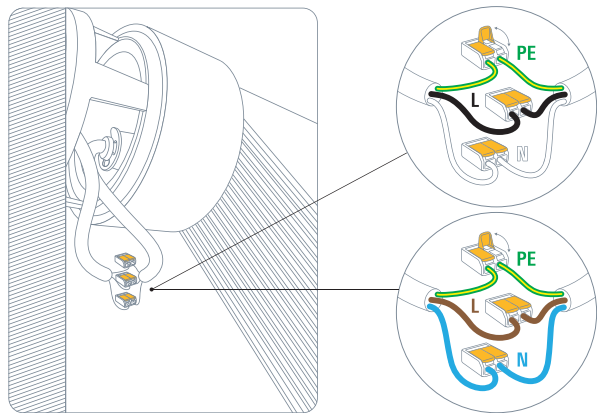


Eve Outdoor Cam requires both a neutral wire and a connection to a ground wire. If these are not present, Eve Outdoor Cam is not compatible at this location.

Turn Eve Outdoor Cam back to the original position and stow the terminals and cables in the wall mount.

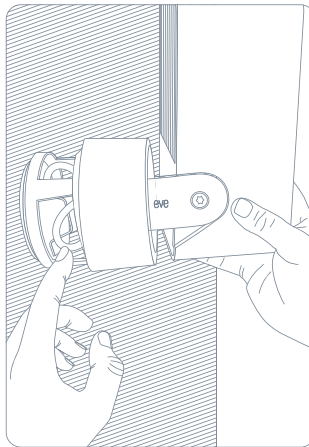

Secure the mounting ring (5) again by pushing it towards the wall and twisting it to the left. Please ensure the moisture outlet continues to face downwards.


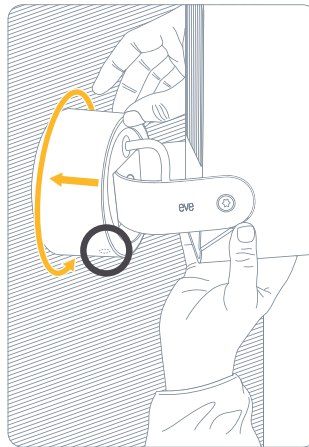




④ Set up Eve Outdoor Cam

Align Eve Outdoor Cam and fully secure it using the supplied allen screw.

Switch the fuse in your fuse box back on. The status LED should now turn on.

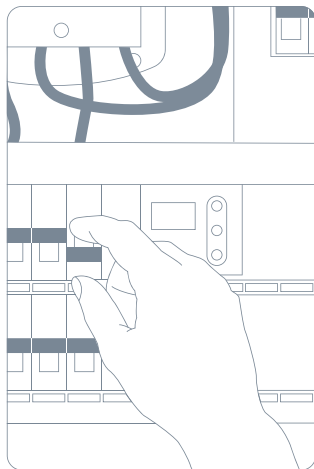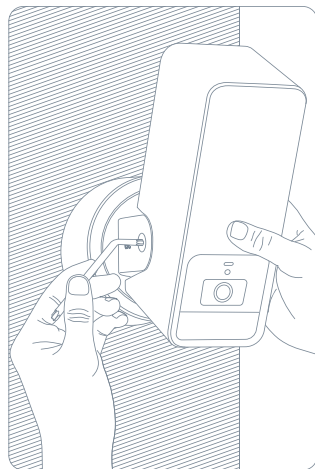


18

Download the Eve app from the App Store.

Open the Eve app and tap Add Accessories. Eve will now guide you through the setup process.

If you have already set up another accessory, go to the Eve settings to add Eve Outdoor Cam to your home.

Q Eve

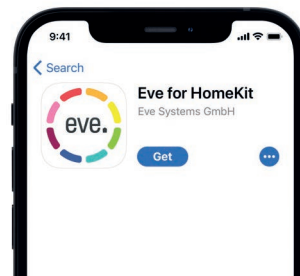

To add Eve Outdoor Cam, use the HomeKit code on the back of this manual.

19





Enjoy

Recordings

Eve Outdoor Cam exclusively supports Apple HomeKit Secure Video, enabling you to securely store activity detected by Eve Outdoor Cam in iCloud. HomeKit Secure Video requires iCloud+ (not included). iCloud+ with 50 GB storage supports one camera, iCloud+ with 200 GB storage supports up to five cameras, and iCloud+ with 2 TB storage supports an unlimited number of cameras. Camera recordings don't count against your iCloud+ storage limit. Recordings are saved for ten days and then deleted automatically. If you want to hold on to a recording, you have the option to save it permanently.

Securely access Eve Outdoor Cam while you're away from home and intelligently determine when a person, animal, or vehicle is in the video recorded by Eve Outdoor Cam. Any Apple TV HD, Apple TV 4K or HomePod using the same iCloud account as your iPhone will automatically serve as a home hub, no further setup required.

To adjust the settings of Eve Outdoor Cam, tap the Settings icon in the video feed of the Home app on your iPhone or iPad.



EN

DE

FR

	Live Video	Recordings	Notify every motion	Notify specific motion (people/pet/vehicle/package)	Number of cameras supported
No iCloud+	✓		✓		
iCloud+ with 50 GB storage	✓	✓	✓	✓	1
iCloud+ with 200 GB storage	✓	✓	✓	✓	5
iCloud+ with 2 TB storage	✓	✓	✓	✓	Unlimited

20

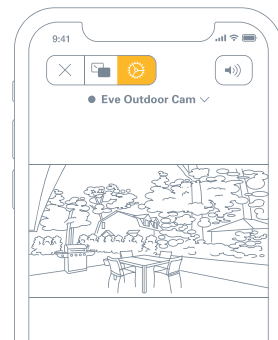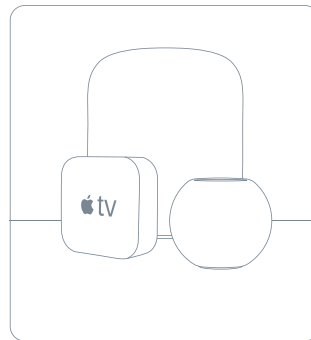

21

EN

DE

FR



Access

To invite people with an iCloud account to access Eve Outdoor Cam, select Home Settings in the Home app. Only the owner of the home in the Home app can change the streaming and recording mode when home or away and determine if others can view recordings of Eve Outdoor Cam.

Status

You can turn off the camera status light in the Eve Outdoor Cam settings in the Home app.

- Off – Streaming / Recording disabled
- Blue – Streaming enabled and inactive
- Red – Streaming active / Recording enabled



100% Privacy
evehome.com/privacy




No Eve Cloud





No Registration



No Tracking

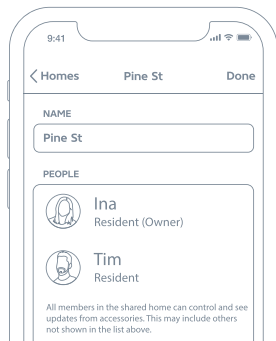

22

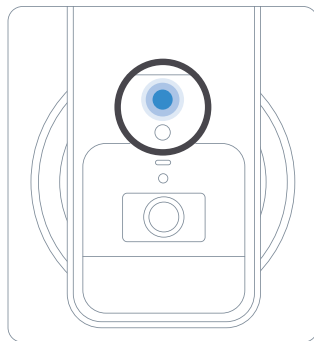

Eve Outdoor Cam is designed to safeguard your personal data. Video streamed from Eve Outdoor Cam and iCloud is end-to-end encrypted to your devices, so only you and the people you share your Apple Home app with can view it.

Learn more at evehome.com/privacy


23





Motion Detection

Thanks to a dedicated motion sensor, Eve Outdoor Cam will not bother you with reacting to leaves blowing in the wind, small animals, and other events that do not require your attention. You can adjust the motion sensitivity in the accessory settings in the Eve app.

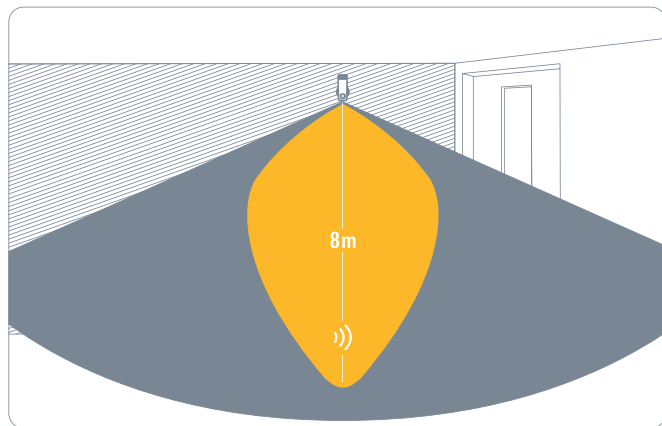

24

Motion Light


Eve Outdoor Cam will automatically turn on the flood light when motion is detected by the dedicated motion sensor. To limit the automatic motion light to nighttimes, adjust the duration, or deactivate it altogether, access the accessory settings in the Eve app.



25

Light Boost

If you want the integrated flood light to shine extra-bright, tap the light boost button in the Eve app. You can also enable light boost for the automatic motion light. Light boost will turn off automatically after a period of time.

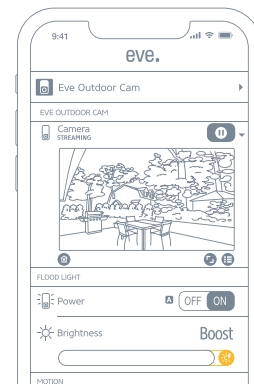




Reset

Wi-Fi Reset


To connect Eve Outdoor Cam to a different Wi-Fi network, push and hold the reset button on the bottom of the camera with a paper clip for 5 seconds until the LED starts blinking blue. Release the reset button as soon as the LED starts blinking blue and open the Home app to add Eve Outdoor Cam to the Wi-Fi network your iPhone is currently connected to.

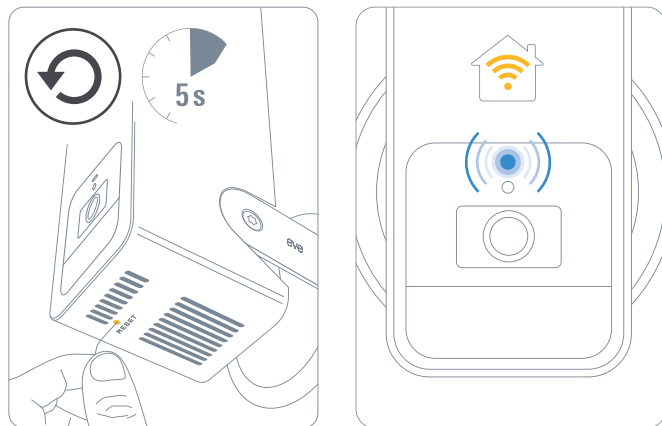

26

Reset

To reset all settings of Eve Outdoor Cam, including the HomeKit pairing, push and hold the reset button on the bottom of the camera with a paper clip for 10 seconds until the LED starts blinking red.

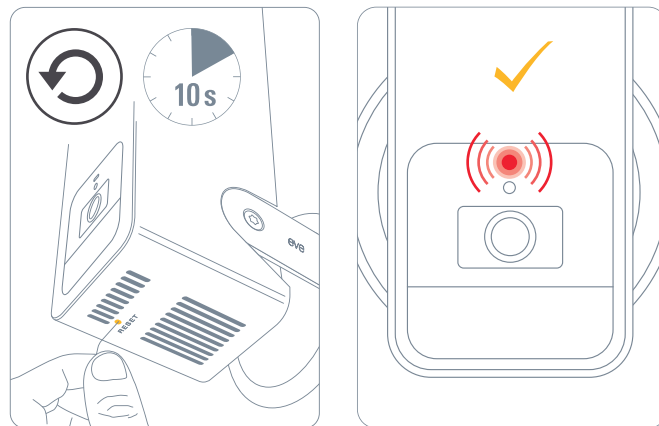

27






EN	Getting Started	4	EN
DE	Erste Schritte	30	DE
FR	Prise en main	56	FR


www.evehome.com/global



Das ist Eve Outdoor Cam

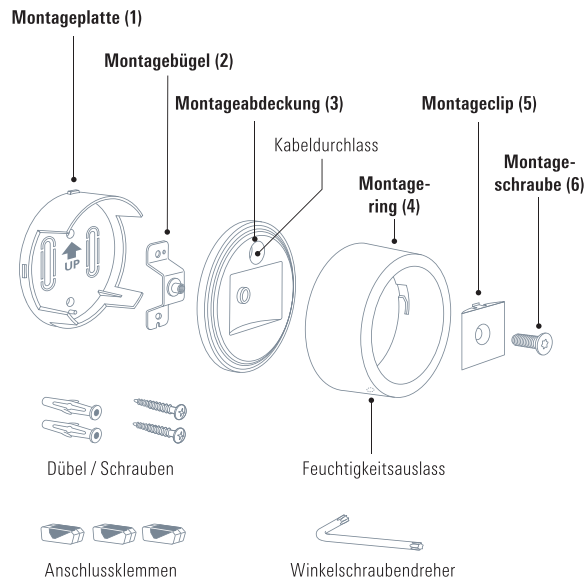

30

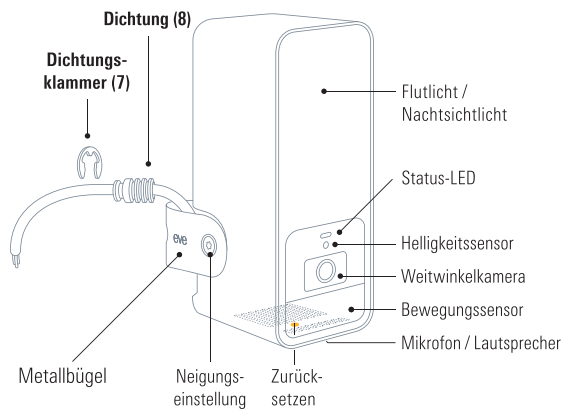


31



Erste Schritte



Wenn du unsicher bist, wie du Eve Outdoor Cam richtig installierst, wende dich an einen qualifizierten Elektriker. Eve Outdoor Cam muss gemäß allen zutreffenden Vorschriften und Normen installiert und betrieben werden.

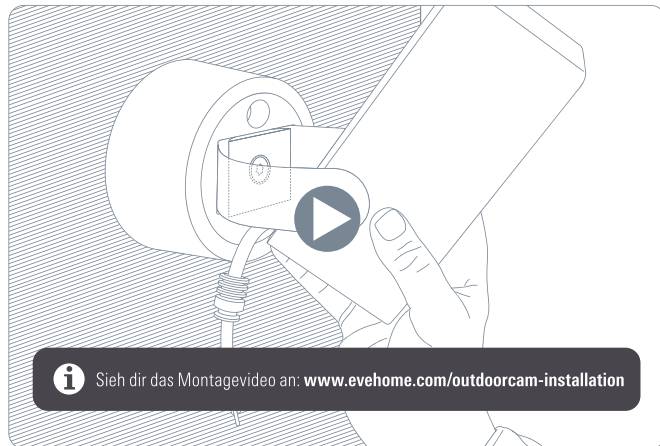

Sieh dir das Montagevideo an: www.evehome.com/outdoorcam-installation


32

Ort wählen

Eve Outdoor Cam kann am besten als Ersatz für eine bestehende Außenlampe installiert werden. Ideal ist die Installation in einer Höhe von 2,5 m bei einem Neigungswinkel von 30°, aber du kannst Eve Outdoor Cam zur Ausrichtung beliebig um drei Achsen drehen.



Bitte halte die in deiner Region zutreffenden Gesetze in Bezug auf Videoüberwachung in öffentlichen Räumen ein.

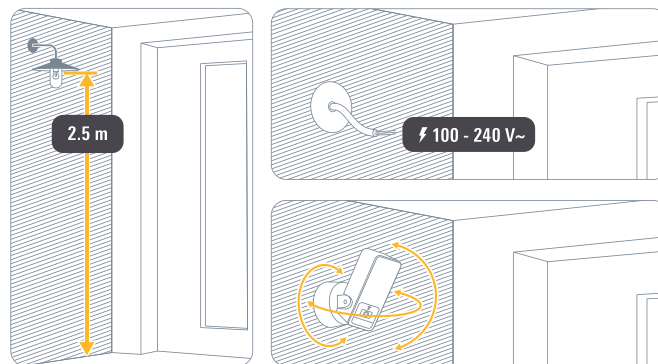

33

EN

DE

FR

EN

DE

FR



Erste Schritte


Prüfe die WLAN-Abdeckung

Der WLAN-Empfang in Außenbereichen ist oftmals eingeschränkt. Vergewissere dich vor der Installation von Eve Outdoor Cam, dass am gewünschten Ort eine WLAN-Verbindung hergestellt werden kann.

Um eine hohe Reichweite und Stabilität zu gewährleisten, verbindet sich Eve Outdoor Cam nur mit WLAN-Netzwerken im 2,4-GHz-Frequenzband. Um die Abdeckung mit deinem iPhone zu überprüfen, stelle sicher, dass es mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist. Deaktiviere wenn nötig vorübergehend das 5-GHz-Netzwerk an deinem Router.

Halte dein iPhone an die Stelle der Wand, an der du Eve Outdoor Cam anbringen möchtest. Warte mindestens 10 Sekunden lang und überprüfe die WLAN-Verbindung auf dem iPhone: Die Signalstärke sollte mindestens zwei Balken betragen.

Wenn der gewünschte Ort nicht mit WLAN abgedeckt ist, platziere den Router wenn möglich näher, nutze einen WLAN-Repeater oder einen weiteren Mesh-Knoten oder suche eine andere Stelle für Eve Outdoor Cam.

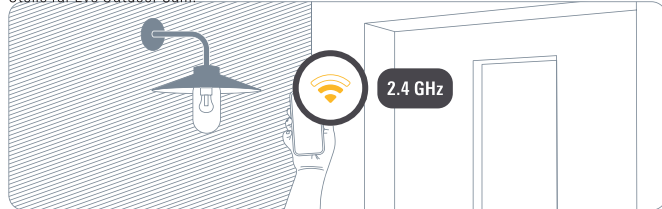


34

Trenne die Stromversorgung



ACHTUNG – Gefahr eines Stromschlages!

Schalte die Sicherung des Stromkreises deiner bestehenden Außenlampe in deinem Sicherungskasten ab. Stelle sicher, dass kein Strom fließt, indem du den zugehörigen Lichtschalter einige Male an- und wieder ausschaltest.

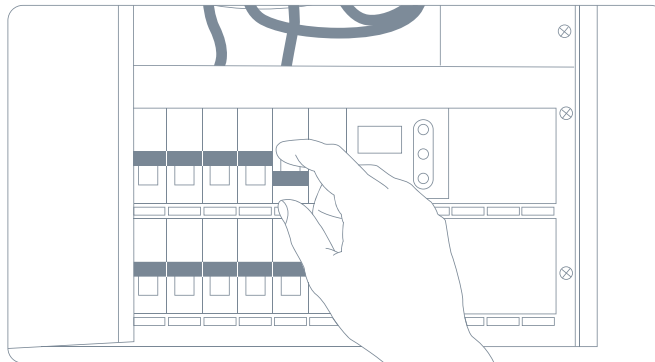

35

EN

DE

FR

EN

DE

FR




Installation

① Bringe die Montageplatte an

Nimm die aktuell installierte Außenlampe ab. Positioniere die Montageplatte (1) und entferne eines der Kunststoffelemente, um eine Öffnung für das Stromkabel freizumachen. Vergewissere dich, dass der mit „UP“ beschriftete Pfeil nach oben zeigt, und zeichne die Befestigungslöcher an. Lege die Montageplatte (1) beiseite, bohre die angezeichneten Löcher und führe die beiliegenden Dübel ein.



Eve Outdoor Cam erfordert sowohl einen Neutralleiter als auch einen Schutzleiter. Falls diese Leiter nicht vorhanden sind, kann Eve Outdoor Cam an dieser Stelle nicht eingesetzt werden.

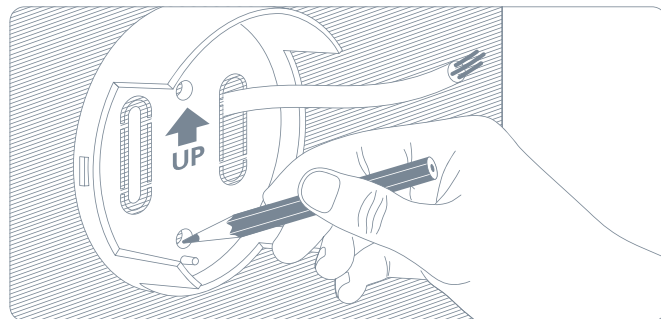


36



Du kannst auch die Löcher der zuvor verwendeten Außenlampe verwenden, sofern diese den richtige Abstand aufweisen. Vergewissere dich in diesem Fall, dass der mit „UP“ beschriftete Pfeil nach oben oder waagrecht nach links oder rechts zeigt.



Setze den Montagebügel (2) auf die Montageplatte (1) und befestige ihn mit den beiliegenden Schrauben.

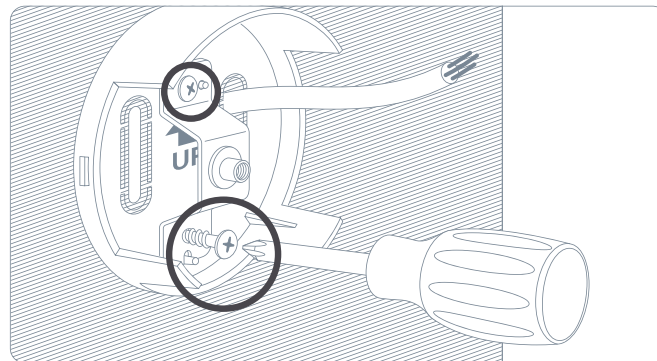

37

EN

DE

FR

EN


DE

FR




② Befestige Eve Outdoor Cam

Setze die Montageabdeckung (3) mit dem Kabeldurchlass oben auf den Montagebügel (2).

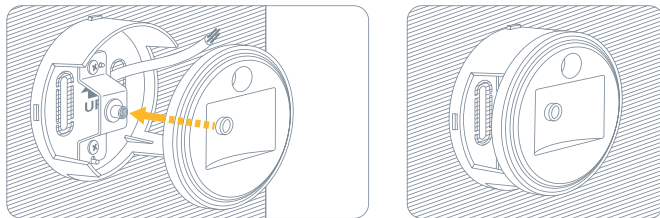

Setze den Montagering (4) mit dem Feuchtigkeitsschalter nach unten zeigend auf und drehe ihn zum Befestigen nach links.


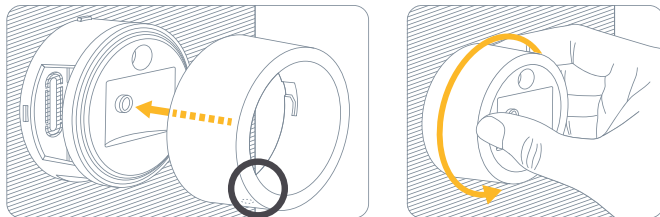


38

Platziere den Montageclip (5) zusammen mit dem Metallbügel im vertieften Bereich der Montageabdeckung (3), sodass der Montageclip (5) einrastet. Drehe die beiliegende Montageschraube im Uhrzeigersinn, um Eve Outdoor Cam zu befestigen.



Halte Eve Outdoor Cam fest, bis die Schraube ausreichend weit eingedreht ist. Du musst die Schraube nicht vollständig festziehen und auch noch nicht den beiliegenden Winkelschraubendreher verwenden – drehe die Schraube einfach mit den Fingern.

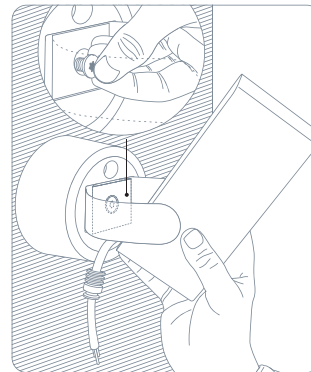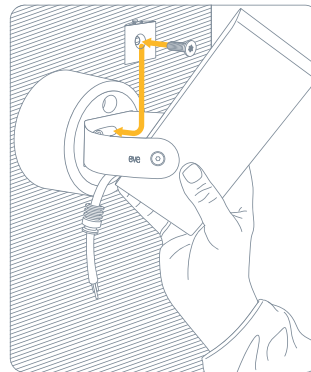

39

EN

DE

FR

EN

DE

FR




③ Schließe Eve Outdoor Cam an

Führe das Kabel durch den Kabeldurchlass.



Drehe Eve Outdoor Cam mit der Oberseite nach unten. Drehe dann den Montagering (5) rechtsherum und ziehe ihn zu dir hin, um ihn wieder zu öffnen und das Kabel einfach erreichen zu können.

Führe das Kabel von Eve Outdoor Cam so durch die Wandhalterung, dass die Dichtung bündig an der Montageabdeckung (3) anliegt.


Sichere die Dichtung (8) mit der Dichtungsklammer (7).

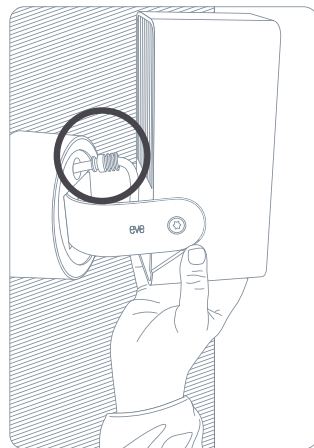

40

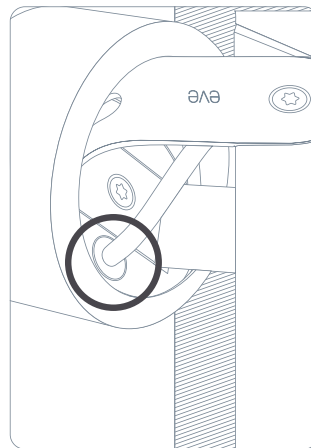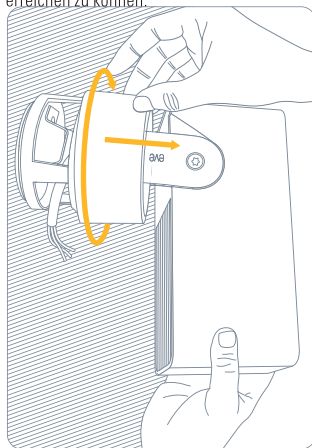

41

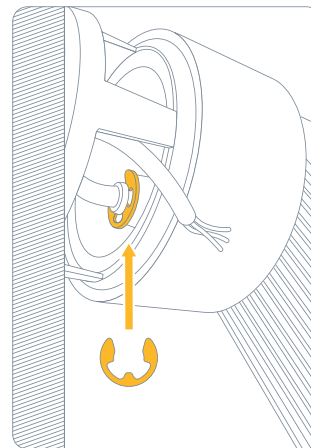


EN
DE
FR

EN
DE
FR






Verbinde die einzelnen Leitungen des Stromkabels über die beiliegenden Anschlussklemmen mit Eve Outdoor Cam.

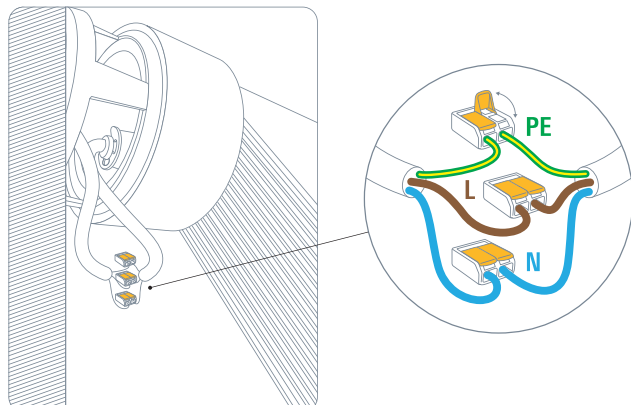

Eve Outdoor Cam erfordert sowohl einen Neutralleiter als auch einen Schutzleiter. Falls diese Leiter nicht vorhanden sind, kann Eve Outdoor Cam an dieser Stelle nicht eingesetzt werden.


42

Drehe Eve Outdoor Cam zurück in die Ausgangsposition und verstau die Klemmen und Kabel in der Wandhalterung.

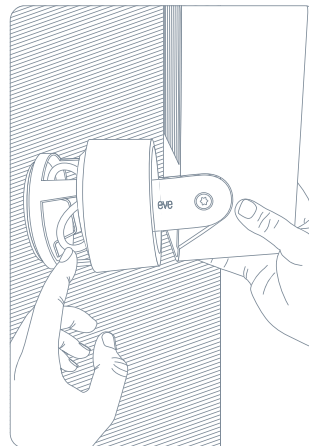

43

Befestige den Montagering (5) wieder, indem du ihn in Richtung Wand drückst und nach links drehst. Vergewissere dich, dass der Feuchtigkeitsschutzauslass nach unten gerichtet ist.

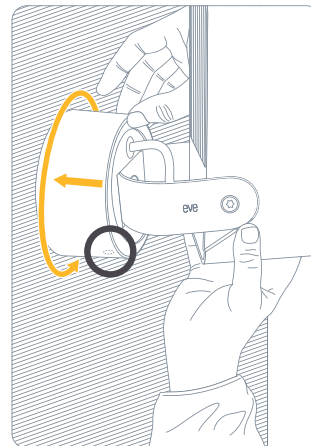


EN
DE
FR

EN
DE
FR




④ Nimm Eve Outdoor Cam in Betrieb

Richte Eve Outdoor Cam aus und ziehe die Schraube mit dem beiliegenden Winkel-schraubendreher fest.

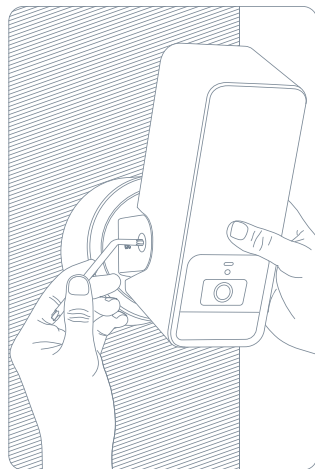

Schalte die Sicherung des Stromkreises in deinem Sicherungskasten wieder ein. Die Status-LED sollte nun leuchten.



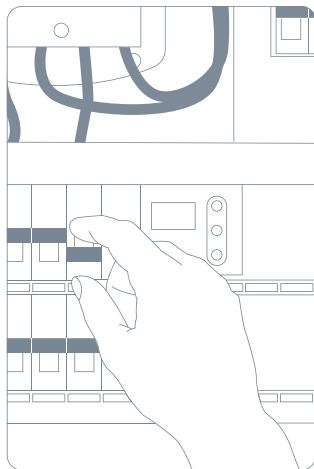


44

Lade die Eve-App aus dem App Store herunter.

Öffne die Eve-App und tippe auf „Gerät hinzufügen“. Eve führt dich dann durch die Einrichtung.

Wenn du Eve bereits zuvor eingerichtet hast, öffne die Eve-Einstellungen und füge Eve Outdoor Cam hinzu.

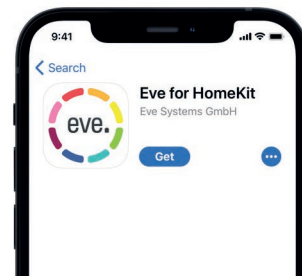

Nutze zum Hinzufügen von Eve Outdoor Cam den HomeKit-Code auf der Rückseite dieser Anleitung

45



Viel Spaß

Aufnahmen

Eve Outdoor Cam unterstützt ausschließlich Apple HomeKit Secure Video, sodass du von Eve Outdoor Cam festgestellte Aktivität sicher in iCloud speichern kannst. HomeKit Secure Video erfordert iCloud+ (nicht enthalten). iCloud+ mit 50 GB Speicherplatz unterstützt eine Kamera, iCloud+ mit 200 GB Speicherplatz bis zu fünf Kameras und iCloud+ mit 2 TB unbegrenzt viele Kameras. Die Kameraaufnahmen werden nicht auf das Speicherlimit von iCloud+ angerechnet. Aufnahmen werden 10 Tage lang gespeichert und danach automatisch gelöscht. Willst du eine Aufnahme behalten, kannst du sie bei Bedarf dauerhaft speichern.

Greife sicher auf Eve Outdoor Cam zu, wenn du unterwegs bist, und erkenne, wenn sich ein Tier, Mensch oder Fahrzeug in deiner Videoaufnahme befindet. Wenn ein Apple TV HD, Apple TV 4K oder HomePod denselben iCloud-Account wie dein iPhone verwendet, dient das Gerät automatisch als Steuerzentrale, ganz ohne weitere Einrichtung.

Um die Einstellungen von Eve Outdoor Cam zu ändern, tippe in der Videoansicht der Home-App auf das Einstellungs-Symbol.

EN





DE

FR

	Live-Video	Aufnahmen	Mitteilung über jegliche Bewegung	Mitteilung über spezifische Bewegung (Mensch/Tier/Auto/Post)	Anzahl unterstützter Kameras
Kein iCloud+	✓		✓		
iCloud+ mit 50 GB Speicher	✓	✓	✓	✓	1
iCloud+ mit 200 GB Speicher	✓	✓	✓	✓	5
iCloud+ mit 2 TB Speicher	✓	✓	✓	✓	unbegrenzt

46

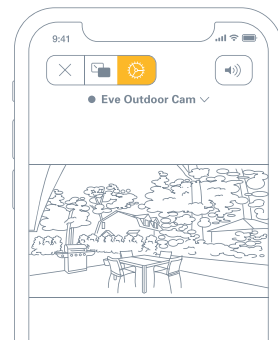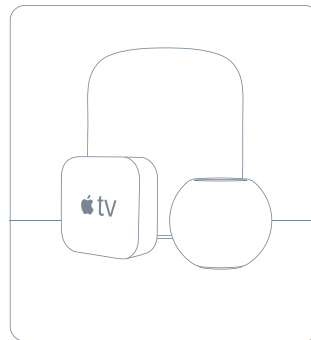

EN

DE

FR





Zugriff

Um weiteren Personen mit einem iCloud-Account Zugriff auf Eve Outdoor Cam zu geben, wähle Hauseinstellungen in der Home-App. Nur der Hauptnutzer darf den Streaming- und Aufnahme-Modus bei An- oder Abwesenheit regeln und bestimmen, ob andere auf die Aufnahmen von Eve Cam zugreifen können.

Status

Du kannst das Statuslicht der Kamera in der Home-App in den Einstellungen von Eve Outdoor Cam deaktivieren.

- Aus – Streaming / Aufnahme deaktiviert
- Blau – Streaming möglich und inaktiv
- Rot – Streaming aktiv / Aufnahme erlaubt



100% Privacy
evehome.com/privacy



Keine Eve-Cloud



Keine Registrierung



Kein Tracking


Eve Outdoor Cam wurde von Grund auf so entwickelt, dass deine persönlichen Daten geschützt sind. Von Eve Outdoor Cam und iCloud gestreamtes Videomaterial wird Ende-zu-Ende-verschlüsselt auf deine Geräte übertragen, sodass nur du und die von dir festgelegten Personen es ansehen können.

Weitere Informationen findest du unter evehome.com/de/privatsphaere



Bewegungserkennung

Dank des eigenständigen Bewegungssensors stört dich Eve Outdoor Cam nicht, wenn nur einige Blätter im Wind wehen oder kleine Tiere vorbeischaun. In den Geräteeinstellungen der Eve-App legst du die Empfindlichkeit des Bewegungssensors fest.

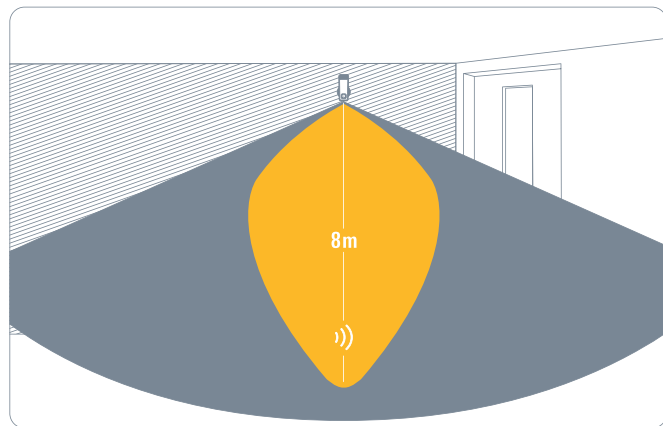

50

Bewegungslicht

Eve Outdoor Cam schaltet automatisch das Flutlicht ein, wenn der Bewegungssensor eine Bewegung feststellt. In den Geräteeinstellungen der Eve-App kannst du dies auf die Nacht beschränken, die Dauer festlegen, oder diese Funktion ganz deaktivieren.



51

Licht-Boost

Wenn das integrierte Flutlicht extrahell leuchten soll, kannst du in der Eve-App den Licht-Boost aktivieren. Er lässt sich auch für das automatische Bewegungslicht aktivieren. Nach einiger Zeit wird der Licht-Boost automatisch wieder deaktiviert.






Zurücksetzen

WLAN-Verbindung zurücksetzen


Um Eve Outdoor Cam mit einem anderen WLAN-Netzwerk zu verbinden, halte die Reset-Taste der Kamera mithilfe einer Büroklammer 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige blau blinkt. Lasse die Reset-Taste los, sobald die LED blau zu blinken beginnt, und öffne die Home-App, um Eve Outdoor Cam mit demselben WLAN-Netzwerk zu verbinden, mit dem dein iPhone derzeit verbunden ist.

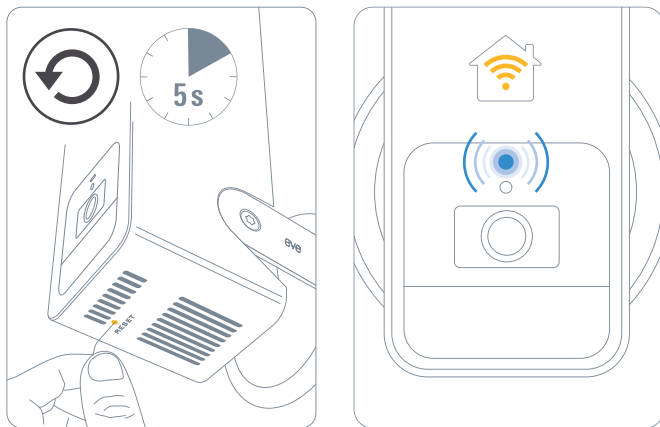

52

Zurücksetzen

Um alle Einstellungen von Eve Outdoor Cam einschließlich der Verbindung zu HomeKit zurückzusetzen, halte die Reset-Taste der Kamera mithilfe einer Büroklammer 10 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige rot blinkt.

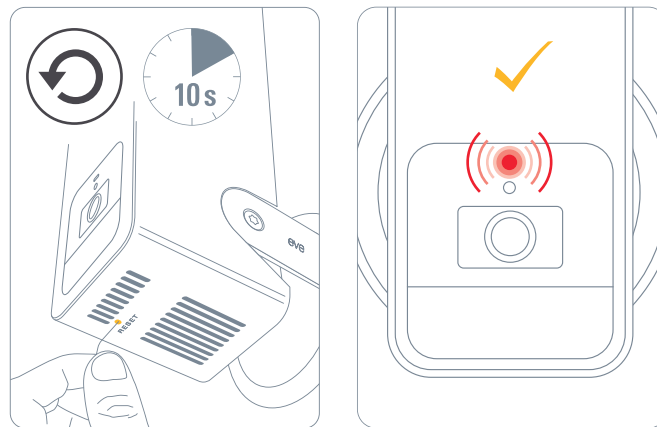

53

EN

DE

FR

EN

DE

FR



EN	Getting Started	4	EN
DE	Erste Schritte	30	DE
FR	Prise en main	56	FR

www.evehome.com/global