



MCore Lite



Quick Start Guide

English|DEUTSCH|FRANÇAIS|ESPAÑOL(V1.0)

CONTENT

English.....	01
Deutsch	05
Français.....	09
Español	13


Package Contents



MCore Lite




(1.8 m, 5.91 ft)
HDMI Cable




(150*117*10mm)
Bracket



(W25.4*L50mm,3M)
Velcro(x2)

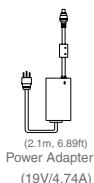


(2.1m, 6.89ft)
Power Adapter
(19V/4.74A)

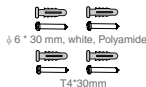

φ 6 * 30 mm, white, Polyamide
T4*30mm

Expansion Screw (x4)
Self-tapping Screw(x4)

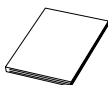

Quick Start Guide




3*6PMOZN3+

Machine Screw(x2)
Screwdriver
(WH-85*3.0mm)

We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink.
The use of unapproved third-party accessories may result in poor performance.


Hardware Interface

- ① Power on/off Button
- ② HDD LED Indicator
- ③ Reset
- ④ DC19V/4.74A: connect to the power adapter.
- ⑤ HDMI Port: connect to displays.
- ⑥ USB Port: connect to USB devices.
- ⑦ Internet Port
- ⑧ MTouch Port: connect to MTouch E2.

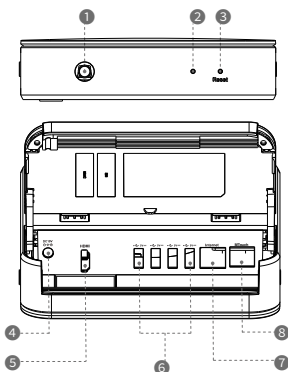


MCore Lite Connection

1

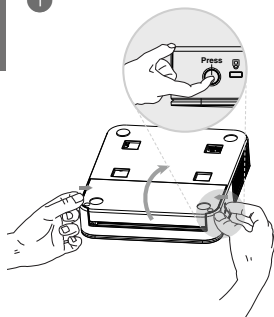


• Press the buttons on both sides to open


2

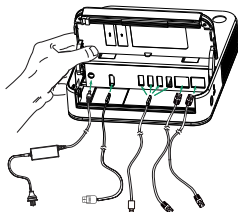

3

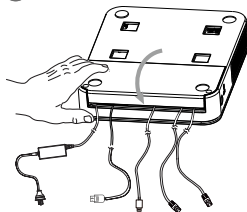

4

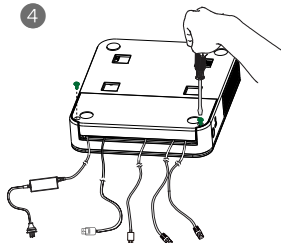


• Fasten the Mcore Lite with machine screws

 When starting up the MCore Lite for the first time, you need to connect a mouse to complete the initial configuration. We recommend that you use the wireless mouse and keyboard kit.

MCore Lite has an integrated cable lock feature, and no additional cable lock box is needed to lock the cable.


Mcore Lite Installation

• Mount on the Wall

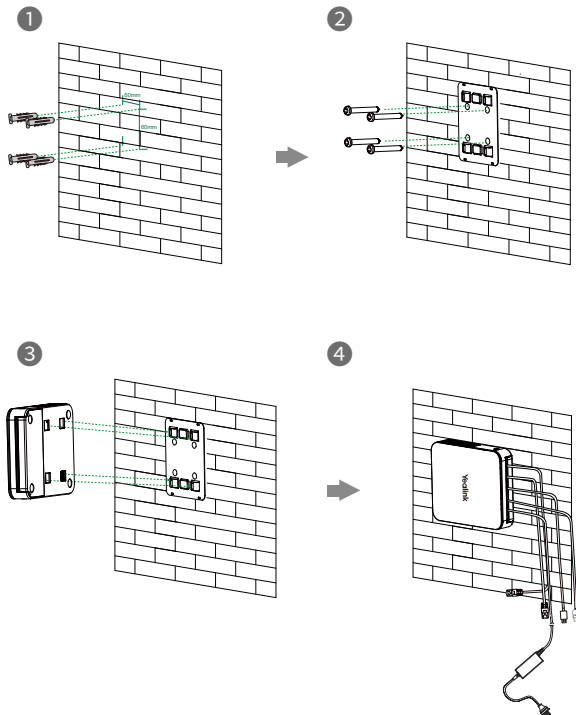


Before mounting the bracket, you need to confirm the direction of the Mcore Lite installation. Once the bracket is mounted, the installation direction of the Mcore Lite cannot be changed. The high is less than 2m.

• Mount on the TV

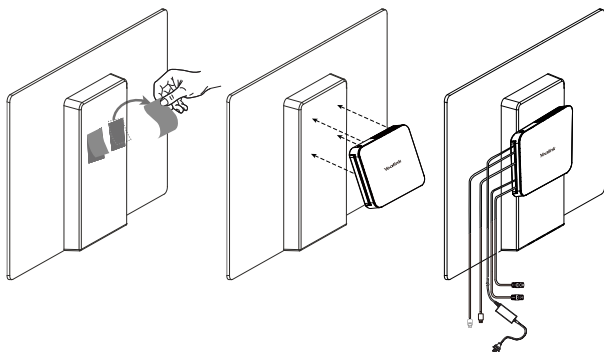

• Stick to the Table

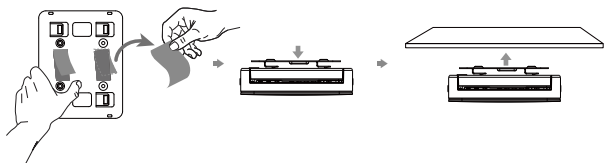


You can stick the Mcore Lite on the top, sides or bottom of the table.


Lieferumfang




Mcore Lite

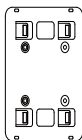

(150*117*10mm)
Halterung



(2,1m, 6,89ft)
Netzteil(19V/4.74A)

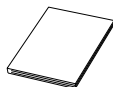

Kurzanleitung



(1,8 m, 5,91 ft)
HDMI-Kabel



(W25.4*L50mm,3M)



φ 6 * 30 mm, wei ß , Polyamid

T4*30mm



3*6PMOZN3+ (WH-85*3.0mm)



Klettband (x2)

Erweiterungsschraube(x4)
und Schneidschraube (x4)

Maschinen-
schraube (x2)


Schraub-
endreher



Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht autorisiertem Zubehör von Drittanbietern kann zu einer schlechten Leistung führen.


Interface matérielle

- 1 Taste Stromversorgung an/aus
- 2 HDD LED-Anzeige
- 3 Zurücksetzen
- 4 DC19 V/ 4,74 A: Anschluss für das Netzteil.
- 5 HDMI-Port: Anschluss für Bildschirme.
- 6 USB-Port: Anschluss für USB-Geräte.
- 7 Internet-Port
- 8 MTouch-Port: Verbindung zu MTouch E2.

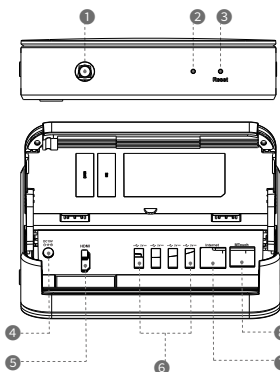


Anschluss des Mcore Lite

1

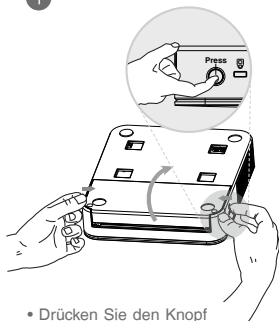


- Drücken Sie den Knopf zum Öffnen


2

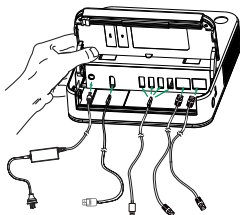

3

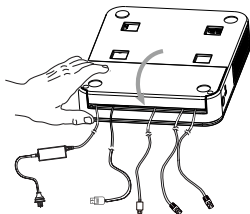

4

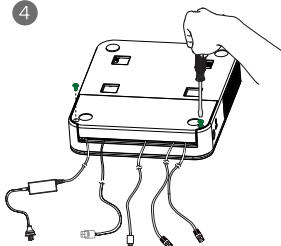

- Befestigen Sie den Mcore Lite mit maschinen schrauben




Beim ersten Start des Mcore Lite müssen Sie eine Maus anschließen, um die Ersteinrichtung vorzunehmen. Wir empfehlen die Verwendung eines kabellosen Maus- und Tastaturkits.

Mcore Lite selbst verfügt über ein integriertes Kabelschloss und es wird keine zusätzliche Kabelschlossbox benötigt, um das Kabel zu sichern.

Mcore Lite-Installation


• Wandmontage

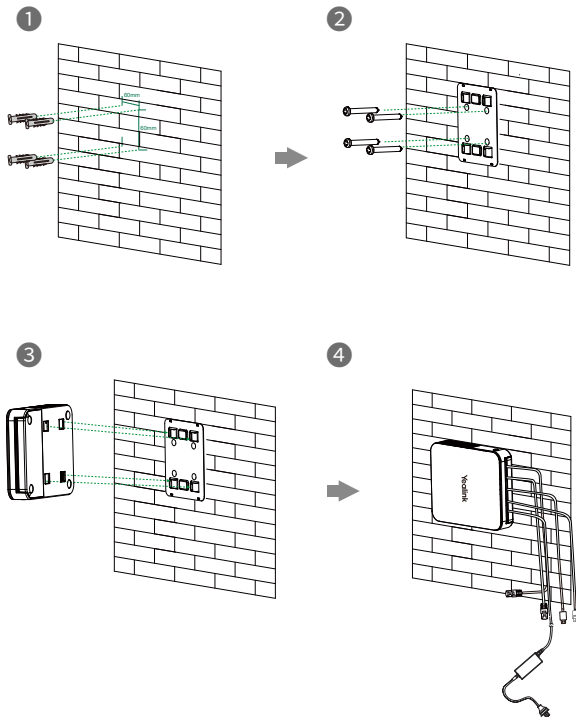


Vor dem Montieren der Halterung müssen Sie die Installationsrichtung des Mcore Lite prüfen.

Sobald die Halterung montiert ist, kann die Installationsrichtung des Mcore Lite nicht mehr geändert werden.

• Am TV befestigen

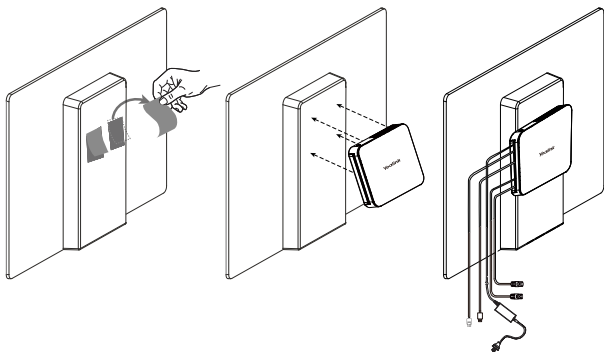

• Am Tisch befestigen

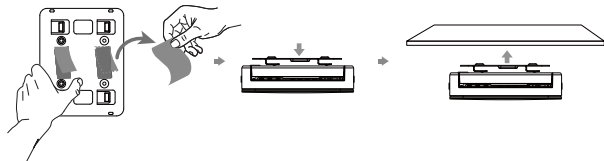


Sie können den Mcore Lite auf, neben oder unter der Tischplatte befestigen.


Contenu du pack




Mcore Lite

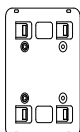

(150*117*10mm)
Support de fixation



(2,1m, 6,89ft)
Adaptateur secteur
(19V/4.74A)

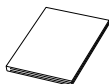

Guide de démarrage
rapide



(1,8 m, 5,91 ft)

Câble HDMI



(W25.4*L50mm,3M)

Velcro (x2)



φ 6 * 30 mm, blanc, polyamide

T4*30mm

Vis d'expansion et vis
autotaraudeuse (x4)



3*6PMOZN3+

Vis mécanique (x2)



(WH-85*3.0mm)


Tournevis




Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. Les accessoires tiers non approuvés peuvent entraîner des performances médiocres.

Interface matérielle




- 1 Bouton Marche/Arrêt
- 2 Voyant LED du disque dur
- 3 Réinitialiser
- 4 CC 19 V/4,74 A: brancher sur l'adaptateur.
- 5 Port HDMI: connecter aux écrans.
- 6 Port USB: connecter aux appareils USB.
- 7 Port Internet
- 8 Port Mtouch: connecter à MTouch E2.

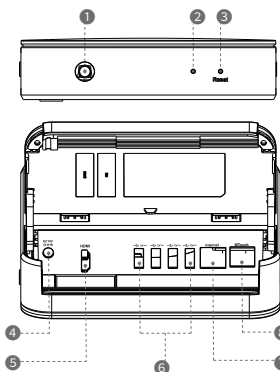

Connexion Mcore Lite

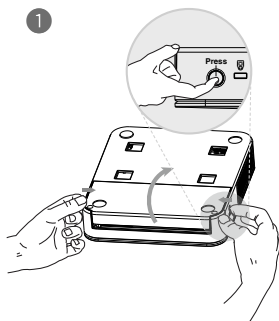

- Appuyer sur le bouton pour ouvrir

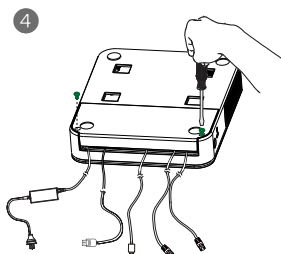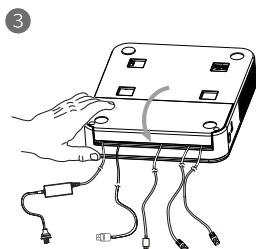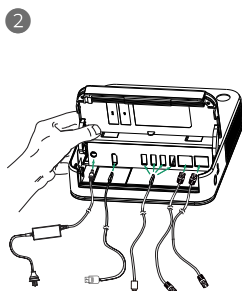

- Fixer le Mcore Lite avec des vis mécanique



Lorsque vous démarrez le Mcore Lite pour la première fois, vous devez connecter une souris pour terminer la configuration initiale. Nous vous recommandons d'utiliser le kit de clavier et souris sans fil.

Mcore Lite dispose d'une fonction de verrouillage des câbles intégrée, et ne nécessite aucun boîtier de verrouillage des câbles supplémentaire pour verrouiller le câble.