

LOREX®

EN / FR / ES

W421AS-Z

What's Included • Ce qui est inclu • Qué está incluido



2K Indoor Wi-Fi security Camera
sécurité Caméra Wi-Fi Intérieure 2K
Seguridad Cámara Wi-Fi Interior 2K



Mounting Template
Gabarit de montage
Plantilla de montaje



Mounting Bracket
Support de Montage
Soporte de Montaje



Screws & Anchors
Ancrages & Vis
Anclajes & Tornillos



Power Cable
Câble d'alimentation
Cable de alimentación



Power Adapter
Adaptateur secteur
Adaptador de corriente



Reset Pin
Broche de réinitialisation
Pin de reinicio

Tools Needed / Outils nécessaires / Herramientas necesarias:



- Drill
Perceuse / Taladro
- Screwdriver
Tournevis / Destornillador

EN – Status Indicator
FR – Indicateur d'état
ES – Indicador de estado

	EN – Indicator Meaning	FR – Signification de l'indicateur	ES – Significado del indicador
	Operating Correctly	Fonctionne correctement	Funcionando correctamente
	Ready for Pairing	Prêt pour l'appairage	Listo para emparejar
	Starting or Resetting	Démarrage ou réinitialisation	Iniciar o reiniciar
	Network Connection Failed	Échec de la connexion réseau	Conexión de red fallida
	Updating	Mise à jour	Actualizando
	SD Card Error	Erreur de carte SD	Erreur de carte SD


Overview • Aperçu • Descripción general

1. Camera Lens
Objectif de la caméra
Lente de la cámara
2. Reset Button
Bouton de réinitialisation
Botón de reinicio
3. Microphone
Microphone
Micrófono
4. Status Indicator
Indicateur d'état
Indicador de estado
5. Power Port
Port d'alimentation
Puerto de alimentación
6. Speaker
Haut-parleur
Altavoz
7. MicroSD Card Slot
Fente pour carte MicroSD
Ranura para tarjeta MicroSD
8. QR Code
Code QR
Código QR
9. Mounting Bracket
Support de Montage
Soporte de Montaje
10. Cable Notch
Encoche du câble
Ranura para cables

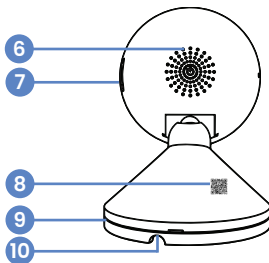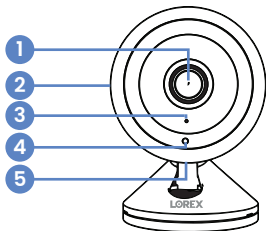

EN - Camera Mounting

1. Place mounting template on your desired surface.
2. Drill and insert anchors.
3. Pass the power cable through the mounting bracket.
4. Screw the mounting bracket into position.
5. Connect the cable into the camera's power port.
6. Press the camera into the mounting bracket until it clicks.
7. Remove the vinyl film from the camera lens.

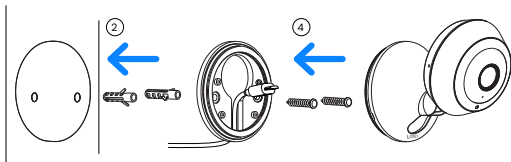



FR – Montage de la caméra

1. Placez le gabarit de montage sur la surface souhaitée.
2. Percez et insérez les chevilles.
3. Faites passer le câble d'alimentation à travers le support de montage.
4. Vissez le support de montage en position.
5. Connectez le câble au port d'alimentation de la caméra.
6. Appuyez sur la caméra dans le support de montage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
7. Retirez le film vinyle de l'objectif de la caméra.



ES – Montaje de la cámara

1. Coloque la plantilla de montaje en la superficie deseada.
2. Perfore e inserte los anclajes.
3. Pase el cable de alimentación a través del soporte de montaje.
4. Atornille el soporte de montaje en su posición.
5. Conecte el cable al puerto de alimentación de la cámara.
6. Presione la cámara en el soporte de montaje hasta que haga clic.
7. Retire la película de vinilo del lente de la cámara.



EN – Lorex Connect App Setup

FR – Configuration de l'application Lorex Connect

ES – Configuración de la aplicación Lorex Connect





EN - FAQs

How do I reset my camera?

Use the Reset Pin to gently press down the reset button until you hear the audio prompt.

How do I format an SD Card?

1. Insert the SD Card into your device.
2. Tap the more Camera Settings icon  next to your camera's thumbnail
> **Camera Settings** > **Storage** > **Format**.
3. Tap **Save** and enter the camera's password to confirm.

How do I enable Motion and Sound Detection?

1. Tap the Camera Settings Icon  next to your camera's thumbnail
> **Camera Settings** > **Detection Settings**.
2. Choose **Motion Detection** or **Sound Detection**.
3. Tap  to enable **Motion** or **Sound Detection**.

How do I use the 2-Way Talk Feature?

1. Tap on your camera's live view screen.
2. Tap the **Talk** Icon  to speak and again to stop.



FR – FAQ

Comment réinitialiser ma caméra de sécurité Wi-Fi 2K intérieure ?

Utilisez la broche de réinitialisation pour appuyer doucement sur le bouton de réinitialisation jusqu'à ce que vous entendiez l'invite audio.

Comment formater une carte SD ?

1. Insérez la carte SD dans votre appareil.
2. Appuyez sur l'icône des options supplémentaires  à côté de la vignette de votre caméra > **Paramètres de la caméra** > **Stockage** > **Formater**.
3. Appuyez sur **Enregistrer** et saisissez le mot de passe de la caméra pour confirmer.

Comment activer la détection de mouvement et de son ?

1. Appuyez sur l'icône des options supplémentaires  à côté de la vignette de votre caméra > **Paramètres de la caméra** > **Paramètres de détection**.
2. Choisissez **Détection de mouvement** ou **Détection de son**.
3. Appuyez sur  pour activer la **détection de mouvement** ou **de son**.

Comment utiliser la fonctionnalité de conversation bidirectionnelle ?

1. Appuyez sur l'écran de visualisation en direct de votre caméra.
2. Appuyez sur l'icône **Parler**  pour parler et de nouveau pour arrêter.





ES – Preguntas frecuentes

¿Cómo reinicio mi cámara de seguridad Wi-Fi 2K para interiores?

Utilice el pin de reinicio para presionar suavemente el botón de reinicio hasta que escuche la indicación de audio.

¿Cómo formateo una tarjeta SD?

1. Inserte la tarjeta SD en su dispositivo.
2. Toque el icono de más opciones  junto a la miniatura de su cámara > **Configuración de la cámara** > **Almacenamiento** > **Formatear**.
3. Toca **Guardar** e ingresa la contraseña de la cámara para confirmar.

¿Cómo habilito la detección de movimiento y sonido?

1. Toque el icono de más opciones  junto a la miniatura de su cámara > **Configuración de la cámara** > **Configuración de detección**.
2. Elija **Detección de movimiento** o **Detección de sonido**.
3. Toque  para habilitar **la detección de movimiento** o **sonido**.

¿Cómo utilizo la función de conversación bidireccional?

1. Toque la pantalla de vista en vivo de su cámara.
2. Toque el ícono de **Hablar**  para hablar y nuevamente para detener.



Need Help? • Besoin d'aide? • ¿Necesita ayuda?

For additional support material, scan the below QR code or visit:

Pour accéder à des supports supplémentaires scannez le code QR ci-dessous ou visitez:

Para obtener la Guía de inicio rápido y material de apoyo adicional, escanee el código QR o visite:



www.help.lorex.com/W421AS-Series





Register Your Product • Enregistrez votre produit • Registre su producto

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at:
Veuillez lire nos Termes de Service et notre Politique de Garantie Matérielle
Limitée sur le site:
Por favor consulte todos los Términos de nuestros Servicios y la Política de
Garantía Limitada de Hardware en:

www.lorex.com/warranty





Caution: The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s) and Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:





- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC & IC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Déclaration d'IC sur l'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre l'antenne et votre corps.

Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.





Copyright © 2024 Lorex Technology Inc.

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

www.lorex.com

www.help.lorex.com/W421AS-Series

W421AS_QSG_EN_FR_ES_R1