



English

I. Set up the router

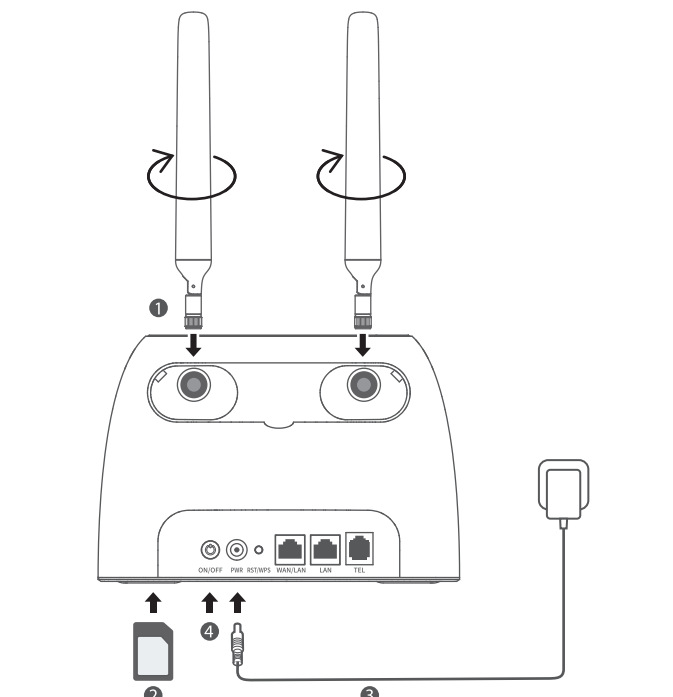

- 1 Attach the antennas to the router.
- 2 Insert a SIM card into the slot on the bottom panel of the router.

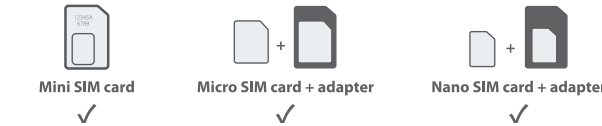

Português (Brasil)

I. Configurar o roteador

- 1 Conecte as antenas ao roteador.
 - 2 Insira um cartão SIM na abertura no painel inferior do roteador.
 - 3 Use o adaptador de alimentação incluído para ligar o PWR do roteador a uma fonte de energia.
 - 4 Pressione o botão **ON/OFF** (Ligar/Desligar) para ligar o roteador. O LED indicador **LED** acende uma luz.
- Aguarde alguns instantes. O roteador será conectado com êxito à Internet quando o indicador LED **LED** **LED** acender.

Dicas:
Se o indicador **LED** não se acender, consulte a **Q1** na **FAQ** para encontrar uma solução.

II. Acessar a internet

- Conecte seu dispositivo com fio, como um computador, à porta **WAN/LAN** ou **LAN** do roteador usando um cabo Ethernet.
 - Conecte seu dispositivo sem fio, como um smartphone, à rede Wi-Fi do roteador usando o **Wi-Fi Name** e o **Wi-Fi Key** localizados no painel inferior do roteador.
- Para configurar melhor o roteador, como realizar a alteração do nome e da chave WiFi, efetue o login na interface do usuário da web do roteador acessando **tendawifi.com** por meio de um dispositivo conectado.


Dicas:
Se você não consegue fazer login na interface do usuário pela web do roteador, consulte **Q3** em **FAQ** (propostas mais frequentes).

- Use the included power adapter to connect the **PWR** jack of the router to a power source.
- Press the **ON/OFF** button down to turn on the router. The **LED** indicator lights up. Wait a few seconds. The router is connected to the internet when the **LED** indicator lights up.

Tips:
If the **LED** indicator does not light up, refer to **Q1** in **FAQ**.

II. Access the internet

- Connect your wired device, such as a computer, to the **WAN/LAN** or **LAN** port of the router using an Ethernet cable.
- Connect your wireless device, such as a smart phone, to the Wi-Fi network of the router using the **Wi-Fi Name** and **Wi-Fi Key** labeled on the bottom panel of the router.

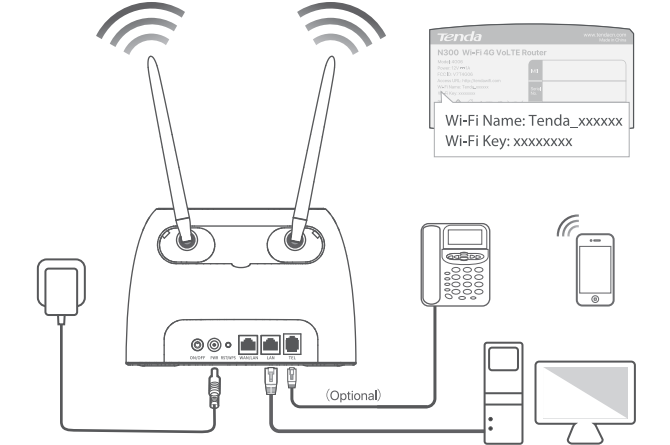

To further configure the router, log in to the web UI of the router by visiting **tendawifi.com** on a connected device.

Tips:
If you cannot log in to the web UI of the router, refer to **Q3** in **FAQ**.

Italiano

I. Configurare il router

- 1 Collegare le antenne al router.
- 2 Inserire una scheda SIM nello slot sul pannello inferiore del router.
- 3 Utilizzare l'alimentatore in dotazione per collegare il jack **PWR** del router a una fonte di alimentazione.
- 4 Premere il tasto **ON/OFF** per accendere il router. La spia LED **LED** si accende. Aspettare qualche secondo. Il router è collegato correttamente a Internet quando l'indicatore LED **LED** si accende.

Suggerimenti:
Se l'indicatore **LED** non si illumina, fare riferimento a **Q1** nella **FAQ** per trovare una soluzione.

II. Accedere ad internet

- Collegare il proprio dispositivo cablatto, per esempio un computer, alla porta **WAN/LAN** o **LAN** del router utilizzando un cavo Ethernet.
- Collegare il proprio dispositivo wireless, per esempio uno smartphone, alla rete Wi-Fi del router usando **Wi-Fi Name** e **Wi-Fi Key** riportati sull'etichetta sul pannello inferiore del router.

Per configurare ulteriormente il router, ad esempio modificando il nome Wi-Fi e la chiave Wi-Fi, accedere all'interfaccia utente Web del router visitando **tendawifi.com** tramite un dispositivo collegato.

Suggerimenti:
Nel caso in cui non si possa accedere all'interfaccia utente Web del router, fare riferimento a **Q3** nella **FAQ**.

LED indicators

LED indicator	Status	Description
Power LED indicator	Solid on	The router is powered on properly.
	Off	The router is powered off or not powered on properly.
Internet LED indicator	Solid on	The router is connected to the internet.
	Off	No internet access is available.
Wi-Fi LED indicator	Solid on	The Wi-Fi network is enabled.
	Blinking	The router is ready for WPS negotiation.
LAN LED indicator	Solid on	At least one device is connected to a LAN port of the router.
	Off	No device is connected to any LAN port of the router.
Signal strength LED indicator	3 bars	Excellent signal.
	2 bars	Good signal.
	1 bar	Fair signal.
	Off	No signal.

Polski

I. Konfiguracja routera

- 1 Podłączyć anteny do routera.
- 2 Włożyć kartę SIM do gniazda na dolnym panelu routera.
- 3 Użyć dołączonego zasilacza, by podłączyć wtyczkę **PWR** routera do zasilania.
- 4 Naciśnij przycisk **ON/OFF** aby włączyć router. Włączy się kontrolka LED **LED**. Poczekaj kilka sekund. Zapalenie się kontrolki LED **LED** oznacza, że router został pomyślnie połączony do Internetu.

Wskazówki:
Jeśli kontrolka **LED** nie zapali się, należy zapoznać się z **Q1** w **FAQ**, by znaleźć rozwiązanie.

II. Połączyć się z Internetem

- Podłączyć urządzenie przewodowe, takie jak komputer, do portu **WAN/LAN** lub **LAN** routera za pomocą kabla Ethernet.
 - Podłączyć urządzenie przewodowe, jak smartfon, do sieci Wi-Fi routera, używając **Wi-Fi Name** i **Wi-Fi Key** umieszczonych na etykiecie na spodniej ścianie routera.
- Aby dokonać dalszej konfiguracji routera, na przykład zmiany nazwy Wi-Fi i klucza Wi-Fi, zaloguj się do interfejsu przeglądarki internetowej routera odwiedzając witrynę **tendawifi.com** na połączonym urządzeniu.

Wskazówki:
Jeśli nie można się połączyć do interfejsu przeglądarki internetowej routera, należy zapoznać się z **Q3** w **FAQ**.

Ports & Buttons

Port/Button	Description
ON/OFF	Power button. Used to turn on or off the router.
PWR	Power jack. Used to connect to a power source to supply power for the router.
RST/WPS	Used to reset the router, or start WPS negotiation of the router. • Reset: Hold down the button for about 8 seconds, and release it when all LED indicators light off and then light up. The router is reset. • WPS: Press the button, and the Wi-Fi LED indicator blinks. Configure WPS-enabled wireless devices within 2 minutes to start WPS negotiation with the router.
WAN/LAN	It can serve as a WAN port or a LAN port. By default, the router is under 3G/4G router mode and it serves as a LAN port. When the router is set to the wireless router mode, it serves as a WAN port.
LAN	It is a LAN port used to connect to wired devices, such as a computer. When the PTV function is enabled under the wireless router mode, it serves as the PTV port to connect to the set top box.
TEL	It is a telephone port, used to connect to a landline phone for voice service.
Antenna socket	Used to connect external antennas, which enhance the signal strength.

Deutsch

I. Konfigurieren Sie den Router

- 1 Befestigen Sie die Antennen am Router.
 - 2 Einfügen Sie eine SIM-Karte in den Steckplatz auf der Unterseite des Routers.
 - 3 Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um die **PWR**-Buchse des Routers mit einer Stromquelle zu verbinden.
 - 4 Drücken Sie die **ON/OFF**-Taste nach unten, um den Router einzuschalten. Die **LED**-Anzeige beginnt zu leuchten.
- Warten Sie einige Sekunden. Wenn die **LED**-Anzeige aufleuchtet, ist der Router erfolgreich mit dem Internet verbunden.

Tipp:
Wenn die **LED**-Kontrollleuchte nicht leuchtet, lesen Sie **Q1** in der **FAQ**, um eine Lösung zu finden.

II. Zugriff auf das Internet

- Schließen Sie Ihr kabelgebundenes Gerät, z. B. einen Computer, mit einem Ethernet-Kabel an den **WAN/LAN**- oder **LAN**-Port des Routers an.
- Verbinden Sie Ihr drahtloses Gerät, z. B. ein Smartphone, mit dem WLAN-Netzwerk des Routers indem Sie den **Wi-Fi Name** und das **Wi-Fi Key**, die auf der Unterseite des Routers angegeben sind, verwenden.

Für weitere Einstellungen, wie z. B. den WLAN-Namen und das WLAN-Passwort zu ändern, melden Sie sich bei der Web-Benutzeroberfläche des Routers an, indem Sie die Seite **tendawifi.com** mit einem angeschlossenen Gerät aufrufen.

Tipp:
Wenn Sie nicht mit der Web-Benutzeroberfläche des Routers anmelden können, lesen Sie in der **FAQ** unter **Q3** nach.

FAQ

Q1: The **LED** indicator does not light up. What should I do?

- A1:** Start a web browser, and access **tendawifi.com**:
- If you are required to enter a PIN code to unlock the SIM card, contact your ISP for the PIN code.
 - If you are required to enter APN parameters manually, enter these parameters provided by your ISP.
 - If the **LED** indicator is still off after you finish the Quick Setup Wizard, your SIM card may run out of money.
- If the problem persists, contact your ISP for help.

Q2: I cannot access the internet after the configuration. What should I do?

- A2:** Ensure that the **LED** indicator lights solid on. If not, refer to **Q1**. If the problem persists, try the following methods:
- For wired devices, such as computers:
 - Ensure that your computer is connected to port **WAN/LAN** or **LAN** properly.
 - Ensure that your computer is set to obtain an IP address automatically and obtain DNS server address automatically.
 - For wireless devices, such as smart phones:
 - Ensure that your wireless device connects to the Wi-Fi network of the router with the Wi-Fi name you set.
 - Log in to the web UI and change your Wi-Fi name and Wi-Fi password on **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** page. Then try again.

Q3: I cannot access the web UI of the router by visiting **tendawifi.com**. What should I do?

- A3:** Try the following solutions.
- If you log in with a wireless device:**
- Ensure that your wireless device is connected to the Wi-Fi network of the router.
 - Disable the cellular network of your wireless device.
 - Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.
- If you log in with a wired device:**
- Ensure that the computer has connected to the router properly.
 - Ensure that the IP address of your computer is 192.168.0.X (X ranges from 2 to 254). If not, unplug and plug one end of the Ethernet cable between the router and the computer, and try again.
 - Clear the cache of your web browser or change another web browser and try again.

If the problem persists, reset the router (hold down the **RST/WPS** button for about 8 seconds) and configure it again.

Q4: Why cannot I find the Wi-Fi signal of the router?

- A4:** Connect your computer to port **WAN/LAN** or **LAN** of the router to log in to the web UI. Navigate to **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password**:
- Ensure that the wireless function is enabled. If not, enabled it and save the setting. Search for the Wi-Fi signal again on your phone.
 - Ensure that the **Hide** function is disabled. If not, disable it and save the setting. Search for the Wi-Fi signal again on your phone.

Q5: How to change my Wi-Fi name and password?

- A5:** Log in to the web UI of the router on your wired or wireless device, navigate to **Wi-Fi Settings > Wi-Fi Name & Password** and customize your Wi-Fi name and password.

Q6: Why cannot I access the internet with a SIM card under the wireless router mode?

- A6:** The 3G/4G router mode and the wireless router mode are two different operating modes. You can only use the SIM card to access the internet under the 3G/4G router mode.

Q7: I cannot make and receive phone calls with my telephone connected to the router?

- A7:** Try the following solutions:
- Ensure that your telephone is connected to the TEL port of the router properly.
 - Ensure that your router is working under 3G/4G router mode with a SIM card inserted.

Русский

I. Настройка маршрутизатора

- 1 Подключите антенны к роутеру.
 - 2 Вставьте SIM-карту в разъем в нижней панели роутера.
 - 3 Используйте входящий в комплект адаптер питания для подключения разъема **PWR** маршрутизатора к источнику питания.
 - 4 Нажмите кнопку **ON/OFF**, чтобы отключить маршрутизатор. Загорается светодиодный индикатор **LED**.
- Подождите несколько секунд. Роутер успешно подключен к интернету, если светодиодный индикатор **LED** горит.

Советы:
Если индикатор **LED** не загорается, обратитесь к **Q1** в разделе **FAQ**, чтобы решить эту проблему.

II. Доступ в Интернет

- Подключите свой компьютер или другое проводное устройство к **WAN/LAN**-порту или **LAN**-порту роутера с помощью кабеля Ethernet.
 - Подключите свой смартфон или другое беспроводное устройство к Wi-Fi роутеру, используя **Wi-Fi Name** и **Wi-Fi Key**, указанные на нижней панели роутера.
- Чтобы изменить имя Wi-Fi, пароль от Wi-Fi и прочие настройки, с помощью подключенного устройства выйдите в систему веб-интерфейса через сайт **tendawifi.com**.

Советы:
Если вы не можете зайти в веб-интерфейс маршрутизатора, обратитесь к **Q3** в **FAQ** (чаще задаваемые вопросы).

Français

I. Régler le routeur

- 1 Fixez les antennes au routeur.
 - 2 Insérez une carte SIM dans la fente du panneau inférieur du routeur.
 - 3 Utilisez l'adaptateur secteur fourni pour connecter la prise **PWR** du routeur à une source d'alimentation.
 - 4 Appuyez sur le bouton **ON/OFF** pour allumer le routeur. Le voyant LED **LED** s'allume.
- Patienter quelques secondes. Le routeur est connecté avec succès à Internet lorsque l'indicateur LED **LED** s'allume.

Astuces:
Si l'indicateur **LED** ne s'allume pas, se référer à la question **Q1** de **FAQ** pour trouver une solution.

II. Accès à Internet

- Connecter votre appareil filaire, notamment un ordinateur au port **WAN/LAN** ou **LAN** du routeur à l'aide d'un câble Ethernet.
 - Connecter votre appareil sans fil, notamment un smartphone au réseau Wi-Fi du routeur grâce au **Wi-Fi Name** et au **Wi-Fi Key** mentionnés sur le panneau inférieur du routeur.
- Pour continuer à configurer le routeur, notamment en changeant le nom du Wi-Fi et la touche Wi-Fi, se connecter à l'UI web du routeur en visitant **tendawifi.com** sur un appareil connecté.

Astuces:
Si vous n'arrivez pas à vous connecter à l'interface utilisateur Web du routeur, se référer à la **Q3** dans la section **FAQ**.

Bahasa Indonesia

I. Setel router

- 1 Memasang antena ke router.
 - 2 Masukkan kartu SIM ke dalam slot di panel bawah router.
 - 3 Gunakan adaptor daya yang disertakan untuk menghubungkan jack **PWR** router ke sumber daya.
 - 4 Tekan tombol **ON/OFF** untuk menyalakan router. Indikator LED **LED** menyala.
- Tunggu sebentar. Router berhasil terhubung ke internet jika indikator LED **LED** menyala.

Tips:
Jika indikator **LED** tidak menyala, baca **Q1** di **FAQ** untuk menemukan solusi.

II. Mengakses internet

- Sambungkan perangkat berkabel Anda, seperti komputer, ke port **WAN/LAN** atau **LAN** router menggunakan kabel Ethernet.
- Sambungkan perangkat nirkabel Anda, seperti ponsel pintar, ke jaringan Wi-Fi router menggunakan **Wi-Fi Name** dan **Wi-Fi Key** yang terdapat di panel bawah router.

Untuk mengonfigurasi router lebih lanjut, seperti mengubah Wi-Fi name dan Wi-Fi key, login ke UI web UI router dengan mengunjungi **tendawifi.com** pada perangkat yang tersambung.

Tips:
Jika Anda tidak dapat login ke UI web router, lihat **Q3** di **FAQ**.

Español

I. Configurar su Router

- 1 Conecte las antenas al rúter.
 - 2 Inserte una tarjeta SIM en la ranura del panel inferior del rúter.
 - 3 Utilice el adaptador de corriente suministrado para conectar el conector **PWR** del rúter a una toma de corriente.
 - 4 Pulse el botón **ON/OFF** para encender el router. Los indicadores LED de **LED** se encienden.
- Espere unos segundos. Cuando el router se haya conectado con éxito a Internet las luces LED de **LED** se encenderán.

Dicas:
Si el indicador **LED** no se ilumina, consulte la **Q1** en la sección **FAQ** para encontrar una solución.

II. Acceso a Internet

- Conecte el dispositivo con cable, por ejemplo, un ordenador a un puerto **WAN/LAN** o **LAN** del router mediante un cable Ethernet.
- Conecte su dispositivo inalámbrico, como un smartphone, a la red Wi-Fi del rúter utilizando para ello el **Wi-Fi Name** y la **Wi-Fi Key** de la etiqueta en la parte trasera del panel del router.

Para continuar configurando el rúter, como cambiar el nombre del Wi-Fi y su clave, inicie sesión en la web UI del router visitando la página **tendawifi.com** del dispositivo conectado.

Consejos:
Si no puede iniciar sesión en la web UI del router, consulte con la pregunta **Q3** en **FAQ** (preguntas frecuentes).

Tiếng việt

I. Thiết lập bộ định tuyến

- 1 Cắm ăng-ten vào bộ định tuyến.
 - 2 Lắp thẻ SIM vào khe trên bảng đáy cùng của bộ định tuyến.
 - 3 Sử dụng bộ chuyển đổi điện để kết nối jack cắm **PWR** của bộ định tuyến vào nguồn điện.
 - 4 Ấn nút **ON/OFF** (BẬT/TẮT) để bật bộ định tuyến. Đèn LED chỉ báo **LED** sáng.
- Chờ vài giây. Khi đèn LED chỉ báo **LED** sáng thì có nghĩa là bộ định tuyến được kết nối internet thành công.

Lưu ý:
Nếu chỉ báo **LED** không sáng đèn, tham khảo **Q1** trong phần **FAQ** (Các Câu Hỏi Thường Gặp) để tìm giải pháp.

II. Truy cập vào internet

- Kết nối thiết bị có dây của bạn, chẳng hạn như máy tính với cổng **WAN/LAN** hoặc **LAN** của bộ định tuyến sử dụng cáp Ethernet.
 - Kết nối thiết bị không dây của bạn, chẳng hạn như điện thoại thông minh với mạng Wi-Fi của bộ định tuyến sử dụng **Wi-Fi Name** và **Wi-Fi Key** được dán nhãn ở bảng đáy phía dưới của bộ định tuyến.
- Để cấu hình thêm bộ định tuyến, chẳng hạn như thay đổi tên Wi-Fi và clave Wi-Fi, đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến bằng cách truy cập vào **tendawifi.com** trên thiết bị được kết nối.

Lưu ý:
Nếu bạn không thể đăng nhập vào giao diện người dùng web của bộ định tuyến, tham khảo **Q3** trong **FAQ** (Các Câu Hỏi Thường Gặp).



FCC Statement
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Radiation Exposure Statement
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operating frequency: 2412-2462MHz

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unshielded modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.



CE Mark Warning
This is a Class B product. In a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the device and your body.

NOTE: (1) The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unshielded modifications to this equipment. (2) To avoid unnecessary radiation interference, it is recommended to use a shielded RJ45 cable.

Declaration of Conformity
Herby, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declares that the radio equipment type 4006 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Operating Frequency: 2.4 GHz: EU(2400-2483.5MHz (CH1-CH13))
ERP Power (Max.): 2.4 GHz < 20dBm
Software Version: V16.03.07.X

Español
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD EUROPEA
Por presente, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., declara que el tipo de equipo radioeléctrico 4006 es conforme a la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la Declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Čeština
ZÁJEDNĚNÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Tímto prohlašuji, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., že náš produkt splňuje požadavky 4006 na shodu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplný text prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Deutsch
VOTERKLÄRUNG ÜBER ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER RICHTLINIE 2014/53/EU
Hiermit erkläre ich, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dass der Funkgerätetyp 4006 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Français
DECLARATION DE CONFORMITÉ EUROPÉENNE
Le soussigné, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type 4006 est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la Déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Italiano
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ EUROPEA
Io sottoscritto, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD., dichiaro che il tipo di apparecchiatura radio 4006 è conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Polski
OGŁOSZENIE O ZGODNOŚCI Z DYKTYWĄ
SZENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego 4006 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Português
DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EUROPEIA
O(a) abaixo assinado(a) SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio 4006 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Română
DECLARAȚIA DE CONFORMITATE EUROPEANĂ
Prin prezenta, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. declară că tipul de echipament radio 4006 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil următorul adresă Internet: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>

Русский
Декларация соответствия
Настоящим, SHENZHEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD. заявляет, что оборудование радиоэлектронного типа 4006 соответствует Директиве 2014/53/ЕУ.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему интернет-адресу: <http://www.tendacn.com/en/service/download-data-101.html>



RECYCLING
This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.
User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys new electrical or electronic equipment.

Tenda

Quick Installation Guide

N300 Wi-Fi 4G VoLTE Router
4G06

Package contents

- 4G VoLTE Router x 1
- Power adapter x 1
- Detachable antenna x 2
- Telephone cable x 1
- Ethernet cable x 1
- Quick installation guide x 1

For product or function details, please go to www.tendacn.com to download the user guide.