



Tenda

Quick Installation Guide

AV100S AC Wi-Fi Powerline Extender Kit
Model: PH10

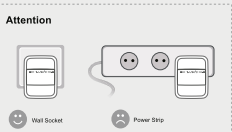

Plug and Play

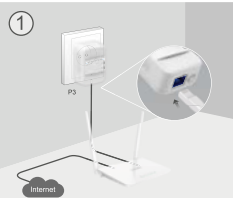

English:

Connect the adapter (P3) to a LAN port of the router and power it on.

Português:

Ligue o adaptador (P3) a uma porta LAN do router e ligue-o.

Español:

Conecte el adaptador (P3) a una porta LAN del router y enciéndalo.

Italiano:

Collegare l'adattatore (P3) ad una porta LAN del router e accenderlo.

Français:

Connecter l'adaptateur (P3) au port LAN du router et l'allumer.

Deutsch:

Verbinden Sie den Adapter (P3) mit dem LAN-Port Ihres Routers und schalten Sie ihn ein.

Polaki:

Podłącz adapter (P3) do portu LAN routera i zasilaj go.

Magyar:

Az adaptert (P3) csatlakoztassa a router LAN nyílására, és kapcsolja be.

Русский:

Подключите адаптер (P3) к порту LAN маршрутизатора и включите его.

Română:

Conectați adaptorul (P3) la portul LAN al routerului și porniți-l.

Türkçe:

Adaptörü (P3) router'in bir portuna takarak açın.

English:

Plug the extender (PA7) into a wall receptacle where you need Wi-Fi coverage.

Português:

Ligue o extensor (PA7) a uma tomada de parede onde precise de cobertura Wi-Fi.

Español:

Conecte el extensor (PA7) a un tomacorriente de pared donde necesite cobertura Wi-Fi.

Italiano:

Collegare l'estensore (PA7) a una presa di rete dove è necessario la copertura Wi-Fi.

Français:

Branchez l'extenseur (PA7) dans la prise murale où vous avez besoin de la couverture Wi-Fi.

Deutsch:

Stecken Sie den Extender (PA7) an eine Steckdose, an der Sie Wi-Fi-Abdeckung benötigen.

Polaki:

Włóż rozszerzacz (PA7) do gniazda elektrycznego, gdzie potrzebujesz zasięgu Wi-Fi.

Magyar:

A kiterjesztőt (PA7) csatlakoztassa a falra szerelt áramforrásra, ahol Wi-Fi lefedettség szükséges.

Русский:

Вставьте расширитель (PA7) в розетку, где требуется покрытие Wi-Fi.

Română:

Conectați extensorul (PA7) la o priză de curent unde este necesară acoperirea Wi-Fi.

Türkçe:

PA7 Wi-Fi yayılım alanına, duvara takılan prizaya Wi-Fi yayılım alanına bağlayın.

English:

Plug the extender (PA7) into a wall receptacle where you need Wi-Fi coverage.

Português:

Ligue o extensor (PA7) numa tomada de parede onde precise de cobertura Wi-Fi.

Español:

Conecte el extensor (PA7) a un tomacorriente de pared donde necesite cobertura Wi-Fi.

Italiano:

Collegare l'estensore (PA7) a una presa di rete dove è necessario la copertura Wi-Fi.

Français:

Branchez l'extenseur (PA7) dans la prise murale où vous avez besoin de la couverture Wi-Fi.

Deutsch:

Stecken Sie den Extender (PA7) an eine Steckdose, an der Sie Wi-Fi-Abdeckung benötigen.

Polaki:

Włóż rozszerzacz (PA7) do gniazda elektrycznego, gdzie potrzebujesz zasięgu Wi-Fi.

Magyar:

A kiterjesztőt (PA7) csatlakoztassa a falra szerelt áramforrásra, ahol Wi-Fi lefedettség szükséges.

Русский:

Вставьте расширитель (PA7) в розетку, где требуется покрытие Wi-Fi.

Română:


Conectați extensorul (PA7) la o priză de curent unde este necesară acoperirea Wi-Fi.

Türkçe:

PA7 Wi-Fi yayılım alanına, duvara takılan prizaya Wi-Fi yayılım alanına bağlayın.

WiFi Clone (optional)

*If your router has no WPS button, this function is not available.

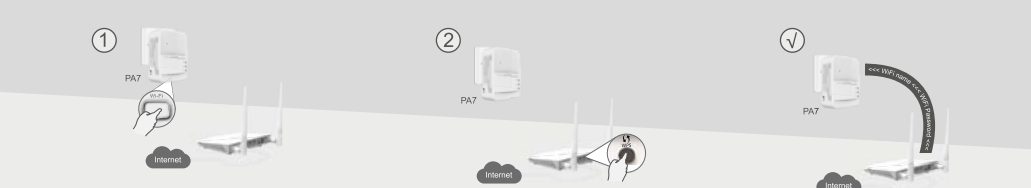

English:

If you want to set only one Wi-Fi signal in your house, perform the following procedure:

1. Plug the extender (PA7) into a wall receptacle near the wireless router, and press the WPS button of the router.
2. Then press the WPS button on the extender (PA7). The "LED" lights for a few seconds.

When the "LED" turns solid, the router (PA7) is able where you need Wi-Fi coverage. Then you can connect the Wi-Fi routers using the Wi-Fi name and password provided for internet access.

Tip: If you connect the default Wi-Fi name of PA7 with the Wi-Fi name of the router, it indicates that Wi-Fi routers connect successfully, and the Wi-Fi name and password of PA7 will be the same as those of the router.

Português:

Se você deseja configurar apenas um sinal Wi-Fi em sua casa, realize o seguinte procedimento:

1. Conecte o extensor (PA7) a uma tomada próxima ao roteador sem fio, e pressione o botão WPS do roteador.
2. Em seguida, pressione o botão WPS do extensor (PA7). O "LED" ficará aceso por alguns segundos.

Quando o "LED" ficar sólido, o roteador (PA7) estará pronto para fornecer cobertura Wi-Fi. Então você poderá conectar os roteadores Wi-Fi usando o nome e a senha Wi-Fi fornecidos para acesso à internet.

Dica: Se você conectar o nome Wi-Fi padrão do PA7 com o nome Wi-Fi do roteador, isso indica que os roteadores Wi-Fi se conectaram com sucesso, e o nome Wi-Fi e a senha do PA7 serão os mesmos do roteador.

Español:

Si desea configurar sólo una señal Wi-Fi en su casa, realice el siguiente procedimiento:

1. Conecte el extensor (PA7) a una toma de corriente cerca del router inalámbrico.
2. A continuación, pulse el botón WPS del router (PA7). El "LED" estará encendido durante algunos segundos.

Cuando el "LED" quede sólido, el router (PA7) estará listo para proporcionar cobertura Wi-Fi. Entonces podrá conectar los routers Wi-Fi usando el nombre y la contraseña de Wi-Fi que se le proporcionó para acceder a Internet.

Consejo: Si conecta el nombre Wi-Fi predeterminado de PA7 con el nombre Wi-Fi del router, eso indica que los routers Wi-Fi se han conectado exitosamente, y el nombre y la contraseña de Wi-Fi de PA7 serán los mismos que los del router.

Italiano:

Se vuol impostare solo un segnale Wi-Fi nella sua casa, seguire le seguenti procedure:

1. Collegare l'estensore (PA7) a una presa elettrica vicino al router wireless.
2. Quindi premere il tasto WPS sul router (PA7). L'"LED" lampeggerà per alcuni secondi.

Quando l'"LED" si accende costantemente, l'estensore (PA7) sarà pronto per fornire la copertura Wi-Fi. Quindi potrà connettersi al rete Wi-Fi utilizzando il nome e la password Wi-Fi che le è stato fornito per l'accesso a Internet.

Suggerimento: Se collega il nome Wi-Fi predefinito di PA7 con il nome Wi-Fi del router, ciò indica che i router Wi-Fi si sono connessi con successo, e il nome e la password Wi-Fi di PA7 saranno gli stessi del router.

Nota: Se collega il nome Wi-Fi predefinito di PA7 con il nome Wi-Fi del router, ciò indica che i router Wi-Fi si sono connessi con successo, e il nome e la password Wi-Fi di PA7 saranno gli stessi del router.

Nota: Se collega il nome Wi-Fi predefinito di PA7 con il nome Wi-Fi del router, ciò indica che i router Wi-Fi si sono connessi con successo, e il nome e la password Wi-Fi di PA7 saranno gli stessi del router.

Nota: Se collega il nome Wi-Fi predefinito di PA7 con il nome Wi-Fi del router, ciò indica che i router Wi-Fi si sono connessi con successo, e il nome e la password Wi-Fi di PA7 saranno gli stessi del router.

Nota: Se collega il nome Wi-Fi predefinito di PA7 con il nome Wi-Fi del router, ciò indica che i router Wi-Fi si sono connessi con successo, e il nome e la password Wi-Fi di PA7 saranno gli stessi del router.

Français:
Si vous souhaitez définir un seul signal Wi-Fi dans votre maison, veuillez suivre la procédure suivante:
1. Branchez l'extenseur (PA7) à une prise murale près du routeur sans fil.
2. Appuyez ensuite sur le bouton WPS du routeur (PA7). L'"LED" clignotera pendant quelques secondes.
Lorsque l'"LED" restera allumé, le routeur (PA7) sera prêt à fournir une couverture Wi-Fi. Vous pourrez alors connecter vos routeurs Wi-Fi en utilisant le nom et la mot de passe de votre réseau Wi-Fi fourni pour accéder à Internet.

Deutsch:
Wenn Sie in Ihrem Haus nur ein WLAN-Signal einrichten möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
1. Stecken Sie den WLAN-Extender (PA7) in eine Steckdose in der Nähe Ihres WLAN-Routers.
2. Drücken Sie danach den WLAN-Taste am Router (PA7). Das "LED"-Licht blinkt für einige Sekunden.
Wenn das "LED"-Licht dauerhaft leuchtet, ist der Extender (PA7) bereit, Wi-Fi-Abdeckung zu liefern. Sie können jetzt alle WLAN-Geräte mit dem WLAN-Namen und dem Passwort, die Ihnen für den Internetzugang zur Verfügung gestellt wurden, verbinden.


Polaki:
Jeśli chcesz ustawić tylko jeden sygnał Wi-Fi w Twoim domu, należy postępować według następujących kroków:
1. Podłącz rozszerzacz (PA7) do gniazda elektrycznego w pobliżu routera bezprzewodowego.
2. Następnie naciśnij przycisk WPS na routerze (PA7). Dioda LED będzie migotała przez kilka sekund.
Gdy dioda LED przestanie migać, router (PA7) będzie gotowy do dostarczenia zasięgu Wi-Fi. Wówczas możesz połączyć swoje routery Wi-Fi z nazwą i hasłem sieci Wi-Fi, które otrzymałeś w celu dostępu do Internetu.

Magyar:
Ha csak egy Wi-Fi jelzést szeretne beállítani a házában, az alábbi folyamatot kell követnie:
1. Dugja az extenzort (PA7) a router közelében lévő falra szerelt áramforrásba.
2. Ezután nyomja meg a router (PA7) WPS gombját néhány másodpercre.
Amint a "LED" dioda folyamatosan világít, az extenzor (PA7) készen áll a Wi-Fi lefedettség biztosítására. Ekkor beállíthatja a Wi-Fi routereit a router által megadott Wi-Fi névvel és jelszeggel.

Русский:
Если вы хотите установить только один сигнал Wi-Fi в своем доме, выполните следующие шаги:
1. Подключите расширитель (PA7) к розетке рядом с беспроводным маршрутизатором.
2. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе (PA7). Светодиодный индикатор будет мигать в течение нескольких секунд.
Когда светодиодный индикатор перестанет мигать, маршрутизатор (PA7) будет готов к предоставлению покрытия Wi-Fi. Вы сможете подключить свои маршрутизаторы Wi-Fi, используя имя сети и пароль, предоставленные для доступа к Интернету.

Română:
Dacă doriți să setați numai un singur semnal Wi-Fi în casa dvs., realizați următoarele pași:
1. Conectați extensorul (PA7) la o priză de curent lângă routerul fără fir.
2. Apoi apăsați pe butonul WPS al routerului (PA7). LED-ul va clipea câteva secunde.
Când LED-ul este aprins, extensorul (PA7) va fi gata să ofere acoperire Wi-Fi. Va putea apoi conecta routerele Wi-Fi folosind numele și parola rețelei furnizate pentru acces la Internet.

LED & Button

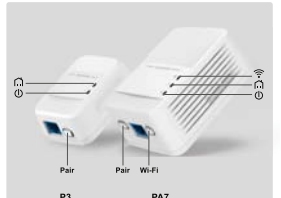

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

Button	Description
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is enabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.
WPS	Press to enable Wi-Fi cloning. The Wi-Fi is disabled.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

LED	Color	Status	Description
Power	Green	On	The Wi-Fi is enabled.
Power	Red	Off	The Wi-Fi is disabled.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.
Power	Blue	On	The device is connected to a powerline network, and in good condition.
Power	Red	Off	The device is not connected to a powerline network, or in poor condition.

Magyar:
Ha csak egy Wi-Fi jelzést szeretne beállítani a házában, az alábbi folyamatot kell követnie:
1. Dugja az extenzort (PA7) a router közelében lévő falra szerelt áramforrásba.
2. Ezután nyomja meg a router (PA7) WPS gombját néhány másodpercre.
Amint a "LED" dioda folyamatosan világít, az extenzor (PA7) készen áll a Wi-Fi lefedettség biztosítására. Ekkor beállíthatja a Wi-Fi routereit a router által megadott Wi-Fi névvel és jelszeggel.

Русский:
Если вы хотите установить только один сигнал Wi-Fi в своем доме, выполните следующие шаги:
1. Подключите расширитель (PA7) к розетке рядом с беспроводным маршрутизатором.
2. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе (PA7). Светодиодный индикатор будет мигать в течение нескольких секунд.
Когда светодиодный индикатор перестанет мигать, маршрутизатор (PA7) будет готов к предоставлению покрытия Wi-Fi. Вы сможете подключить свои маршрутизаторы Wi-Fi, используя имя сети и пароль, предоставленные для доступа к Интернету.

Română:
Dacă doriți să setați numai un singur semnal Wi-Fi în casa dvs., realizați următoarele pași:
1. Conectați extensorul (PA7) la o priză de curent lângă routerul fără fir.
2. Apoi apăsați pe butonul WPS al routerului (PA7). LED-ul va clipea câteva secunde.
Când LED-ul este aprins, extensorul (PA7) va fi gata să ofere acoperire Wi-Fi. Va putea apoi conecta routerele Wi-Fi folosind numele și parola rețelei furnizate pentru acces la Internet.

Türkçe:
Eğer sadece tek bir Wi-Fi sinyali kurmak istiyorsanız, aşağıdaki prosedürü izleyiniz:
1. Uzatıcıyı (PA7) kablosuz router'in yanına bir duvar prizine takın.
2. Ardından router (PA7)'nin WPS düğmesine birkaç saniye basınız.
LED ışığı sürekli olarak yanarsa, uzatıcı (PA7) Wi-Fi yayılım alanına hazır olacaktır. Bu noktadan itibaren Wi-Fi cihazlarınızı, router tarafından sağlanan Wi-Fi adı ve parola kullanarak bağlayabilirsiniz.

Deutsch:
Wenn Sie in Ihrem Haus nur ein WLAN-Signal einrichten möchten, führen Sie folgende Schritte durch:
1. Stecken Sie den WLAN-Extender (PA7) in eine Steckdose in der Nähe Ihres WLAN-Routers.
2. Drücken Sie danach den WLAN-Taste am Router (PA7). Das "LED"-Licht blinkt für einige Sekunden.
Wenn das "LED"-Licht dauerhaft leuchtet, ist der Extender (PA7) bereit, Wi-Fi-Abdeckung zu liefern. Sie können jetzt alle WLAN-Geräte mit dem WLAN-Namen und dem Passwort, die Ihnen für den Internetzugang zur Verfügung gestellt wurden, verbinden.

Polaki:
Jeśli chcesz ustawić tylko jeden sygnał Wi-Fi w Twoim domu, należy postępować według następujących kroków:
1. Podłącz rozszerzacz (PA7) do gniazda elektrycznego w pobliżu routera bezprzewodowego.
2. Następnie naciśnij przycisk WPS na routerze (PA7). Dioda LED będzie migotała przez kilka sekund.
Gdy dioda LED przestanie migać, router (PA7) będzie gotowy do dostarczenia zasięgu Wi-Fi. Wówczas możesz połączyć swoje routery Wi-Fi z nazwą i hasłem sieci Wi-Fi, które otrzymałeś w celu dostępu do Internetu.

Magyar:
Ha csak egy Wi-Fi jelzést szeretne beállítani a házában, az alábbi folyamatot kell követnie:
1. Dugja az extenzort (PA7) a router közelében lévő falra szerelt áramforrásba.
2. Ezután nyomja meg a router (PA7) WPS gombját néhány másodpercre.
Amint a "LED" dioda folyamatosan világít, az extenzor (PA7) készen áll a Wi-Fi lefedettség biztosítására. Ekkor beállíthatja a Wi-Fi routereit a router által megadott Wi-Fi névvel és jelszeggel.

Русский:
Если вы хотите установить только один сигнал Wi-Fi в своем доме, выполните следующие шаги:
1. Подключите расширитель (PA7) к розетке рядом с беспроводным маршрутизатором.
2. Затем нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе (PA7). Светодиодный индикатор будет мигать в течение нескольких секунд.
Когда светодиодный индикатор перестанет мигать, маршрутизатор (PA7) будет готов к предоставлению покрытия Wi-Fi. Вы сможете подключить свои маршрутизаторы Wi-Fi, используя имя сети и пароль, предоставленные для доступа к Интернету.

Română:
Dacă doriți să setați numai un singur semnal Wi-Fi în casa dvs., realizați următoarele pași:
1. Conectați extensorul (PA7) la o priză de curent lângă routerul fără fir.
2. Apoi apăsați pe butonul WPS al routerului (PA7). LED-ul va clipea câteva secunde.
Când LED-ul este aprins, extensorul (PA7) va fi gata să ofere acoperire Wi-Fi. Va putea apoi conecta routerele Wi-Fi folosind numele și parola rețelei furnizate pentru acces la Internet.

Türkçe:
Eğer sadece tek bir Wi-Fi sinyali kurmak istiyorsanız, aşağıdaki prosedürü izleyiniz:
1. Uzatıcıyı (PA7) kablosuz router'in yanına bir duvar prizine takın.
2. Ardından router (PA7)'nin WPS düğmesine birkaç saniye basınız.
LED ışığı sürekli olarak yanarsa, uzatıcı (PA7) Wi-Fi yayılım alanına hazır olacaktır. Bu noktadan itibaren Wi-Fi cihazlarınızı, router tarafından sağlanan Wi-Fi adı ve parola