

**NIXON** 

THE BLASTER

PORTRABLE WIRELESS SPEAKER  
HAUT-PARLEUR SANS FIL PORTABLE

USER MANUAL  
MANUEL DE L'UTILISATEUR

*nixon.com*

 Bluetooth®

## LISTEN

---

BIGGER, BETTER, LOUDER, PROUDER AND ALL WITHOUT ANY BOthersome WIRES OR CORDS TO GET IN YOUR WAY. MOBILE PORTABILITY BUILT TOUGH TO WITHSTAND THE ELEMENTS TO TAKE IT ANYWHERE. GRAB IT AND GO TO A HOUSE-PARTY, SKATE PARK, SNOW PARK OR BEACH - ALL WITH BLUETOOTH® CONNECTIVITY MEANS THERE ARE NO LIMITS TO WHERE IT CAN GO.

WELCOME TO THE SOUND OF NOW.

## ÉCOUTE

---

PLUS GRAND, PLUS FORT, PLUS CLASSE... BREF, MEILLEUR. ET TOUT CELA SANS AUCUN FIL OU CORDON ENCOMBRANT. CONÇU POUR ÊTRE MOBILE ET ROBUSTE, FAIT POUR RÉSISTER AUX ÉLÉMENTS, TU PEUX L'EMPORTER PARTOUT. SORS AVEC : DANS UNE SOIRÉE, UN SKATE-PARK, UN SNOW-PARK OU À LA PLAGE - GRÂCE À SA CONNECTIVITÉ BLUETOOTH®, TU PEUX ALLER OÙ TU VEUX, SANS AUCUNE LIMITÉ.

LE SON D'AUJOURD'HUI.



## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

---

The Blaster, although rugged, is not bulletproof, waterproof or indestructible. Failure to use common sense while enjoying The Blaster may cause permanent damage to the speaker, yourself and/or others.

- DO NOT expose to excessive moisture. This includes water, beer, any other liquids, or super wet environments. To clean, wipe down dirty surfaces with a lightly damp cloth then let dry. Do not use chemical cleaners or run directly under water.
- DO NOT expose to extreme high or low temperatures.
- DO NOT expose to direct sunlight, fire or other direct heat sources.
- DO NOT expose to extreme pressure, shock or impact.
- DO NOT attempt to open or disassemble.
- DO NOT dispose of in household garbage due to chemical battery contents. Please follow in accordance with your local laws and regulations.

## INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

---

The Blaster, quoique robuste, n'est ni blindé, ni imperméable et encore moins indestructible. Utiliser The Blaster sans faire preuve de bon sens peut occasionner des dommages permanents au haut-parleur ou vous blesser, vous et/ou d'autres personnes.

- NE PAS exposer à une humidité excessive, et notamment à de l'eau, de la bière ou tout autre liquide, ou encore à des environnements extrêmement humides. Pour nettoyer l'appareil, essuyez les surfaces sales avec un chiffon légèrement humide, puis laissez sécher. N'utilisez pas de nettoyants chimiques et ne passez pas le haut-parleur directement sous l'eau.
- NE PAS exposer à des températures extrêmes, chaudes ou froides.
- NE PAS exposer directement au soleil, au feu ou à tout autre source de chaleur directe.
- NE PAS exposer à des pressions, chocs ou impacts extrêmes.
- NE PAS tenter d'ouvrir ou de démonter l'appareil.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD

---

Aunque The Blaster es altamente resistente, es necesario aclarar que no está blindado ni es resistente al agua o indestructible. Utilice siempre The Blaster con precaución y sentido común, ya que podrían producirse daños irreparables al altavoz o incluso a usted mismo y/o a otras personas.

- NO exponga el altavoz a una humedad excesiva. Esto incluye líquidos como agua, cerveza, etc. y ambientes muy húmedos. Utilice un paño ligeramente mojado para limpiar la superficie del dispositivo y déjelo secar. No utilice limpiadores químicos ni lo lave directamente con agua.
- NO lo exponga a temperaturas extremas.
- NO lo exponga a la luz directa del sol, el fuego u otras fuentes directas de calor.
- NO deje caer el dispositivo ni lo someta a presión o impactos fuertes.
- NO intente abrir o desmontar el dispositivo.

## INFORMAZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

---

Per quanto robusta, la struttura degli altoparlanti The Blaster non è impermeabile, né indistruttibile o antiproiettile. L'utilizzo di The Blaster senza il buon senso richiesto potrebbe causare danni permanenti agli altoparlanti, a voi stessi e/o ad altri.

- NON esporre all'umidità eccessiva. Ciò include acqua, birra e altri liquidi o ambienti estremamente umidi. Per la pulizia, trattare le superfici sporche un panno leggermente umido, quindi lasciare asciugare. Non utilizzare detergenti chimici né passare direttamente sotto l'acqua.
- NON esporre a temperature troppo alte o troppo basse.
- NON esporre alla luce solare diretta, al fuoco o ad altre fonti di calore dirette.
- NON esporre a pressione eccessiva, evitare urti e impatti.
- NON tentare di aprire o smontare l'apparecchio.



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

The Blaster ist zwar robust, aber nicht kugelsicher, wasserfest oder unzerstörbar. Verwenden Sie The Blaster unsachgemäß und ohne gesunden Menschenverstand, so setzen Sie den Lautsprecher, sich selbst und/oder Dritte der Gefahr von Dauerschäden aus.

- Setzen Sie das Gerät NICHT übermäßiger Feuchtigkeit aus. Dazu gehören Wasser, Bier und andere Flüssigkeiten oder sehr nasse Umgebungen. Wischen Sie verschmutzte Oberflächen zur Reinigung mit einem nebelfeuchten Tuch ab und lassen Sie sie trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel und halten Sie das Gerät nicht unter fließendes Wasser.
- Setzen Sie das Gerät NICHT extrem hohen oder niedrigen Temperaturen aus.
- Setzen Sie das Gerät NICHT direktem Sonnenlicht, Feuer oder anderen direkten Wärmequellen aus.
- Setzen Sie das Gerät NICHT extremem Druck, Erschütterungen oder Stößen aus.
- Versuchen Sie NICHT, das Gerät zu öffnen oder zu zerlegen.

## INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

The Blaster, apesar de ser resistente, não é à prova de bala ou de água nem indestrutível. A falta de senso comum durante a utilização do The Blaster poderá causar danos permanentes ao altifalante, a si próprio e/ou a outras pessoas.

- NÃO expor a umidade excessiva. Isto inclui água, cerveja e quaisquer outros líquidos ou ambientes demasiado húmidos. Para limpar, utilizar um pano ligeiramente humedecido para limpar as superfícies sujas e deixe secar. Não utilizar produtos de limpeza químicos ou coloque diretamente debaixo de água.
- NÃO expor a temperaturas extremamente altas ou baixas.
- NÃO expor à luz direta do sol, a chamas ou outras fontes de calor.
- NÃO expor a pressão excessiva, choques ou impactos.
- NÃO tentar abrir ou desmontar.

## 重要安全資訊

儘管堅固耐用，但 The Blaster 並非防彈、防水或是不壞之身。若不依照常識使用，可能會對喇叭、您及／或他人造成永久性的損害。

- 「請勿」接觸高度濕氣，包括水、啤酒、任何其他飲料或極度潮濕的環境。要清潔喇叭，請用一塊微濕的布擦拭髒污的表面後自然風乾。請勿使用化學清潔劑或直接用水沖洗。
- 「請勿」暴露於極高溫或極低溫環境中。
- 「請勿」暴露於直射日光、火源或其他直接熱源。
- 「請勿」接觸高壓、震動或碰撞。
- 「請勿」嘗試打開或拆解喇叭機體。

## 重要安全信息

The Blaster 虽然坚固耐用，但却不能防弹、防水，并非坚不可摧。如果在欣赏 The Blaster 美妙音质的同时缺乏使用常识，可能会对该扬声器造成永久性损坏，并有可能给您自己和/或他人带来伤害。

- 请勿暴露在过度潮湿的环境中。其中包括水、啤酒、任何其他液体或极其潮湿的环境。清洁时，可用微湿的抹布擦拭弄脏的表面，然后自然晾干即可。请勿使用化学清洁剂或直接在水中操作。
- 请勿暴露在温度过高或过低的环境中。
- 请勿暴露在阳光直射的地方或靠近火源或其它直接热源。
- 请勿暴露在压力、震动或冲击力极强的环境中。
- 请勿尝试自行打开或拆卸。

## 安全に関する重要な情報

高い耐久性を誇るThe Blasterですが、防弾性や防水性はなく、破壊不能でもありません。常識に従ってThe Blasterをご使用いただけない場合は、本スピーカー、およびご使用者やその他の方に取り返しのつかない損傷を与える場合があります。

- ・過度の水分に曝さないでください。これには、水、ビール、その他の液体、または湿度が非常に高い環境が含まれます。お手入れするには、軽く湿らせた布を使って汚れた表面を拭き、乾かせます。化学洗浄剤を使用したり、直接水をかけたりしないでください。
- ・極度に高い温度または低い温度に曝さないでください。
- ・極度な圧力・ショック、またはインパクトを与えないでください。
- ・本体を開けたり、分解しようとしないでください。

## 중요 안전 정보

The Blaster는 튼튼하게 제작되었지만 방탄, 방수 또는 파손되지 않는 것은 아닙니다. The Blaster를 일반적인 상식 수준에서 사용하지 않으면 스피커, 사용자 본인 및/또는 타인에게 영구적인 손상이 발생할 수 있습니다.

- 과도한 습기로 노출하지 마십시오. 여기에는 물, 맥주, 기타 모든 액체 또는 매우 습한 환경이 포함됩니다. 정소하려면 살짝 적신 천으로 더러운 표면을 닦은 후 물기를 제거하십시오. 화학 세제를 사용하거나 물에 적설 담그지 마십시오.
- 극도의 고온이나 저온은 노출하지 마십시오.
- 직사광선, 불 또는 기타 직접적인 열원으로 노출하지 마십시오.
- 극도의 압력이나 충격에 노출하지 마십시오.
- 개봉하거나 분해하지 마십시오.

### ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

The Blaster แมงกะพรุนห่าน แต่ก็ไม่ได้กันกระสุน ลุบหน้าหัวขอชาร์จไม่ได้ กรณีใช้รุ่นจาร์จความชื้นด้วยไฟฟ้า The Blaster อาจก่อความเสียหายต่อการหันตัวไป/มา ตัวคันเดินและ/หรือคันบันท้าย

## INFORMASI KESELAMATAN PENTING

The Blaster, walaupun kokoh, tidaklah tahan peluru, tahan air, ataupun tahan kehancuran. Kegagalan menggunakan The Blaster secara wajar dapat menyebabkan kerusakan permanen terhadap pengeras suara itu, diri Anda, dan/atau orang lain.

- JANGAN paparkan kepada kelembaban secara berlebihan. Ini termasuk air, bir, atau cairan apa pun lainnya, atau lingkungan yang sangat basah. Untuk membersihkan, sekala permukaan yang kotor dengan kain yang sedikit lembab lalu biarkan mengering. Jangan gunakan pembersihan dari bahan kimia ataupun dibilas di bawah air mengalir.
- JANGAN paparkan kepada suhu air yang sangat tinggi atau rendah.
- JANGAN biarkan terkena sinar matahari langsung, api, atau sumber panas langsung lainnya.
- JANGAN coba membuka atau membongkar.

# FEATURES

---

- Wireless Bluetooth® connectivity with most smartphones and computers
- Seamless rubber construction with built-in resistance to dirt and moisture
- Precision-tuned acoustics for big, full sound and ultra-low distortion
- Rechargeable battery with extra capacity for up to 12 hours of continuous play
- On-board volume and playback buttons for remote control of your music
- Integrated microphone for hands-free wireless voice calls on most smartphones
- Auxiliary stereo input to connect wired-only devices with included audio cable

# TECHNICAL SPECS


---

- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Supported Codecs: AAC, apt-X
- Wireless Range: 10m (33 ft)
- Output Power: 3W RMS x 2
- Frequency Response: 80 – 20,000 Hz
- Charging Input: DC 5V 500mA, DC 5V 1A
- Dimensions: 21.85 x 9.5 x 4.5 cm
- Weight: 525g

# BLUETOOTH® COMPATIBILITY




---

Compatible devices must support Bluetooth® v2.1 + EDR or higher. Please consult the user manual of your music device or contact the manufacturer for specific compatibility information.

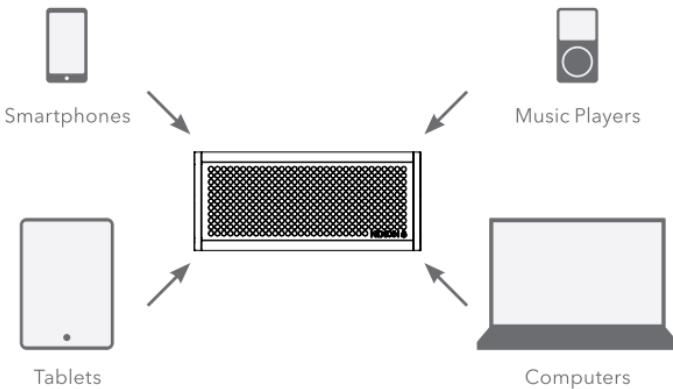

## CONTENTS


---

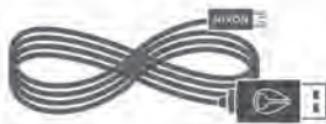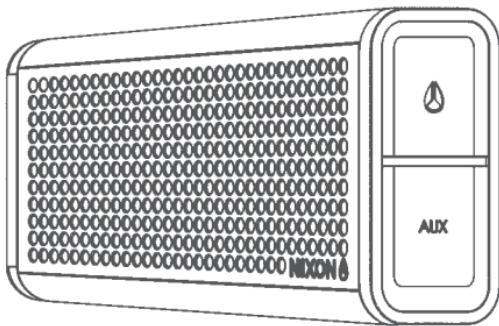

## POWER IT UP




hold 2 seconds



Press and hold the Power Button for 2 seconds then release to power ON The Blaster.

The Power LED will illuminate solid red.

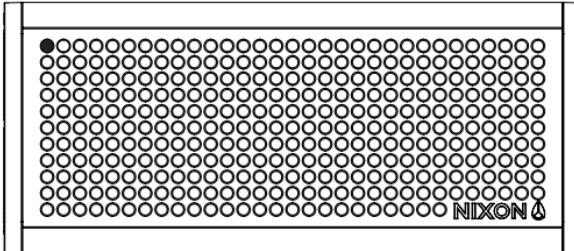


Press the Power Button again for 2 second then release to power OFF.

**TIP:** The Blaster will Power OFF automatically after 10 minutes of no music playback to save the remaining battery.


## SYNC IT UP



hold 2 seconds



Press and hold the Multi Button for 2 seconds then release to enter Bluetooth® Pairing Mode, indicated by flashing blue LED.

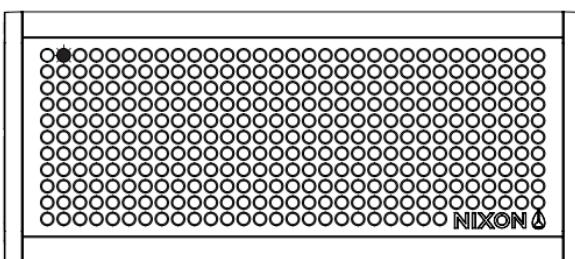

**TIP:** When powered ON, the Blaster will reconnect automatically to the nearest known music device. Alternately, it will enter Bluetooth Pairing Mode if no known music device is found.

Locate the Bluetooth® settings on your music device, enable Bluetooth, and select "NIXON BLASTER" from the list of local Bluetooth devices.

When Bluetooth® pairing is successful, the blue LED will illuminate solid.

**TIP:** Avoid sound dropouts by keeping the battery charged and staying within a reasonable wireless range (10 meters or less).




If your music device does not support Bluetooth connections, use the included audio cable to play music directly to The Blaster.

**TIP:** The remote control buttons and internal microphone will not function when using the AUX input.

## CRANK IT UP

Use the Volume Up and Volume Down buttons to set the playback level of The Blaster.

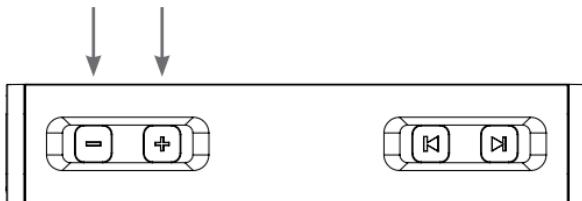

**TIP:** Because the volume control buttons of The Blaster do not control the volume output of your music device, you must properly adjust the volume settings of each device independently.

If the sound is distorted, decrease the volume setting on your music device first, then set the volume level of The Blaster. A low battery can also cause the sound to become distorted, so it is important to keep a healthy charge.


**TIP:** Listening at lower volumes can significantly extend battery life.

To disable the various sound effects prompts, hold the Volume Down button with the Power Button when you power ON on the Blaster. To enable the sounds again, hold the Volume Up button with the Power Button next time you power ON.

 + — **hold 1 second**

## SWITCH IT UP

You can control many functions of your music device directly from The Blaster when connected via *Bluetooth*.

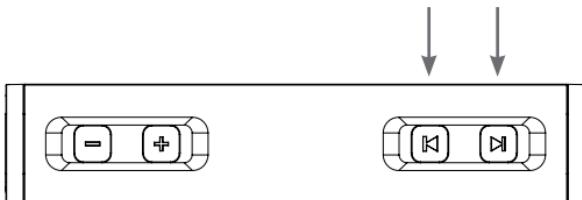

PLAY/PAUSE		
NEXT TRACK		
PREVIOUS TRACK		
FAST-FORWARD		<i>HOLD</i>
REWIND		<i>HOLD</i>

**TIP:** When you first power ON The Blaster and reconnect to your music device, simply pressing the Multi Button will begin music playback from where you last stopped.

## TALK IT UP

You can also use The Blaster as a "speakerphone" when connected via *Bluetooth*. Incoming and outgoing calls will automatically pause music playback, then resume when the call is ended.

ANSWER CALL



REJECT CALL



2 SECONDS

END CALL





REDIAL



+



Press both volume buttons at the same time to MUTE the microphone during a call. The two LEDs will alternate flashing to let you know MUTE is enabled. Press both buttons again to UNMUTE the microphone playback, then resume when the call is ended.

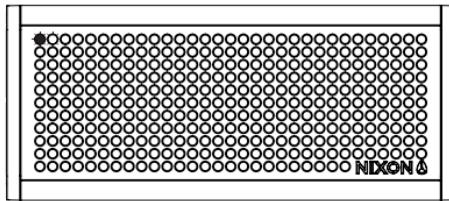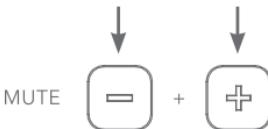


**TIP:** The internal microphone is designed to pick up your voice from a reasonably short distance (1m). It is not necessary hold The Blaster close to your mouth.

## CHARGE IT UP



Connect the USB Charging Cable between The Blaster and a USB port on a notebook or desktop computer, or use the included USB to AC adapter. While charging, the Power LED will flash in a repeating pattern to indicate the current battery status as shown on the next page.

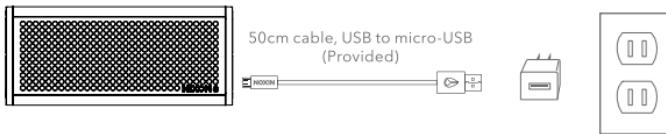


When charging is complete, the Power LED will stop flashing and illuminate solid if The Blaster is already powered ON, or turn off completely if The Blaster is powered OFF.

**TIP:** A full charge will take about 6 hours when connected the USB port of a computer. However you may use a 3rd-party USB-to-AC adapter (commonly included with smartphones) to reduce the charge time to only 3 hours. Check that your adapter has an output rating of 5V at 1000mA (1A).

## BATTERY CHECK



Press the Power Button once then release. The Power LED will turn off briefly, and then flash in a repeating pattern to indicate the battery status. In addition to the flashing lights, a voice prompt will tell you your battery power level.



100%  RED

75%  RED


50%  RED

25%  RED

LOW  YELLOW

**TIP:** Because the volume control buttons of The Blaster do not control the volume output of your music device, you must properly adjust the volume settings of each device independently.

**TIP:** You can also see the battery in the Status Bar of Apple iOS devices when connected via *Bluetooth*®.




When the battery is LOW, the Power LED will change from RED to YELLOW while powered ON.

**TIP:** The Battery Check function is most accurate when music playback is stopped.

## POWER RESET

In the rare case that your speaker becomes unresponsive, press the small Reset Button using a pen to perform a hard power reset. It is located directly above the micro-USB port.

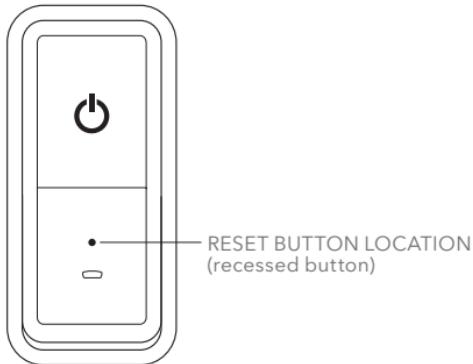

TIP: Such unresponsiveness is typically caused by compatibility issues with specific versions of mobile device operating systems. To avoid, make sure your device is always using the latest software version.

## RESTORE FACTORY SETTINGS

To clear the internal memory of all known paired devices and reset the software to factory default, press and hold the four top control buttons simultaneously until you hear a tone. Then to complete the process, Power OFF and then Power ON the unit.



## CONTACT

To find a service center close to you

Go to: [nixon.com](http://nixon.com)

Select your country / support / service

Nixon will involve you returning the defective goods to us, at your expense.

## WARRANTY

---

Nixon offers a limited warranty on defects in materials and workmanship for a period of one (1) year after original purchase from an authorized Nixon dealer. This means that if the materials in your speaker aren't right or if it isn't put together correctly, we'll repair or replace it, at our option. But, this doesn't mean you can abuse your speaker and expect us to fix it for free. We don't cover normal wear and tear or blown speakers, cut cords, scratches and gouges, loss or theft. You will void your warranty if you disassemble your speaker or if you submerge it into liquids. This includes lava, the ocean, beer or other wet substances.

Problems? You can return the product to the store of purchase and they will initiate the warranty claim and return the product to Nixon for you. Alternatively, if you would like to return the product directly to us, please contact your closest Nixon Service Center and we'll get you a Return Authorization number and provide you with instructions on how to initiate service. Headphones sent back to us without a Return Authorization number will not receive service. Any claim made under this warranty directly with Nixon will involve you returning the defective goods to us, at your expense.

## SPECIFIC TO NIXON SPEAKERS SOLD IN AUSTRALIA

---

Our goods come with guarantees that cannot be excluded from the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality or the failure does not amount to a major failure.

Australia Warranty Contact Info:  
NIXON AUSTRALIA  
Nixon Pacific Pty Ltd  
1 Billabong Place  
Burleigh Heads QLD 4220 Australia

## FCC COMPLIANCE AND ADVISORY STATEMENT

---

### Warning:

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or locate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Cet appareil s'accorde avec Industrie Canada licence-exempte RSS standard.

(1) cet appareil ne peut pas causer l'intervention, et (2) cet appareil doit accepter de l'intervention, y compris l'intervention qui peut causer l'opération non désirée de.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Under Industry Canada regulation this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum or lesser gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication. This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Hereby, Nixon, declares that this is incompliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC

# CARACTERÍSTICAS


- Conectividad inalámbrica Bluetooth® compatible con la mayoría de smartphones y ordenadores
- Carcasa de goma moldeada resistente al polvo y la humedad
- Precisión acústica para un sonido de gran calidad y una distorsión mínima
- Batería recargable con capacidad de hasta 12 horas de autonomía
- Botones de reproducción y volumen integrados para controlar la música desde el altavoz
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres en casi cualquier smartphone
- Entrada auxiliar estéreo para conectar dispositivos que incluyan cable de audio

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Bluetooth® v2.1 + EDR, A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Codecs admitidos: AAC, apt-X
- Alcance operativo: hasta 10 metros
- Potencia de salida: 3W RMS x 2
- Respuesta de frecuencia: 80 - 20 000 Hz
- Alimentación: 5V DC 500 mA, 5V DC 1A
- Dimensiones: 21,85 x 9,5 x 4,5 cm
- Peso: 525 g

# COMPATIBILIDAD CON BLUETOOTH®

Los dispositivos deben ser compatibles con Bluetooth® v2.1 EDR o una versión posterior. Consulte el manual de usuario de su dispositivo de música o póngase en contacto con el fabricante para obtener más información sobre la compatibilidad.

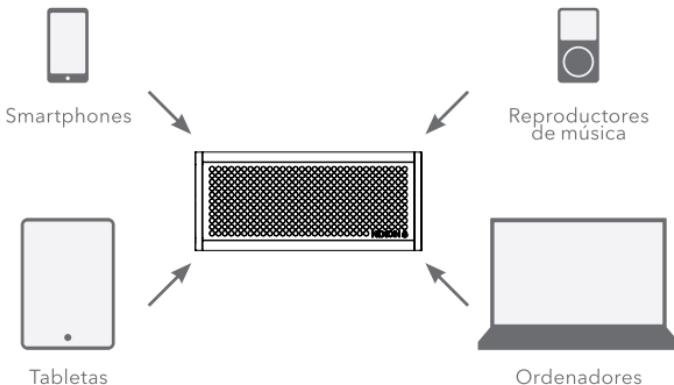

"Use only power supplies listed in the user manual / user instruction."

"For applicable power supplies see user instruction"

The adapter information:

ADAPTER	
BRAND:	Mass Power
MODEL:	ECF0500100U1BU
INPUT:	100-240V,50/60Hz,0.15A
OUTPUT:	5V/1A
DC LINE:	N/A




CAUTION Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type.

where the MAINS plug is used as the disconnect device,  
the disconnect device shall remain readily operable.

## CONTENIDO


---

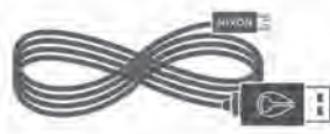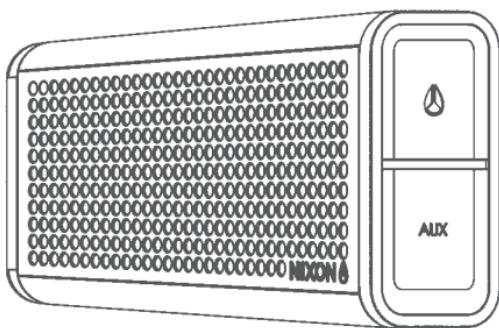

## CÓMO ENCENDERLO




mantener durante 2  
segundo



Para ENCENDER The Blaster, mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundo.

El indicador LED de encendido se iluminará en rojo.

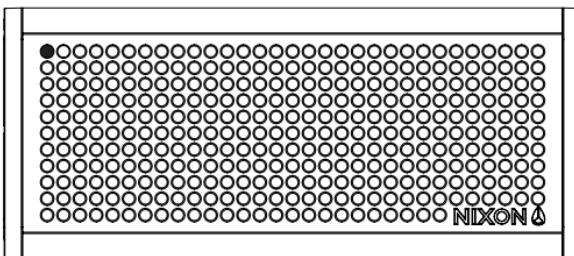


Para APAGAR, pulse nuevamente el botón de encendido durante 1 segundo y suelte.

**CONSEJO:** The Blaster se APAGA automáticamente tras 10 minutos sin reproducción de música para ahorrar batería.


# SINCRONIZACIÓN



mantener durante 2 segundo



Mantenga pulsado el botón múltiple durante 2 segundo y suelte para entrar en el modo de asociación por Bluetooth®. El indicador LED parpadeará en azul.

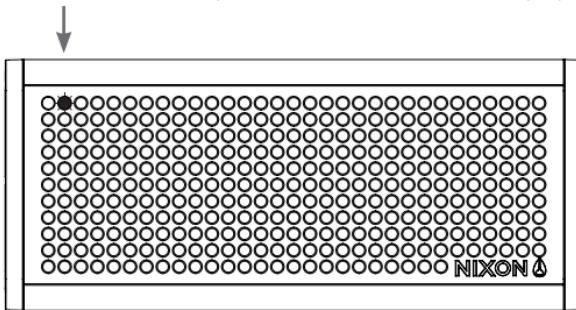

**CONSEJO:** Al encender The Blaster, este se conectará automáticamente al dispositivo de música asociado más cercano. En el caso de no encontrar ningún dispositivo de música previamente asociado, The Blaster accederá al modo de asociación por Bluetooth.

Localice la configuración de Bluetooth® en su dispositivo de música, habilite Bluetooth® y seleccione "NIXON BLASTER" en la lista de dispositivos locales con Bluetooth®.

Cuando la asociación por Bluetooth® se realice correctamente, el indicador LED quedará iluminado en azul sin parpadeo.

**CONSEJO:** Para evitar problemas de sonido, mantenga la batería cargada y una distancia razonable de hasta 10 m entre ambos dispositivos.




Si su dispositivo de música no tiene opción Bluetooth®, utilice el cable de audio incluido para reproducir la música directamente desde The Blaster.

**CONSEJO:** Los botones de control remoto y el micrófono interno no funcionarán cuando utilice el cable de audio en la entrada auxiliar (AUX).

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen de reproducción de The Blaster mediante los botones Subir volumen y Bajar volumen.

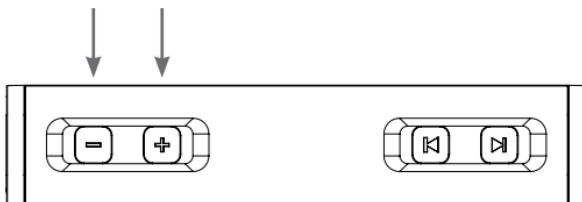

**CONSEJO:** Puesto que los botones de ajuste de volumen de The Blaster no controlan el volumen del sonido de su dispositivo de música, se deberá ajustar el sonido de cada dispositivo por separado.

Si el sonido se distorsiona, reduzca el volumen de su dispositivo de música en primer lugar y después ajuste el volumen de The Blaster. Una batería baja también puede provocar que el sonido se distorsione, por lo que es importante que la batería tenga carga suficiente.

**CONSEJO:** La escucha a niveles bajos de volumen puede prolongar considerablemente la vida de la batería.

Si desea desactivar los diferentes avisos de sonido, pulse al mismo tiempo el botón Bajar volumen y el botón de encendido una vez que encienda The Blaster. Para activar de nuevo los avisos de sonido, pulse al mismo tiempo el botón Subir volumen y el botón de encendido la próxima vez que encienda The Blaster.




+



**mantener durante 2 segundo**

## CONTROL REMOTO

Muchas de las funciones de su dispositivo de música pueden controlarse directamente desde The Blaster cuando ambos dispositivos están conectados a través de Bluetooth.

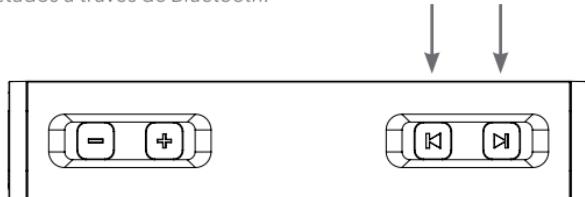

REPRODUCCIÓN/  
PAUSA



PISTA SIGUIENTE



PISTA ANTERIOR



ADELANTAR



MANTENER  
PULSADO

REBOBINAR



MANTENER  
PULSADO


CONSEJO: Cuando encienda The Blaster y se conecte a su dispositivo de música, mantenga pulsado el botón múltiple y la reproducción se reanudará en el mismo punto en el que se detuvo.

# MICRÓFONO

The Blaster también puede utilizarse como "manos libres" cuando está conectado a *Bluetooth*. Al recibir o realizar una llamada, la reproducción se detendrá automáticamente y se reanudará una vez que la llamada finalice.



Pulse los dos botones de volumen al mismo tiempo para SILENCIAR el micrófono durante una llamada. Ambos indicadores LED se iluminarán de forma alternativa indicando que SILENCIAR está habilitado. Pulse de nuevo ambos botones para DESACTIVAR SILENCIAR el micrófono y reanudar la reproducción de música cuando finalice la llamada.

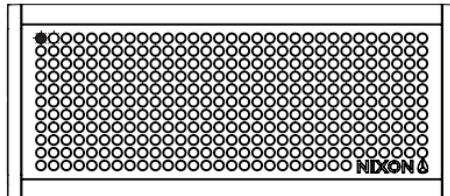

**CONSEJO:** El micrófono interno está diseñado para captar la voz a una distancia de hasta 1 m. No es necesario colocar The Blaster junto a la boca para hablar.