




User Manual

TECLAST tPad
(Android)

Android User Manual

Setup Guide

This setup guide will help you get started, select system language, time zone, connect to Wi-Fi, set up your username, and device name.

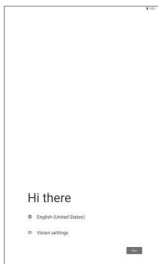

Button Functions

● Power button:



◎ When the device is off, long press power button for 3 secs to turn on the device.

◎ When the device is on, short press power button to turn on/off screen.

◎ When the device is on, long press power button for 3 secs to access the shutdown interface, long press for 10 secs to force shut down the device.








● Volume+ button: Press to increase the volume.













● Volume- button: Press to decrease the volume.



Virtual Button Bar

	HOME button	click to return to home screen
	Back button	click to return to the previous screen
	Background button	click to view, switch and close background apps
	Menu button	click to open menu
	Screenshot button	click to screenshot the current screen
	Volume +	increase volume
	Volume -	decrease volume

Control Center

	User	click to switch local user accounts
	Settings	click to access to system settings
	Battery	click to access battery settings
	Wi-Fi	click to turn on/off Wi-Fi
	Bluetooth	click to turn on/off Bluetooth
	Volume	click to quickly adjust volume
	Flight mode	click to turn on/off airplane mode
	Auto-rotation	click to turn on/off auto-rotation
	GPS	click to turn on/off GPS
	Miracast	click to turn on/off Miracast

Wi-Fi Connection

1. Open Settings and go to Network & Internet setting.
2. Turn on Wi-Fi, choose a wireless network, and enter the network password to connect.

Cellular Connection

1. Insert SIM card and power on the system.
2. Open Settings and go to Network & Internet setting.
3. Turn on cellular data toggle.

*Applicable to supported devices only.

Bluetooth Connection

1. Open Settings and go to Connected Device setting.
2. Turn on Bluetooth and system will automatically search for Bluetooth devices nearby.
3. Click on the connectable Bluetooth device then select Pair in the pop-up menu.
4. Wait for the Bluetooth device to confirm pairing.

*Applicable to supported devices only.

Display

Open Settings and go to Display setting.

1. Brightness: Slide the bar to adjust screen brightness.
2. Wallpaper: Set the wallpaper.
3. Sleep: Set screen time-out.
4. Font size: Set the size of system fonts.
5. Auto-rotation: Lock current screen orientation or automatically rotate the screen based on device orientation.

Sound

Open Settings and go to the Sound setting.

1. Volume: Slide the bar to adjust the volume of media, alarm, and ringtone.
2. Notification: Set notification sound.
3. Ringtone: Set incoming call ringtone.
4. Other Sounds: Set lock screen and touch sound effects

Battery Status

Open Settings and go to Battery setting to view battery usage.

Battery Indicator: Toggle the switch to display battery percentage.

Connect to PC

Device can be connected to a PC using a USB cable to copy or delete data on the device.

1. Operating systems including Windows 7 and above will automatically install MTP drivers when the device is connected to a PC.

2. For Windows XP, Windows Media Player 11 must be installed before the device can be connected.

Language and Input

Open Settings and go to Language and Input setting.

1. Language: select system language.

2. Input: select the default system input method and its respective settings

Date and Time

Open Settings and go to Date and Time setting.

1. Automatic date & time: turn on to automatically sync to local time when connected to the internet. You can manually adjust the date and time by turning off this function.

2. Automatic time zone: turn on to automatically sync to local time zone when connected to the internet. You can manually adjust the time zone by turning off this function.

3. 24-hour format: choose between AM/PM and 24-hour display formats.

Factory Reset


1. Open Settings and go to System Setting, Advanced, Reset Options to perform a factory reset.

2. Factory reset will erase all personal data, please backup your data before resetting.

Android Benutzerhandbuch

Setup-Anleitung

Diese Setup-Anleitung hilft Ihnen bei den ersten Schritten, der Auswahl der Systemsprache, der Zeitzone, der Verbindung mit dem Wi-Fi, dem Einrichten des Benutzernamens und des Gerätenamens.

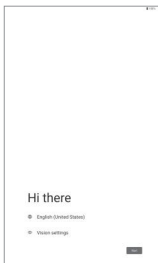

Tastenfunktionen

● Netzta^{ste}:



©Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, drücken Sie die Netzta^{ste} 3 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten.

©Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie kurz die Netzta^{ste}, um den Bildschirm ein-/auszuschalten.

©Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie die Netzta^{ste} 3 Sekunden lang, um auf die Schnittstelle zum Herunterfahren zuzugreifen, drücken Sie sie 10 Sekunden lang, um das Gerät zwangsweise herunterzufahren.

● Lautstärke+ Taste: Drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.



● Lautstärke- Taste: Drücken, um die Lautstärke zu verringern



Virtuelle Tastenleiste

**HOME-Taste**

Sie können auf die Home-Taste, um zum Startbildschirm zurückzukehren

**Zurück-Taste**

Tippen Sie auf die Zurück-Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren

**Hintergrund-Taste**

Klicken Sie die Taste, Sie können die zuletzt verwendete Apps anzeigen, zwischen ihnen wechseln oder schließen.

**Menü-Taste**

Klicken Sie die Taste zum Öffnen des Menüs.

**Screenshot-Taste**

Klicken Sie die Taste, um einen Screenshot des aktuellen Bildschirms zu erstellen.

**Lautstärke +**

Lautstärke erhöhen

**Lautstärke -**

Lautstärke verringern

Kontrollzentrum

**Administrator**

Klicken Sie die Taste und Sie können zwischen lokalen Benutzerkontos wechseln.

**Einstellungen**

Klicken Sie die Taste, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen.

**Akku**

Klicken Sie die Taste, um auf die Akkueinstellungen zuzugreifen.

**Wi-Fi**

Klicken Sie die Taste, um Wi-Fi ein-/auszuschalten.

**Bluetooth**

Klicken Sie die Taste, um Bluetooth ein-/auszuschalten.

**Profile**

Klicken Sie die Taste, um die Lautstärke schnell anzupassen.

**Flugmodus**

Klicken Sie die Taste, um den Flugmodus zu ein-/auszuschalten.

**Autodrehung**

Klicken Sie die Taste, um die Autodrehung ein-/auszuschalten.

**GPS**

Klicken Sie die Taste, um GPS ein-/auszuschalten.

**Miracast**

Klicken Sie die Taste, um Miracast ein-/auszuschalten.

Wi-Fi Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk- & Interneteinstellung.
2. Schalten Sie Wi-Fi ein, wählen Sie ein drahtloses Netzwerk und geben Sie das Netzwerkpasswort ein, um eine Verbindung herzustellen.

Zellulare Verbindung

1. Legen Sie die SIM-Karte ein und aktivieren Sie das System.
 2. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Netzwerk- und Interneteinstellungen.
 3. Tippen Sie auf die virtuelle Taste für zellulare Daten.
- *Gilt nur für unterstützte Geräte.

Bluetooth-Verbindung

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung verbundenes Gerät.
 2. Aktivieren Sie Bluetooth und das System sucht automatisch nach Bluetooth-Geräten in der Nähe.
 3. Klicken Sie auf das zu verbindende Bluetooth-Gerät und wählen Sie Pair im Popup-Menü aus.
 4. Warten Sie, bis das Bluetooth-Gerät die Verbindung bestätigt.
- *Gilt nur für unterstützte Geräte.

Display

- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Einstellung Display.
1. Helligkeit: Schieben Sie den Balken, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen.
 2. Hintergrundbild: Stellen Sie das Hintergrundbild ein.
 3. Ruhezustand: Bildschirm-Timeout einstellen.
 4. Schriftgröße: Stellen Sie die Größe der Systemschriftarten ein.
 5. Autodrehung: Sie können die aktuelle Bildschirmausrichtung sperren oder der Bildschirm automatisch basierend auf der Geräteausrichtung dreht.

Ton

- Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Ton-Einstellung.
1. Lautstärke: Schieben Sie den Balken, um die Lautstärke von Medien, Alarm und Klingelton einzustellen.
 2. Benachrichtigung: Benachrichtigungston einstellen.
 3. Klingelton: Klingelton für eingehende Anrufe einstellen.
 4. Andere Töne: Sperrbildschirm- und Berührungston einstellen

Akkustatus

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Batterieeinstellung, um den Batterieverbrauch anzuzeigen.

Akku-Anzeige: Schalten Sie den Schalter um, um den Akkustand in Prozent anzuzeigen.

Verbindung mit PC

Das Gerät kann über ein USB-Kabel mit einem PC verbunden werden, um Daten auf dem Gerät zu kopieren oder zu löschen.

1. Mit den Betriebssysteme, einschließlich Windows 7 und höher, installieren automatisch MTP-Treiber, wenn das Gerät an einen PC angeschlossen wird.
2. Bei Windows XP muss Windows Media Player 11 soll es installiert sein, bevor das Gerät angeschlossen werden kann.

Datenschutz

Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zur Sprache und Eingabe Einstellung.

1. Sprache: Wählen Sie die Systemsprache aus.
2. Eingabe: Wählen Sie die Standard-Systemeingabemethode und deren entsprechenden Einstellungen.

Zurücksetzen auf die Standardwerte

1. Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Systemeinstellung, erweitert, Optionen Zurückstellen, um das Gerät auf Standardwerte zurückzusetzen.
2. Beim Zurücksetzen auf die Standardwerte werden alle persönlichen Daten gelöscht. Bitte sichern Sie Ihre Daten vor dem Zurücksetzen.

Datum und Uhrzeit


Öffnen Sie Einstellungen und gehen Sie zu Datum und Uhrzeit.

1. Automatisches Datum und Uhrzeit: Klicken Sie hier, damit die lokale Zeit automatisch synchronisiert, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können das Datum und die Uhrzeit manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.
2. Automatische Zeitzone: Klicken Sie hier, damit die lokale Zeitzone automatisch synchronisiert, wenn das Gerät mit dem Internet verbunden ist. Sie können die Zeitzone manuell einstellen, indem Sie diese Funktion deaktivieren.
3. 24-Stunden-Format: Wählen Sie eines zwischen AM/PM aus und stellen Sie auf 24-Stunden-Anzeigeformaten.

Manuel d'utilisation Android

Guide de configuration

Ce guide de configuration va vous permettre de démarrer, à choisir la langue du système, le fuseau horaire, à vous connecter au Wi-Fi, à configurer votre nom d'utilisateur et le nom de l'appareil.

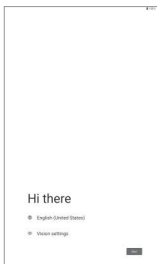

Fonctions des boutons

● Bouton d'alimentation :



© Lorsque l'appareil est éteint, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer l'appareil.

© Lorsque l'appareil est allumé, appuyez temporairement sur le bouton d'alimentation pour allumer/éteindre l'écran.

© Lorsque l'appareil est allumé, appuyez longtemps sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour accéder à l'interface de l'arrêt, appuyez longtemps sur 10 secondes pour forcer l'arrêt

● Bouton Volume+ : Appuyez pour augmenter le volume.



● Bouton de volume : Appuyez pour diminuer le volume.



Rubrique de boutons virtuels



Bouton d'accueil

cliquez pour revenir à l'écran d'accueil



Bouton de retour

cliquez pour revenir à l'écran précédent



Bouton d'arrière-plan

cliquez pour consulter, changer et fermer les applications en arrière-plan



Bouton de menu

cliquez pour ouvrir le menu



Bouton de capture d'écran

cliquez pour faire une capture d'écran de l'écran actuel



Volume +

augmenter le volume



Volume -

diminuer le volume

Centre de contrôle



Abonné

cliquez pour changer de compte d'abonné local



Paramètres

cliquez pour accéder au système des paramètres



Batterie

cliquez pour accéder aux paramètres de la batterie



Wi-Fi

cliquez pour activer/désactiver le Wi-Fi



Bluetooth

cliquez pour activer/désactiver Bluetooth



Profils

cliquez pour régler rapidement le volume



Mode de vol

cliquez pour activer/désactiver le mode de vol



Rotation automatique

cliquez pour activer/désactiver la rotation automatique



GPS

cliquez pour activer/désactiver le GPS



Miracast

cliquez pour activer/désactiver Miracast

Connexion Wi-Fi

1. Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre Réseau et Internet.
2. Activez le Wi-Fi, choisissez un réseau sans fil et saisissez le mot de passe du réseau pour vous connecter.

Connexion cellulaire

1. Insérez la carte SIM et allumez le système.
 2. Ouvrez Paramètres et accédez aux paramètres Réseau et Internet.
 3. Activez la commutation des données cellulaires.
- *Applicable uniquement aux appareils pris en charge.

Connexion Bluetooth

1. Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre de l'Appareil Connecté.
 2. Activez Bluetooth et le système va rechercher automatiquement les Appareils Bluetooth à proximité.
 3. Cliquez sur l'appareil Bluetooth connectable et sélectionnez l'appariement dans le menu contextuel.
 4. Attendez que l'appareil Bluetooth confirme l'appariement.
- *Applicable uniquement aux appareils pris en charge.

Affichage

Ouvrez Paramètres et accédez au Paramètre d'affichage.

1. Luminosité : faites glisser la barre pour régler la luminosité de l'écran.
2. Papier pour le mur : définissez le papier pour le mur.
3. Sommeil : définissez le délai d'attente de l'écran..
4. Taille de typographie : définissez la taille de la typographie du système.
5. Rotation automatique : fixez l'orientation actuelle de l'écran ou faites tourner automatiquement l'écran en fonction de l'orientation de l'appareil.

Son

Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre Son.

1. Volume : faites glisser la barre pour régler le volume des médias, des réveils et des sonneries.
2. Notification : définissez le son de notification.
3. Sonnerie : définissez la sonnerie pour les appels.
4. Autres sons : définissez l'écran de verrouillage et les effets sonores tactiles

État de la batterie

Ouvrez les Paramètres et accédez aux Paramètres de la batterie pour vérifier l'utilisation de la batterie.

Indicateur de la batterie : Touchez le commutateur pour montrer le pourcentage de la batterie.

Se connecter au PC

L'appareil peut être connecté à un ordinateur à l'aide d'un câble USB pour copier ou supprimer des données sur l'appareil.

1. Les systèmes d'exploitation, y compris Windows 7 et versions ultérieures, vont installer automatiquement les pilotes MTP lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur.
2. Pour Windows XP, Windows Media Player 11 doit être installé avant que l'appareil puisse être connecté.

langue et entrée

Ouvrez les Paramètres et accédez au paramètre de Langue et de Saisie.

1. Langue : sélectionnez la langue du système.
2. Saisie : sélectionnez la méthode de saisie du système par défaut et ses paramètres respectifs.

Date et heure

Ouvrez Paramètres et accédez au paramètre Date et heure.

1. Date et heure automatiques : activez la synchronisation automatique avec l'heure locale lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez régler manuellement la date et l'heure en désactivant cette fonction.
2. Fuseau horaire automatique : activez la synchronisation automatique avec le fuseau horaire local lorsque vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez régler manuellement le fuseau horaire en désactivant cette fonction.
3. Format 24 heures : choisissez entre les formats d'affichage AM/PM et 24 heures.


Configuration d'usine

1. Ouvrez les Paramètres et accédez aux Paramètres du système, les Options avancées et de rétablissement pour effectuer un rétablissement de l'usine.
2. Le rétablissement de l'usine va effacer toutes les données personnelles, veuillez garder vos données avant de rétablir.

Manuale dell'utente Android

Guida di installazione

La presente guida di installazione vi aiuterà a iniziare, a selezionare la lingua del sistema, il fuso orario, a connettersi al Wi-Fi, ad impostare l' username e il nome del dispositivo.

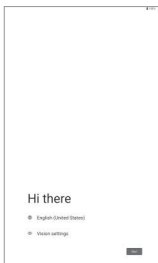

Funzioni dei pulsanti

● Pulsante di accensione:



© Quando il dispositivo è spento, premere a lungo per 3 secondi il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.

© Quando il dispositivo è acceso, premere brevemente il pulsante di accensione per accendere/spegnere lo schermo.

© Quando il dispositivo è acceso, premere a lungo per 3 secondi il pulsante di accensione per accedere all'interfaccia di arresto, premere a lungo per 10 secondi per forzare l'arresto del dispositivo.

● Pulsante Volume+: Premere per aumentare il volume.



● Pulsante Volume-: Premere per diminuire il volume.



Barra pulsanti virtuale

	Pulsante HOME	fare click per tornare alla schermata iniziale
	Pulsante Indietro	fare click per tornare alla schermata precedente
	Pulsante Background	fare click per vedere, passare e chiudere le app in background
	Pulsante Menu	fare click per aprire il menu
	Pulsante Screenshot	fare click per effettuare uno screenshot della schermata corrente
	Volume +	aumentare il volume
	Volume -	diminuire il volume

Centro di controllo

	Utente	fare click per cambiare gli account degli utenti locali
	Impostazioni	fare click per accedere alle impostazioni del sistema
	Batteria	fare click per accedere alle impostazioni della batteria
	Wi-Fi	fare click per accendere/spegnere il Wi-Fi
	Bluetooth	fare click per accendere/spegnere il Bluetooth
	Volume	fare click per regolare velocemente il volume
	Modalità aereo	fare click per accendere/spegnere la modalità aereo
	Autorotazione	fare click per accendere/spegnere l'autorotazione
	GPS	fare click per accendere/spegnere il GPS
	Miracast	fare click per accendere/spegnere Miracast

Connessione Wi-Fi

1. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Rete & Internet.
2. Accendere il Wi-Fi, scegliere una rete wireless, ed inserire la password della rete per connettersi.

Connessione del cellulare

1. Inserire la SIM card ed accendere il sistema.
 2. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Rete & Internet.
 3. Accendere il toggle dei dati del cellulare.
- *Applicabile solo ai dispositivi supportati.

Connessione Bluetooth

1. Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Dispositivo Connesso.
 2. Accendere il Bluetooth ed il sistema cercherà automaticamente i dispositivi Bluetooth vicini.
 3. Fare click sul dispositivo Bluetooth collegabile, successivamente selezionare Accoppiamento nel menu popup.
 4. Attendere che il dispositivo Bluetooth confermi l'accoppiamento.
- *Applicabile solo ai dispositivi supportati.

Display

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Display.

1. Luminosità: Far scorrere la barra per regolare la luminosità dello schermo.
2. Sfondi: Impostare lo sfondo.
3. Sleep mode: Impostare il time-out dello schermo.
4. Dimensione carattere: Impostare la dimensione dei caratteri del sistema.
5. Autorotazione: Bloccare l'orientamento dello schermo corrente o ruotare automaticamente lo schermo sulla base dell'orientamento del dispositivo.

Suono

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni del Suono.

1. Volume: Far scorrere la barra per regolare il volume dei media, della sveglia e della suoneria.
2. Notifiche: Impostare il suono delle notifiche.
3. Suoneria: Impostare la suoneria per le chiamate in arrivo.
4. Altri suoni: Impostare gli effetti sonori per blocco dello schermo e touch.

Stato della batteria

Aprire le Impostazioni e andare sulle impostazioni della Batteria per vedere il consumo della batteria.

Indicatore della batteria: Premere l'interruttore per mostrare la percentuale della batteria.

Connettere al PC

Il dispositivo può essere connesso al PC utilizzando un cavo USB per copiare o cancellare i dati sul dispositivo.

1. I sistemi operativi incluso Windows 7 e superiori installeranno automaticamente i driver MTP quando il dispositivo è connesso ad un PC.

2. Per Windows XP, Windows Media Player 11 deve essere installato prima che il dispositivo possa essere connesso.

Lingua e Input

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Lingua ed Input.

1.Lingua: selezionare la lingua del sistema.

2.Input: selezionare il metodo di input del sistema di default e le sue impostazioni corrispondenti

Data e Ora

Aprire le Impostazioni ed andare sulle Impostazioni di Data ed Ora.

1.Data & ora automatica: accendere per sincronizzare automaticamente all'ora locale quando connesso ad internet. È possibile regolare manualmente la data e l'ora spegnendo questa funzione.

2.Fuso orario automatico: accendere per sincronizzare automaticamente all'ora locale quando connesso ad internet. È possibile regolare manualmente il fuso orario spegnendo questa funzione.

3.Formato 24 ore: scegliere tra i formati AM/PM e 24 ore.

Reset di fabbrica

1.Aprire le Impostazioni e andare su Impostazioni del Sistema,

Avanzate, Opzioni di Reset per eseguire un reset di fabbrica.

2.Il reset di fabbrica cancellerà tutti i dati personali, si prega di salvare i dati prima del reset.

Charger Specifications



©Charger specs should match the input voltage/current shown on the back of the product.

©Please only use chargers that meets the above specification.

©Please do a full recharge every 3 months if the product is going to stay unused for an extended period.

©For first use after storage, the product may require a 30 minute charging session before charging status is indicated.

Table of hazardous substances contained in the product.

Component	Hazardous substances							 CB
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr (VI))	(PBB)	(PBDE)		
Device	×	○	○	○	○	○		
Accessories	○	○	○	○	○	○		
<p>The sheet is made according to SJ/T 11364.</p> <p>○: Means the content of this hazardous substances is under the limitation of GB/T 26572.</p> <p>×: Means the content of this hazardous substances is over the limitation of GB/T 26572.</p>								

This series of products implement the national standard: GB 28380-2012
(Microcomputer Energy Efficiency Limit and Energy Efficiency Grade)
Guangzhou Shangke Information Technology Limited

Made In China

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specific Absorption Rate (SAR) information:

This device meets the government's requirements for exposure to radio waves. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons regardless of age or health. FCC RF Exposure Information and Statement the SAR limit of USA (FCC) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: Tablet PC (FCC ID: WF5-ST11) has also been tested against this SAR limit. This device was tested for typical body-worn operations with the

back of the device kept 0mm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories maintain a 0mm separation distance between the user's body and the back of the Tablet PC. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly. The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.