

DENON DJ

SC LIVE 4

QUICKSTART GUIDE (English)

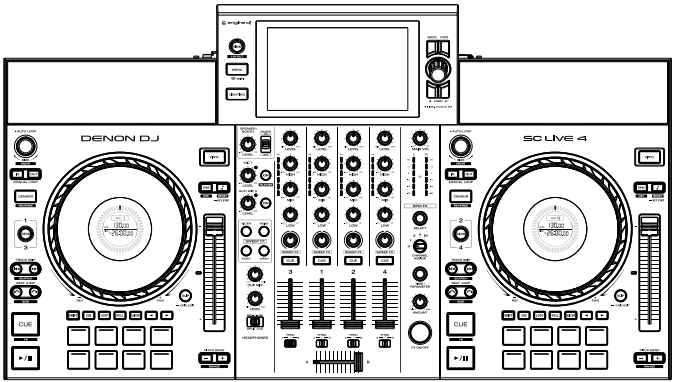
GUÍA DE INICIO RÁPIDO (Español)

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (Français)

GUIDA RAPIDA (Italiano)

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

v1.0



ENGINEDJ.COM/SUPPORT

For articles, videos, and phone and web support.
Para artículos, videos y soporte teléfono y web.
Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique par téléphone et web.
Per articoli, video, e supporto di telefonico e web.
Für Artikel, Videos und Telefon- und Web-Support.



GUÍA DE INICIO RÁPIDO (ESPAÑOL)

1 PARA COMENZAR

Contenido del paquete: SC LIVE 4, Paño de limpieza de la pantalla, Adaptador de alimentación, Cable USB 2.0, Tarjeta de empezando, Guía de inicio rápido, Manual sobre la seguridad y garantía

DENONDJ.COM/SC-LIVE-4-GET-STARTED

• REGISTRE SU PRODUCTO

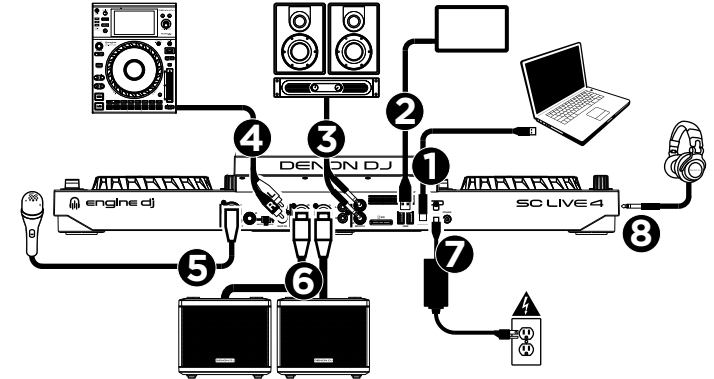
• DESCARGUE LA GUÍA DEL USUARIO

• DESCARGUE EL SOFTWARE INCLUIDO

• VER VÍDEO TUTORIALES



2 DIAGRAMA DE CONEXIÓN



1. Puerto USB B: Conectar al ordenador.
2. Puertos USB-A: Conectar a los discos rígidos, interfaces DMX SoundSwitch o controladores de capa LC6000 PRIME
3. Salidas de cabina (1/4 pulg./6,35 mm, TRS)
4. Entrada auxiliar (RCA)
5. Entrada de micrófono (XLR o 1/4 pulg./6,35 mm)
6. Salidas principales (XLR)
7. Suministro eléctrico
8. Auriculares (panel delantero, 1/4" y 1/8" [6,35 y 3,5 mm])

1 GETTING STARTED

Package Contents: SC LIVE 4, Display Cleaning Cloth, Power Adapter, USB 2.0 Cable, Getting Started Card, Quickstart Guide, Safety & Warranty Manual

DENONDJ.COM/SC-LIVE-4-GET-STARTED

• REGISTER YOUR PRODUCT

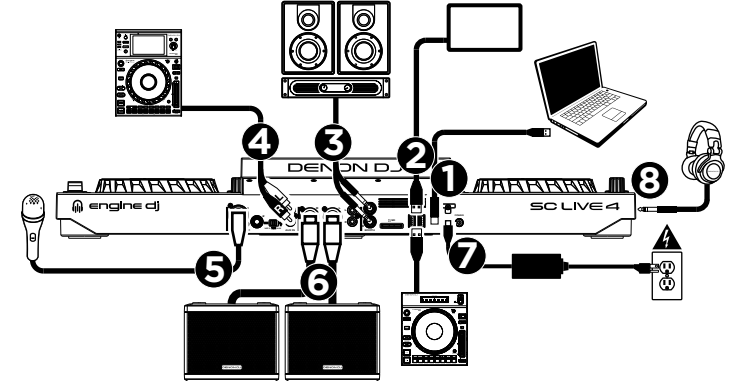
• DOWNLOAD THE USER GUIDE

• DOWNLOAD INCLUDED SOFTWARE

• WATCH TUTORIAL VIDEOS



2 CONNECTION DIAGRAM



1. USB-B Port: Connect to computer.
2. USB-A Ports: Connect to hard drives, SoundSwitch DMX interfaces, or LC6000 PRIME layer controllers
3. Booth Outputs (1/4", TRS)
4. Aux Input (RCA)
5. Mic Input (XLR or 1/4")
6. Main Outputs (XLR)
7. Power
8. Headphones (Front Panel, 1/4" and 1/8")

3 FUNCIONAMIENTO

SO autónomo Engine DJ

Conecte la unidad USB o tarjeta SD, o utilice el Wi-Fi integrado para conectarse a servicios de streaming o acceder a su biblioteca en la nube.

Pantalla táctil HD de 18 cm/ 7 pulg.


LAYOUT

El soporte para múltiples gestos le permiten explorar y cargar pistas y visualizar formas de onda que responden en tiempo real.
Pulse *VIEW* para alternar entre las vistas de Actuación y Biblioteca.
Pulse *SHIFT+VIEW* para alternar entre las formas de onda horizontales y verticales.

Altavoces integrados


LEVEL

Ajuste los niveles de volumen de la salida de cabina y los altavoces simultáneamente utilizando la perilla *SPEAKER/BOOTH LEVEL*.

Ruedas de avance de alta resolución de 15 cm (6 pulg.) con pantallas


VINYL

Pulse *VINYL* para alternar entre los modos de rayado y CD.


DECK

Pulse *DECK* para alternar entre las capas.

3 OPERATION

Engine DJ Standalone OS

Connect USB drive or SD card, or use built-in Wi-Fi to connect to streaming services or access your library from the cloud.

7" HD Touchscreen


LAYOUT

Multi-gesture support allows you to browse and load tracks and view responsive waveforms.
Press *VIEW* to cycle between Performance and Library Views.
Press *SHIFT+VIEW* to cycle between horizontal and vertical waveforms.

Onboard Speakers


LEVEL

Adjust Booth Output and Speaker volume level simultaneously using the *SPEAKER/BOOTH LEVEL* knob.

6" High-Resolution Jog Wheels with Displays


130.00
-2640.00

View playhead position, active deck, BPM, and time elapsed/remaining.


VINYL

Press *VINYL* to swap between scratch and CD modes.


DECK

Press *DECK* to swap layers.

Efectos instantáneos y sincronizados con los BPM


SWEEP FX
ECHO
WASH

Utilice los botones y perillas *SWEEP FX* para aplicar efectos instantáneos en cada bandeja.


FX SELECT

Utilice la perilla *FX SELECT* para seleccionar efectos sincronizados con los BPM. Asigne los efectos a una bandeja o a la mezcla principal.

Centro de control


MENU
WIFI

Pulse *MENU* para abrir el centro de control en donde podrá acceder a los menús de fuente, Wi-Fi, grabación, perfil de usuario y ajustes.

Iluminación de Engine


LIGHTING

Pulse *LIGHTING* para abrir la vista de iluminación de Engine a fin de controlar apliques de iluminación compatibles.

Modos de pad


CUE


LOOP


ROLL


SLICER





CUE: Establecer y saltar a puntos de cue rápidos.
LOOP: Activar y guardar bucles manuales y automáticos.
ROLL: Disparar bucles con regreso a medida que la pista continúa.
SLICER: Crea bucles de 8 cortes

Utilice los botones *PARAMETER* </> para modificar los ajustes de modo de pad.

DESCARGUE LA *GUÍA DEL USUARIO COMPLETA*
PARA APRENDER MÁS
ENGINEDJ.COM

Instant and BPM-Synced FX


SWEEP FX
ECHO
WASH

Use *SWEEP FX* buttons and knobs for instant FX on each deck.


FX SELECT

Use *FX SELECT* knob to select BPM-synced FX. Assign the FX to a deck or the main mix.

Control Center


MENU
WIFI

Press *MENU* to open the Control Center, where you can access Source, Wi-Fi, Record, User Profile, and Settings menus.

Engine Lighting


LIGHTING

Press *LIGHTING* to open Engine Lighting view to control compatible light fixtures.

Pad Modes


CUE


LOOP


ROLL


SLICER





CUE: Set and jump to hot cue points.
LOOP: Enable and save automatic and manual loops.
ROLL: Trigger loop rolls as the track continues.
SLICER: Creates loop of 8 slices.

Use *PARAMETER* </> buttons to adjust pad mode settings.

DOWNLOAD THE FULL *USER GUIDE* TO LEARN MORE
ENGINEDJ.COM

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE (FRANÇAIS)

1 MISE EN ROUTE

Contenu de l'emballage : SC LIVE 4, Chiffon de nettoyage pour l'écran, Adaptateur d'alimentation, Câble USB 2.0, Carte de mise en route, Guide d'utilisation rapide, Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

DENONDJ.COM/SC-LIVE-4-GET-STARTED

• ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT

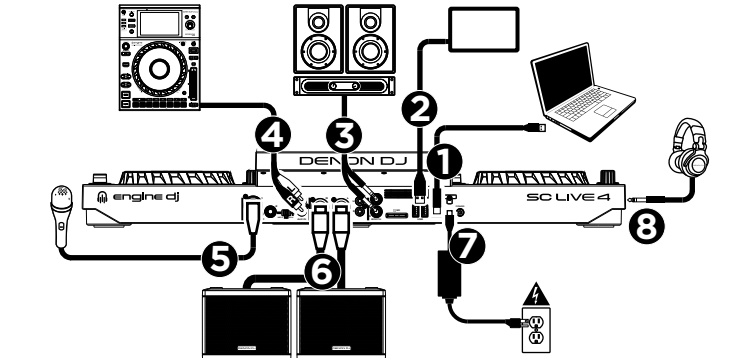
• TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION

• TÉLÉCHARGEZ LE LOGICIEL INCLUS

• REGARDEZ DES TUTORIELS VIDÉO



2 SCHÉMA DE CONNEXION



1. Port USB-B : Branchez ce port à un ordinateur.
2. Ports USB-A : Branchez ces ports à des disques durs, aux interfaces DMX SoundSwitch ou aux contrôleurs LC6000 PRIME.
3. Sorties cabine (TRS de 6,35 mm)
4. Entrée auxiliaire (RCA)
5. Entrée micro (XLR ou 6,35 mm)
6. Sorties générales (XLR)
7. Alimentation
8. Casque (panneau avant, 6,35 mm et 3,5 mm)

Système d’exploitation autonome Engine DJ

Connectez un lecteur USB, une carte SD, ou utilisez le Wi-Fi intégré pour vous connecter à des services de streaming ou pour accéder à votre bibliothèque depuis le Cloud.

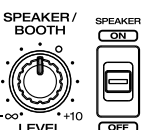
Écran tactile HD de 18 cm

 La prise en charge multipoint vous permet de parcourir et de charger des pistes et de visualiser des formes d'onde réactives.

 Appuyez sur la touche *VIEW* pour passer de l'affichage Performance à l'affichage Library.

Appuyez sur les touches *SHIFT+VIEW* pour passer à l'affichage d'une forme d'onde horizontale à une forme d'onde verticale.

Haut-parleurs intégrés

 Réglez simultanément le volume de la sortie cabine et du haut-parleur en utilisant le bouton *SPEAKER/BOOTH LEVEL*.


Molettes haute résolution de 15 cm avec écrans


 Affichez la position du curseur de lecture, le module actif, le BPM et le temps écoulé/restant.

 Appuyez sur la touche *VINYL* pour basculer entre les modes scratch et CD.

 Appuyez sur la touche *DECK* pour basculer entre les couches.

FX instantanei e sincronizzati con BPM

 Usare i pulsanti e le manopole *SWEEP FX* per FX istantanei su ogni deck.

 Usare la manopola *FX SELECT* per selezionare gli FX sincronizzati con BPM. Assegnare gli FX a un deck o al mix principale.

Centro di controllo

 Premere *MENU* per aprire il Centro di controllo, dove è possibile accedere ai menu Sorgente, Wi-Fi, Registrazione, Profilo utente e Impostazioni.

Illuminazione Engine

 Premere *LIGHTING* per aprire la vista Illuminazione Engine per controllare i dispositivi di illuminazione compatibili.

Modalità pad



CUE: imposta e passa ai punti hot cue.

LOOP: abilita e salva i loop automatici e manuali.


ROLL: il trigger loop scorre mentre la traccia continua.


SLICER: crea un loop di 8 slice.

Usare i pulsanti *PARAMETER </>* per regolare le impostazioni delle modalità pad.

SCARICARE LA GUIDA PER L'USO COMPLETA PER SAPERNE DI PIÙ
ENGINEDJ.COM

Efectos instantáneos y sincronizados con los BPM

 Utilice los botones y perillas *SWEEP FX* para aplicar efectos instantáneos en cada bandeja.

 Utilisez le bouton *FX SELECT* pour sélectionner un effet synchronisé au BPM. Assignez l'effet à un module ou au mix général.

Centre de commande

 Appuyez sur *MENU* pour ouvrir le centre de commande, où vous pouvez accéder aux menus source, Wi-Fi, d'enregistrement, du profil utilisateur et des paramètres.

Éclairage Engine

 Appuyez sur la touche *LIGHTING* pour afficher le mode d'éclairage Engine afin de contrôler les luminaires compatibles.

Modes de fonctionnement des pads



CUE : Cette touche permet de programmer et passer à des points de repère.

LOOP : Cette touche permet d'activer et d'enregistrer des boucles automatiques et manuelles.

ROLL : Cette touche permet de déclencher des roulements de boucle tout au long de la lecture de la piste

SLICER : Cette touche permet de créer une boucle de 8 tranches.

Utilisez les touches *PARAMETER </>* pour régler les paramètres du mode pad.

VEUILLEZ TÉLÉCHARGER LE GUIDE D'UTILISATION AFIN D'EN SAVOIR PLUS
ENGINEDJ.COM

SCHNELLSTART-ANLEITUNG (Deutsch)

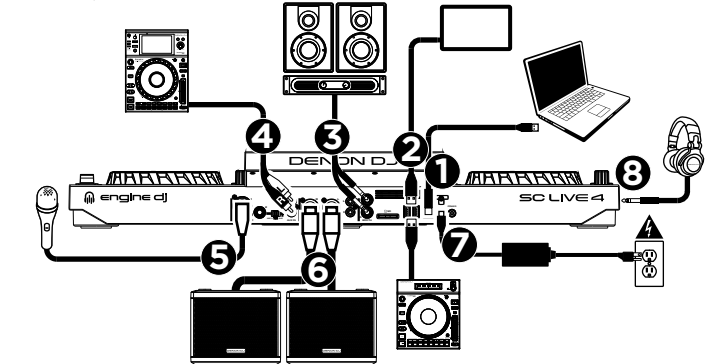
1 ERSTE SCHRITTE

Lieferumfang: SC LIVE 4, Display-Reinigungstuch, Netzteil, USB 2.0-Kabel, Erste-Schritte-Karte, Schnellstart-Anleitung, Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

 [DENONDJ.COM/SC-LIVE-4-GET-STARTED](#)

- REGISTRIEREN SIE IHR PRODUKT
- DOWNLOADEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH
- LADEN SIE DIE MITGELIEFERTE SOFTWARE HERUNTER
- SEHEN SIE SICH DIE TUTORIAL-VIDEOS AN

2 ANSCHLUSSDIAGRAMM



1. USB-B-Anschluss: Verbindung zum Computer.
2. USB-A-Anschluss: Verbindung zu Festplatten, SoundSwitch-DMX-Schnittstellen oder LC6000 PRIME-Layer-Controller
3. Booth-Ausgänge (6,35 mm TRS)
4. Aux-Eingang (Cinch)
5. Mic-Eingang (XLR oder 6,35 mm)
6. Hauptausgänge (XLR)
7. Stromversorgung
8. Kopfhörer (Vorderseite, 6,35 mm und 3,5 mm)

GUIDA RAPIDA (Italiano)

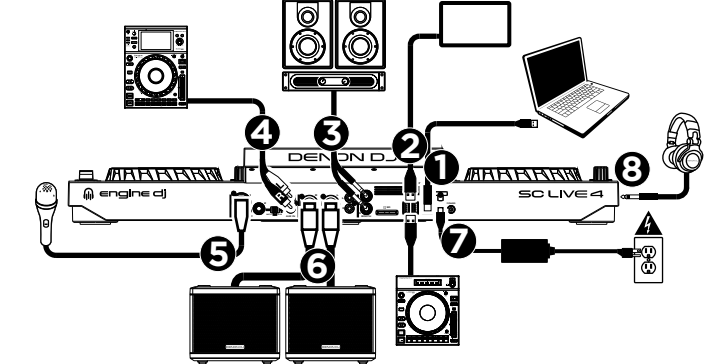
1 INIZIARE

Contenuti della confezione: SC LIVE 4, Panno per la pulizia del display, Adattatore di alimentazione, Cavo USB 2.0, Scheda per iniziare, Guida rapida, Istruzioni di sicurezza e garanzia

 [DENONDJ.COM/SC-LIVE-4-GET-STARTED](#)

- REGISTRARE IL TUO PRODOTTO
- SCARICA LA GUIDA PER L'USO
- SCARICARE DEL SOFTWARE INCLUSO
- GUARDARE I VIDEO TUTORIAL

2 SCHEMA DI COLLEGAMENTO



1. Porta USB-B: collegare al computer.
2. Porte USB-A: collegare a dischi rigidi, interfacce DMX SoundSwitch o controller di livello LC6000 PRIME.
3. Uscite booth (6,35 mm, TRS)
4. Ingresso Aux (RCA)
5. Ingresso Mic (XLR o 6,35 mm)
6. Uscite principali (XLR)
7. Alimentazione
8. Cuffie (pannello frontale, 6,35 mm e 3,5 mm)

3 BETRIEB

Eigenständiges Betriebssystem von Engine DJ

Schließen Sie ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte an oder verwenden Sie das integrierte Wi-Fi, um eine Verbindung zu Streaming-Diensten herzustellen oder über die Cloud auf Ihre Bibliothek zuzugreifen.

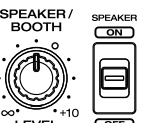
18 cm-HD-Touchscreen

 Die Unterstützung mehrerer Gesten ermöglicht es Ihnen, Tracks zu durchsuchen, zu laden und reaktionsfähige Wellenformen anzuzeigen.

 Drücken Sie *VIEW*, um zwischen der Bibliotheks- und der Performance-Ansicht zu wechseln.

Halten Sie *SHIFT+VIEW* gedrückt und drücken Sie die Taste Ansicht, um zwischen der horizontalen und der vertikalen Wellenformansicht zu wechseln.

Onboard-Lautsprecher

 Passen Sie die Lautstärke des Booth-Ausgangs und der Lautsprecher mit dem *SPEAKER/BOOTH LEVEL*-Regler gleichzeitig an.

Hochauflösende 15 cm-Jogwheels mit Displays

 Zeigen Sie Abspielkopfposition, aktives Deck, BPM und verstrichene/verbleibende Zeit an.

 Drücken Sie *VINYL*, um zwischen Scratch- und CD-Modus zu wechseln.

 Drücken Sie *DECK*, um Layers zu wechseln.

Sistema operativo autonomo Engine DJ

Collegare un'unità USB o una scheda SD oppure utilizzare il Wi-Fi integrato per collegarsi ai servizi di streaming o accedere alla propria libreria dal cloud.

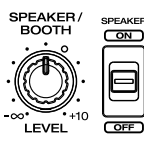
Touchscreen HD da 18 cm

 Il supporto multi-touch consente di sfogliare e caricare tracce e visualizzare forme d'onda reattive.

 Premere *VIEW* per scorrere tra le Viste Performance e Library.

Premere *SHIFT+VIEW* per scorrere tra le forme d'onda orizzontali e verticali.

Altoparlanti onboard

 Con controllo del volume indipendente tramite la manopola *SPEAKER LEVEL*.


Jog wheel da 15 cm ad alta risoluzione con display


 Visualizzare la posizione della testina di riproduzione, il deck attivo, il BPM e il tempo trascorso/rimanente.

 Premere *VINYL* per passare dalla modalità scratch alla modalità CD.

 Premere *DECK* per scambiare i livelli.

Sofortige und BPM-synchronisierte Effekte

 Verwenden Sie *SWEEP FX*-Tasten und -Regler für sofortige FX auf jedem Deck.

 Verwenden Sie den *FX SELECT*-Regler, um BPM-synchronisierte FX auszuwählen. Weisen Sie den FX einem Deck oder dem Hauptmix zu.

Kontrollzentrum

 Drücken Sie *MENU*, um das Kontrollzentrum zu öffnen, wo Sie auf die Menüs Quelle, Wi-Fi, Aufnahme, Benutzerprofil und Einstellungen zugreifen können.

Engine Lighting

 Drücken Sie *LIGHTING*, um die Engine-Beleuchtungsansicht zu öffnen und kompatible Beleuchtungskörper zu steuern.

Pad-Modi



CUE: Festlegen und Springen zu Hot Cue-Punkten.

LOOP: Automatische und manuelle Loops aktivieren und speichern.

ROLL: Triggert Loop-Roll, während der Track fortgesetzt wird.

SLICER: Erstellt einen Loop aus 8 Slices.

Verwenden Sie die Tasten *PARAMETER </>*, um die Pad-Modus-Einstellungen anzupassen.

LADEN SIE DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH HERUNTER, UM MEHR ZU ERFAHREN
ENGINEDJ.COM