

FOR MORE HELP VISIT?

BESOIN D'AIDE ? BRAUCHEN SIE HILFE? ¿NECESITAS AYUDA? HAI BISOGNO DI AIUTO? BEHÖVER DU HJÄLP? 需要幫助？ 需要幫助？ 도움이 필요하신가요? 助けが必要ですか？

For more setup instructions and videos as well as firm-ware updates, download the Melomania app or visit:

melosupport.cambridgeaudio.com

Pour plus d'instructions d'installation ou de vidéos, téléchargez l'application Melomania ou visitez :

Für weitere Installationsanweisungen und Videos laden Sie die Melomania-App herunter oder besuchen Sie uns:

Para obtener más instrucciones de configuración y videos, descarga la aplicación Melomania o visita:

Per ulteriori istruzioni sulla configurazione e video, scarica l'app Melomania o visita:

För mer installationsanvisningar och videor, ladda ner Melomania-appen eller besök:

更多安裝說明和視頻以及固件更新，請下載 Melomania 應用程序或訪問：

更多安装说明和视频以及固件更新，请下载 Melomania 应用程序或访问：

자세한 설정 지침 및 영상을 보시려면 Melomania 앱을 다운로드하거나 다음 사이트를 방문하세요.


詳細なセットアップ手順とビデオについては、Melomaniaアプリをダウンロードするか、次のWebサイトにアクセスしてください。



melosupport.cambridgeaudio.com

AP38070/A

FIT

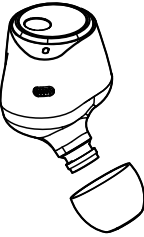

GREAT FIT = GREAT SOUND

BRA PASSFORM = BRA LJUD

TOLLE PASSFORM = TOLLER KLANG

EXCELENTE AJUSTE = EXCELENTE SONIDO

OTTIMA VESTIBILITÀ = OTTIMO SUONO

最適合耳機 = 最好聽的聲音

最适合耳机 = 最好听的声音

素晴らしいフィット感=最高のサウンド


딱 맞는 핏 = 좋은 소리



STATUS LED

MODES DE LUMINOSITÉ NAZIONE LJUSLÄGEN 燈光模式 灯光模式 라이트 모드 ライトモード

- 1. Flashing blue and white: Waiting to pair
- 2. Fast blue flashing: Paired but not connected
- 3. No light: Connected or powered off

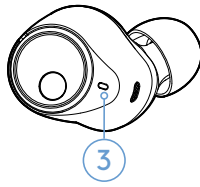

CHARGING

RECHARGE AUFLADEN CARGA RICARICA LADDAR 充電 充电 충전 充電

Charging case battery indicator 30-100%

Akkuanzeige für Ladekoffer 30-100%

Indicateur de batterie du boîtier de chargement 30-100%

Indicador de batería del estuche de carga 30-100%

Indicatore batteria della custodia di ricarica 30-100%


Laddningsfodral batteriindikator 30-100%

充電盒電量指示燈30-100%

充电盒电量指示灯30-100%


충전 케이스 배터리 표시 등 30-100%

充電ケースの充電残量表示30-100%

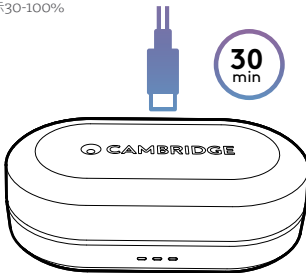

1

MELOMANIA APP

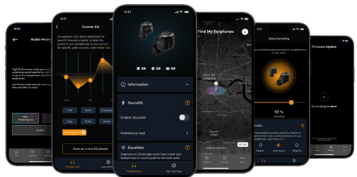

This guide is intended to get you up and running. For optimal performance and additional help please download and run the Melomania app

Téléchargez l'application Melomania et mettez à jour vos écouteurs avant utilisation

Laden Sie die Melomania App herunter und aktualisieren Sie Ihre Ohrhörer vor dem Gebrauch.

Descarga la aplicación Melomania y actualiza tus auriculares antes de usarlos

Scarica l'app Melomania e aggiorna gli auricolari prima dell'uso

Ladda ner Melomania-appen och uppdatera dina hörlurar innan användning

使用本產品前，請下載 Melomania 應用程序並更新產品

使用本产品前，请下载 Melomania 应用程序并更新产品


Melomania 앱을 다운로드하고 이어폰을 업데이트한 후 사용하세요.

Melomaniaアプリをダウンロードし、使用前にイヤホンを更新してください。


2

PAIRING (FIRST USE)

COUPLAGE KOPPELN EMPAREJAMIENTO ASSOCIAZIONE
PARKOPPLING 配對 配对 페어링 베어링

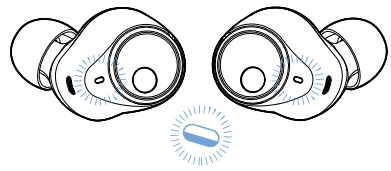


1

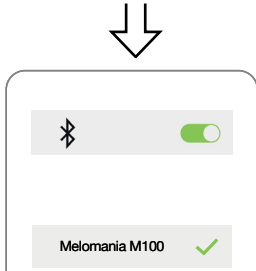


MANUAL PAIRING

APPAIRAGE BLUETOOTH BLUETOOTH KOPPLUNG CONEXIÓN BLUETOOTH
ACCOPIAMENTO BLUETOOTH ANSLUTA TILL BLUETOOTH 블루투스 페어링 藍牙手動配對
蓝牙手动配對 BLUETOOTH 베어링接続方法

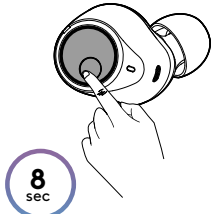


OR

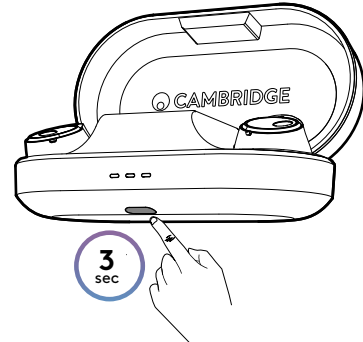


Left only

Gauche uniquement Nur links
Solo Izquierdo Solo Sinistra
Endast Vänster 僅左耳機
仅左耳机 왼쪽만 左のみ

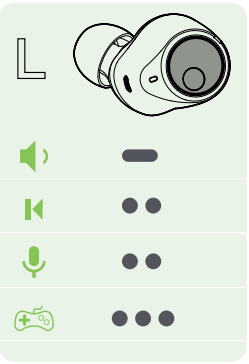


Right only

Droite uniquement Nur rechts
Solo Derecho Solo Destra
Endast Höger 僅右耳機
仅右耳机 오른쪽만 右のみ

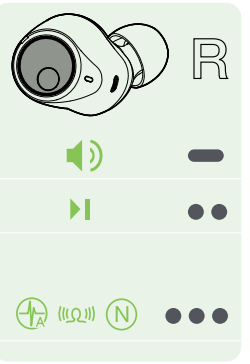

Either earphone

L'un ou l'autre écouteur Beide Ohrhörer Cualquiera de los auriculares Entrambi gli auricolari Båda hörlurar 左右耳机 左右耳機 둘 중 한쪽 いずれかのイヤホン

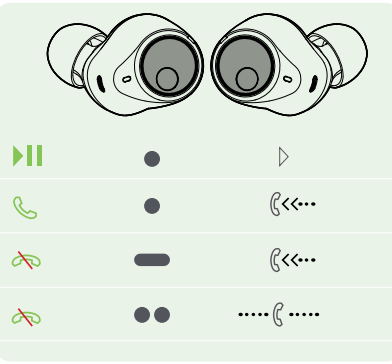

1 Press



2 Presses



Hold 1 sec



QUICK START GUIDE

SCHNELLSTART ANLEITUNG

DEMARRAGE RAPIDE

GUIDA DI AVVIO RAPIDO

INICIO RÁPIDO GUÍA

快速入門指南

快速入门指南

간편 실행 가이드

クイックスタート ガイド

