



HIFI 400

US ER MAN UAL



What's In the Box?	3
Controls And Functions.....	4
Instructions Guide.....	7
Basic Operations.....	7
FM Radio.....	8
CD Playback Mode	10
Bluetooth Mode	12
USB Playback Mode	13
AUX In Mode & Headphones	14
Troubleshooting	15
Product Specifications	16
Warranty	16
Safety Information	17

3 year
Warranty


Register your product online for a FREE 3 year
extended warranty at: www.oakcastle.co.uk

What's in the Box?

- A. The Oakcastle HIFI400
- B. Power Adaptor
- C. Remote Control
- D. User Manual
- E. 2 x AAA Batteries

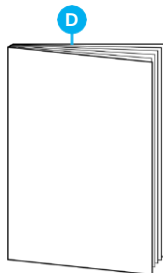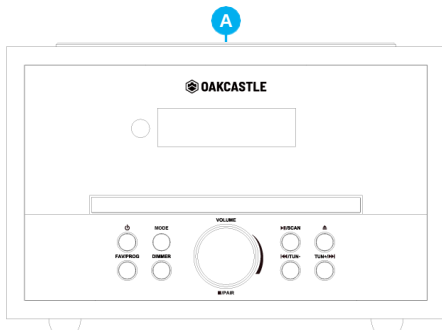


The Front View

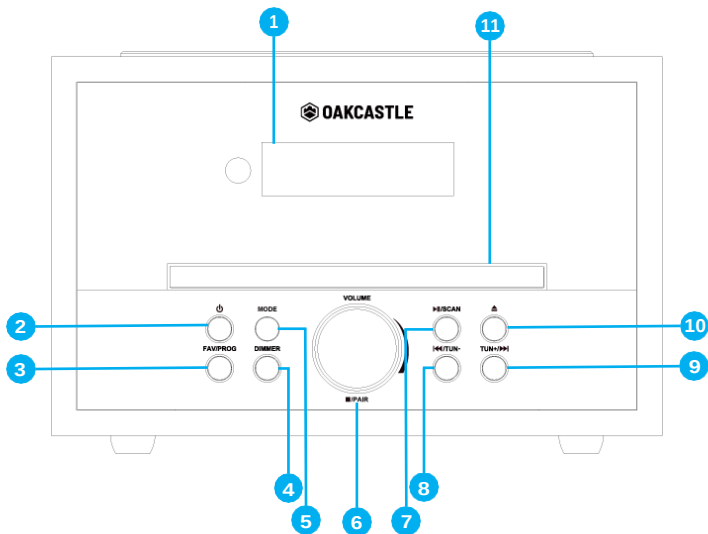

- | | | | |
|----|---------------------|-----|----------------------|
| 1. | LCD Display | 7. | Play/Pause/Scan |
| 2. | Power/Standby | 8. | Previous/Tune- |
| 3. | FAV/PROG | 9. | Next/Tune+ |
| 4. | Dimmer | 10. | CD Open/Close button |
| 5. | Mode | 11. | CD Compartment |
| 6. | Vol-/Vol+/Stop/Pair | | |


The Back View

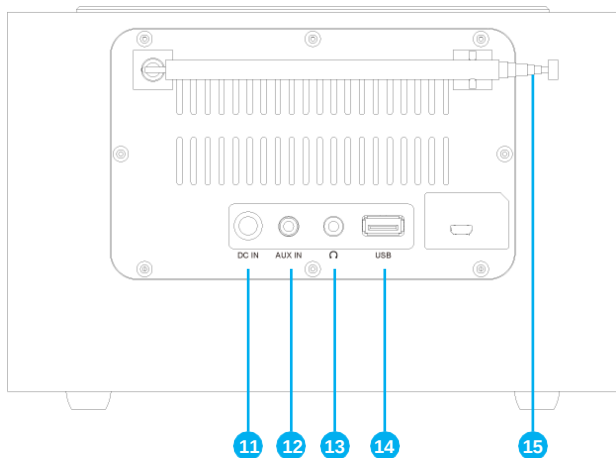

- 11. DC IN
- 12. AUX In port
- 13. Headphone Jack
- 14. USB Playback Port
- 15. Radio Telescopic Antenna

Remote Control

1. Standby / ON
2. PROG
3. MODE
4. Bass+
5. Bass-
6. Stop/Pair
7. Previous/Tune-
8. Fold-
9. CD Open/Close
10. Repeat
11. Random
12. Treble-
13. Treble+
14. Vol+
15. Mute
16. Next/Tune+
17. Play/Pause/Scan
18. Fold+
19. Vol-
20. Numeric Keypad
21. FAV
22. DIM (Dimmer)

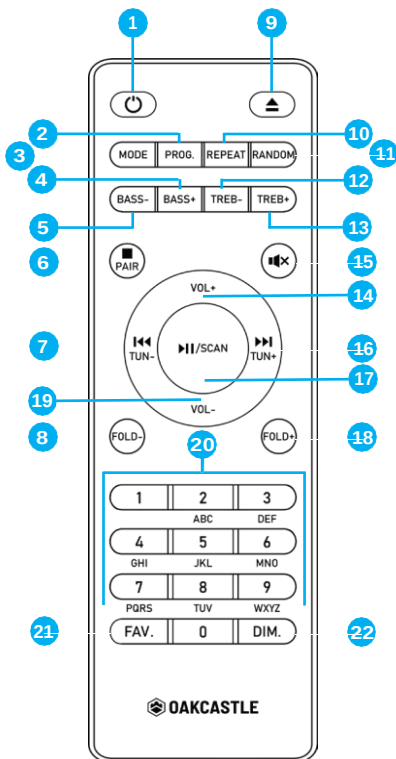

**Please note that the instructions within this manual will refer to the remote button number e.g. (Rem*number*) or the buttons on the unit e.g. (Ref* number*) in accordance with the diagrams on pages 4-6.*

Important Information

Before connecting the Oakcastle HIFI400 to the mains, ensure that the VOLTAGE mentioned on the power supply is same as the voltage of your local area.

Use the supplied mains adaptor to connect the device to a household mains socket.

Basic Operations / Product Set-Up

Remove all packaging and prepare the Oakcastle HIFI400 for use.

Extend the radio telescopic antenna in full **(Ref.15)**. Insert the power cable into the DC IN jack port **(Ref.11)** on the unit, and the other end plug to mains socket then power the Oakcastle HIFI400 On.

Press the 'MODE' button on the unit **(Ref.5)** or remote control **(Rem.3)** to switch modes: FM, BT, CD, USB Playback or AUX IN Mode.

Press the 'Power/Standby' button on the unit **(Ref.2)** or on the remote control **(Rem.1)** to set the unit's mode as 'ON' or in 'Standby' Mode.

Press the 'Dimmer' button **(Ref.4)** on the unit, or on the remote control **(Rem.22)** repeatedly to change the LCD display backlight to 'High-Low-Turn off' level.

Press the 'BASS-/+' or 'TREB-/+' on remote control as per your preferences.

FM Radio

Position the Oakcastle HIFI400 where you have good FM Radio signal. Ensure the radio telescopic antenna is extended in full before starting to scan for available radio stations at your location.

Press the 'Mode' button on the unit (**Ref.5**) or the remote control (**Rem.3**) repeatedly to change the mode to FM Mode. The LCD screen will display 'FM'.

FM Radio- Automatic Scan

Press the 'Play/Pause/Scan' button on the unit (**Ref.7**) or the one on the remote control (**Rem.17**) to process an automatic full scan. The radio will scan the entire FM frequency band and will find and store the FM radio stations with strong radio signal available at your location. Once the scan has been completed the radio will start playing the first radio station found. Use the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons on the unit or on the remote control to navigate through the stations found.

After processing the automatic scan to view/recall the entire list of radio stations stored on the unit press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.3**), or press the 'FAV' button on the remote control (**Rem.21**).

FM Radio- Manual Scan

While in FM Mode, press the 'PREVIOUS' or the 'NEXT' buttons on the unit or on the remote control to manually scan for radio stations with 0.1MHz for each button press.

FM Radio Stations- Presets

The Oakcastle HIFI400 has up to 30 presets on which you can save your favourite FM radio stations for quick access.

Storing Presets

While playing a radio station, press and hold the 'FAV/PROG' button for 2-3 seconds on the unit (**Ref.3**) or the 'FAV' button on the remote control (**Rem.21**) to open the 'Presets Store' list. Use the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons to search for an empty space, and then press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.3**), or the 'FAV' button on the remote control (**Rem.21**) to confirm and store your station.

Please Note: To remove/replace an existing preset radio station, simply save another radio station on that preset space.

Recalling Presets

Press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.3**) or the 'FAV' button on the remote control (**Rem.21**) to enter the Recall Presets list. Use the 'PREVIOUS' or 'NEXT' buttons on the remote control to navigate through the list and select the preset station. The HIFI400 will then automatically start playing the radio station selected.

Please Note: When recalling a preset, do not press and hold the 'FAV/PROG' on the unit (Ref.3) or the 'FAV' button on the remote control (Rem.21) as you will then enter the Store Presets list instead of the Recall presets list.

CD Player Mode Basic Operation.

Press the 'Mode' button on the unit (**Ref.5**) or on the remote control (**Rem.3**) repeatedly to enter CD Mode. The Oakcastle HIFI400 will read 'CD__' on its display for 2 seconds, and then will display 'NO'.

Press the CD Open/Close button on the unit (**Ref.10**), or on the remote control (**Rem.9**) to open the CD tray. Once opened, gently place the CD facing label up on the CD tray, then press again the CD Open/Close button to close the tray. The first audio track 'F01' on CD, will now start playing.

The CD supported formats are CD/MP3/WMA/CDDA.

CD Player Controls & Functions:

- Press the 'PREVIOUS' or 'NEXT' buttons on the unit (**Ref.8 or Ref.9**) or on the remote control (**Rem.7 or Rem.16**) to skip and play the next or the previous CD audio track currently playing.
- To skip rewind/forward through a song playing, press and hold the 'PREVIOUS' (**Ref.8**) button or 'NEXT' (**Ref.9**) button on the unit or on remote control for 2-3 seconds and release when you wish to stop.
- Press the 'PLAY/PAUSE' button on the unit or on the remote control (**Rem.17**) to play or pause a song currently playing.
- Press the 'CD Open/Close' button on the unit (**Ref.10**), or the one on the remote control (**Rem.9**) to eject a CD.
- Press 'VOL-/VOL+/STOP/PAIR' (**Ref.6**) button on main unit or on the remote control to stop the album. This will also display how many songs are on the album and total playing time. Press 'PLAY/PAUSE/SCAN' button (**Ref.7**) on the main unit or on the remote control to start playing again.
- Press the 'STOP/PAIR' button on the remote control (**Rem.6**) to stop playing from your CD. Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button to resume playing.
- Press the 'REPEAT' button on the remote control (**Rem.10**) to repeat, the entire CD. Press again to switch 'Repeat' as OFF.
- Press the 'RANDOM' button on the remote control (**Rem.11**) to shuffle all songs.

Programming a CD

Use this feature to programme playing audio tracks from a CD in your desired order.

- To programme a CD currently playing, press the 'STOP' button on the unit (**Ref.6**) or the remote control (**Rem.6**) to stop playing.
- Press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.3**) or the 'PROG' button on the remote control (**Rem.2**) to enter in CD programming mode.
- Once entered, the LCD screen you read '001' indicating the first song on CD as P01. Using the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons you can choose a song from the CD audio tracks which you would like to programme and save on position one P01. Once you will find the audio track which you want to save on P01 position, press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.3**) or the 'PROG' button on the remote control (**Rem.2**) to save and confirm. You will then be taken to the next position.
- Once saved, the LCD screen will read 'P02', indicating the second position for programming the next song. Follow the same steps as previously detailed for P01 position to save your next song on the P02 position. There are 20 programming slots available from P01-P20 which you can use to arrange in the order you would like to play.
- When the programmed list has been completed, press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button on the unit (**Ref.7**) or the remote control (**Rem.17**) to exit the programme playback and start playing your CD in the programmed order.
- Whilst the programme playback mode is activated, press the 'FAV/PROG' button on the unit (**Ref.3**) to exit this mode.

Bluetooth

The Oakcastle HIFI400 can be paired via Bluetooth with a phone or tablet to play audio from via its speakers.

Press the 'MODE' button on the unit (**Ref.5**) or the remote control (**Rem.3**) repeatedly to change the mode into Bluetooth.

The Oakcastle HIFI400 will display 'BT' on the LCD screen.

Ensure the Bluetooth on your device is activated and ready to pair.

Search on your devices list for 'Oakcastle HIFI400 CD Music System' to pair and connect.

Whilst playing audio from your device via the Oakcastle HIFI400 you can use the following controls & functions on the unit/remote control:

- Press the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons to skip to the next or previous audio track.
- Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button on the remote control (**Rem.17**) to play or pause audio.
- Press the 'VOL+/VOL-/STOP/PAIR' button (**Ref.6**) on the unit to stop the audio, and then press again to reconnect via Bluetooth. Alternatively, use the 'STOP/PAIR' button on the remote control (**Rem.6**).
- Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button (**Ref.7**) to resume playing audio from your device.
- To pair/unpair with a device, press the 'STOP/PAIR' button (**Rem.6**) on the remote control to disconnect the Bluetooth. Press the 'STOP/PAIR' button again to re-connect.
- Control the volume level from your device if required.

Please note: The Oakcastle HIFI400 cannot be paired with Bluetooth earphones, earbuds or headphones.

USB Playback

The Oakcastle HIFI400 can play audio from an USB stick of up to 128 GB in MP3 audio formats.

Press the 'MODE' button on the unit (**Ref.5**), or the remote control (**Rem.3**) repeatedly to enter USB Mode. The Oakcastle HIFI400 will display 'USB' on the LCD screen.

Insert the USB stick into the USB port on the unit (**Ref.14**). The Oakcastle HIFI400 will automatically start playing audio from the USB.

While playing audio from the USB stick you can use the following controls & functions on the unit/remote control:

- Press the 'PREVIOUS' and 'NEXT' buttons to skip to the next or the previous audio track.
- Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button to play or pause audio.
- Press the 'FOLD -' and the 'FOLD +' buttons on the remote control (**Rem.8 and Rem.18**) to select a folder on the USB stick. The folder number will be displayed such as 'F01', 'F02' & 'F03'. For example, if you have two folders on the stick, the Oakcastle HIFI400 will show them as 'F01' and 'F02'. Choose the one you would like to play. Once completed the next folder will automatically start playing.
- Press the 'STOP/PAIR' button on the remote control (**Rem.6**) to stop playing from your USB stick. Press the 'PLAY/PAUSE/SCAN' button to resume playing.

Please note: The Oakcastle HIFI400 USB port is just for playback and cannot be used as a connection port with other devices, for charging or for data transfer from a PC.

Using AUX (Line Input)

The Oakcastle HIFI400-AUX Input port is to be used to connect with other devices such as a phone, an MP3 player or a tablet to play audio from it via its speakers.

Before connecting your device with the Oakcastle HIFI400, ensure the volume on the unit and on your device is set to a low level.

Connect the external audio source using an audio cable of 3.5mm (not included) into the AUX-IN port on the unit **(Ref.12)**.

Press the 'MODE' button on the unit **(Ref.5)**, or on the remote control **(Rem.3)** repeatedly to change the mode into AUX-In. The Oakcastle HIFI400 will display 'AUX' on the LCD screen.

Once connected, start playing audio from your device through the Oakcastle HIFI400.

Please Note: While playing audio from your device in AUX Mode via the Oakcastle HIFI400 you must use your own device controls to Play/Pause/Stop or skip tracks, however the volume level can be adjusted from your device and on the Oakcastle HIFI400.

Using Headphones

Enjoy private listening by using wired headphones with a 3.5mm jack port (not included). Connect your headphones with the Oakcastle HIFI400 using the headphone jack on the radio **(Ref.13)**.

Once connected the audio sound will only be heard via headphones.

Observation	Potential Cause/Solution
No power/function	Switch off the unit, disconnect all cables and leave the unit for 10 minutes. Insert all cables and plug the unit on. Ensure all cables are properly inserted and power the unit on.
No sound	Check if the unit is set to MUTE. Check the volume, and increase. Check if the cables are properly inserted. If there is no sound while using wired headphones, disconnect and reconnect again. Check volume level on headphones if you have this feature.
CD is not playing	Check if the CD is properly inserted. Make sure the CD inserted is not damaged or has any scratches on it. Using a dry cloth, clean the CD before inserting it in its compartment.
Bluetooth not connecting	Ensure the unit is not connected with other devices. Remove the Oakcastle HIFI400 from your devices list and pair again.

Support

If you require further assistance with your new Oakcastle HIFI400, please contact our support team on the Oakcastle website: www.oakcastle.co.uk/support.

Product Specification

PowerSupply	Output: DC12.0V 1.0A Input: AC100-240V, 50/60Hz 1.0A Max
Frequency Range	BT:2402-2480MHz FM Receive on 87.5-108MHz
Bluetooth Version	5.00
USB Playback	Compatible with USB stick if up to 128 GB
use audioformats	MP3 audio files
CDSupportedformats	CD/MP3/CDDA.
Dimensions	21.8 x 22.1 x 13.5 cm

Warranty

All products come with a standard 12-month warranty. All items must be registered within 30 days of purchase on www.oakcastle.co.uk for the warranty to be valid. Once on our website, use the menu to find 'Register Your Product'. You will also be given the chance to extend your warranty for an additional 24 months, free of charge.

Warning & Safety Information



EN Safety and Usage Guidelines (All where applicable)

General Safety Information - Read and Retain: Review all safety and operating instructions before use; keep them for future reference. **Follow Instructions:** Adhere strictly to all safety and operational guidelines. **Water Exposure:** Keep the device away from water; avoid placing liquids near it. **Ventilation:** Ensure ventilation openings are unobstructed to prevent overheating. **Heat Sources:** Keep the device away from heat-emitting appliances. **Wall Mounting - Installation Safety:** Follow the manufacturer's instructions and use approved mounting kits only. Avoid drilling into areas with cables, gas, or water lines. Use proper tools and safety apparatus. **Regular Maintenance:** Inspect regularly for wear or damage, especially if wall-mounted. **Relocation:** Detach from the wall mount before moving. **Child Safety:** Keep out of children's reach and ensure heavy items are securely mounted. **Seismic Precautions:** Use specialized mounts in earthquake-prone areas. **Electrical Safety - Power Source:** Use the specified power source; consult an electrician if unsure. **Cable Management:** Protect the power cord from damage. **Power Disconnection:** Keep the main plug accessible; unplug during storms or long periods of non-use. **Battery Safety - Charging:** Use the manufacturer's charger; avoid extreme conditions. **Heat Exposure:** Keep batteries away from heat to prevent explosion or leakage. **Battery Condition:** Discontinue use if the battery is damaged; dispose of it properly. **Replacement:** Only use recommended batteries; incorrect types can cause hazards. **External Batteries:** Use only specified types, observing correct polarity. **Battery Removal:** Remove batteries if not used for an extended period. **Disposal:** Follow local regulations for battery disposal; do not incinerate. **Connectivity Safety - Cable Connections:** Power off devices before connecting or disconnecting cables. **Bluetooth Pairing:** Ensure a secure connection; avoid interference from other devices. **Volume Control:** Keep volume moderate to prevent hearing damage. **Connectivity and Data Security - Wireless Security:** Review privacy policies and secure your network. **Software Updates:** Keep software updated for security and performance. **Children's Safety Warnings - Product Use:** Intended for adults; keep away from children. **Battery Warning:** Keep batteries and items containing batteries out of children's reach. **Volume Control:** Maintain a safe volume level to protect children's hearing. **Fire Hazard - Flammable Materials:** Do not place open flames near the product. **Overheating:** Avoid covering the product to prevent overheating and fire risks. **Disposal and Recycling - Product Disposal:** Dispose of at a recycling centre according to local laws. **Environmental Compliance:** Follow regulations for battery and electronic waste disposal. **User Maintenance - Cleaning:** Unplug before cleaning; use a dry cloth only. **Servicing:** Only qualified personnel should perform repairs. **Data Protection:** Reset to factory settings before returning or disposing of the product. **Disclaimer:** Failure to follow these instructions may result in injury, death, or property damage. The manufacturer is not liable for damage caused by improper use.

DE Sicherheits- und Verwendungsrichtlinien (alle, wo zutreffend)

Allgemeine Sicherheitsinformationen - Lesen und Aufbewahren: Überprüfen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen vor der Verwendung; bewahren Sie diese für zukünftige Referenz auf. **Befolgen Sie die Anweisungen:** Halten Sie sich strikt an alle Sicherheits- und Betriebsrichtlinien. **Wassere Exposition:** Halten Sie das Gerät fern von Wasser; vermeiden Sie das Platzen von Flüssigkeiten in der Nähe. **Belüftung:** Stellen Sie sicher, dass die Belüftungsoffnungen nicht blockiert sind, um Überhitzung zu vermeiden. **Wärmequellen:** Halten Sie das Gerät fern von wärmeabstrahlenden Geräten. **Wandmontage - Sicherheit bei der Installation:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und verwenden Sie nur zugelassene Montagesätze. Vermeiden Sie das Bohren in Bereiche mit Kabeln, Gas- oder Wasserleitungen. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. **Regelmäßige Wartung:** Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, insbesondere bei Wandmontage. **Umwelt:** Lösen Sie das Gerät von der Wandhalterung, bevor Sie es bewegen. **Kindersicherheit:** Halten Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und stellen Sie sicher, dass schwere Gegenstände sicher montiert sind. **Vorkehrungen bei Erdbeben:** Verwenden Sie in erdbebengefährdeten Gebieten spezielle Halterungen. **Elektrische Sicherheit - Stromquelle:** Verwenden Sie die angegebene Stromquelle; konsultieren Sie einen Elektriker, wenn Sie unsicher sind. **Kabelmanagement:** Schützen Sie das Stromkabel vor Beschädigungen. **Stromtrennung:** Halten Sie den Hauptstecker zugänglich; ziehen Sie den Stecker bei Gewittern oder längerer Nichtbenutzung heraus. **Batteriesicherheit - Laden:** Verwenden Sie das vom Hersteller bereitgestellte Ladegerät; vermeiden Sie extreme Bedingungen. **Wärmee Exposition:** Halten Sie Batterien fern von Hitze, um Explosionen oder Auslaufen zu verhindern. **Batteriezustand:** Bei Beschädigungen die Nutzung einstellen; ordnungsgemäß entsorgen. **Ersatz:** Verwenden Sie nur empfohlene Batterien; falsche Typen können Gefahren verursachen. **Externe Batterien:** Verwenden Sie nur spezifizierte Typen und beachten Sie die korrekte Polarität. **Batterieentfernung:** Entfernen Sie Batterien bei längerer Nichtbenutzung. **Entsorgung:** Befolgen Sie lokale Vorschriften zur Batterientisorgung; nicht verbrennen. **Verbindungssicherheit - Kabelverbindungen:** Schalten Sie Geräte vor dem Verbinden oder Trennen von Kabeln aus. **Bluetooth-Kopplung:** Stellen Sie eine sichere Verbindung her; vermeiden Sie Störungen durch andere Geräte. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke moderat, um Hörschäden zu vermeiden. **Verbindungs- und Datensicherheit - WLAN-Sicherheit:** Überprüfen Sie die Datenschutzrichtlinien und sichern Sie Ihr Netzwerk. **Software-Updates:** Halten Sie die Software für Sicherheit und Leistung aktuell. **Sicherheitswarnungen für Kinder - Produktnutzung:** Nur für Erwachsene bestimmt; von Kindern fernhalten. **Batteriewarnung:** Halten Sie Batterien und Produkte mit Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern. **Lautstärkeregelung:** Halten Sie die Lautstärke zum Schutz des Gehörs von Kindern sicher. **Brandgefahr - Entflammbare Materialien:** Stellen Sie keine offenen Flammen in die Nähe des Produkts. **Überhitzung:** Decken Sie das Produkt nicht ab, um Überhitzung und Brandgefahr zu vermeiden. **Entsorgung und Recycling - Produktentsorgung:** Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften in einem Recyclingzentrum. **Umweltkonformität:** Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung von Batterien und Elektronikabfall. **Benutzerwartung - Reinigung:** Vor der Reinigung vom Stromnetz trennen; nur ein trockenes Tuch verwenden. **Wartung:** Reparaturen nur von qualifiziertem Personal durchführen lassen. **Datenschutz:** Setzen Sie das Gerät vor Rückgabe oder Entsorgung auf Werkseinstellungen zurück. **Haftungsausschluss:** Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen, Tod oder Sachschäden führen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Nutzung verursacht werden.

FR Consignes de Sécurité et d'Utilisation (toutes celles applicables)

Informations Générales de Sécurité - Lire et Conserver : Consultez toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant usage ; conservez-les pour référence future. **Suivre les Instructions :** Respectez strictement toutes les consignes de sécurité et d'utilisation. **Exposition à l'Eau :** Gardez l'appareil à l'écart de l'eau ; évitez de placer des liquides à proximité. **Ventilation :** Assurez-vous que les ouvertures de ventilation ne sont pas obstruées pour éviter la surchauffe. **Sources de Chaleur :** Tenez l'appareil à l'écart des appareils émettant de la chaleur. **Fixation Murale - Sécurité de l'Installation :** Suivez les instructions du fabricant et n'utilisez que les kits de montage approuvés. Évitez de percer des zones contenant des câbles, des conduites de gaz ou d'eau. Utilisez des outils et équipements de sécurité appropriés. **Entretien Régulier :** Inspectez régulièrement l'appareil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage, en particulier s'il est fixé au mur. **Repositionnement :** Détachez l'appareil du support mural avant de le déplacer. **Sécurité des Enfants :** Gardez l'appareil hors de portée des enfants et assurez-vous que les objets lourds sont solidement fixés. **Précautions Sismiques :** Utilisez des supports spécialisés dans les zones sujettes aux tremblements de terre. **Sécurité Électrique - Source d'Alimentation :** Utilisez la source d'alimentation spécifiée ; consultez un électricien en cas de doute. **Gestion des Câbles :** Protégez le cordon d'alimentation contre les dommages. **Déconnexion de l'Alimentation :** Gardez la prise principale accessible ; débranchez en cas d'orage ou de non-utilisation prolongée. **Sécurité des Piles - Recharge :** Utilisez le chargeur du fabricant ; évitez les conditions extrêmes. **Exposition à la Chaleur :** Gardez les piles à l'écart de la chaleur pour éviter l'explosion ou les fuites. **État de la Pile :** Cessez l'utilisation si la pile est endommagée ; jetez-la correctement. **Remplacement :** N'utilisez que les piles recommandées ; des types incorrects peuvent causer des dangers. **Piles Externes :** Utilisez uniquement les types spécifiés, en respectant la polarité. **Retrait des Piles :** Retirez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. **Élimination :** Suivez les réglementations locales pour l'élimination des piles ; ne les incinerez pas. **Sécurité de la Connectivité - Connexions de Câbles :** Éteignez les appareils avant de connecter ou de déconnecter des câbles. **Appairage Bluetooth :** Assurez-vous d'une connexion sécurisée ; évitez les interférences avec d'autres appareils. **Contrôle du Volume :** Maintenez un volume modéré pour éviter les dommages auditifs. **Sécurité de la Connectivité et des Données- Sécurité du Réseau Sans Fil :** Examinez les politiques de confidentialité et sécurisez votre réseau. **Mises à Jour Logiciels :** Gardez le logiciel à jour pour la sécurité et la performance. **Avertissements de Sécurité pour les Enfants- Utilisation du Produit :** Destiné aux adultes ; gardez hors de portée des enfants. **Avertissement sur les Piles :** Gardez les piles et les articles contenant des piles hors de portée des enfants. **Contrôle du Volume :** Maintenez un niveau sonore sûr pour protéger l'audition des enfants. **Risque d'Incendie - Matériaux Inflammables :** Ne placez pas de flammes nues près du produit. **Surchauffe :** Évitez de couvrir le produit pour prévenir la surchauffe et les risques d'incendie. **Élimination et Recyclage - Élimination du Produit :** Déposez-le dans un centre de recyclage conformément aux lois locales. **Conformité Environnementale :** Suivez les réglementations concernant l'élimination des piles et des déchets électroniques. **Entretien de l'Utilisateur - Nettoyage :** Débranchez avant de nettoyer ; utilisez uniquement un chiffon sec. **Réparations :** Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations. **Protection des Données :** Réinitialisez aux paramètres d'usine avant de retourner ou d'éliminer le produit. **Clause de Non-Responsabilité -** Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures, la mort ou des dommages matériels. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.

ES Guías de Seguridad y Uso (Cuando sea aplicable)

Información General de Seguridad - Leer y Conserver : Revise todas las instrucciones de seguridad y operación antes de usar; guárdelas para referencia futura. **Seguir las Instrucciones :** Cumpla estrictamente con todas las guías de seguridad y operativas. **Exposición al Agua :** Mantenga el dispositivo alejado del agua ; evite colocarlo líquidos cerca de él. **Ventilación :** Asegúrese de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas para evitar el sobrecalentamiento. **Fuentes de Calor :** Mantenga el dispositivo alejado de aparatos que emitan calor. **Montaje en Pared - Seguridad de Instalación :** Siga las instrucciones del fabricante y use solo kits de montaje aprobados. Evite perforar áreas con cables, gas o tuberías de agua. Use herramientas y equipos de seguridad adecuados. **Mantenimiento Regular :** Inspeccione regularmente para detectar desgaste o daños, especialmente si está montado en la pared. **Reubicación :** Desmonte del soporte de pared antes de moverlo. **Seguridad Infantil :** Manténgalo fuera del alcance de los niños y asegúrese de que los objetos pesados estén montados de forma segura. **Precauciones Sísmicas :** Use soportes especializados en áreas propensas a terremotos. **Seguridad Eléctrica - Fuente de Energía :** Use la fuente de energía especificada ; consulte a un electricista si tiene dudas. **Gestión de Cables :** Proteja el cable de alimentación contra daños. **Desconexión de Energía :** Mantenga el enchufe principal accesible ; desenchufe durante tormentas o largos periodos de inactividad. **Seguridad de las Baterías - Carga :** Use el cargador del fabricante ; evite condiciones extremas. **Exposición al Calor :** Mantenga las baterías alejadas del calor para evitar explosiones o fugas. **Estado de la Batería :** Deje de usarla si la batería está dañada ; deséchela adecuadamente. **Reemplazo :** Use solo las baterías recomendadas ; tipos incorrectos pueden causar peligros. **Baterías Externas :** Use solo los tipos especificados, respetando la polaridad correcta. **Retiro de Baterías :** Retire las baterías si no se usa durante un período prolongado. **Eliminación :** Siga las normativas locales para la eliminación de baterías ; no las incinere. **Seguridad de Conectividad - Conexiones de Cables :** Apague los dispositivos antes de conectar o desconectar cables. **Emparejamiento Bluetooth :** Asegure una conexión segura ; evite interferencias de otros dispositivos. **Control de Volumen :** Mantenga un volumen moderado para prevenir daños auditivos. **Seguridad de Conectividad y Datos - Seguridad de Red Inalámbrica :** Revise las políticas de privacidad y asegure su red. **Actualizaciones de Software :** Mantenga el software actualizado para la seguridad y el rendimiento. **Advertencias de Seguridad para Niños - Uso del Producto :** Destinado a adultos ; manténgalo fuera del alcance de los niños. **Advertencia sobre Baterías :** Mantenga las baterías y los artículos que contienen baterías fuera del alcance de los niños. **Control de Volumen :** Mantenga un nivel de volumen seguro para proteger la audición de los niños. **Riesgo de Incendio - Materiales Inflammables :** No coloque llamas abiertas cerca del producto. **Sobrecalentamiento :** Evite cubrir el producto para prevenir sobrecalentamientos y riesgos de incendio. **Eliminación y Reciclaje - Eliminación del Producto :** Deséchelo en un centro de reciclaje según las leyes locales. **Cumplimiento Ambiental :** Siga las normativas para la eliminación de baterías y desechos electrónicos. **Mantenimiento del Usuario - Limpieza :** Desenchufe antes de limpiar ; use solo un paño seco. **Reparaciones :** Solo personal calificado debe realizar reparaciones. **Protección de Datos :** Restablezca a la configuración de fábrica antes de devolver o desechar el producto. **Descargo de Responsabilidad :** El incumplimiento de estas instrucciones puede resultar en lesiones, muerte o daños a la propiedad. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por un uso inadecuado.

Warning & Safety Information



IT Linee Guida per la Sicurezza e l'Uso (Quando Applicabile)

Informazioni Generali sulla Sicurezza - Leggere e Conservare: Rivedere tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento prima dell'uso; conservarle per riferimenti futuri. **Seguire le Istruzioni:** Attenersi rigorosamente a tutte le linee guida di sicurezza e operative. **Esposizione all'Acqua:** Tenere il dispositivo lontano dall'acqua; evitare di posizionare liquidi nelle vicinanze. **Ventilazione:** Assicurarsi che le aperture di ventilazione non siano ostruite per evitare il surriscaldamento. **Fonti di Calore:** Tenere il dispositivo lontano da apparecchi che emettono calore. **Montaggio a Parete - Sicurezza dell'Installazione:** Seguire le istruzioni del produttore e utilizzare solo kit di montaggio approvati. Evitare di perforare aree con cavi, gas o tubazioni d'acqua. Utilizzare strumenti e dispositivi di sicurezza adeguati. **Manutenzione Regolare:** Ispezionare regolarmente per verificare l'usura o i danni, soprattutto se montato a parete. **Rilocalizzazione:** Staccare dal supporto a parete prima di spostare. **Sicurezza dei Bambini:** Tenere fuori dalla portata dei bambini e assicurarsi che gli oggetti pesanti siano montati in modo sicuro. **Precauzioni Sismiche:** Utilizzare supporti specializzati nelle zone soggette a terremoti. **Sicurezza Elettrica - Fonte di Alimentazione:** Usare la fonte di alimentazione specificata; consultare un elettricista in caso di dubbi. **Gestione dei Cavi:** Proteggere il cavo di alimentazione da danni. **Disconnessione dell'Energia:** Mantenere la spina principale accessibile; scollegare durante i temporali o in caso di lunghi periodi di inattività. **Sicurezza della Batteria - Carica:** Utilizzare il caricatore del produttore; evitare condizioni estreme. **Esposizione al Calore:** Tenere le batterie lontane dal calore per evitare esplosioni o perdite. **Condizioni della Batteria:** Interrompere l'uso se la batteria è danneggiata; smaltirla correttamente. **Sostituzione:** Usare solo batterie raccomandate; tipi errati possono causare pericoli. **Batterie Esterne:** Utilizzare solo i tipi specificati, osservando la polarità corretta. **Rimozione della Batteria:** Rimuovere le batterie se non utilizzate per un periodo prolungato. **Smaltimento:** Seguire le normative locali per lo smaltimento delle batterie; non incenerire. **Sicurezza della Connettività - Conessioni dei Cavi:** Spegnerli e i dispositivi prima di collegare o scollegare i cavi. **Accoppiamento Bluetooth:** Assicurare una connessione sicura; evitare interferenze da altri dispositivi. **Controllo del Volume:** Mantenere un volume moderato per prevenire danni all'udito. **Sicurezza della Connettività e dei Dati - Sicurezza della Rete Wireless:** Rivedere le politiche sulla privacy e proteggerla propria rete. **Aggiornamenti Software:** Mantenere il software aggiornato per la sicurezza e le prestazioni. **Avvertenze di Sicurezza per Bambini - Uso del Prodotto:** Destinato agli adulti; tenere lontano dai bambini. **Avvertenza sulla Batteria:** Tenere le batterie e gli oggetti contenenti batterie fuori dalla portata dei bambini. **Controllo del Volume:** Mantenere un livello di volume sicuro per proteggere l'udito dei bambini. **Rischio di Incendio - Materiali Infiammabili:** Non posizionare fiamme libere vicino al prodotto. **Surriscaldamento:** Evitare di coprire il prodotto per prevenire surriscaldamenti e rischi di incendio. **Smaltimento e Riciclaggio - Smaltimento del Prodotto:** Smaltire in un centro di riciclaggio secondo le leggi locali. **Conformità Ambientale:** Seguire le normative per lo smaltimento delle batterie e dei rifiuti elettronici. **Manutenzione dell'Utente - Pulizia:** Scollegare prima della pulizia; utilizzare solo un panno asciutto. **Riparazioni:** Solo personale qualificato deve eseguire le riparazioni. **Protezione dei Dati:** Ripristinare le impostazioni di fabbrica prima di restituire o smaltire il prodotto. **Disclaimer:** Il mancato rispetto di queste istruzioni può causare lesioni, morte o danni materiali. Il produttore non è responsabile per danni causati da un uso improprio.

NL Veiligheids- en Gebruiksrichtlijnen (Waar van Toepassing)

Algemene Veiligheidsinformatie - Lezen en Bewaren: Lees alle veiligheids- en gebruiksinstructies voor gebruik; bewaar ze voor toekomstig gebruik. **Volg Instructies:** Houd u strikt aan alle veiligheids- en operationele richtlijnen. **Waterblootstelling:** Houd het apparaat uit de buurt van water; vermijd het plaatsen van vloeistoffen in de buurt. **Ventilatie:** Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn om oververhitting te voorkomen. **Warmtebronnen:** Houd het apparaat uit de buurt van warmteafgevend apparaten. **Muurbevestiging - Installatieveiligheid:** Volg de instructies van de fabrikant en gebruik alleen goedgekeurde bevestigingssets. Vermijd boren in gebieden met kabels, gas- of waterleidingen. Gebruik geschikte gereedschappen en veiligheidsapparatuur. **Regelmatig Onderhoud:** Inspecteer regelmatig op slijtage of schade, vooral als het aan de muur is bevestigd. **Verplaatsing:** Maak los van de muurbevestiging voordat u het verplaatst. **Kindveiligheid:** Houd buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat zware voorwerpen veilig zijn gemonteerd. **Seismische Voorzorgsmaatregelen:** Gebruik gespecialiseerde bevestigingen in aardbevingsgevoelige gebieden. **Elektrische Veiligheid - Stroomvoorziening:** Gebruik de gespecificeerde stroombron; raadpleeg een elektricien bij twijfel. **Kabelbeheer:** Bescherm het netsnoer tegen beschadiging. **Stroomuitschakeling:** Zorg ervoor dat de hoofdstekker toegankelijk blijft; trek de stekker uit tijdens onweer of lange perioden van niet-gebruik. **Batterijveiligheid Opladen:** Gebruik de oplader van de fabrikant; vermijd extreme omstandigheden. **Hittesensitiviteit:** Houd batterijen uit de buurt van hitte om explosie of lekkage te voorkomen. **Batterijconditie:** Stop met het gebruik als de batterij beschadigd is; gooi deze op de juiste manier weg. **Vervanging:** Gebruik alleen aanbevolen batterijen; onjuiste types kunnen gevaar opleveren. **Externe Batterijen:** Gebruik alleen gespecificeerde types, met inachtneming van de juiste polariteit. **Verwijderen van Batterijen:** Verwijder batterijen als ze voor langere tijd niet worden gebruikt. **Afvalverwerking:** Volg de lokale voorschriften voor het weggooiën van batterijen; verbrand ze niet. **Verbindingsveiligheid - Kabelaansluitingen:** Schakel apparaten uit voordat u kabels aansluit of loskoppelt. **Bluetooth-koppeling:** Zorg voor een veilige verbinding; vermijd interferentie van andere apparaten. **Volume-regeling:** Houd het volume gematigd om gehoorbeschadiging te voorkomen. **Verbindings en Gegevensbeveiliging - Draadloze Beveiliging:** Controleer het privacybeleid en beveilig uw netwerk. **Software-updates:** Houd de software up-to-date voor veiligheid en prestaties. **Waarschuwingen voor Kindveiligheid - Productgebruik:** Bedoeld voor volwassenen; houd uit de buurt van kinderen. **Batterijwaarschuwing:** Houd batterijen en voorwerpen met batterijen buiten het bereik van kinderen. **Volume-regeling:** Houd een veilig volume om het gehoor van kinderen te beschermen. **Brandgevaar - Ontvlambare Materialen:** Plaats geen open vuur in de buurt van het product. **Oververhitting:** Bedek het product niet om oververhitting en brandrisico 's te voorkomen. **Afvalverwerking en Recycling - Productafval:** Verwijder het bij een recyclingcentrum volgens de lokale wetgeving. **Milieu-naleving:** Volg de voorschriften voor het weggooiën van batterijen en elektronisch afval. **Gebruikersonderhoud - Schoonmaak:** Trek de stekker uit voordat u schoonmaakt; gebruik alleen een droge doek. **Onderhoud:** Alleen gekwalificeerd personeel mag reparaties uitvoeren. **Gegevensbescherming:** Stel terug naar de fabrieksinstellingen voordat u het product retourneert of weggooit. **Disclaimer:** Het niet volgen van deze instructies kan leiden tot letsel, overlijden of materiële schade. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Declaration of Conformity:

We, Izilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: HIFI400 **Model:** 1000002973 **Brand Name:** Oakcastle

To which this declaration referred is in conformity to the following harmonized standards or normative documents (CE & Rohs 2.0) ;

EN 55035:2017, EN 55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EEN62368-1:2004+A11:2017, ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11), ETSI EN 301 489-17, V3.2.2(2019-12), ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07), EN 62479: 2010, IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017, (EC)NO 1275/2008,EN50564:2011, (EC)NO 801/2013.

Complying with the requirements or provisions of Council Directives which relate to:

EMC Directive 2014/30/EU, RED Directive 2014/53/EU, LVD Directive 2014/35/EU, Directive (2011/65/EU) and its amendment directives 2015/863/EU (RoHS 2.0) of the, European parliament, ERP Directive 2009/125/EC.

All essential test suites have been carried out.

Point of Contact: Eddie Latham | Founder

Signed: *E. Latham* Date of Issue: January 2024 Place of Issue: Cambridge, UK

Importer's Addresses:

UK: iZilla Ltd, Newton House, 2 Pioneer Court, Histon, Cambridge, CB24 9PT

Email: info@oakcastle.co.uk

EU RP: AR Experts, Po Box 5047, 3620 AA Breukelen, The Netherlands

Email: info@ar-experts.eu

US: iZilla Ltd C/O A.N.Deringer Inc, 19520 Wilmington Ave, Rancho Dominguez, CA, 90220

Email: info@oakcastle.co.uk



ATTENTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO
NOT OPEN



CAUTION

RISQUE D'ELECTROCUTION NE
PAS OUVRIR



IMPORTANT: Please read all instructions carefully before use and keep for future reference

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:


(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

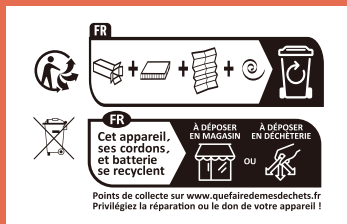

FC UK CE RoHS



WWW.OAKCASTLE.CO.UK