This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

HPBT3BLKPRM
HPBT3PNKPRM
HPBT3MSILPRM

FCC ID: 2AZKIHPBT3BLKPRM

Primark Limited
22-24 Parnell Street
Dublin, D01 P7W2
Ireland

Primark Stores Limited
41 West Street
Reading, RG1 1TZ
UK

US Importer:
PRIMARK US Corp.
101 Arch Street, Suite 300
Boston MA 02110
USA

www.primark.com
CIF - B83075427
RN Code: 145478
Batch No: 011024/25181
Season Code: SS25

Made in China / Fabricado en China
Fabricado na China / Hergestellt in China
Fabriqué en Chine / Geproduceerd in China
Prodotto in Cina / Wyprodukowane w Chinach
Υπόκεινα κατασκευή / Vyrobeno v Číně
Fabricat a la línia / valmistusmaahan mm: Kiina
Fabricado ñ China / Kínában készült
Fabricado in China

Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN ou À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quelaindemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

IT: Foglietto illustrativo: PAP 22. Carta. Riciclabile Carta.
Verifica le disposizioni del tuo Comune

EN: Electric and Electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling please contact your local authority.

ES: los dispositivos eléctricos y electrónicos, así como las pilas, no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Para obtener más información sobre dónde se pueden depositar los residuos para su reciclaje, póngase en contacto con las autoridades locales competentes.

CA: Els dispositius elèctrics i electrònics, així com les piles, no han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.

PT: Os dispositivos elétricos e eletrónicos, bem como as baterias, não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Para mais informações sobre onde entregar o produto para reciclagem, contactar a autoridade local.

DE: Elektrische und elektronische Geräte sowie Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Nähere Informationen zur dem Recyclingzweck für Abfallprodukte besser sich bei den kommunalen Behörden erfragen.

FR: Ne pas jeter les appareils électriques et électroniques ou les piles avec les ordures ménagères. Pour plus d'informations sur les endroits où vous pouvez déposer votre produit usagé à des fins de recyclage, veuillez contacter votre municipalité.

NL: Elektrische en elektronische apparaten en batterijen mogen niet worden weggegooid met het huishoudelijke afval. Voor meer informatie over inzameipunten voor afval kun je contact opnemen met je gemeente.

IT: I dispositivi elettrici ed elettronici e le batterie non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici. Per maggiori informazioni sui punti di raccolta per il riciclaggio dei rifiuti, contattare l'ente locale.

PL: urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Więcej informacji na temat punktów zbiórki odpadów do recyklingu można uzyskać w lokalnych urzędach.

SL: Električnih in elektronskih naprav ter baterij ne smete odvreči med gospodinjske odpadke. Če želite vedeti informacije o tem, kam lahko odložite odpadni izdelek za reciklanije, se obrnite na lokalne oblasti.

CS: Elektrická a elektronická zařízení a baterie se nesmí likvidovat spolu s domovními odpadem. Další informace o tom, kde můžete svůj výrobek odevzdat k recyklaci, získáte od místního úřadu.

SK: Elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa nesmú likvidovať spolu s komunálnym odpadom. O ďalšie informácie, kde môžete výrobok recyklovať, požiadajte miestne úrady.

EL: Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και οι μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ποιο μπορείτε να απορρίψετε σας για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή.

HU: Az elektromos és elektronikus eszközöket, valamint az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ha tovább információra van szüksége arra, hogy mi történik a termékek szelektív hulladékként, forduljon a helyi hatóságokhoz.

RO: Dispozitivele electrice și electronice, precum și bateriile, nu trebuie aruncate împreună cu deșeurile menajere. Pentru mai multe informații despre locul în care vă puteți lăsa produsul reciclată pentru reciclare, vă rugăm să contactați autoritățile locale.

UK EN: Hereby, Primark declares that the radio equipment type (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: https://www.primark.com/en-gb/doc

EU ES: "Por la presente, Primark declara que el tipo de equipo de radio (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) cumple con la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: https://www.primark.com/en-gb/doc"
CA: "Primark declara que l'equip de ràdio de tipus (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) compleix la Directiva 2014/53/UE. El text complet de la declaració de conformitat de la UE està disponible a la següent adreça d'Internet: https://www.primark.com/en-gb/doc"
PT: "A Primark declara, pelo presente, que o tipo de equipamento de rádio (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.primark.com/en-gb/doc"
DE: "Hiermit erklärt Primark, dass der Funkgerätetyp (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter https://www.primark.com/en-gb/doc verfügbar."
FR: "Par la présente, Primark déclare que le type d'équipement radio (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante : https://www.primark.com/en-gb/doc"
NL: "Hierbij verklaart Primark dat het type radioapparatuur (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://www.primark.com/en-gb/doc"
IT: "Con la presente Primark dichiara che il tipo di apparecchiatura radio (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo: https://www.primark.com/en-gb/doc"
PL: "Primark niniejszym oświadcza, że urządzenia komunikacji radiowej typu (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) spełnia wymogi dyrektywy 2014/53/UE. Pełna treść deklaracji zgodności UE jest dostępna na stronie internetowej: https://www.primark.com/en-gb/doc"
SL: "Podjetje Primark izjavlja, da je vrsta radijske opreme (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) v skladu z direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o ustreznosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.primark.com/en-gb/doc"
CS: "Společnost Primark tímto prohlašuje, že typ zařízení s rádiovým (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení EU o shodě je k dispozici na internetové adrese: https://www.primark.com/en-gb/doc"
SK: "Spoločnosť Primark týmto vyhlasuje, že typ zariadenia s rádiovým (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Plné znenie prehlásenia EÚ o vyhovení je k dispozícii na internetovej adrese: https://www.primark.com/en-gb/doc"
EL: "Η Primark δήλωνει ότι τύπος ραδιοφωνικού εξοπλισμού (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην διαδικτυακή διεύθυνση: https://www.primark.com/en-gb/doc"
HU: "A Primark ezennel kijelenti, hogy a (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) rádiókészülék típus megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: https://www.primark.com/en-gb/doc"
RO: "Prin prezenta, Primark declară că tipul de echipament cu unde radio (XB3689-8012172B8-0702),(XB3689-8012172B8-0200),(XB3689-8012172B8-0204) respectă Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: https://www.primark.com/en-gb/doc"

BATTERY WARNING

UK: Instructions to prevent reasonably foreseeable misuse.
- Batteries are built-in into the product, so please do not tamper. Doing so will make the warranty null and void.
- Do not crush or cut the battery as this can result in an explosion.
- Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or leakage of flammable liquid or gas.
- A battery subject to the extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

ES: Seguir las instrucciones para evitar cualquier uso inadecuado previsible.
- No manipular ni alterar este dispositivo, ya que cuenta con una batería integrada. Toda manipulación resultará en la nulidad de la garantía.
- No aplastar ni hacer una incisión en la batería, ya que esto podría provocar una explosión.
- Dejar una batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas podría provocar la explosión o fuga del líquido o gas inflamable.
- Someter una batería a una presión atmosférica extremadamente baja podría provocar la explosión o fuga del líquido o gas inflamable.

CA: Instruccions per evitar un mal ús de l'aparell.
- Les piles estan integrades en el producte, per la qual cosa no s'han de manipular. Si no feu, la garantia deixarà de ser vàlida.
- No aixafeu ni talleu les piles, ja que això podria provocar una explosió.
- Si deixeu una bateria en un entorn amb una temperatura extremadament alta, es pot produir una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.
- Una bateria sotmesa a una pressió d'aire extremadament baixa pot provocar una explosió o la fuga de líquid o gas inflamable.

PT: Instruções para prevenir utilizações indevidas razoavelmente previsíveis.
- As pilhas estão integradas no produto. Não mexer. Fazê-lo tornar a garantia nula e sem efeito.
- Não esmagar ou cortar a bateria, pois isto pode resultar numa explosão.
- Deixar uma pilha num ambiente com temperaturas extremamente elevadas pode resultar numa explosão ou fuga de líquidos ou gás inflamáveis.
- Uma pilha sujeita à pressão de ar extremamente baixa pode originar uma explosão, fuga de líquidos ou gás inflamáveis.

DE: Anweisungen zur Verhinderung angemessen vorhersehbarer falscher Verwendung.
- Die Batterien sind in das Produkt integriert. Bitte nicht manipulieren. Andernfalls erlischt die Garantie.
- Batterien nicht zerkleinern oder zerschneiden, da dies zu einer Explosion führen könnte.
- Batterien nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen aufbewahren. Es kann zu Explosionen oder Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.
- Bei einem niedrigen Luftdruck kann es zu Explosionen oder Austreten von brennbarer Flüssigkeit oder Gas kommen.

FR: Instructions pour éviter une mauvaise utilisation raisonnablement prévisible.
- Les piles sont intégrées au produit, ne pas y toucher. Sinon, la garantie serait nulle et non valable.
- Ne pas écraser ou couper la pile, car cela pourrait causer une explosion.
- Laisser une pile dans un environnement où les températures sont extrêmement élevées pourrait entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.
- Une pile exposée à une pression atmosphérique extrêmement basse peut entraîner une explosion ou la fuite de liquide ou de gaz inflammable.

NL: Instructies om redelijkerwijze voorzienbaar misbruik te voorkomen.
- Batterijen zijn ingebouwd in het product, daar hier niet mee knoeien. Als je dit doet, vervalt de garantie.
- De batterij niet platten of doorsnijden, dit kan een explosie tot gevolg hebben.
- Als je een batterij in een omgeving met een extreem hoge temperatuur laat liggen, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.
- Als een batterij aan een extreem lage luchtdruk wordt blootgesteld, kan dit een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas veroorzaken.

IT: Istruzioni per prevenire un uso improprio prevedibile.
- Le batterie sono integrate nel prodotto: non manomettere. Se ciò dovesse verificarsi, la garanzia sarà nulla.
- Lo schiacciamento o il taglio mecanico di una batteria può provocare un'esplosione.
- Lasciare una batteria in un ambiente ad altissima temperatura può provocare un'esplosione o la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.
- Una batteria soggetta a pressione atmosferica estremamente bassa può provocare un'esplosione oppure la fuoriuscita di liquido o gas infiammabile.

PL: Instrukcje mające na celu zapobieganie racjonalnie przewidywalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu.
- Baterie są wbudowane w produkt, dlatego nie należy przy nich manipulować. W przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona.
- Nie zgniatać ani nie przecinać baterii, gdyż może to skutkować wybuchem.
- Pozostawianie baterii w otoczeniu o bardzo wysokiej temperaturze może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.
- Umieszczenie baterii w otoczeniu o bardzo niskim ciśnieniu powietrza może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.

SL: Navodila za preprečevanje razumno verjetnega uporabe, ki je je mogoče razumno predvideti.
- Baterije so vgrajene v izdelek, zato ne posegajte vanje. Ce to storite, bo garancija neveljavna.
- Baterij ne drobite ali režite, saj lahko to povzroči eksplozijo.
- Če baterijo pustite v okolju z zelo visoko temperaturo, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.
- Če je baterija izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, lahko pride do eksplozije ali uhajanja vnetljive tekočine ali plina.

CS: Pokyny k zabránění rozumně předvídatelnému nesprávnému použití.
- Baterie jsou součástí výrobku, proto s nimi nemanipulujte. Pokud tak učiníte, bude záruka neplatná.
- Baterii nemačkejte ani nenařezávejte, protože by vybuchovat.
- Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou může způsobit explozi nebo úniku hořlavé kapaliny nebo plynu.
- Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu může způsobovat nebezpečí výbuchu nebo úniku zápalné kapaliny nebo plynu.

SK: Pokyny na predchádzanie rozumne predvídateľnému nesprávnemu použitiu.
- Batérie sa zabudovali vo výrobku, preto s nimi nemanipulujte. Ak tak urobíte, záruka bude neplatná.
- Batériu nedrvte ani nepresekávajte, pretože by dôjsť k výbuchu.
- Batériu ponechaná v prostredí s extrémne vysokou teplotou môže vybuchnúť alebo spôsobiť únik horľavej kvapaliny alebo plynu.
- Batéria vystavená extrémne nízkemu tlaku vzduchu môže vybuchnúť alebo spôsobiť únik horľavej kvapaliny alebo plynu.

EL: Οδηγίες για την αποφυγή κάποιας παράλληλης κακής χρήσης.
- Οι μπαταρίες είναι ενσωματωμένες στο προϊόν, συνεπώς μην επιχειρείτε τυχόν χειρισμό τους. Κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση.
- Μην θρυμματίζετε ή κόβετε την μπαταρία, καθώς αυτό η ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η εκθεση μιας μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

HU: Utasítások az ésszerűen előrelátható helytelen használat megelőzésére.
- Az elemek be vannak építve a termékbe, ezért kérjük, ne próbálja meg szerelni vagy módosítani őket! Ha így tesz, a garancia érvényét veszti.
- Ne törje össze vagy vágja el az akkumulátort, mert robbanást okozhat.
- Ha az elemet rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az gyúlékony folyadék vagy gáz robbanását vagy szivárgását okozhatja.
- Az elemre ily mértékű alacsony légnyomás hatott, amely gyúlékony folyadék vagy gázszivárgást okozhat.

RO: Instrucțiuni pentru prevenirea unei utilizări greșite de utilizare rezonabil.
- Bateriile sunt incorporate în produs, deci să nu umblați prin ele. Dacă vă faceți asta, garanția va fi anulată.
- Nu strivoți și nu tăiați bateria, acest lucru poate provoca o explozie.
- Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată poate duce la explozie sau la scurgeri de lichide sau gaze inflamabile.
- Expunerea bateriei la presiunea externă de aceasta este emisă ne poate avea ca rezultat de lichide sau gaze inflamabile.

WIRELESS HEADPHONES

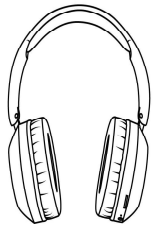

INSTRUCTIONS

EN Wireless Headphones

Product Specifications:
- **Bluetooth Range:** 10m (33ft) Version 5.4
- **Talktime/music-playing time:** Up to 12 hours
- **Charging time:** Approx. 1.5 hours
- **1.2m (3.11ft) 3.5mm (1/8inch) headphone cable for wired use (Included)**
- **USBC Charging Cable (Included)**
- **Built-in Microphone**
- **Always-On Environmental Noise Cancellation:** reduces background noise during phone calls
- **Frequency range (2400 MHz to 2483.5MHz)**
- **Max RF output power (< 10dBm)**
- **Built-in Lithium Battery:** 200mAh Polymer
- Frequency Response: 20Hz - 20KHz
- Sensitivity: 90±5dB
- **Output Impedance:** 32 Ω
- **Music Playback Time at 100% volume:** Up to 6h
- **Music Playback Time at 50% volume:** Up to 12h
- **Manufacturer's specified maximum operating temperature:** 40°C/113°F
- **Protocols:** SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/OPP/HID.

Turning ON:
Hold the power button down for 3 seconds to turn the headphones ON. You will hear the prompt "Hello! Pairing!" and the LED light will flash Blue & Red consistently (waiting for Bluetooth connection).

Turning OFF:
Hold the power button down again for 3 seconds to turn the headphones OFF. You will hear the prompt "Goodbye" and the LED light will switch off.

Connecting to Bluetooth:
1.Turn the headphones ON.
2.Turn on your device and make sure the Bluetooth function is activated.
3.Search for "Primark Wireless" and select it to pair. The headphones will make a sound "We are connected" and the LED light will stay on solid blue colour.
4.You can now play music from your device and listen using the headphones.
5.Once you turn your device's Bluetooth off, the headphones will make a noise, and the LED light will flash Blue & Red again to show it's waiting to be connected.

Listening to music:
- Press the ON/OFF once to pause and play tracks.
- Press the "+" button to skip to previous track.
- Press the "+" button to skip to the next track.
- Press the "+" & "-" buttons down for 2 seconds to decrease and decrease volume.

Answered calls:
Press the ON/OFF button once to answer and again to end a call.

Using Wired Function:
Insert supplied 3.5mm (1/8in) cable into the headphones, plug the other end into a suitable device.
All wireless functionality will automatically switch off.

Charging the Headphones:
1.Switch the headphones OFF before charging.
2.Plug the USB cable (supplied) into the headphones and connect to a USB charging port.
3.A red LED light within the headphone will illuminate to indicate charging.
4.Once charging is complete, the red LED light within the headphone will turn off.

Troubleshooting:
- **If the headphones are not responding:**
Try the following steps:
1.Double-check that the product is compatible with your device.
2.Charge it in case of low battery.
3.Check if the headphones are in pairing mode.
4.Reboot the headphones.
5.If surrounded by too many Bluetooth devices, this might be causing interference.

- **If the volume is too low:**
1.Check and adjust the volume on the connected device.
2.Charge the headphones in case of low battery.

- **If the sound won't work:**
1.Ensure that the distance between the headphones and the paired device is within valid distance.
2.Check for interference.

- **If the LED light is not working:**
1.Please check again after fully charging the headphones.
2.Reseat the headphones.

Safety Recommendations:
- Do not use the earphones whilst they are charging. Adjust the volume to an appropriate level.
- Loud sounds may damage your hearing. Volume restricted in line with EU guidelines. For traffic safety, never use your earphones while riding a bicycle, motorbike or driving. Any signs of wear and tear, please discard immediately. Do not use if connections are loose.
- The power delivered by the charger must be between min 0.1 Watts required by the radio equipment, and max 1.1 Watts in order to achieve the maximum charging speed.

ES Auriculares inalámbricos

Especificaciones del producto:
- **Rango de alcance de Bluetooth:** 10 m (33 pies) Versión 5.4
- **Tiempo de reproducción de música/conversación:** hasta 12 horas.
- **Tiempo de carga:** 1,5 horas aprox.
- **Cable de 1,2 m (3,11 pulgadas) con clavija de 3,5 mm (9,25 pulgadas) para uso no inalámbrico (incluido).**
- **Cable de carga USB (incluido).**
- **Micrófono integrado.**
- **Cancelación de ruido ambiental activa en todo momento para reducir los ruidos de fondo durante las llamadas telefónicas.**
- **Rango de frecuencia: 2400 MHz a 2483,5 MHz.**
- **Potencia máxima de RF de salida:** <10dBm
- **Batería de litio integrada:** polímero de 200 mAh
- **Respuesta de frecuencia:** 20Hz - 20KHz
- **Sensibilidad:** 90±5 dB
- **Impedancia de salida:** 32 Ω.
- Tiempo de reproducción de música con el volumen al **100 %:** hasta 6 horas.
- Tiempo de reproducción de música con el volumen al **50 %:** hasta 12 horas.
- **Temperatura máxima de funcionamiento según especificaciones del fabricante:** 45 °C/113 °F.
- **Protocolos:** SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/OPP/HID.

Cómo encender los auriculares:
mantener pulsado el botón de encendido durante 3 segundos para encender los auriculares. A continuación, se oirá el mensaje «Hola! Emparejar (Hola, emparejando) y el piloto luminoso LED emitirá una luz intermitente de color azul y roja para indicar que el dispositivo está esperando a que se establezca la conexión Bluetooth.

Como apagar los auriculares:
Mantener pulsado el botón de encendido nuevamente durante 3 segundos para apagar los auriculares. A continuación, se oirá el mensaje «Goodbye» (adiós) y el piloto luminoso LED se apagará.

Cómo establecer la conexión Bluetooth:
1. Encender los auriculares.
2. Encender el dispositivo y comprobar que la función Bluetooth está activada.
3. Buscar y seleccionar la opción «Primark Wireless» para emparejar ambos dispositivos. A continuación, se oirá el mensaje «We are connected» («Estamos conectados») y el piloto luminoso LED emitirá una luz fija de color azul.
4. A partir de este momento, es posible reproducir música desde un dispositivo y escucharla a través de los auriculares.
5. Una vez apagada la función Bluetooth del dispositivo emparejado, los auriculares emitirán un ruido y el piloto luminoso LED pasará a emitir nuevamente una luz intermitente de color azul y roja para indicar que está a la espera de que se establezca de nuevo una conexión.

Cómo escuchar música:
- Pulsar el botón de encendido y apagado (ON/OFF) una vez para reproducir y pausar canciones.
- Pulsar el botón «+» para volver a escuchar la canción anterior.
- Pulsar el botón «+» para pasar a la siguiente canción.
- Mantener pulsados los botones «+» y «-» durante 2 segundos para aumentar o disminuir el volumen.

Cómo responder/finalizar llamadas:
Pulsar el botón ON/OFF una vez sirve para responder una llamada y volver a pulsarlo una vez más finaliza la

Cómo utilizar los auriculares en modo no inalámbrico:
Conectar un extremo del cable de audio con clavija 3,5 mm (0,25 pulgadas) suministrado a los auriculares y el otro extremo al dispositivo pertinente. Una vez hecho esto, todas las funciones inalámbricas se apagarán de forma automática.

Cómo cargar los auriculares:
1. Apagar los auriculares antes de cargarlos.
2. Conectar el cable USB (suministrado) a los auriculares y enchufarlo a un puerto de carga USB.
3. El piloto luminoso LED de los auriculares emitirá una luz roja para indicar que se están cargando.
4. Una vez completada la carga, dicha luz roja se apagará.

Resolución de problemas
- **Si los auriculares no responden:**
seguir los siguientes pasos:
1. Comprobar que el producto es compatible con el dispositivo.
2. Cargar el producto, ya que el problema podría deberse a una batería insuficiente.
3. Comprobar que los auriculares están en modo de emparejamiento.
4. Reiniciar los auriculares.
5. Asegurarse de que el producto no está rodeado de demasiados dispositivos Bluetooth, ya que esto podría causar interferencias.

- **Si el volumen está demasiado bajo:**
1. Comprobar y ajustar el volumen en el dispositivo conectado.
2. Cargar el producto, ya que el problema podría deberse a una batería insuficiente.

- **Si el sonido no funciona:**
1. Comprobar que la distancia entre los auriculares y el dispositivo emparejado no supera el rango de alcance máximo especificado.
2. Asegurarse de que no hay posibles interferencias.

- **Si el piloto luminoso LED no funciona:**
1. Cargar los auriculares por completo y comprobar nuevamente su funcionamiento.
2. Reiniciar los auriculares.

Recomendaciones de seguridad
- No usar los auriculares mientras se están cargando. Ajustar el volumen a un nivel apropiado.
- Un sonido demasiado alto puede ocasionar daños auditivos. Volumen limitado según las directrices de la UE. Para circular con seguridad, no utilizar nunca los auriculares mientras se monta en bicicleta o moto ni mientras se conduce un vehículo. Si se detectan signos de desgaste, desechar inmediatamente. No utilizar si hay alguna conexión suelta.
- La potencia suministrada por el cargador debe estar entre un mínimo de 0,1 vatios requerido por el equipo de radio y un máximo de 1,1 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.

CA Auriculares sense fil

Especificacions del producte:
- **Abast del Bluetooth:** 10 m (33 ft) Versió 5.4
- **Temps de reproducció de música/parla:** fins a 12 hores.
- **Temps de càrrega:** 1,5 hores, aproximadament.
- **Inclou cable de 1,2 m (3,11 ml) 3,5 mm (1/8 ln) per connectar els auriculars amb fil.**
- **Inclou cable de càrrega USBC.**
- **Micròfon integrat.**
- **Control del soroll ambiental sempre activa per reduir el soroll de fons durant les trucades telefòniques.**
- **Interval de freqüència (de 2.400 MHz a 2.483,5 MHz)**
- **Potència de sortida d'RF màxima (<10 dBm)**
- **Bateria de llit integrada:** 200 mAh polímer
- **Freqüència de resposta:** 20 Hz-20 kHz
- **Sensibilitat:** 90±5 dB
- **Impedància de sortida:** 32 Ω.
- **Temps de reproducció de música al 100 % de volum:** fins a 6 hores
- **Temps de reproducció de música al 50 % de volum:** fins a 12 hores
- **Temperatura de funcionament màxima especificada pel fabricant:** 45 °C/113 °F
- **Protocols:** SPP/AVCTP/AVDTP/GAVDP/A2DP/AVRCP/HFP/OPP/HID.

Encesa:
Mantenia premut el botó d'encesa/de l'aturada durant 3 segons per encendre els auriculars. Escoltaràs el següent missatge «Hola! Connectant!» i el llum LED parpellejarà en blau i vermell constantment (en espera de la connexió Bluetooth).

Apagada:
Torna a mantenir premut el botó d'encesa durant 3 segons per apagar els auriculars. Escoltaràs el següent missatge: «Goodbye» (Adéu) i el llum LED s'apagarà.

Connexió amb Bluetooth:
1. Encenes els auriculars.
2. Encenes el dispositiu i assegures-vos que la funció Bluetooth està activada.
3. Cerques «Primark Wireless» i selecciones-la per aparellar-la el dispositiu. Els auriculars emetran el missatge «We are connected» (Connectats) i el llum LED es quedarà fix de color blau.
4. Ara podeu reproduir música des del dispositiu i escoltar-la amb els auriculars.
5. Quan apagueu el Bluetooth del vostre dispositiu, els auriculars faran un so i la llum LED parpellejarà en blau i vermell de nou per mostrar que estan a l'espera de ser connectats.

Escoltar música:
- Premeu el botó ON/OFF una vegada per posar en pausa i reproduir pèdiles.
- Premeu el botó «+» per saltar a la pista anterior.
- Premeu el botó «+» per saltar a la pista següent.
- Premeu els botons «+» i «-» durant dos segons per augmentar i disminuir el volum.

Respondre/finalitzar trucades:
Premeu el botó ON/OFF una vegada per respondre i una altra per finalitzar una trucada

Utilitzar la funció amb cable:
Introduïu el cable de 3,5 mm (1/8 in) subministrat en els auriculars, connecteu l'altre extrem al dispositiu compatible. Totes les funcionalitats sense fil s'apagaran automàticament.

Càrrega dels auriculars:
1. Apagueu els auriculars abans de carregar-los.
2. Connecteu el cable USB (subministrat) als auriculars i connecte-ho a un port de càrrega USB.
3. Un llum LED vermell dels auriculars s'il·luminarà per indicar que la càrrega està en curs.
4. Un cop finalitzada la càrrega, el llum LED vermell dels auriculars s'apagarà.

Solució de problemes:
- **Si els auriculars no responen:**
Proveu de seguir els passos següents:
1. Comproveu que el producte és compatible amb el vostre dispositiu.
2. Carregueu-lo si la bateria és baixa.
3. Comproveu que els auriculars estan en mode d'aparellament.
4. Reinicieu els auriculars.
5. Si el producte està envoltat de massa dispositius Bluetooth, es poden produir interferències.

- **Si el volum és massa baix:**
1. Comproveu i ajusteu el volum del dispositiu connectat.
2. Carregueu els auriculars si la bateria és baixa.

- **Si el so no funciona:**
1. Assegureu-vos que la distància entre els auriculars i el dispositiu aparellat sigui correcta.
2. Comproveu si hi ha interferències.

- **Si el llum LED no funciona:**
1. Comproveu-ho de nou després de carregar completament els auriculars
2. Reinicieu els auriculars.

Recomanacions de seguretat
- No utilitzeu els auriculars mentre es carreguen. Ajusteu el volum a un nivell adequat.
- Un volum massa alt pot provocar danys auditius. El volum del vol està restringit d'acord amb les directrices de la UE. Per garantir la seguretat del trànsit, no utilitzeu mai els auriculars mentre condueu una bicicleta, una moto o altres vehicles. Si apareixen canvis de desgast o de trencament, feneu el producte immediatament. No l'utilitzeu si hi ha alguna connexió flueixa.
- La potència subministrada pel carregador ha d'estar entre un mínim de 0,1 vatis requerit per l'equip de ràdio i un màxim d'1,1 vatis per aconseguir la màxima velocitat de càrrega.