Explication sur des voyants d'état

- Lumi è re rouge:

  Pendant le processus de charge, la lumière rouge est allumé, lorsque la charge est terminée, l'indicateur s'éteint; Dans le cas de la tension est surchargée ou la batterie ne correspond pas, la lumière rouge clignote.
  Clignote lentement: Indique que l'équipement est anormal, que l'aliment est bloquée et que le surplus d'aliment est insuffisant.
  Clignote rapidement: Indique la batterie est faible. L'allumez si le courant est trop faible, la lumière rouge clignote rapidement pendant 1 minute, puis l'éteindre à nouveau.

- Lumi è re bleue:

  Clignote rapidement: Indique que l'état du réseau peut être configuré ou connecté au réseau.
  Clignote lentement: Indiqué qu'il est en mode AP
  L'indicateur est toujours allumé: Indique que la connexion du réseau est normale

Consignes à observer

1. Exigence de seuil de réseau pour utilisation d'appareil:
1.1 Exigence de réseau de l'appareil
Définition standard-Vitesse de la bande large ascendante atteint 512kbps minimum
Haute définition-Vitesse de la bande large ascendante atteint 1Mkbps minimum
1.2 Exigence de réseau d'APP
Définition standard-Vitesse de la bande large descendante atteint 512kbps minimum
Haute définition-Vitesse de la bande large descendante atteint 1Mkbps minimum
2. Ne déposez rien d'autre que des aliments secs pour animaux de compagnie dans le seau, sinon cela pourrait entraîner une utilisation anormale de l'équipement et aussi des problèmes de sécurité pour les animaux.le diamètre de l'aliment pour animaux est 7-16MM.
3. Si un enfant utilise cet appareil, rassurez-vous qu'il l'utilise sous la surveillance d'un adulte.
4. Lorsque la nourriture sort, ne touchez pas la sortie de la nourriture.
5. Dispositif de protection contre les sabotages de gros chiens.

Dépannage

1.Lorsque vous ajoutez un périphérique, lisez le code-barres 2D et entendez le "bip", vérifier-vous si le mot de passe du réseau Wi-Fi est correct, puis vous reconnecter.(Vérifiez si la lumière de périphérique clignote en bleu, quand la lumière bleue est toujours allumé, maintenez enfoncé le trou RESET du périphérique pendant 5 secondes et entendre le bip, puis laissez le périphérique revenir à l'état modifiable.)
2.Lorsque vous ajoutez un périphérique, ne lisez pas le code-barres 2D et n'entendez aucun bip, vérifiez-vous si la lumière du périphérique clignote en bleu.Si la lumière bleue est toujours allumé, cela signifie que le périphérique a été ajouté. vous pouvez maintenez enfoncé le trou Reset du périphérique pendant 5 secondes et entendre le bip, puis laissez le périphérique revenir à l'état modifiable et se reconnecter.
3. Erreur lors d'ajout d'un appareil: il est possible que vous ayez eu utilisé le Wi-Fi 5G pour la liaison. Le Wi-Fi sans fil n'est accessible qu'à la bande 2,4 GHz. Le Wi-Fi 5G n'est pas supporté pour le moment. Veuillez faire le réglage pour que vous utilisez le Wi-Fi 2.4G .
4. L'image en temps réel n'est pas fluide. Confirmez si la vitesse de téléversement et de téléchargement du réseau est conforme aux exigences de fonctionnement de l'appareil. Si la vitesse du réseau est trop lente, sélectionnez le mode fluide.
5. L'appareil montre qu'il est hors ligne. Vérifiez si le réseau est normal.

Téléchargez et installez l'APP

APP iOS

Téléchargement Google

Scannez le code QR correspondant avec le téléphone mobile ou entrez l'adresse URL pour télécharger l'APP sur le site Web et l'installer.

Avec Android, on ouvre Google Play, recherche "skymee" , cliquez pour télécharger et installer l'APP

Avec iOS, on ouvre Google Play, recherche "skymee" , cliquez pour télécharger et installer l'APP

Liaison d'appareil(2 méthodes)

Appareil partagé par plusieurs personnes

Le compte de l'appareil ajouté peut être partagé avec d'autres appareils mobiles pourqu'ils se connectent, 8 personnes au maximum sont permises de se connecter en utilisant un même numéro de compte, mais une seule personne est permise de commander l'appareil.

①

②

Première méthode: Connexion WiFi (mode STA)

Contrôler à distance de l'équipement

③

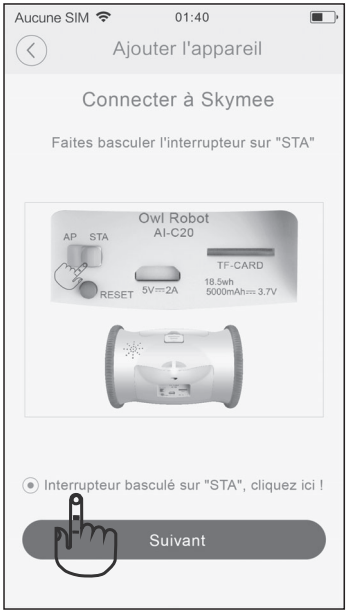

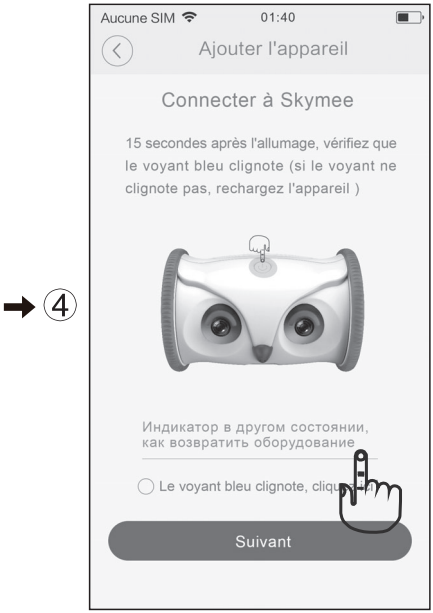
Aucune SIM
01:40
Ajouter l'appareil
Connecter à Skymee
15 secondes après l'allumage, vérifiez que le voyant bleu clignote (si le voyant ne clignote pas, rechargez l'appareil)
Индикатор в другом состоянии, как возвратить оборудование
Le voyant bleu clignote, cliquez ici!
Suivant

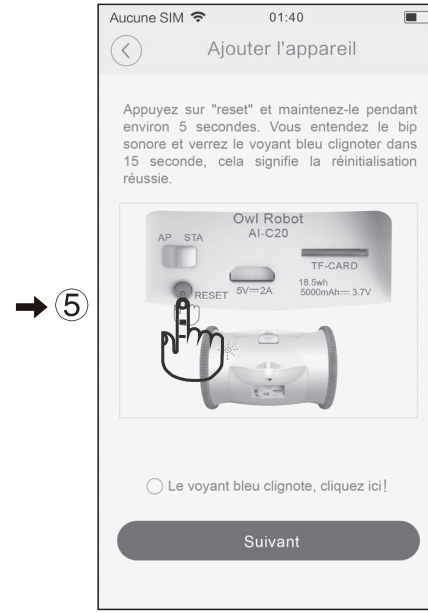
Aucune SIM
01:40
Ajouter l'appareil
Appuyez sur "reset" et maintenez-le pendant environ 5 secondes. Vous entendez le bip sonore et verrez le voyant bleu clignoter dans 15 seconde, cela signifie la réinitialisation réussie.
Owl Robot
AI-C20
AP STA
TF-CARD
RESET
5V⎓2A
18.5wh
5000mAh⎓3.7V
Le voyant bleu clignote, cliquez ici!
Suivant

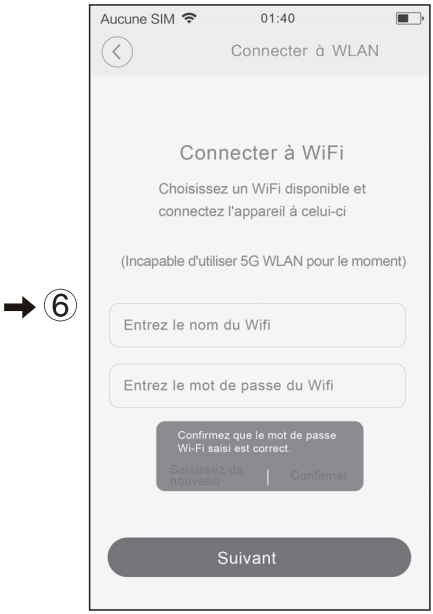
Aucune SIM
01:40
Connecter à WLAN
Connecter à WiFi
Choisissez un WiFi disponible et connectez l'appareil à celui-ci
(Incapable d'utiliser 5G WLAN pour le moment)
Entrez le nom du Wifi
Entrez le mot de passe du Wifi
Confirmez que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct.
Saisissez de nouveau
Confirmer
Suivant

Aucune SIM
01:40
Visez le code QR avec la webcam de l'appareil
Une distance de 10-20 cm
(environ une longueur d'un téléphone portable)
Exemple d'opération
On a entendu la sonnerie "bip"
Démarche suivante

⑧

Deuxième méthode: Connexion point à point (mode AP)

Le téléphone mobile se connecte directement au signal de point chaud de l'appareil et il ne peut pas contrôler l'appareil à distance.

⑨

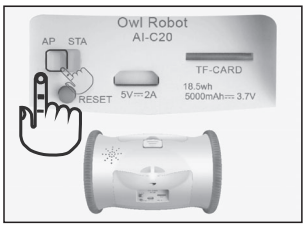

⑩

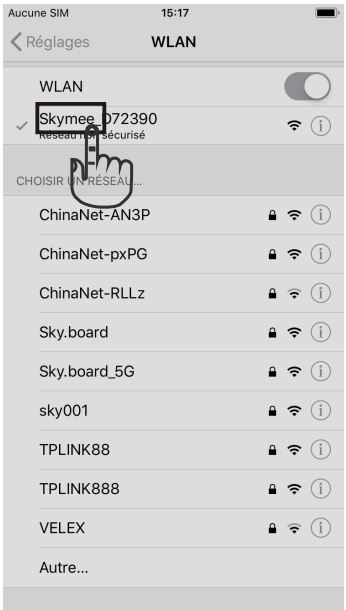

L'interrupteur de mode de l'appareil passe en mode AP et la lumière bleue clignote lentement.

1.Entrez l'appareil, vous pouvez utiliser la vidéo, l'appel vocal, contrôler de l'appareil.

2.En mode AP, la force du signal WIFI est la force du signal du téléphone mobile vers le terminal d'appareil.

3.En mode AP, toutes les fonctions de croisière automatique sont désactivées et la croisière automatique n'est pas effectuée.

Productos incluidos en el paquete: host * 1; adaptador de corriente * 1; cable de carga * 1; rueda universal * 8; palo divertido del gato* 1; cubierta de granero * 1; tarjeta de posicionamiento * 2; manual * 1

Descripción de pieza / Introducción de funciones

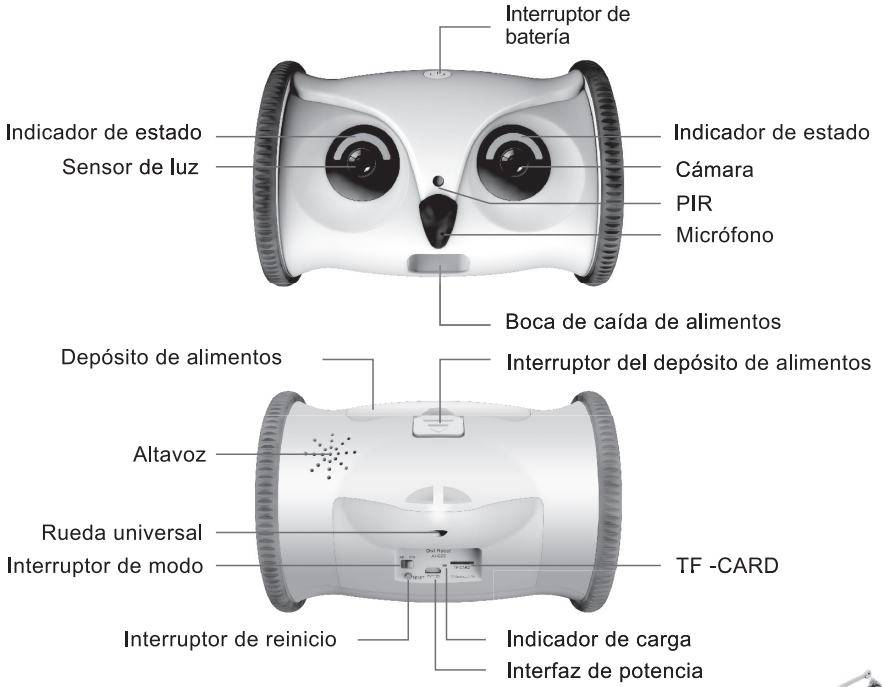

Reserva de alimentos para mascotas

Presione el interruptor del depósito de alimentos para abrir la puerta del recipiente, coloque el alimento en el recipiente con la cantidad adecuada y cierre la tapa.

Instale el palo divertido de gato (como se muestra)

1. Pónganse la cubierta del granero con ojal
2. Inserte el palo divertido de gato en el ojal en la cubierta del granero"

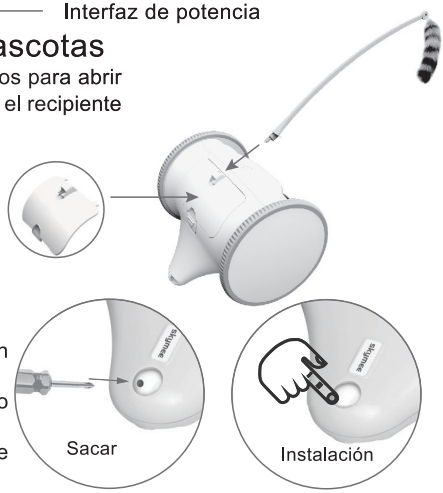

Consejo:

1. Utilice alimentos para mascotas con un diámetro de 7-16 mm
2. Las reservas de alimentos para mascotas no pueden exceder el almacén de alimentos.
3. La rueda universal tiene repuesto y puede reemplazarse (como se muestra en la figura)

Descripción del indicador de estado

- Luz roja:

  Durante el proceso de carga, la luz indicadora roja está eniluminada, y se apaga una vez que se complete la carga, Cuando pasa sobrecarga de tensión o la batería no coincidida, y la luz roja parpadeará.
  Parpadeo lento: indica que el dispositivo es anormal, que el alimento está bloqueado y el sobrante es insuficiente.
  Parpadeo rápido: indica que la batería está baja. Cuando la batería es demasiado baja, el usuario se enciende, la luz roja parpadea rápidamente durante 1 minuto y luego se apaga de nuevo.

- Luz azul:

  Parpadeo lento: indica que el estado de la red se puede configurar o estar conectando a la red.
  Parpadeo lento: indica en modo AP.
  Iluminado siempre: la conexión de red es normal.

Precauciones

1. Requisitos mínimos de red para el uso de dispositivo:
1.1 Requisitos de red del dispositivo
SD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 512kbps
HD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 1Mkbps
1.2 Red de APP:
SD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 512kbps
HD: velocidad de ancho de banda ascendente de al menos 1Mkbps
2. No deje caer todos los artículos que no sean los alimentos secos para mascotas en el tambor, de lo contrario, causará un uso anormal del dispositivo e incluso problemas de seguridad. El alimento para mascotas tiene un diámetro de 7-16MM.
3. Si los niños usan este dispositivo, asegúrese de usarlo bajo la supervisión de un adulto.
4. No toque la salida de alimentos cuando está sacando comida.
5. Equipo de destrucción canina.

Solución de problemas

1. Cuando agregue un dispositivo, si lee el código QR y podrá escuchar el sonido de "Du". Compruebe si la contraseña de la red Wi-Fi es correcta y vuelva a conectarse. (Observe que el indicador del dispositivo está parpadeando en azul. Si la luz azul ilumina siempre, mantenga presionado el botón RESET hasta escuchar un "Du" durante 5 segundos para permitir que el dispositivo vuelva al estado de agregación).
2. Cuando agregue un dispositivo, si no lee el código QR y no podrá escuchar el sonido de "Du". Compruebe si el indicador del dispositivo parpadea en azul. Si la luz azul ilumina siempre, ya existe el dispositivo agregado. Puede mantener presionado el orificio de reinicio del dispositivo durante 5 segundos hasta escuchar un "Du", lo que permite al dispositivo reanudar el estado de agregación y volver a conectarse.
3. Error al agregar el dispositivo, probablemente debido al uso de 5G Wi-Fi para la vinculación, el Wi-Fi inalámbrico solo admite la banda de 2.4GHz, actualmente no es compatible con 5G Wi-Fi, por favor ajuste el 2.4G Wi-Fi.
4. La imagen en tiempo real no es fluida, confirme si la velocidad de carga y descarga de la red cumple con los requisitos de funcionamiento del dispositivo y si la velocidad de la red es demasiado baja, puede seleccionar el modo de fluidez.
5. El dispositivo se muestra fuera de línea, por favor revise la red.

Descarga e instala APP

APP de Apple

Descarga de google

Use el tel é fono m ó vil a escanear el c ó digo QR correspondiente o ingrese direcci ó n para descargar e instalar APP en el sitio web

El sistema Android puede abrir la b ú squeda de Google Play "skymee", haga clic para descargar e instalar APP

El sistema Apple puede abrir App Store a buscar "skymee", haga clic para descargar e instalar APP

Vinculación de dispositivo (2 maneras)

Compartir dispositivos

La cuenta añadida se puede compartir con otros dispositivos móviles a iniciar sesión, se permite hasta 8 personas para iniciar sesión en la misma cuenta y solo una persona puede controlar el dispositivo.

Tipo **1**: conexión WiFi (modo STA)

Control remoto de dispositivo

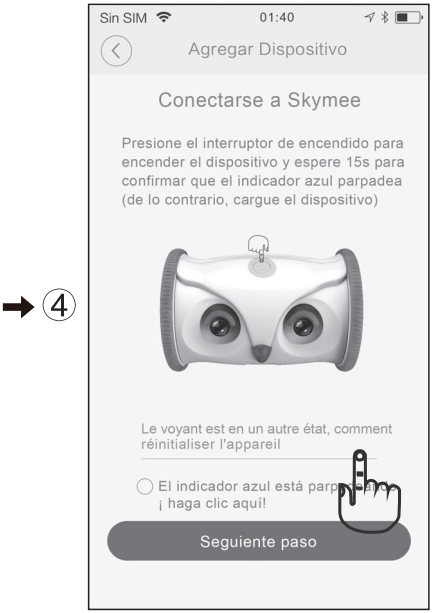
Sin SIM
01:40
Agregar Dispositivo
Conectarse a Skymee
Presione el interruptor de encendido para encender el dispositivo y espere 15s para confirmar que el indicador azul parpadea (de lo contrario, cargue el dispositivo)
Le voyant est en un autre état, comment réinitialiser l'appareil
El indicador azul está parpadeando, ¡ haga clic aquí!
Seguiente paso

Sin SIM
01:40
Agregar Dispositivo
Mantenga presionado el botón "reset" durante unos 5s y espere 15s tras escuchar el tono de llamada. Si el indicador azul parpadea, indicando que el reinicio se realizó correctamente.
Owl Robot
AI-C20
AP
STA
TF-CARD
RESET
5V⎓2A
18.5wh
5000mAh⎓3.7V
El indicador azul está parpadeando, ¡ haga clic aquí!
Seguiente paso

Sin SIM
01:40
Conectarse a WLAN
Conectar WiFi
Elige un WiFi disponible para que el dispositivo acceda a la red
(No puedes usar 5G WLAN en este momento)
Por favor ingrese el nombre de Wi-Fi
Por favor ingrese la contraseña de Wi-Fi
Confirme si la contraseña de Wi-Fi entrada es correcta
Volver a entrar
Confirmar
Seguiente paso

Sin SIM
01:40
Por favor, coloque el código QR en la cámara del dispositivo
Distancia 10-20 cm (aproximadamente longitud de 1 teléfono)
Ejemplo de operación
Escuché el sonido "beep", el siguiente paso.

⑧

Tipo 2: conexión punto a punto (modo AP)

El teléfono móvil se conecta directamente a la señal de punto de acceso del dispositivo y no se puede controlar el dispositivo de forma remota.

⑨

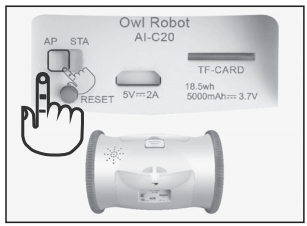

⑩

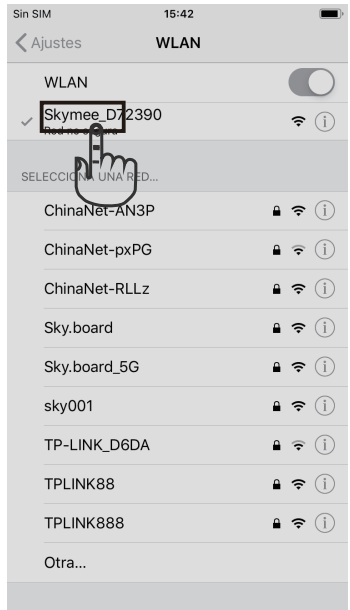

El interruptor de modo del dispositivo pasa al modo AP y la luz azul parpadea lentamente.

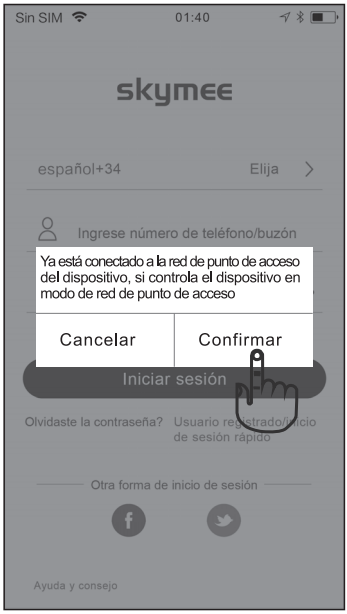

1. Ingrese al dispositivo, se pueden realizar video normal y voz, y control de equipo;

2. En el modo AP, la intensidad de la señal WIFI es la de la señal desde el teléfono móvil hasta el extremo del dispositivo;

3. En el modo AP, todas las funciones de crucero automático están desactivadas y no se realizan dichas funciones.

В упаковке содержаются: главное устройство*1; адаптер питания*1; шнур от зарядного устройства*1; всенаправленное колесо*8; удочка-дразнилка для кошек*1; покрытие зернохранилища*1; карточка для определения местонахождения*2; руководство по использованию продукции*1

О деталях/функции

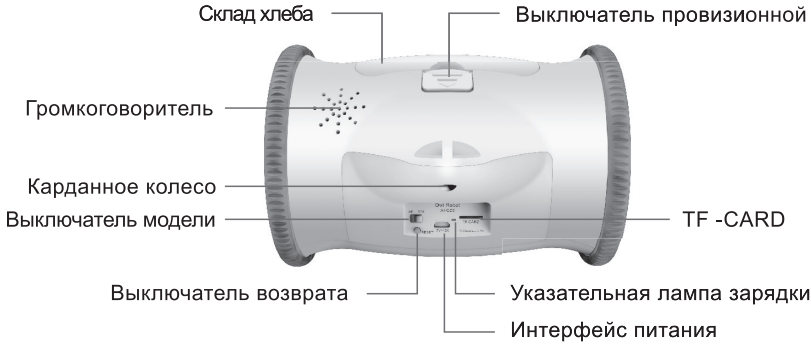

Запас хлеба животного обожания

Нажать выключатель склада хлеба, открыть дверь склада, вложить хлеб животного обожания в склад хлеба, вложить умеренный хлеб животного обожания, потом закрыть крышку склада.

Установка удочки-дразнилка для кошек (см. рис.)

1. Замена покрытия зернохранилища с петлицами
2. Вставить удочку-дразнилку для кошек в петлицу на покрытии зернохранилища

Подсказ:

1.Используйте хлеб животного обожания диаметром 7-16mm
2.Запас хлеба животного обожания не превышает склад хлеба
3.Карданное колесо запасное, можно поменять (как рисунок)

Об индикаторе состояния

- Красная лампа:

  В процессе зарядки красная указательная лампа горит, после зарядки указательная лампа гаснет; если напряжение высокое или батарея не соответствует, красная лампа мерцает.
  Медленное мерцание: установка необычная, заделка хлеба, остаток хлеба недостаточный
  Быстрое мерцание : количества тока не хватает. Во время низкого количества электричества; пользователь пускает, красная лампа быстро мерцает 1 мин., снова выключить машину.

- Синяя лампа:

  Быстрое мерацине: настройка сетевого состояния, или в подключении в сеть;
  Медленное мерцание: в модели AP;
  Постоянное горение: подключение в сеть нормальное;

Внимательно

1. Минимальные сетевые требования оборуд.:
1.1 Сетевые требования порта оборуд.
Стандартная четкость -- скорость восходящей ширины не меньше 512kbps
Высокая четкость - скорость восходящей ширины не меньше 1Mkbps
1.2 Сеть порта app:
Стандартная четкость -- скорость нисходящей ширины не меньше 512kbps
Высокая четкость - скорость нисходящей ширины не меньше 1Mkbps
2. Не падать другие предметы вне хлеба животного обожания в ведро, а то вызвать необычное пользование оборудования, даже принести безопасность животному обожания, диаметр хлеба животного обожания составляет 7-16MM.
3. Если дети используют это оборудование, надо под руководством взрослых.
4. Во время выхода хлеба не трогайет выход хлеба.
5. оборудование для защиты больших собак от саботажа.

Устранение отказа

1. Во время добавки установки читать двухмерный код, услышав звук "Ду", это значит то, что нельзя соединять, проверить правильность пароля Wi-Fi сети, потом повторить (обратить внимание на то, что синяя лампа указательной лампы установки мерцает ли, если синяя лампа постоянно горит, задержить дыру RESET установки 5 секунд, услышать звук "Ду", установка возвращается в состояние добавки)
2. Во время добавки установки не читать двухмерный код, не слышать звук "Ду", проверить мерцание синей лампы указательной лампы установки, если синяя лампа постоянно горит, это значит то, что установка добавлена, задержить дыру RESET установки 5 секунд, услышать звук "Ду", установка возвращается в состояние добавки, пересоединить.
3. Добавление оборуд. ошибочное, можно привязать 5G Wi-Fi, беспроволочный Wi-Fi только поддерживает 2.4GHz частотный диапазон. Пока не поддерживает 5G Wi-Fi, регулируйте 2.4G Wi-Fi.
4. Текущее изображение несвободное, обеспечить соответствие скорости погрузки и выгрузки рабочим требованиям оборуд., если скорость низкая, то выбрать свободную модель.
5. Если оборуд. оффлайновое, проверить сеть.

Выгрузить и установить программу

Программа iPhone

Выгрузка Google

Сканировать предыдущие 2-мерные коды или вводить сайт мобильником для выгрузки и монтажа APP с сайта

Для системы android можно открыть Google Play для поиска "skymee", щелкать для выгрузки и монтажа APP

Для системы iPhone можно открыть App Store для поиска "skymee", щелкать для выгрузки и монтажа APP

Привязка оборудования (2 способа)

Разделение оборуд.

Можно разделить счет добавленного оборуд. другому подвижному оборуд., поддержать 8 человек на один счет

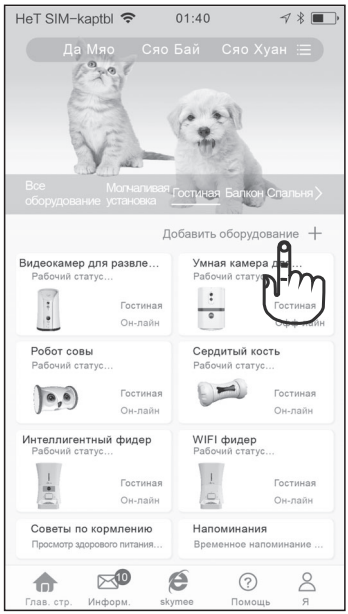

①

②

Первый тип: соединение WiFi (STA модель)

Дистанционная контрольная установка

③

HeT SIM-kaptbl
01:40
Добавить оборудование
Включить в Skymee
Нажмите выключатель питания для запуска оборудования, ждите 15 секунд, утвердите мерцание синего индикатора (если индикатор не горит, зарядите оборудование)
Anzeiger in anderen Zuständen, wie setzt das Gerät zurück
Синий индикатор мерцает, кликните здесь!
Следующий

HeT SIM-kaptbl
01:40
Добавить оборудование
Нажать кнопку "reset" 5 секунд, после зонка "ду" ждать 15 секунд, синий индикатор мерцает, то сброс удачный
Owl Robot
AI-C20
AP STA
TF-CARD
RESET
5V⎓2A
18.5wh
5000mAh⎓3.7V
Синий индикатор мерцает, кликните здесь!
Следующий

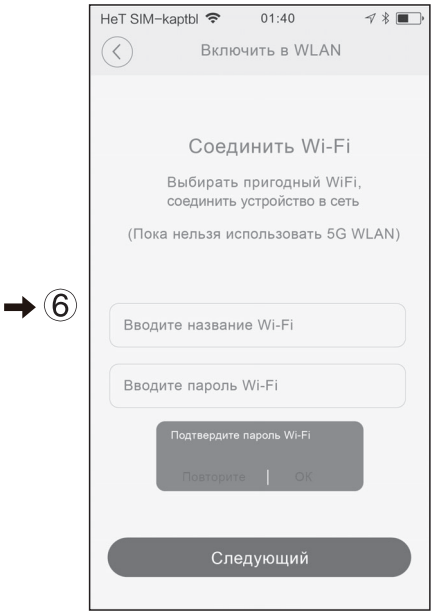
HeT SIM-kaptbl
01:40
Включить в WLAN
Соединить Wi-Fi
Выбирать пригодный WiFi, соединить устройство в сеть
(Пока нельзя использовать 5G WLAN)
Вводите название Wi-Fi
Вводите пароль Wi-Fi
Подтвердите пароль Wi-Fi
Повторите
OK
Следующий

HeT SIM-kaptbl
01:40
Направите двухмерный код на объект устройства
Дистанция на 10-20 см (примерно длина мобильника)
Образец операции
Слышать звонок "гудение", следующий шаг

⑧

Второй тип: соединение точкой к точке (AP модель)

Мобильник прямо соединяется с сигналом горячей точки установки, нельзя дистанционно управлять установкой

⑨

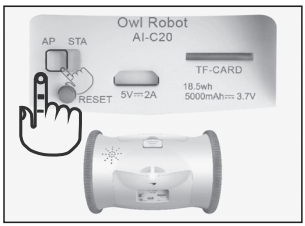

⑩

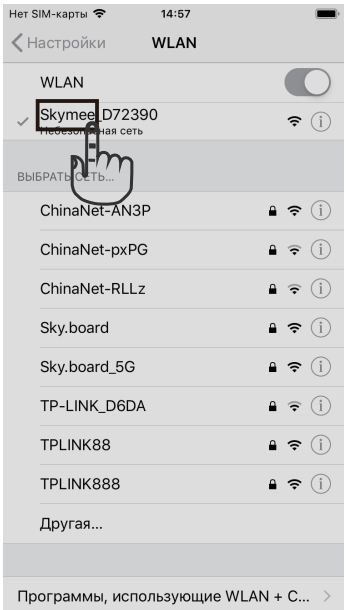

Выключатель модели установки переключен в модель AP, синяя лампа медленно мерцает

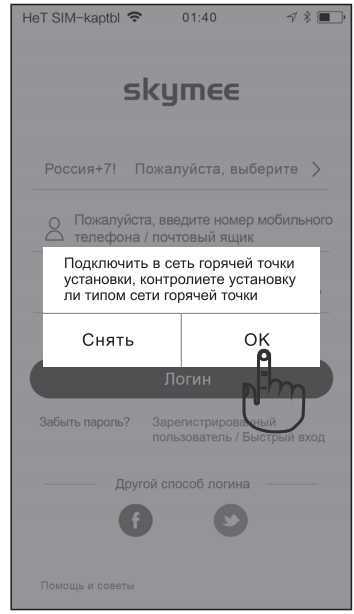

1. Вход в установку, можно нормально выполнить видео и звуковую речь, контролировать установку;
2. В модели AP интенсивность сигнала WIFI является интенсивностью сигнала с мобильника до порта установки;
3. В модели AP все автоматические крейсерские функции выключены, нельзя выполнять автоматическую крейсерскую функцию.

포장에 포함된 물품 : 본체*1 ; 전원 어댑터*1 ; 충전 코드*1 ; 바퀴*8 ; 놀림봉*1 ;
먹이뚜껑*1 ; 위치카드*2 ; 설명서*1

부품 설명/ 기능 소개

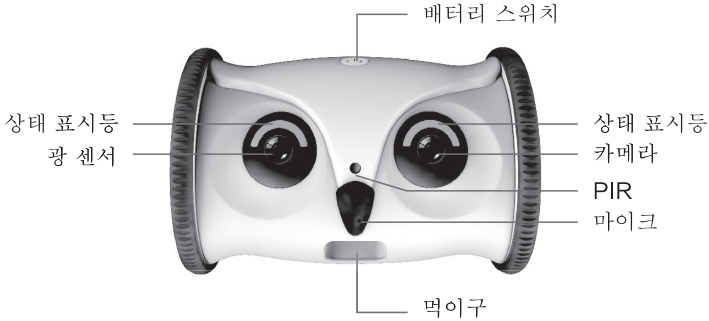

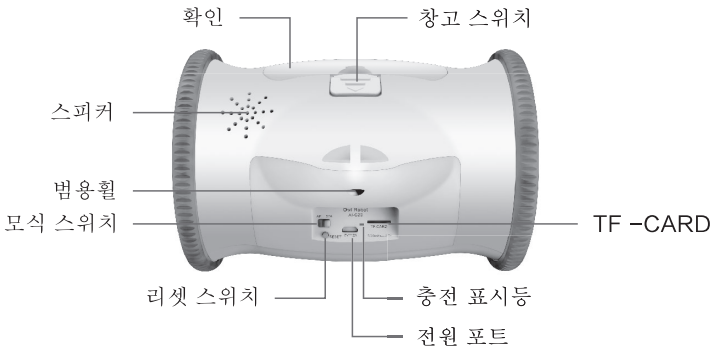

먹이 저장

먹이창고 스위치를 눌러 문을 열고 먹이를 창고에
넣으며 적당량의 먹이를 넣은후 뚜껑을 닫기

놀림봉 설치 (도면과 같음)

1.구멍이 있는 먹이 뚜껑을 교체.

2.놀림 봉을 먹이 뚜껑 상부 구멍에 삽입.

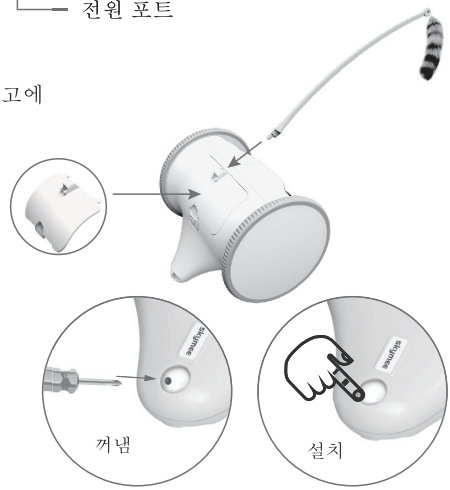

제시:

1.지름이7-16mm인 먹이를 사용하기

2.먹이 저장량은 창고를 초과 못함

3. 비상용 범용휠을 교체 가능(도면 참조)

상태 표시등 설명

- 적색:
  충전중 적색 표시등이 켜지며 충전 완성후 표시등이 꺼짐; 전압 과충전 또는 배터리가 매칭되지않으면 적색등이 깜박임.
  느린 깜박 : 설비 이상, 먹이 막힘, 잔여량 부족
  빠른 깜박 : 전력 부족을 표시하며 전력이 너무 낮을때 설비를 켜면 적색으로 1분간 빨리 깜박인후 다시 꺼짐.

- 블루:
  빠른 깜박 : 네트 구성 가능 또는 네트 연결중을 표시;
  느린 깜박 : AP모식임을 표시;
  항상 켜짐 : 네트 연결 정상을 표시;

주의 사항

1.설비가 필요한 최저 네트 요구:
1.1 설비측 네트 요구
표준——상행 광대역 속도는 최소512kbps
에치디——상행 광대역 속도는 최소1Mkbps
1.2 app측 네트:
표준——하행 광대역 속도는 최소512kbps
에치디——하행 광대역 속도는 최소1Mkbps
2.먹이외의 기타 물품을 통내에 넣지말고 위반시 설비 문제 또는 안전 문제를 초래 가능, 먹이 지름 크기는7-16MM.
3. 어린이는 성인의 안내속에서 본 설비를 사용하십시오.
4.먹이 공급시 출구를 만지지 마십시오.
5. 대형 개 파괴 설비 방지.

고장 제거

1.설비 추가시 QR코드를 읽고 "삑"소리후 연결되지않으면 네트wi-fi비밀번호를 확인한후 다시 연결(설비 표시등이 블루로 깜박 여부를 주의하며 블루로 항상 켜지면 Reset을 5초간 길게 눌러 "삑"소리후 설비를 추가 가능한 상태로 회복 가능).

2.설비 추가시 QR코드를 읽지않거나 "삑"소리가 없으면 설비 표시등이 블루로 깜박 여부를 검사하며 블루로 항상 켜지면 설비는 이미 추가되었음을 표시하며 설비Reset을 5초간 길게 눌러 "삑"소리후 설비를 추가 가능한 상태로 회복한후 다시 연결 가능.

3.설비 추가 오류가 발생하면 가능하게 5G Wi-Fi로 바인딩하였기 때문이며 무선 Wi-Fi는 오직 2.4GHz주파수만 지원하며5G Wi-Fi는 반드시 2.4G Wi-Fi로 조정해야합니다.

4.실시간 화면이 원활하지 못한 경우, 네트 업로드 및 다운로드 속도가 설비 작업 요구에 부합 여부를 확인하며 네트 속도가 너무 느리면 유창한 모드를 선택 하십시오.

5.설비가 오프라인을 표시하면 네트 정상 여부를 검사합니다.

앱 프로그램을 다운로드 및 설치

애플 앱

구글 다운로드

휴대폰으로 상기 대응하는 QR코드를 스캔하거나 주소를 입력하여 사이트에서 APP를 다운로드 및 설치

안드로이드 시스템은 Google Play를 열고 “skymee”를 클릭하여 APP를 다운로드 및 설치

애플 시스템은 App Store를 열고 “skymee”를 클릭하여 APP를 다운로드 및 설치

설비 바인딩(2종 방식)

설비 다중 공유

설비 계좌가 추가된후 기타 모바일 설비와 공유하여 로그인할 수 있으며 동일 계좌에 최고 8인이 로그인 및 오직 1명이 설비를 제어할 수 있습니다.

①

②

제1종 : WiFi 연결(STA모식)

설비를 원격 제어 가능

③

SIM 없음
01:40
설비 추가
Skymee연결
전원 스위치를 클릭하여 설비를 켜고 15초후 남색 표시등이 깜박임(표시등이 켜지지않으면 충전필요)
표시등이 기타 상태시 리셋 방법은
남색 표시등이 깜박임, 이곳을
다음

④

SIM 없음
01:40
설비 추가
"reset" 버튼을 5초간 누르고 "삑"소리후 15초간 기다리며 남색등이 깜박이면 리셋 성공
Owl Robot
AI-C20
AP STA
TF-CARD
RESET
5V⎓2A
18.5wh
5000mAh⎓3.7V
남색 표시등이 깜박임, 이곳을 클릭하기!
다음

⑤

SIM 없음
01:40
WLAN연결
Wi-Fi 연결
사용가능한 Wi-Fi를 선택, 설비와 네트를 접속
(5G WLAN을 사용못함)
Wi-Fi 명칭 입력하기
Wi-Fi 비밀번호 입력하기
입력한Wi-Fi 비밀번호를 확인하기
다시 입력
확인
다음

⑥

SIM 없음
01:40
QR코드를 설비 카메라와 맞대응하기
10~20CM거리(약 1대 휴대폰 길이)
작동 실시예
"삑"소리가 들림, 다음

⑦

⑧

제2종 : 점대점 연결(AP모식)

휴대폰으로 핫포인트 신호를 직접연결하며 설비를 원격제어 못함

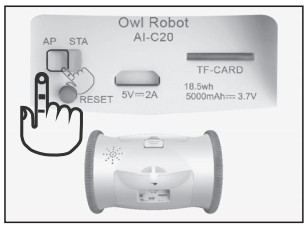

⑨

⑩

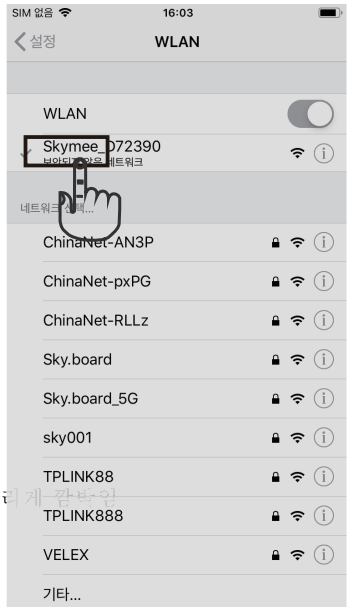

설비 AP모식 스위치를 켜면 블루 표시등이 느리게 깜박인

➡ ⑪ skymee

➡ ⑫

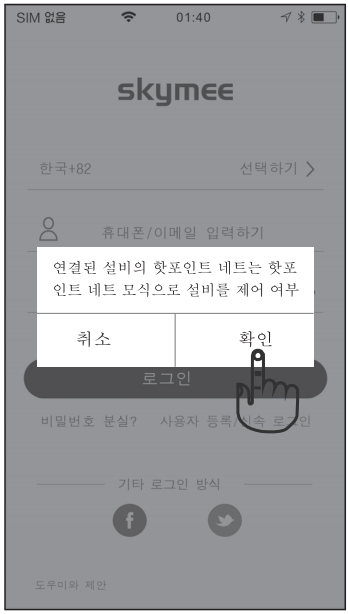

1. 설비에 진입하여 정상적인 영상, 음성, 설비 제거가 가능함

2. AP모식에서 WIFI신호 강도는 휴대폰과 설비측 신호 강도임.

3. AP 모식에서 모든 자동 내비 기능을 끄면 자동 내비기능 차단함.

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

The equipment complies with FCC Radiation exposure limits set forth for uncontrolled enviroment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

.