we are rewind

CASSETTE PLAYER AND RECORDER

WE-001 SERIES



USER MANUAL

VERSION: W-JULY-2022

PLEASE READ THIS USER MANUAL COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS UNIT AND RETAIN THIS USER GUIDE FOR FUTURE REFERENCE

TEXTE EN FRANÇAIS AU VERSO

SAFETY INSTRUCTIONS

- Read, follow and keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Clean the unit only with a soft, dry cloth.
- Do not expose the unit to dripping or splashing.
- Do not subject the unit to extreme conditions (force, shock, dust, sand, humidity, cold, heat).
- Do not place or operate the unit near heat sources such as radiators, stoves or other equipment that produces heat.
- Do not place naked flame sources, such as lighted candles, on the unit.
- Keep the unit away from interference sources such as fluorescent lights or electric motors.
- Caution: danger of explosion if batteries are replaced incorrectly – the battery and all other parts of this unit are not user-serviceable.
- Caution: at full power, prolonged listening via headphones or earphones can damage the user's hearing. To prevent excessive sound levels, set the volume to a low level first, then increase it gradually until the sound can be heard comfortably and without distortion.
- Do not use headphones or earphones while driving a motorized vehicle or riding a bicycle. This is dangerous and also illegal in some states or countries.
- While using headphones or earphones, decrease the volume when you cross roads or need to pay attention to external sounds.

LOCATION OF CONTROLS AND CONNECTIONS

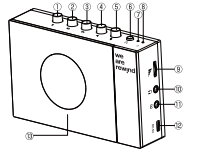

Notes:- No built-in speaker in the unit
- Plug for #10: 3.5mm jack plug

1	STOP BUTTON	7	LED INDICATOR FOR 6
2	FAST FORWARD BUTTON	8	BATTERY LEVEL
3	REWIND BUTTON	9	VOLUME CONTROL
4	PLAY BUTTON	10	HEADPHONES JACK
5	RECORD BUTTON	11	RECORDING JACK
6	BUTTON FOR WIRELESS HEADPHONES LINK	12	5V DC USB INPUT
		13	CASSETTE DOOR

POWER SOURCE

This unit operates on a built-in Lithium-Ion rechargeable battery (nominal voltage – nominal capacity: 3.7V – 2000mAh).

Note: The battery is not charged at unit shipping/delivery, therefore charge the battery fully before using the unit.

CHARGING THE BUILT-IN BATTERY

1. Use a 5V USB AC Adapter with a current capability of at least 1.5A. **Note:** the 5V USB AC Adapter is not included
2. Connect the unit and the 5V USB AC Adapter using the provided USB cable.
3. Connect the 5V USB AC Adapter to a household AC power outlet.

4. The charging time can be up to 4-5 hours, depending on the initial battery level.
5. During the charging time the battery indicator (#8 Page EN-2) will light up red.
6. When the battery is fully charged, the battery indicator light will turn off.
7. The unit may be disconnected and you may start using it for play/record.
8. While the unit is operating, the battery indicator light remains off.
9. As battery power is being drawn by the unit, when the battery goes below a certain level the indicator light will blink red and the unit will eventually shut down completely.
The battery needs to be recharged, following the above steps.

CHARGING THE BUILT-IN BATTERY AND USING THE UNIT AT THE SAME TIME

- You may use the unit while its built-in battery is charging, provided the battery level is sufficient.
- When you use the unit while charging, the battery will be charging at a slower rate than normal (longer charging time). This is due to the power being drawn by the unit.

BATTERY – PRECAUTIONS TO PROTECT THE BATTERY'S LIFESPAN

- Avoid discharging the battery fully.
- Avoid overcharging the battery – unplug the USB cable once the battery is fully charged.
- Avoid charging the battery in areas where the ambient tamparature is above +40°C (+104°F) or below +5°C (+41°F).
- An obvious decrease in the duration the battery can hold its charge indicates that the battery is nearing the end of its service life.
Do not attempt to remove and replace the battery – please see Page EN-14: refer all servicing to qualified service personnel.

USING THE UNIT

CASSETTE PLAYBACK

1. Plug a pair of headphones (not included) into the HEADPHONES JACK (#10). You may also use a pair of wireless headphones (not included) – refer to Page EN-9 for the set-up.
2. Open the CASSETTE DOOR (#13) and insert a pre-recorded cassette with the exposed tape facing upwards, then close the CASSETTE DOOR.

3. Press the PLAY BUTTON (#4) for tape playback.

4. Adjust the VOLUME CONTROL (#9) to obtain the desired sound level



5. Press the FAST FORWARD BUTTON (#2) or REWIND BUTTON (#3) to access the desired tape segment.



6. When the end of the tape has been reached, tape playback will stop automatically. To stop playback at any time, press the STOP BUTTON (#1)



AUTOMATIC STOP IN PLAYBACK

To protect your cassette tapes and prevent unnecessary wear to the pinch roller of the cassette mechanism, this unit is equipped with an Automatic Stop System in playback. When the tape ends during playback, the PLAY BUTTON (#4) will automatically release to stop the cassette from running.

CASSETTE RECORDING

Recording from a music source connected to RECORDING JACK (#11)

1. Connect the music source (smartphone, tablet, etc.) to the RECORDING JACK (#11).
2. Open the CASSETTE DOOR (#13) and load a blank cassette.
3. Press the RECORD BUTTON (#5) (figure below), the cassette will record the sound from the music source.
4. Press the STOP BUTTON (#1) to stop the record function.
5. To listen to the recorded sound, press the REWIND BUTTON (#3) to rewind the tape and press the PLAY BUTTON (#4) to start playback.



NOTES:
1. The VOLUME CONTROL (#9) does not affect the recording level thanks to an internal automatic level control circuit. When recording from the music source, adjust the playback volume of the music source to maximum.
2. The RECORDING JACK (#11) is meant for recording from an external music source.
3. Protection against accidental cassette erasure:
When sound is being recorded on a cassette, the previous recordings are erased automatically. To prevent accidental erasure, cassettes are provided with protective tabs. To protect a cassette, remove the tab (or both) at the top of the cassette using a knife or screw driver. If you subsequently need to re-record on a protected cassette, cover the hole revealed with adhesive tape. It is not possible to press the RECORD BUTTON (#5) if the protective tab has been removed and has not been replaced by adhesive tape.

4. Do not force down the RECORD BUTTON (#5) if the erase-protection tab of the cassette have been removed, or you will damage the recorder.

CONNECTING WIRELESS HEADPHONES

PAIRING THE UNIT AND THE WIRELESS HEADPHONES

It is necessary that your wireless headphones support the Bluetooth standard. To avoid pairing errors, switch off other nearby wireless receiving devices (wireless speakers, other wireless headphones) and place your wireless headphones near the unit while pairing. To enable wireless audio trans-mission from the unit to your wireless headphones, the two devices need to be paired first, as follows:

1. Insert a pre-recorded cassette, set the unit to playback mode (Button #4).
2. On wireless headphones: power on and set pairing mode.
3. On unit: making sure the headphones are in pairing mode, long press the wireless link Button #6 until the blue LED indicator #7 turns ON.

4. The 2 devices will pair automatically in a few seconds, the headphones' identifier (MAC address) is memorized in the unit – blue LED indicator #7 will stay on upon connecting.
5. Audio is now transmitted wirelessly from the unit to the headphones.
6. The unit can pair with and memorize up to 8 wireless receiving devices (wireless headphones/wireless speakers).
7. Subsequently, to connect the unit and a memorized device, just set the unit to playback mode, power on the memorized device, then long press Button #6 on the unit until blue LED #7 turns ON. Reconnection will be automatic, in a few seconds – the device pairing mode is skipped.

DISCONNECTION / RECONNECTION

1. The wireless connection will remain ON as long as the unit is in playback mode and for 3 mins after playback stops. Within the 3 mins, you may rewind, fast-forward, flip or change the cassette. If playback ends without further user action within the next 3 mins, the connection will be terminated and the blue LED #7 turned off.
2. If the headphones are turned off in the midst of a running connection, during the next 3 mins the blue LED #7 will blink once every sec. and the wireless connection will be
- terminated if no user action occurs within the 3 mins.
- restored automatically (no pairing is required) if the headphones (or another memorized device) are turned back on within the 3 mins.
- beyond the 3 mins, to restore the wireless connection, just follow the above step 7.

- Note: depending on the headphones model, it may be necessary to turn OFF and ON again the wireless link on the unit by long pressing Button #6.

3. To turn off the wireless connection, long press Button #6. The blue LED #7 will blink 3 times and go off.
4. **Range of the wireless connection:** approx. 3 to 5m
For best performance, ensure a clear line of sight between the unit and the receiving device.
5. The quality and performance of the wireless connection also depend on the receiving device. Some low power devices (e.g. some earbuds) may not connect satisfactorily with the unit.
6. When 8 receiving devices have been memorized, the pairing of a new device will erase the earliest memorized device and replace it with the new one.

CASSETTES – OPERATING TIPS

1. High quality cassettes are recommended to obtain maximum quality reproduction from recordings, for example the new FOX audio cassette offered by Recording The Masters.
2. 120-minute (C-120) cassettes are not recommended because they contain thinner and longer tape that has a greater chance to malfunction and jam, which may damage the cassette mechanism.
3. To obtain good reproduction, the tape head should be cleaned after every 10 to 20 hours of use. It is also recommended that the cassette be kept away from excessive heat or cold.

4. If there is slack in the tape, remove the slack prior to inserting the cassette. To remove the slack, insert a pencil into the hub and rotate as shown:

5. A leader tape is provided at the beginning on each cassette. There is no recording on this area, so it is necessary to let the cassette run for about five seconds to clear the head.
6. Keep the tape head clean since a dirty head can cause distorted sound or improper tape speed. Open the cassette door, press the PLAY BUTTON (#4) and use a small cotton swab with tape head cleaner or alcohol to clean the tape head, capstan and pinch roller.

SPECIFICATIONS

Performance
Compatible with compact audio cassettes, all Types I to IV

Playback
2-track stereo playback
Frequency response: 30Hz – 12500Hz with Type I cassette
Signal-to-noise ratio: 50dB
Distortion: 0.3% typ.
Wow & Flutter: 0.2% typ.
Headphones output power: 2x2mW into 32 ohms

Recording
Stereo recording via 3.5mm RCA jack
Input level 50mVrms to 200mVrms typ.
Frequency response: 30Hz – 10000Hz with Type I cassette
Signal-to-noise ratio: 45dB
Distortion: 1% typ.

Power source:
Built-in Lithium-Ion rechargeable battery:
- nominal voltage 3.7V
- nominal capacity 2000mAh
- battery life: approx. 10 to 12 hours

Dimensions: 140.8x88.8x33.5mm

Weight: approx. 404g

CUSTOMER SERVICE

- **Do not attempt to remove any screws or open the casing of the unit; there are no user-serviceable parts inside, refer all servicing to qualified service personnel.**
- **If you would like to contact our Customer Service please email us at:**

contact@wearerewind.fr

WE ARE REWIND
26 Rue Montcalm
75018 Paris
FRANCE

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subjected to the following two conditions:
(1)This device may not cause harmful interference, and
(2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Radiation exposure warning: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

we are rewind

LECTEUR ENREGISTREUR CASSETTE

SÉRIE WE-001



NOTICE D'UTILISATION

VERSION: W-JUILLET-2022

VEUILLEZ LIRE ENTIÈREMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET GARDEZ CETTE NOTICE POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT

ENGLISH TEXT OVERLEAF

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Lisez, suivez et conservez ces instructions.
- Respectez toutes les mises en garde.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon doux et sec.
- N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou éclaboussures.
- Ne soumettez pas l'appareil à des conditions extrêmes (force, choc, poussière, sable, humidité, froid, chaleur).
- N'installez pas ou n'utilisez pas l'appareil près de sources de chaleur telles qu'un radiateur ou une cuisinière ou tout autre appareil produisant de la chaleur.
- Ne placez pas de sources de flamme nues, telles que des bougies, sur l'appareil.
- Éloignez l'appareil des sources d'interférences telles que des lampes fluorescentes ou des moteurs électriques.
- Attention: risque d'explosion si une batterie est remplacée de façon incorrecte – la batterie et tous les autres composants de l'appareil ne sont pas réparables par l'utilisateur.
- Attention: à pleine puissance, l'écoute prolongée de l'appareil, particulièrement au casque ou aux écouteurs, peut endommager l'oreille de l'utilisateur. Pour éviter un niveau sonore excessif, réglez d'abord le volume à un niveau faible, puis augmentez-le progressivement jusqu'à un niveau confortable sans distorsion.
- N'utilisez pas de casque ou d'écouteurs lors de la conduite d'un véhicule motorisé ou lors d'un déplacement à vélo. Ceci est dangereux et aussi interdit dans certains états ou pays.
- Lors de l'utilisation d'un casque ou d'écouteurs, réduisez le volume lorsque vous traversez des routes ou devez prêter attention aux sons extérieurs.

EMPLACEMENT DES COMMANDES ET CONNEXIONS

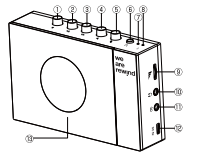

Notes:- Pas de haut-parleur intégré dans l'appareil
- Fiche pour N° 10: fiche mâle jack 3.5mm

1	ARRÊT	7	VOYANT – FONCTION 6
2	AVANCE RAPIDE	8	VOYANT – BATTERIE
3	RETOUR RAPIDE	9	RÉGLAGE DE VOLUME
4	LECTURE	10	PRISE CASQUE
5	ENREGISTREMENT	11	PRISE ENREGISTREMENT
6	BOUTON DE CONNEXION CASQUE SANS FIL	12	ALIMENTATION USB 5V
		13	TRAPPE DE CASSETTE

SOURCE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Cet appareil fonctionne avec une batterie lithium-ion intégrée (tension nominale – capacité nominale: 3.7V – 2000mAh).

Note: La batterie n'est pas chargée à l'expédition/la livraison de l'appareil, veillez à la charger pleinement avant utilisation.

CHARGE DE LA BATTERIE INTÉGRÉE

1. Utilisez un adaptateur secteur USB 5V fournissant au moins 1.5A. **Note:** l'adaptateur secteur USB 5V n'est pas fourni
2. Connectez l'appareil à l'adaptateur secteur USB 5V à l'aide du câble USB fourni.
3. Branchez l'adaptateur secteur USB 5V sur une prise secteur.

4. La charge peut prendre 4-5 heures, en fonction du niveau initial de la batterie.
5. Durant la charge, le voyant de batterie (N° 8 Page FR-2) s'allume en rouge.
6. Dès que la batterie est complètement chargée, le voyant de batterie s'éteint.
7. L'appareil peut être débranché et vous pouvez l'utiliser pour jouer ou enregistrer une cassette.
8. En cours d'utilisation de l'appareil, le voyant de batterie reste éteint.
9. L'appareil consommant de la puissance, quand le niveau de charge de la batterie descendra au-dessous d'un certain seuil, le voyant clignotera en rouge et l'appareil finira par s'arrêter.
La batterie devra être rechargée, comme expliqué ci-dessus.

UTILISATION DE L'APPAREIL PENDANT LA RECHARGE DE LA BATTERIE

- Vous pouvez utiliser l'appareil en cours de recharge de la batterie, si le niveau de charge de la batterie est suffisant.
- Quand vous utilisez l'appareil durant la recharge de la batterie, la vitesse de recharge sera plus lente que la normale (temps plus long) à cause de la consommation de l'appareil.

BATTERIE – PRÉCAUTIONS POUR LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

- Évitez de décharger complètement la batterie.
- Évitez de surcharger la batterie – débranchez le câble USB dès que la batterie est complètement chargée.
- Évitez de recharger la batterie à des températures ambiantes supérieures à +40°C (+104°F) ou inférieures à +5°C (+41°F).
- Une diminution notable de la durée de rétention de charge indique que la batterie arrive en fin de vie.
N'essayez pas d'enlever et de remplacer la batterie – référez-vous à la Page FR-14: confiez toute réparation à un personnel qualifié.

UTILISATION DE L'APPAREIL

LECTURE D'UNE CASSETTE

1. Branchez un casque (**non fourni**) sur la PRISE CASQUE (N° 10). Vous pouvez aussi utiliser un casque sans fil (**non fourni**) – référez-vous à la Page FR-9 pour la connexion.
2. Ouvrez la TRAPPE DE CASSETTE (N°13) et insérez une cassette pré-enregistrée – partie de bande nue vers le haut – puis fermez la TRAPPE DE CASSETTE.



3. Appuyez sur la touche LECTURE (N°4) pour lire la cassette.

4. Réglez le VOLUME (N°9) pour obtenir le niveau sonore désiré.



5. Appuyez sur la touche AVANCE RAPIDE (N°2) or RETOUR RAPIDE (N°3) pour sélectionner la partie de bande désirée.



6. La lecture s'arrêtera automati-quement lorsqu'elle arrivera en fin de bande. Pour arrêter la lecture à tout moment, appuyez sur la touche ARRÊT (N°1).



ARRÊT AUTOMATIQUE EN MODE LECTURE

L'appareil est équipé d'un système d'arrêt automatique, en mode lecture, pour protéger les bandes de vos cassettes et empêcher l'usure du galet presseur du mécanisme. Durant la lecture, lorsque la cassette arrive en fin de bande, la touche LECTURE (N°4) se libère automatiquement pour arrêter le déroulement de la bande.

ENREGISTREMENT D'UNE CASSETTE

Enregistrement d'une source de musique externe connectée à la PRISE ENR. (N°11)

1. Branchez la source de musique (smartphone, tablette, etc.) à la PRISE ENREGISTREMENT (N°11).
2. Ouvrez la TRAPPE DE CASSETTE (N°13) et insérez une cassette vierge.
3. Appuyez sur la touche ENREGISTR. (N°5) [fig ci-apr], la cassette enregistrera le son provenant de la source de musique externe.
4. Appuyez sur la touche ARRÊT (N°1) pour arrêter l'enregistrement.
5. Pour écouter le son enregistré, appuyez sur la touche RETOUR RAPIDE (N°3) pour rembobiner la cassette et appuyez sur la touche LECTURE (N°4) pour démarrer la lecture.



NOTES:
1. Le RÉGLAGE DE VOLUME (N°9) n'affecte pas le niveau d'enregistrement grâce à une commande automatique interne de niveau.
Lors de l'enregistrement de la source de musique externe, réglez le volume de la source au maximum.
2. La PRISE ENREGISTREMENT (N°11) est prévue pour l'enregistrement d'une source de musique externe.
3. Protection contre l'effacement accidentel de la cassette:
Lors d'un enregistrement sur cassette, les enregistrements précédents sont effacés automatiquement. Pour éviter un effacement accidentel, la cassette est munie de languettes de protection. Pour protéger la cassette, enlevez à l'aide d'un couteau ou tournevis une ou les 2 languettes situées en partie supérieure de la cassette. Si, par la suite, vous désirez re-enregistrer sur une cassette protégée, couvrez les ouvertures des languettes avec du ruban adhésif. Il est impossible d'enclencher la touche ENREGISTREMENT (N°5) si les languettes de protection ont été enlevées et n'ont pas été remplacées par du ruban adhésif.

4. Ne forcez pas sur la touche ENREGISTREMENT (N°5) si les languettes de protection ont été enlevées, vous risquez d'endommager l'appareil.

CONNEXION D'UN CASQUE SANS FIL

APPAIRAGE DE L'APPAREIL ET DU CASQUE SANS FIL

Votre casque sans fil doit être compatible Bluetooth. Pour éviter les erreurs d'appairage, éteignez les autres récepteurs sans fil à proximité (enceintes sans fil/autres casques sans fil) et placez votre casque sans fil près de l'appareil durant l'appairage. Pour transmettre sans fil le son de l'appareil à votre casque, ceux-ci doivent d'abord être appairés, comme suit:

1. Appareil en mode lecture (bouton N°4) avec cassette enregistrée.
2. Sur le casque sans fil: activez "mise en marche" et 'mode appairage'.
3. Sur l'appareil: (casque bien en 'mode appairage') appui long sur le 'bouton connexion casque' (N°6) jusqu'à ce que le voyant bleu (N°7) s'allume.
4. L'appareil et le casque s'appairent automatiquement en quelques secondes, l'identifiant du casque (adresse MAC) est mémorisé dans l'appareil – le voyant bleu (N°7) reste allumé durant la connexion.

5. Le son est maintenant transmis sans fil vers le casque.
6. L'appareil est capable de s'appairer avec 8 récepteurs et de les mémoriser (casques sans fil, enceintes sans fil).
7. Par la suite, pour connecter un récepteur mémorisé, jouez une cassette, allumez le récepteur mémorisé, puis faites un appui long sur le Bouton N°6 jusqu'à ce que le voyant bleu N°7 s'allume. La reconnexion se fera automatiquement en quelques secondes (pas d'étape d'appairage).

DÉCONNEXION / RECONNEXION

1. La connexion sans fil se maintiendra durant toute la lecture et pendant 3 minutes après l'arrêt de la lecture. Dans ces 3 min., vous pouvez faire retour/avance rapide, retourner ou changer la cassette. Si la lecture se termine sans action de l'utilisateur dans les 3 min. suivantes, la connexion sans fil s'arrêtera et le voyant bleu (N°7) s'éteindra.
2. Si vous éteignez le casque (ou d'une connexion active, durant les 3 min. suivantes le voyant bleu clignotera toutes les secondes et la connexion sans fil:
- s'arrêtera en l'absence d'action utilisateur dans les 3 min.
- sera rétablie automatiquement (sans appairage) si le casque (ou un autre récepteur mémorisé) est rallumé dans les 3 min.
- au-delà des 3 min., pour rétablir la connexion sans fil, suivez la procédure N°7 ci-dessus.
- Note: en fonction du modèle de casque, il peut être nécessaire d'éteindre puis de rallumer la connexion sans fil sur l'appareil per appui long sur le Bouton N°6.

3. La connexion sans fil peut être arrêtée par appui long sur le Bouton N°6. Le voyant bleu (N°7) clignotera 3 fois et s'éteindra.
4. **Portée de la connexion sans fil:** environ 3 à 5m
Maintenez une visibilité directe entre l'appareil et le casque afin d'obtenir les meilleures performances.
5. La qualité et les performances de la connexion sans fil dépendent également du récepteur sans fil. Certains récepteurs basse puissance peuvent ne pas convenir.
6. Si 8 récepteurs ont déjà été mémorisés, l'appairage d'un nouveau récepteur effacera le récepteur le plus ancien en mémoire et le remplacera par la nouveau.

CASSETTE – CONSEILS D'UTILISATION

1. Utilisez des cassettes de haute qualité pour obtenir les meilleurs enregistrements, par exemple la nouvelle cassette audio FOX proposée par RecordingTheMasters
2. Les cassettes de durée 120 minutes (C-120) ne sont pas recommandées car leur bande, plus longue et plus mince, présente plus de risques de mal fonctionner et de s'emmêler, ce qui peut endommager le mécanisme de l'appareil.
3. Pour obtenir une bonne reproduction du son, nettoyez la tête magnétique régulièrement après 10 à 20 heures d'utilisation. Préservez également vos cassettes d'une chaleur ou d'un froid excessif.

4. Si la bande n'est pas assez tendue, retendez-la avant d'insérer la cassette: insérez un crayon dans le moyeu et tournez comme le montre l'illustration.

5. La cassette est munie, en début de bande, d'une amorce qui n'est pas enregistrable. Laissez la cassette tourner pendant environ 5 secondes pour atteindre la partie enregistrable.
6. Gardez la tête magnétique propre car une tête sale peut entraîner des distorsions sonores ou une vitesse de bande incorrecte.
Ouvrez la trappe de cassette, appuyez sur la touche LECTURE(N°4) et nettoyez la tête, le cabestan et le galet presseur avec un petit coton-tige imbibé d'alcool ou d'un liquide nettoyant approprié.

SPÉCIFICATIONS

Performance
Compatible avec les cassettes audio compactes, tous types de I à IV

Lecture
Lecture stéréo 2 pistes
Réponse en fréquence: 30Hz – 12500Hz avec cassette Type I
Rapport signal / bruit: 50dB
Distorsion: 0.3% typ.
Pleurage & Scintillement: 0.2% typ.
Puissance de sortie casque: 2x2mW sur 32 ohms

Enregistrement
Enregistrement stéréo via prise RCA 3.5mm
Niveau d'entrée 50mVrms à 200mVrms typ.
Réponse en fréquence: 30Hz – 10000Hz avec cassette Type I
Rapport signal / bruit: 45dB
Distorsion: 1% typ.

Alimentation:
Batterie lithium-ion intégrée:
- tension nominale 3.7V
- capacité nominale 2000mAh
- autonomie: approx. 10 à 12 heures

Dimensions: 140.8x88.8x33.5mm

Poids: approx. 404g

SERVICE CLIENTÈLE

- **N'essayez pas d'enlever des vis ou d'ouvrir le boîtier de l'appareil; il ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur, confiez toute réparation à un personnel qualifié. La non-observation de ces instructions peut annuler la garantie.**
- **Si vous souhaitez entrer en relation avec notre Service Clientèle, veuillez nous écrire à l'adresse mail suivante:**

contact@wearerewind.fr

WE ARE REWIND
26 Rue Montcalm
75018 Paris
FRANCE

EU DECLARATION OF CONFORMITY

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION UE DE CONFORMITE SIMPLIFIEE

Hereby, WE ARE REWIND SAS declares that
Le soussigné, WE ARE REWIND SAS, déclare que

the radio equipment type WE-001 SERIES
l'équipement radioélectrique du type WE-001 SERIES
is in compliance with Directive 2014/53/EU.
est conforme à la Directive 2014/53/UE.

The full text of the EU declaration of conformity
Le texte complet de la déclaration UE de conformité
is available at the following internet address:
est disponible à l'adresse internet suivante:
www.wearerewind.fr

(a) Frequency band used by the equipment:
(a) Bande de fréquences utilisée par l'appareil:
B = 2402 – 2480 MHz
(b) Maximum RF power transmitted in this band:
(b) Puissance RF maximale émise sur cette bande:
P < 9 dBm