400克单粉卡
四色印刷+产品图过UV+白卡覆0.15u哑膜+logo烫银
吸塑0.4PET
彩盒尺寸 78x31x96mm

25*25mm

封口贴

尺寸：42x42x42mm
材质：200G双铜纸

合格证

成品尺寸：60*80mm
材质：105g铜版纸
装订方式：风琴页

正面西语

1HORA
AUT210
AUDÍFONOS INALÁMBRICOS

MANUAL DE USUARIO

Resumen del Producto

1. Caja de Carga
2. Audífonos
3. Botón Táctil
4. Interfaz de Carga
5. Puerto de Carga Tipo C

Servicio al Cliente

E-mail:
México: support_mx@1hora.com
USA: support_us@1hora.com
Página web: www.1hora.com

Lista de Empaque

Audífonos*2
Estuche de carga*1
Cable Tipo C de 1 Metro*1
Manual del usuario*1

Emparejamiento

1. Encienda el estuche de carga y saque los audífonos. Los audífonos se emparejarán automáticamente entre sí. Los audífonos emitirán un sonido de aviso para indicar que están listos para emparejarse.

2. Abra la función de Bluetooth en su teléfono, busque y seleccione "1HORA-AUT210". Los audífonos se conectarán con éxito al teléfono y recibirá un mensaje de confirmación que dice "Conectado".

Cargar

Cargar los Audífonos:
Coloque los audífonos en el estuche de carga, el indicador de luz blanca en el estuche de carga se encenderá 4s y luego se apagará y comenzará a cargar, el indicador de luz roja sobre el logo de los audífonos está siempre encendida, y la luz roja se apaga cuando está completamente cargado.

Cargar el Estuche de Carga:
Cuando la batería del estuche de carga está baja, 1 luz blanca parpadea durante 4s y luego se apaga, utilice el cable de carga Tipo-C suministrado para conectar el estuche de carga al cargador, el indicador de luz correspondiente parpadea cuando el estuche de carga se está cargando, y los 4 indicadores de luz están siempre encendidos cuando el estuche de carga está completamente cargado.

Indicadores de luz LED del estuche de Carga

Luz roja siempre encendida: cargando
Luz blanca encendida durante 1 segundo: encendido
Luz roja y blanca parpadeando: emparejamiento en curso
Todas las luces apagadas: apagado o conectado al móvil

Luces LED indicadoras del estuche de carga
El estuche de carga se está cargando:
Luz blanca parpadeante: cargando
4 luces blancas encendidas: carga completa

El estuche de carga sirve para cargar los auriculares
75% -100% Batería: 4 luces se apagarán después de 4 segundos;
Batería del 50 % al 75 %: 3 luces se apagarán después de 4 s;
Batería del 25 % al 50 %: 2 luces se apagarán después de 4 s;
Batería del 5 % al 25 %: 1 luz se apagará después de 4 s;
Batería baja: la luz indicadora se apaga después de parpadear durante 4 s;

Control de Llamadas Telefónicas

Responder/ Finalizar Llamada:
Presione una vez el botón táctil del audífono derecho (R) o izquierdo (L).

Rechazar Llamada:
Mantenga presionado el botón táctil del audífono derecho (R) o izquierdo (L) durante 1.5 segundos

Control de Música

Reproducir/Pausar:
Presione una vez el botón táctil del audífono izquierdo (L).

Siguiente Canción:
Presione una vez el botón táctil del audífono derecho (R).

Asistente de Voz

Activar Siri:
Mantenga presionado el botón táctil del audífono derecho (R) o izquierdo (L) durante 1.5 segundos (cuando la música está en pausa).

Preguntas Frecuentes (Q&A)

Preguntas sobre Duración de Reproducción:

¿Cuánto dura con una carga completa?
Dura más de 16 horas con el uso del estuche de carga, y 5 horas de reproducción para los audífonos con un volumen del 50% (el tiempo de la reproducción depende del volumen y del contenido de audio).

Problemas de Conexión:

Si los audífonos no se conectan o emparejan con su teléfono o computadora:
1. Intente colocar los audífonos en la caja de carga y espere 1 minuto antes de abrirlo nuevamente para reiniciarlos.
2. Asegúrese de que la función Bluetooth del dispositivo esté habilitada y de que los audífonos estén dentro de un rango de 1 metro del dispositivo.
3. Si el problema persiste, intente reiniciar el Bluetooth del dispositivo o desvincular y volver a vincular los auriculares.

Problemas de Carga:

Si los audífonos no se cargan correctamente:
1. Verifique que la de carga y los puertos de carga estén limpios y sin residuos.
2. Asegúrese de que los audífonos estén correctamente alineados con los pines de carga en la caja.
3. Si el problema persiste, intente usar un cable o cargador de carga diferente para determinar si el problema provienen de los accesorios.

Preguntas Frecuentes (Q&A)

Problemas de Falta de Sonido:

Si sus audífonos no tienen sonido, puede probar los siguientes pasos de solución:
1. Verifique la conexión Bluetooth: Asegúrese de que los audífonos Bluetooth se hayan emparejado correctamente con el dispositivo de audio. Una conexión fallida puede resultar en la ausencia de sonido.
2. Verifique la configuración de volumen: Asegúrese de que la configuración de volumen esté ajustada correctamente. Si el volumen está demasiado bajo o silenciado, no habrá sonido.
3. Pruebe con otro dispositivo: Conecte los audífonos a un dispositivo de audio diferente para ver si el problema persiste. Esto ayudará a determinar si el problema está en los auriculares o en el dispositivo de audio original.
4. Pruebe con otra fuente de audio: Pruebe los audífonos con una fuente de audio diferente, como una canción o video diferente, para descartar problemas con el archivo multimedia específico.
5. Limpie el conector de los audífonos: si hay residuos o suciedad en el conector de los auriculares, puede interferir con la conexión de audio. Use un paño limpio o aire comprimido para eliminar cualquier obstrucción.

Instrucciones de Seguridad:

1. Al usar este producto mientras camina, preste atención a su entorno para evitar causar o verse involucrado en accidentes de tráfico.
2. Antes de usar, reduzca el volumen al mínimo para evitar que los ruidos fuertes repentinos dañen su audición. No suba el volumen demasiado alto para proteger sus oídos.
3. Si este producto cae en sustancias inflamables o líquidos, como agua, deje de usarlo de inmediato para evitar incendios, mal funcionamiento o descargas eléctricas.
4. No intente abrir el producto, ya que puede provocar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica. No podemos garantizar el rendimiento si el interior ha sido modificado manualmente.
5. No cargue el producto con las manos mojadas ni toque el puerto de carga para evitar descargas eléctricas.
6. Si se siente incómodo al usar este producto, deje de usarlo de inmediato.
7. Si está utilizando un dispositivo médico como un marcapasos, consulte a su médico antes de usar este producto.
8. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños pequeños y no permita que lo usen.

Declaración de Garantía

Ofrecemos un servicio de garantía de 12 meses para este producto, pero les siguientes situaciones no están cubiertas por la garantía.

1.El periodo de garantía ha expirado,
2.La tarjeta de garantía ha sido alterada y no coincide con el código y el cuerpo del producto,
3.Malfuncionamiento o daño causado por un uso inadecuado, abuso, transporte inadecuado, uso, mantenimiento o almacenamiento,
4.Malfuncionamiento o daño causado por fuerza mayor (como terremotos, guerras, incendios, etc.) o accidentes,
5.Daño a cremalleras o hebillas debido a una fuerza excesiva,
6.Costuras rotas o desgarradas causadas por sobrecarga,
7.Daño causado por cualquier objeto afilado,
8.Productos con signos de quemaduras o inmersión en agua,
9.Daño causado por desmontaje o modificación no autorizados,
10.Envejecimiento, decoloración, desgaste, agrietamiento y otros desgastes que ocurren durante el uso normal del producto,
11.Si se cambia o daña la etiqueta de identificación original del producto, esta garantía quedará anulada, la integridad y apariencia del producto y los materiales acompañantes no están cubiertos por la garantía. Por favor, inspeccione y presente objeciones en el acto al recibir el producto.

Declaración de la FCC:

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

Declaración de la FCC:

-Reorientar o reubicar la antena receptora.
-Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
-Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede ser utilizado en condiciones de exposición portátil sin restricciones.

反面英语

1HORA
AUT210
WIRELESS EARBUDS

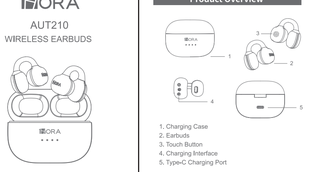

USER MANUAL

Product Overview

1. Charging Case
2. Earbuds
3. Touch Button
4. Charging Interface
5. Type-C Charging Port

Customer Service

E-mail:
Mexico: support_mx@1hora.com
USA: support_us@1hora.com
Website: www.1hora.com

Packing List

Earbuds*2
Charging Case*1
1 Meter Type C Cable *1
User Manual*1

Pairing

1. Open the charging case and take out the earbuds. The earbuds will automatically power on and pair with each other. The earbuds will emit a prompt sound to indicate they are ready to pair.

2. Turn on the Bluetooth function on your phone, search for and select "1HORA-AUT210". The earbuds will successfully connect to the phone, and you will receive a confirmation message saying "Connected".

Charging Instructions

Earbuds Charging:
Put the headset into the charging case, the white indicator light of the charging case will light up 4S and then turn off and start charging. The red indicator light above the logo of the headset is always on, and the red light goes off when it is fully charged.

Charging the Case:
When the charging case is low, 1 white light blinks for 4S and then goes out, use the provided Type-C charging cable to connect the charging case to the charger, the corresponding power indicator light blinks when the charging case is charging, and the 4 indicator lights are always on when the charging case is fully charged.

Earbuds LED Indicator Lights

Steady red light: charging
White light on(1s): power on
Red and white light flashing: pairing
All lights off: power off or connected

Charging Case LED Indicator Lights

Charging case is being charged:
White light flashing: charging
4 white lights on: fully charged

Charging case is charging earbuds
75%-100% Battery: 4 lights will turn off after 4s;
50%-75% Battery: 3 lights turn off after 4s;
25%-50% Battery: 2 lights will turn off after 4s;
5%-25% Battery: 1 light turns off after 4s;
Low Battery: indicator light turns off after flashes for 4s;

Phone Calls Control

Answer/End Call:
Tap once on the right (R) or left (L) earbud.

Reject Call:
Press and hold the right (R) or left (L) earbud for 1.5s.

Music Control

Play/Pause:
Tap once on the left (L) earbud.

Next Track:
Tap once on the right (R) earbud.

Voice Assistant

Activate Siri:
Press and hold the right (R) or left (L) earbud for 1.5s (while music is paused).

Frequently Asked Questions (FAQs)

Playback Duration Issues:

How long does it last with a full charge?
It lasts more than 16 hours total listening time with the charging case, and 5 hours playtime for the earbuds with 100% volume. Playback time depends on the volume level and the audio content.

Connectivity Issues:

If the earphones are not connecting or pairing with your smartphone or computer:
1. Try to place the earbuds in the charging case and wait for 1 minute before reopening it to reset.
2. Ensure that the Bluetooth function on the device is enabled and that the earbuds are within 1 meter range of the device.
3. If the issue persists, try restarting the device's Bluetooth or unpairing and repairing the earbuds.

Charging Issues:

If the earphones are not charging properly:
1. Check if the charging case and charging ports are clean and free from debris.
2. Ensure that the earphones are properly aligned with the charging pins in the case.
3. If the issue persists, try using a different charging cable or charger to determine if the problem lies with the accessories.

Frequently Asked Questions (FAQs)

No Sound Issues:

If your headphones have no sound, you can try the following troubleshooting steps:
1. Check Bluetooth connection: Ensure that the Bluetooth earbuds have successfully paired with the audio device. A failed connection may result in no sound.
2. Check the volume settings: Ensure that the volume settings are properly adjusted. If the volume is set too low or muted, there will be no sound.
3. Test with another device: Connect the headphones to a different audio device to see if the issue persists. This will help determine if the problem is with the headphones or the original audio device.
4. Try a different audio source: Test the headphones with a different audio source, such as a different song or video, to rule out any issues with the specific media file.
5. Clean the earbuds jack: If there is debris or dirt in the earbuds jack, it may interfere with the audio connection. Use a clean cloth or compressed air to remove any obstructions.

Safety Instructions:

1. When using this product while walking, pay attention to your surroundings to avoid causing or being involved in traffic accidents.
2. Before use, please turn the volume to the lowest level to prevent sudden loud noises from damaging your hearing. Do not turn the volume up too high to protect your ears.
3. If this product falls into flammable or liquids, such as water, please stop using it immediately to prevent fire, malfunction, or electric shock.
4. Do not attempt to disassemble the product to avoid malfunction or electric shock. We cannot guarantee its performance if the internals have been manually modified.
5. Do not touch the charging port with wet hands when charging to avoid electric shock.
6. If you feel uncomfortable while using this product, please stop using it immediately.
7. If you are using medical device such as a pacemaker, please consult your doctor before using this product.
8. Keep this product out of reach of children and do not allow them to use it.

Warranty Statement

We provide a 12-month warranty service for this product, but the following situations are not covered by the warranty.

1.Warranty period has expired,
2.Warranty card has been altered and does not match the product code and body,
3.Malfunction or damage caused by misuse, abuse, improper transportation, use, maintenance or storage,
4.Malfunction or damage caused by force majeure (such as earthquakes, wars, fires, etc.) or accidents,
5.Damage to zippers or buckles due to excessive force,
6.Stitching or tearing caused by overloading,
7.Damage caused by any sharp object,
8.Products with signs of burning or water immersion,
9.Damage caused by unauthorized disassembly or modification,
10.Aging, discoloration, wear and tear, cracking, and other wear and tear that occur during normal use of the product,
11.If the original identification label of the product is changed or damaged, this warranty will be void.

Completeness and appearance of the product and accompanying materials are not covered by the warranty. Please inspect and raise objections on the spot when receiving the product.

FCC warning:

FCC ID: 2A9HV-AUT210

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

FCC warning:

-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.