SUPER M

Quick Start Guide
Guide d'Installation Rapide

Guía De Inicio Rápido
Schnellstartanleitung
快速入门指南

Contents
Contenu
Contenido
Inhalt
内容

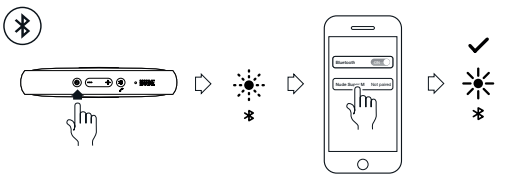

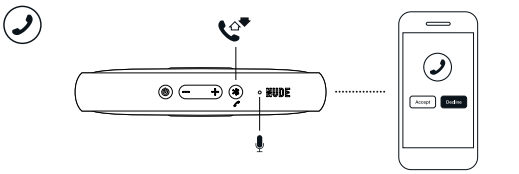

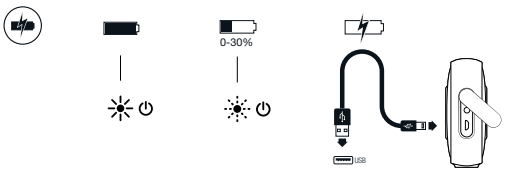

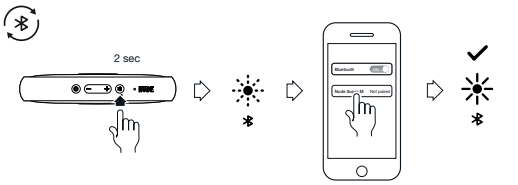

NUDEAUDIO

Model No: PS039
Input: DC5V ⎓ 500mA
Made in P.R.C. / Fabriqué en Chine

Disruptive Hong Kong Ltd, Rm 2002,
20/F King Palace Plaza
52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong

Warning: Choking hazard. Avertissement : Risque d'étouffement.
Advertencia: Riesgo de asfixia Warnung: Erstickungsgefahr. 警告：有窒息危险

V1.0

NudeAudio Two Year Warranty

Disruptive Hong Kong Limited, trading as NudeAudio, warrants this product to be free from defects in workmanship and material at the point of sale. Subject to the product being used in accordance with its instructions for use, the product shall continue to be free from defects, for a period of two (2) years from the date of original purchase.

Any damage or defects caused by a failure to follow the instructions which relate to the product shall not be covered by this warranty. Disruptive Hong Kong Limited shall not be liable for ancillary equipment, improper voltage or current, lightning or other acts of God, commercial non-home use, normal wear and tear, shipping damage or loss, damage to digital media players or damage caused by the actions of anyone other than Disruptive Hong Kong Limited are expressly excluded from the warranty stated above.

Disruptive Hong Kong Limited will, at its sole election, repair or replace any product that proves to be defective in either or both of workmanship or materials and as covered by this warranty, provided the product is returned to Disruptive Hong Kong Limited. Disruptive Hong Kong Limited terms of the warranty claim. Disruptive Hong Kong Limited may, at its sole election, replace your product with a similar product. Disruptive Hong Kong Limited's liability is limited to the repair or replacement, of any defective product under warranty and any incidental or consequential damages are expressly excluded to the fullest extent permitted by law. This warranty is not transferable and does not extend to users other than the person who originally purchased the product.

Nothing in this manual shall limit or exclude liability of Disruptive Hong Kong Limited for death or personal injury resulting from Disruptive Hong Kong Limited's negligence, for fraud or fraudulent misrepresentation or breach of the terms implied by Section 12 of the Sale of Goods Act 1979.

This warranty gives you specific legal rights in addition to the ones afforded to you by the laws of your country. This warranty is not intended to operate to limit such legal rights.

Australian Consumer Law

In Australia, the Trade Practices (Australian Consumer Law) Amendment Regulations 2010 (No. 1) apply. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

Return Policy / Warranty Service

Warranty claim will only be valid when proof of purchase is supplied to Disruptive Hong Kong Limited to evidence that the product was purchased from an authorized Disruptive Hong Kong Limited dealer and that the claim is within two (2) years of purchase. To make a warranty claim you must first contact Disruptive Hong Kong Ltd. Rm 2002, 20/F King Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong stating your name, full postal address, contact telephone number, the product model and serial number, the date and place of purchase and a detailed description of the problem you are experiencing.

If the defect is covered by this warranty then you will be provided with an authorisation number and instructions for return shipment. Where possible, you must send to Disruptive Hong Kong Limited the damaged or defective product. The returned product MUST be accompanied by the original proof of purchase. We highly recommend that you retain a copy of this proof of purchase for your records. Disruptive Hong Kong Limited shall not be responsible for lost or damaged shipments. Disruptive Hong Kong Limited shall only accept products for which purchase will be returned without being examined or tested and such return shall be at the customer's expense.

To avoid any additional charges, all returns and exchanges must include the original packing materials, product box, all included accessories which may include, but not necessarily be limited to, USB charging cables, headphones, headphone adapters, controls, adapters, inserts, cards and instruction manuals. The absence of any of the above items may mean that you incur a charge for their replacement. Disruptive Hong Kong Limited shall not be liable for any indirect or direct consequential loss.

Garantie de deux ans NudeAudio

Disruptive Hong Kong Limited, sous la dénomination commerciale NudeAudio, garantit que ce produit est exempt de défauts de pièces et de d'œuvre sur le point de vente. Sous réserve que ce produit soit utilisé conformément à son mode d'emploi, il continuera à être exempt de tout vice pendant une période de deux (2) ans à compter de la date d'achat initial.

Tout dommage ou défaut causé par un manquement à suivre les instructions qui concernent ce produit ou lié(s) à un accident, dû au choc, au mauvais usage, d'une mauvaise application, d'un usage non conforme à la notice d'utilisation, d'un usage commercial, d'un usage d'un ouvert inadaptés, de la foudre ou autres catastrophes naturelles, d'une utilisation commerciale non domestique, de l'usure normale, d'un dommage ou d'une perte pendant le transport, d'un dommage sur lecteurs multimédias ou provoqué par les actions d'une autre personne que Disruptive Hong Kong Limited sont expressément exclus de la garantie susmentionnée.

Disruptive Hong Kong Limited réparera ou remplacera, à sa seule discrétion, tout produit qui s'avère être défectueux, au niveau tant de ses pièces que de sa main-d'œuvre, et couvert par la présente garantie. Si un produit n'est pas fabriqué ou est en rupture de stock au moment où, au après que Disruptive Hong Kong Limited a connaissance de la détermination du titre de la garantie, cette dernière peut, à sa seule discrétion, remplacer votre produit par un produit similaire. La responsabilité de Disruptive Hong Kong Limited se limite à la réparation ou au remplacement, de tout produit défectueux sous garantie et toute perte ou dommage accessoire ou consécutifs sont expressément exclus dans la mesure autorisée par la loi. La présente garantie n'est pas cessible et ne s'étend pas aux utilisateurs autres que la personne qui a acheté initialement le produit.

Rien dans le présent manuel ne limitera ou n'exclura la responsabilité de Disruptive Hong Kong Limited en cas de décès ou de dommages corporels résultant de sa négligence pour fraude, fausse déclaration frauduleuse ou violation des conditions implicites à l'article 12 de la loi sur la vente de marchandises (Sale of Goods Act) de 1979.

Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques en plus de ceux qui vous sont octroyés par les lois de votre pays. Cette garantie n'est pas destinée à agir pour limiter de tels droits légaux.

Droit Australien de la Consommation

En Australie, le règlement modifié sur les pratiques commerciales (loi sur la protection du consommateur en Australie) de 2010 (n° 1) s'applique. Nos produits sont accompagnés de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu du droit australien de la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement pour défaillance majeure et à une contrepartie pour toute autre perte ou tout autre dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à ce que les marchandises soient réparées ou remplacées si elles ne sont pas d'une qualité acceptable et si le manquement ne constitue pas à une défaillance majeure.

Politique de retour / service de garantie

Les réclamations au titre de la garantie seront valables quand une preuve d'achat est fournie à pour attester que le produit a été acheté auprès d'un revendeur agréé de Disruptive Hong Kong Limited et que la réclamation est signalée dans le délai de deux ans de l'achat. Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie vous devez d'abord contacter Disruptive Hong Kong Ltd. Rm 2002, 20/F King Palace Plaza, 52A Sha Tsui Road, Tsuen Wan, Hong Kong en mentionnant votre nom, votre adresse postale complète, votre numéro de téléphone, le nom du produit et son numéro de série, la date et le lieu d'achat et une description détaillée du problème auquel vous faites face.

Si le défaut est couvert par la présente garantie, il vous sera alors communiqué un numéro d'autorisation et des instructions pour l'expédition du retour. Dans la mesure du possible, vous devez envoyer le produit défectueux ou endommagé à Disruptive Hong Kong Limited. Le produit renvoyé DOIT être accompagné de la preuve d'achat. Nous vous recommandons fortement de conserver une copie de cette preuve d'achat dans vos dossiers. Disruptive Hong Kong Limited ne sera pas tenue responsable des produits perdus ou endommagés lors de l'expédition. Disruptive Hong Kong Limited n'acceptera initialement retourné sans avoir été examiné ou testé et un tel retour sera à la charge du client.

Pour éviter des frais supplémentaires, tous les retours et les échanges doivent inclure l'emballage initial, la boîte du produit tout les accessoires inclus, qui peuvent comprendre, non exclusivement, adaptateurs ou cordons d'alimentation, câbles de connexion, télécommandes, adaptateurs, cartes ancrouas, cartes et guides d'utilisation. L'absence de l'un des éléments susnoités peut signifier que vous allez devoir payer pour leur remplacement. Disruptive Hong Kong Limited ne sera pas responsable d'une perte directe, indirecte ou consécutive.

UK

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this unit to rain or moisture.

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

CAUTION

Use of controls or adjustments of performance or procedures other than those specified may result in hazardous radiation exposure.

Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

UNPACKING AND INSTALLATION

Unpack your unit carefully. We recommend that you save the packaging in case you ever need to store your unit. To avoid damage, never place the unit or its batteries near radiators, in front of heating vents, under direct sunlight or near water.

FOR YOUR SAFETY

- When disconnecting the power supply, pull the plug first. Do not pull the cord by itself.
- Never handle the power plug with wet hands, as this could cause fire or electric shock.
- Refer servicing to qualified personnel only.
- Do not open the housing.
- Do not twist or pinch the power supply cord. If the plug or power supply cord needs to be replaced, ensure that it complies with the manufacturer's recommendation.
- Unplug the unit during lightning storms and when unused for extended periods of time.
- Where the MAINS plug or an appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

DISPOSAL

According to the European WEEE Directive (2002/96/EC) and Battery Directive (2006/66/EC), all electrical and electronic products and batteries must be collected separately by a local collection system. Do not dispose of these items with your normal household waste. Follow local regulations for safe disposal.

The wheeled bin mark indicates that this product should not be disposed with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC RULES

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC RADIATION EXPOSURE STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference and
2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

INDUSTRY CANADA

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1) this device may not cause interference, and
2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

FR

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttelettes ou des éclaboussures. Tenez les contenaux de liquides, tels que des vases, à l'écart de l'appareil.

Danger d'explosion en cas de remplacement incorrect des piles. Utiliser uniquement des piles du même type.

ATTENTION

L'utilisation des commandes ou les réglages de performances par des procédures autres que celles spécifiées risquent d'entraîner une exposition à des radiations dangereuses.

Les piles (piles incluses ou installées) ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, notamment aux rayons direct du soleil, à une flamme ou source similaire.

Installez les piles dans leur compartiment comme indiqué.

DÉBALLAGE ET INSTALLATION

Déballer l'appareil avec soin. Nous recommandons de conserver l'emballage, pour tout stockage prolongé éventuel de l'appareil.

Afin d'éviter tout dommage, ne placez pas l'unité ou ses piles près des radiateurs, face à des appareils souffiants de chauffage, à un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou près de liquides.

DANS L'INTÉRÊT DE LA SÉCURITÉ

- Pour débrancher l'adaptateur d'alimentation, tirer sur la fiche. Ne jamais tirer sur le cordon.
- Ne jamais manipuler la fiche d'alimentation avec des mains mouillées, sous peine d'électrocution ou d'incendie.
- Consulter exclusivement un personnel qualifié pour toute réparation.
- Ne pas ouvrir le boîtier.
- Ne pas tordre ni pincer le cordon d'alimentation. Si la fiche ou le cordon doivent être remplacés, vérifier qu'ils sont conformes aux recommandations du fabricant.
- Débrancher l'appareil pendant les orages avec foudre et lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Lorsqu'une prise secteur ou un connecteur est utilisé en tant que dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester opérationnel.

MISE AU REBUT

Conformément aux directives européennes DEEE (2002/96/EC) et relative aux accumulateurs (2006/66/EC), tout appareil électrique, électronique ou accumulateur doit être collecté séparément par un système local et spécialisé de collecte des déchets. Ne jetez pas ces produits avec les déchets ordinaires. Consultez la réglementation en vigueur.

La marque en forme de poubelle indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères dans aucun des pays de l'UE. Afin de prévenir tout risque sur l'environnement ou la santé humaine lié à la mise au rebut incontrôlée, recyclez le produit de façon responsable afin de promouvoir l'utilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre appareil usagé, utilisez les systèmes de renvoi et collecte ou contactez le revendeur d'origine. Il se chargera du recyclage dans le respect des dispositions réglementaires.

RÈGLES DE LA FCC

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la mise en conformité risque d'annuler le droit d'utilisation de cet équipement. Cet équipement a été testé et est conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites ont été conçues pour protéger les installations domestiques contre les interférences nuisibles. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie sous forme de fréquences radio et, en cas de non-respect des instructions d'installation et d'utilisation, risque de provoquer des interférences.

Il n'existe aucune garantie contre ces interférences. En cas d'interférences radio ou télévisuelles (pouvant être vérifiées en mettant l'équipement hors tension puis sous tension), l'utilisateur peut tenter de résoudre le problème de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception ;
- Éloigner l'équipement du poste de réception ;
- Brancher l'équipement sur une prise appartenant à un circuit différent de celui du poste de réception ;
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié.

DÉCLARATION DE LA FCC SUR L'EXPOSITION AUX RADIATIONS

Cet appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :

1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
2) Cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non voulu.

INDUSTRIE CANADA

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout rouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

ES

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de fuego o descargas eléctricas, no exponga esta unidad a la lluvia o a la humedad.

El aparato no debe exponerse a goteo o salpicaduras y no deben colocarse sobre él objetos llenos de líquido, como jarrones, por ejemplo.

Peligro: la batería podría explotar si se sustituye incorrectamente. Sustitúyela exclusivamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente.

PRECAUCIÓN

El empleo de controles o ajustes o la realización de procedimientos distintos a los especificados puede ocasionar una peligrosa exposición a radiaciones.

Las baterías (baterías o pilas instaladas) no deben exponerse a fuentes de calor excesivo, como la luz solar, el fuego, etc.

Asegúrate de que insertas las pilas de la forma indicada en el compartimento para pilas.

Desembalaje e instalación

Desembala la unidad con cuidado. Te recomendamos que guardes el embalaje por si alguna vez necesitas almacenar la unidad. Para evitar daños, no coloques nunca la unidad ni las pilas cerca de un radiador, debajo de rejillas de calefacción, bajo la luz solar directa o cerca de agua.

POR TU SEGURIDAD

- Al desconectar el adaptador de alimentación, tira primero del conector de alimentación. No tires del cable.
- No manipules nunca el conector de alimentación con las manos húmedas, ya que podría provocar fuego o sufrir una descarga eléctrica.
- Acude exclusivamente a personal cualificado si necesitas reparar la unidad.
- No abras la carcasa.
- No dobles ni aprisiones el cable de alimentación. Si es necesario sustituir el conector o el cable de alimentación, asegúrate de que cumple las recomendaciones del fabricante.
- Desconecta la unidad durante tormentas con aparato eléctrico y cuando no la vayas a usar durante largo tiempo.
- Si se utiliza como dispositivo de desconexión el enchufe o un conector de aparato, el dispositivo de desconexión deberá poder accionarse en todo momento.

DESECHO

De conformidad con la Directiva europea WEEE (2002/96/EC) y la Directiva sobre baterías (2006/66/EC), todos los productos eléctricos y electrónicos y las baterías deben recogerse por separado en el sistema de recogida de residuos local. No tires estos artículos junto a los residuos domésticos. Sigue la normativa local para desharte de ellos de forma segura.

La marca de contenedor con ruedas indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por vertidos incontrolados, recíclalo de forma responsable para fomentar la reutilización sostenible de materias primas. Para devolver el dispositivo usado, usa los sistemas de devolución y recogida o ponte en contacto con el establecimiento en el que compraste el producto. Ellos pueden encargarse de que este producto se reciclé de forma segura para el medio ambiente.

NORMAS DE LA FCC

Las cambios o modificaciones que no hayan sido aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento dejan nulas nuestras la facultad de operar el equipo por parte del usuario para utilizar el equipo. Este equipo ha sido sometido a pruebas que confirman su cumplimiento de los límites para un dispositivo digital de clase B conforme a la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en instalaciones domésticas. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, por lo que, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede provocar interferencias dañinas en comunicaciones de radio.

No obstante, no existe garantía alguna de que no se produzcan interferencias en instalaciones concretas. En el caso de que este equipo provoque interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir dichas interferencias adoptando uno o varias de las siguientes

medidas:
- Reoriente o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto al del receptor.
- Consulte a su proveedor o a un técnico con experiencia en radio / TV para obtener ayuda.

DECLARACIÓN DE EXPOSICIÓN A RADIACIONES DE LA FCC

Este dispositivo cumple los requisitos de la parte 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones:
1) Este equipo no puede provocar interferencias nocivas y
2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

DE

WARNUNG
Um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages so gering wie möglich zu halten, sollten Sie dieses Gerät vor Regen oder Feuchtigkeit schützen.
Schützen Sie das Gerät vor tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten, und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße (z. B. Vasen) auf das Produkt.
Explosionsgefahr bei falschem Einlegen der Batterie. Nur durch Batterien des gleichen Typs oder eines gleichwertigen Typs ersetzen.

VORSICHT
Durch die Verwendung von Bedienelementen oder Einstellungen oder die Durchführung von Abläufen, die nicht in dieser Anleitung aufgeführt sind, können Benutzer gefährlicher Strahlung ausgesetzt werden.
Batterien (Batteriesatz oder eingelegte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem. Stellen Sie sicher, dass die Batterien so eingelegt werden, wie es im Batteriefach angegeben ist.

AUSPACKEN UND INSTALLIEREN
Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Es empfiehlt sich, die Verpackung für den Fall Aufbewahren, dass Sie das Gerät einmal lagern müssen.
Um Schäden am Kopfhörern zu vermeiden, sollten Sie das Gerät oder dessen Batterien nie in der Nähe von Heizkörpern, direkt von Heizungsschächten, in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wasser platzieren.

ZU IHRER SICHERHEIT
- Ziehen Sie zuerst den Netzstecker heraus, bevor Sie das Netzteil abnehmen. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst.
- Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. Da dies einer Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Überlassen Sie Wartungsarbeiten nur qualifiziertem Personal.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht.
- Verdrehen oder klemmen Sie das Netzkabel nicht mit ein. Wenn der Netzstecker oder das Netzkabel ausgewechselt werden müssen, sollten Sie unbedingt auf die Einhaltung der Empfehlungen des Herstellers achten.
- Ziehen Sie bei Gewittern, und wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, den Gerätestecker aus der Steckdose.
- Wenn der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Abschaltvorrichtung verwendet werden, muss die Abschaltvorrichtung jederzeit zugänglich sein.

ENTSORGUNG
Gemäß der europäischen WEEE-Richtlinie 2002/96/EG und Richtlinie über Batterien und Akkumulatoren 2006/66/EG müssen alle elektrischen und elektronischen Produkte im Rahmen eines örtlichen Sammelsystems getrennt von Hausmüll entsorgt werden. Die Batterien oder Verpackungen müssen Hausmüll. Beliebige Sie das örtlichen Vorschriften für die sichere Entsorgung.

Die Symbol der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass das vorliegende Produkt innerhalb der EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. Um eventuellen Schäden für die Umwelt und Gesundheit durch unsachgemäße Entsorgung zu verhindern, sollte es wiederverwendbarerwiesen recycelt werden, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Verwenden Sie zur Rückgabe Ihres gebrauchten Geräts bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde. Er kann dieses Produkt annehmen und einer umweltfreundlichen Wiederverwertung zuführen.

FCC-RICHTLINIEN
Sie werden darauf hingewiesen, dass Änderungen, die von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Stelle nicht ausdrücklich genehmigt wurden, zum Verlust der Betriebsberechtigung des Benutzers führen können. Dieses Gerät wurde geprüft und stimmt gemäß Teil 15 der FCC-Richtlinien mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B überein.
Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebäuden gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie abgeben, und es kann schädliche Störungen beim Funkverkehr hervorrufen, wenn es nicht vorschriftsmäßig installiert und anweisungsgemäß verwendet wird.
Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten werden. Sollte dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Gerätes festgestellt werden kann, wird dem Benutzer gesetzt, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Verändern Sie die Ausrichtung bzw. den Standort der Empfangsantenne.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die auf einem anderen Stromkreis als die des Empfängers liegt.
- Bitten Sie den Händler oder einen erfahrenen Radio- und Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC-ERKLÄRUNG ZUR STRAHLENBELASTUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen, einschließlich Störungen, die zu einem unerwünschten Betrieb des Geräts führen können.

IT

AVVERTENZA
Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non espone questa unità alla pioggia o all'umidità.
Non espone l'apparecchio a possibili infiltrazioni o spruzzi e non appoggiare su di esso contenitori pieni d'acqua, ad esempio vasi.
La batteria può esplodere se non viene sostituita correttamente. Sostituire la batteria solo con una della stesso tipo o equivalente.

ATTENZIONE
Se si utilizzano i controlli o si regolano le prestazioni diversamente da come specificato, potrebbe verificarsi un'esposizione pericolosa alle radiazioni.
Non espone le batterie (gruppo batterie o batterie installate) a temperature eccessive, ad esempio alla luce diretta del sole, a fiamme o simili.
Inserire le batterie nel comparto batteria nel modo indicato.

DISIMBALLAGGIO E INSTALLAZIONE
Disimballare l'unità con cura. Si consiglia di conservare l'imballaggio per riporvi l'unità quando non la si utilizza per lungo tempo. Per evitare danni, non posizionare l'unità o le batterie vicino a un termosifone, davanti a una fonte di calore, alla luce diretta del sole o vicino all'acqua.

INFORMAZIONI PER LA SICUREZZA
- Per scollegare l'alimentare, estrarre prima la spina, non tirare il cavo.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate, in quanto questo potrebbe provocare incendi o scosse elettriche.
- Per le riparazioni, rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
- Non aprire l'alloggiamento.
- Non torcere o piegare il cavo di alimentazione. Se è necessario sostituire la spina o il cavo di alimentazione, assicurarsi che corrisponda ai requisiti del produttore.
- Scollegare l'unità dall'alimentazione durante i temporali e se non la si utilizza per lunghi periodi di tempo.
- Se si usa come dispositivo di disconnessione la spina dell'alimentazione elettrica o un accoppiatore elettrico, il dispositivo di disconnessione deve sempre rimanere pronto per essere azionato.

SMALTIMENTO
In base alla Direttiva europea WEEE (2002/96/CE) e alla Direttiva sulle batterie (2006/66/CE), tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte separatamente mediante un sistema di raccolta locale. Non smaltire quest articoli con i normali rifiuti domestici. Attenersi alle normative locali per smaltirli in modo sicuro.

Il simbolo del bidone a ruote barrato che ci produce non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, nell'intero Unione Europea. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana a seguito di smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile al fine di promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire un dispositivo usato, utilizzare gli appositi impianti di restituzione e raccolta oppure contattare il rivenditore originale del prodotto, che provvederà a riciclare il prodotto nel rispetto dell'ambiente.

NORME FCC
Eventuali modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal responsabile della conformità possono rendere nulla l'autorizzazione dell'utente all'utilizzo dell'apparecchiatura stessa. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia di radiofrequenza e se non viene installata e usata in base alle istruzioni contenute nel manuale, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio.
In ogni caso, non può essere garantito che non si verifichi alcuna interferenza in una particolare installazione. Se l'apparecchiatura provoca interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, determinabili spegnendo e riaccendendo la macchina, si raccomanda all'utente di correggere il problema in uno dei modi seguenti:
- Cambiare l'orientamento o la posizione dell'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa appartenente a un circuito diverso rispetto al ricevitore.
- Chiedere consulenza al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

DICHIARAZIONE FCC SULL'ESPOSIZIONE ALLE RADIAZIONI

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 della regola FCC. L'uso del dispositivo è soggetto alle seguenti due condizioni:
1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose.
2) Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, compresa quella che potrebbero causare problemi nel suo funzionamento.

PT

AVISO
Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico não exponha este equipamento à chuva nem à humidade.
O equipamento não deve ser exposto a pingos nem salpicos, nem deve colocar sobre ele quaisquer objectos cheios de líquidos, por exemplo jarras.
Se a bateria for substituída incorrectamente existe risco de explosão. Substitua apenas por bateria do mesmo tipo ou equivalente.

CUIDADO
A utilização de controlos ou ajustes diferentes dos especificados poder resultar em exposição a radiação perigosa.
As pilhas ou a bateria não devem ser expostas a calor excessivo, tal como sol interno, fogo ou algo similar.
Assegure que as pilhas estejam inseridas no compartimento respectivo conforme indicado.

DESEMBALAGEM E INSTALAÇÃO
Desembale o seu equipamento com cuidado. Recomendamos que guarde a caixa de embalagem para o caso de precisar de armazenar o equipamento. Para evitar danos nunca coloque o equipamento nem as pilhas perto de radiadores, em frente de saídas de ar quente, sob luz solar directa, ou perto de água.

PARA SUA SEGURANÇA
- Quando desligar a fonte de alimentação puxe primeiro pela ficha. Não puxe pelo cabo.
- Nunca manuseie a ficha eléctrica com as mãos molhadas, pois isto poderia causar choque eléctrico ou incêndio.
- Deixe qualquer reparação apenas a cargo de um profissional qualificado.
- Não abra a caixa do equipamento.
- Não torça nem bata/aperte o cabo da fonte de alimentação. Se a ficha ou o cabo de alimentação precisarem de ser reparados, certifique-se de seguir as recomendações do fabricante.
- Desligue o equipamento durante trovoadas e quando não for usá-lo durante muito tempo.
- No caso da ficha de ligação à tomada do corrente eléctrica ou a ficha de ligação ao aparelho serem usadas como forma de desligar o aparelho, estas devem ser de fácil acesso e utilização.

ELIMINAÇÃO
De acordo com a Diretiva Europeia WEEE (2002/96/EC) e a Diretiva de Baterias (2006/66/EC) todos os produtos eléctricos e baterias têm de ser recolhidos separadamente através de um sistema local de recolha. Não deite fora estes objetos com o seu lixo doméstico. Siga os regulamentos locais para dispensar da forma segura.

A marca de caixote do lixo com rodas indica que este produto não deve ser eliminado com outros lixos domésticos em toda a União Europeia. Para evitar possíveis danos no ambiente ou saúde humana devido a eliminação de lixo não controlada, reciclo-o de forma responsável a fim de promover a utilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

NORMAS FCC
Pode anular as suas alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela entidade responsável pela conformidade com normas podem anular o direito do utilizador usar o equipamento. Este equipamento foi testado e encontrado em conformidade com os limites para um equipamento digital da Classe B, conforme a secção 15 das regras FCC.
Estes limites destinam-se a fornecer protecção razoável contra interferência indesejada numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de frequência rádio e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações rádio.
Contudo, não existe garantia de que não possa ocorrer interferência numa dada instalação. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à recepção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado desligando e voltando a ligar o equipamento, encoraja-se o utilizador a tentar corrigir a interferência através de uma, ou mais, das seguintes medidas:
- Mude a orientação ou a localização da antena.
- Aumente a separação entre o equipamento e o receptor.
- Ligue o equipamento a uma tomada eléctrica de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está ligado.
- Consulte um revendedor ou um técnico de rádio / TV para obter ajuda.

DECLARAÇÃO DE EXPOSIÇÃO DE RADIAÇÃO FCC

Este equipamento está em conformidade com a Parte 15 das Regras FCC. A utilização está sujeita às seguintes duas condições:
1) Este equipamento não pode causar interferências nocivas e
2) Este equipamento tem de aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar funcionamento indesejado.

NL

WAARSCHUWING
Blootstelling van dit apparaat aan regen of vocht kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten en er mogen geen objecten gevuld met vloeistof, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
Explosiegevaar indien batterij onjuist wordt geplaatst. Vervang alleen door hetzelfde of vergelijkbaar type.

VOORZICHTIG
Gebruik van bedieningselementen of aanpassing van prestaties of procedures anders dan hier beschreven, kan resulteren in gevaarlijke stralingsblootstelling.
Stel de batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) niet bloot aan overmatige hitte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke.
Zorg dat de batterijen volgens de aanwijzingen in het batterijvak worden geplaatst.

UITPAKKEN EN INSTALLEREN
Pak het apparaat voorzichtig uit. Het is aanbaarm de verpakking te bewaren, voor het geval het apparaat langere tijd moet worden opgeborgen. Plaats het apparaat of de batterijen nooit vlakbij een radiator, vlcht weer helaatzitheerwarming, in direct zonlicht of vlakbij water om schade te voorkomen.

VOOR JE EIGEN VEILIGHEID
- Trek eerst aan de stekker als je het netbrommapatter wilt loskoppelen. Trek nooit aan het snoer.
- Raak de netstroomstekker nooit aan met natte handen, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Laat reparaties over aan deskundig personeel.
- Open de behuizing niet.
- Draai of doorbuor het netsnoer nooit. Indien de stekker of het snoer moet worden vervangen, zorg dan dat de nieuwe kabel voldoet aan de aanbevelingen van de fabrikant.
- Haal tijdens onweer en wanneer het apparaat langdurig niet wordt gebruikt, de stekker uit het stopcontact.
- Als de netstroomstekker of een apparaatkoppeling wordt gebruikt als middel om de verbinding te verbreken, moet deze te allen tijde toegankelijk blijven.

AFVALVERWERKING
Volgens de Europese WEEE-richtlijn 2002/96/EC en batterijrichtlijn 2006/66/EC recelen alle elektrische en elektronische apparaten en batterijen apart binnen regionaal(bij) de gemeente. Gooi deze artikelen niet bij het huisvuil. Volg de gemeentelijke regels voor chemisch afval.

Het huisvuilcontainerkenning geeft aan dat dit product in de hele EU niet bij het huishoudelijk afval mag worden gegooid. Recycle dit product op verantwoorde wijze, om duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen en mogelijke schade aan het milieu of de gezondheid door ongecontroleerd afvalwater te voorkomen. Retourneer het gebruikte toestel via de retour- en opheffsystemen of neem contact op met de winkel waar dit product is gekocht. De winkel kan dit product inzamelen voor milieuvriendelijk hergebruik.

FCC-REGELS
U bent gewaarschuwd dat alle de gebruiker wijzigingen of aanpassingen aanbrengt die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door de partij die verantwoordelijk is voor naleving van de regels, kan de gebruiker het gebruikersrecht verloren ontvangt. Deze apparatuur is getest en voldoet aan de normen voor een digitaal apparaat klasse B, volgens hoofdstuk 15 van de FCC-regels.
Deze normen zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen storing aan een installatie in huis. Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan radiogolven uitzenden en kan, indien niet installeerd en gebruikt volgens de instructies, storing veroorzaken aan radiocommunicatie.
Er is echter geen garantie dat er geen enkele storing zal optreden. Als dit apparaat wel storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, hetgeen kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer aan te zetten, is het raadzaam de storing te proberen te verhelpen door een van de volgende maatregelen toe te passen:
- Richt de ontvangantenne anders of zet deze op een andere plaats.
- Zet het apparaat verder van the ontvanger af.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat op een ander circuit zit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-monteur.

FCC-VERKLARING MET BETREKKING TOT BLOOTSTELLING AAN STRALING

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Werking is aan de volgende twee voorwaarden onderhevig:
1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en
2) Dit apparaat moet alle ontvangen storing accepteren, inclusief storing die ongewenste werking veroorzaakt.

SE

VARNING
För att minska risken för eldsvåda eller elektrisk chock, utsätt inte den här enheten för regn eller fukt.
Apparaten får inte utsättas för vatten eller droppar och föremål som innehåller vätska får inte placeras på apparaten.
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kasera använt batteri enligt fabrikantens instruktion.

OBS!
Användning av kontroller eller justeringar rörande prestanden av procedurer som inte finns angivna kan orsaka farlig strålning.
Batterier (batteripaket eller installerade batterier) får inte utsättas för stark värme som t.ex. solsken eller liknande.
Kontrollera att batterierna sitter åt rätt håll, i enlighet med batterifackets insida.

UPPPACKNING OCH INSTALLATION
Packa upp enheten försiktigt. Vi rekommenderar att du sparar förpackningen om du skulle behöva förvara enheten en längre tid. För att undvika skador på enheten eller den eller dess batterier sätter placeras inte element, framför värmeverktar, under direkt solljus eller nära vatten.

FÖR DIN SÄKERHET
- När du kopplar från nätadaptern ska du först dra ut stöttkontakten. Dra aldrig i sladden.
- Hantera aldrig strömkontakten med fuktiga händer, eftersom detta kan leda till eldsvåda eller elstöter.
- Kontakta kvalificerad servicepersonal för service.
- Öppna aldrig höljet.
- Snurra eller klämmer aldrig strömsladden. Om kontakten eller strömsladden behöver bytas ut eller du säkerställa att detta görs i enlighet med tillverkarens rekommendationer.
- Dra ut strömmen till enheten vid åskväder och när den inte används under en längre tid.
- Om apparaten kopplas bort från strömförsörjningen med nätkabeln eller apparatens kontakt ska det vara lätt att komma åt och använda denna kontakt.

AVFALLSHANTERING
Enligt EU:S WEEE-direktiv (2002/96/EC) och batteridirektiv (2006/66/EC) måste alla elektriska och elektronisk produkter och batterier samlas ihop separerat en del lokalt insamlingssystem. Kasta inte dessa föremål i hushållssoporna. Följ lokala bestämmelser för säker avfallshantering.

Den överkorsade soptunnan anger att produkten inte får kastas i hushållssoporna inom EU. För att skydda miljön och människors hälsa ska produkten lämnas in för återanvändning på ett ansvarsfullt sätt som hänsyn tillåtar återvinning av viktiga resurser. Återlämna en utbjuet enhet enligt retur- och uppsamlingssystemen eller kontakta återförsäljaren som du köpte produkten av. Återförsäljaren kan ta hand om produkten för miljövänlig återvinning.

FCC-REGLER
Observera att tillståndsgivar eller modifikationer som inte uttryckligen är tillåtna av den part som ansvarar för regelefterlevnad kan upplägga användarens behörighet att använda utrustningen. Utrustningen har testats och befunnits uppfylla begränsningarna för en digital enhet i klass B enligt avsnitt 15 i FCC-reglerna.
Gränsvärna har utformats för att ge skälig skydd mot störningar i en installation för hemmabruk. Utrustningen genererar, använder och kan utsända RF-energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med anvisningarna, störa radiokommunikation.
Det finns dock ingen garanti för att inte störningar kan förekomma i en viss installation. Om utrustningen orsakar radio- eller tv-mottagningen, vilket kan avgöras genom att du slår av / på utrustningen, uppmuntras användaren att åtgärda detta genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:
- Rikta om den mottagande antennen så att annat läge fås dan.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag i en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

SE ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER EN ERFAREN RADIO-/TV-TEKNIKER DEN HJÄLP!
FCC:S MEDDELANDE OM STRÅLNINGSEXPONERING

Den här enheten uppfyller kraven i avsnitt 15 i FCC-reglerna. Användningen av den är föremål till villkor:
1) Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
2) Enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan leda till att enheten inte fungerar på ett sätt.

DK

ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn eller fugt.
Apparatet må ikke udsættes for dryp eller vandstænk, og genstande, der er fyldt med væske (f.eks. vase), må ikke anbringes på apparatet.
Eksplosionsfare - Eksplosionsfare ved fejlagig håndtering. Udskiftning skal kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Lever det brugte batteri tilbage til leverandøren.

BEMÆRK
Brug af styring eller justeringer af yderes udover de specificerede kan føre til udsættelse for farlig stråling.
Batterierne (batteripakke eller installe batterier) må ikke udsættes for stærk varme, f.eks. i form af direkte sollys, ild eller lignende.
Sørg for, at batterierne er indsat som vist i batterirummet.

ÅBNING AF EMBALLAGEN OG INSTALLATION
Åbn enheden forsigtigt. Vi anbefaler, at du gemmer emballagen, i fald du fx bring for at opbevare enheden. For at undgå skade bedes du ikke placere enheder eller dens batteri i nærheden af radiatorer, foran varmeluftrist, i direkte sollys eller nær vand.

AF HENSYN TIL DIN SIKKERHED
- Træk først strømforsyningsstikket ud, når strømadapteren frakobles. Træk ikke blot ledningen ud.
- Rør aldrig ved strømstikket med våde hænder, da det kunne forårsage brand eller elektrisk stød.
- Lad kun kvalificeret personale foretage servicearbejder.
- Åbn ikke indhøjningen.
- Vrid eller klem ikke strømforsyningsledet. Hvis stikket eller ledningen skal udskiftes, så sørg for, at dette opfylder fabrikantens anbefalinger.
- Træk stikket til enheden ud i tordvejr, eller når den ikke anvendes i længere tidsrum.
- Hvis netstikket eller apparatets kobler anvendes som afbryder, skal denne afbryder være let at komme til.

BORTSKAFFELSE
I henhold til EU's WEEE-direktiv (2002/96/EF) og batteridirektivet (2006/66/EF) skal alle elektriske og elektroniske produkter og batterier indsamles separeret af et lokalt indsamlingssystem. Kasser ikke batterier sammen med dit normale husholdningsaaffald. Følg lokale regler for sikker skadelhåndtering.

Markering med en affaldsspand med kryd angiver, at dette produkt ikke bør bortskaffes sammen med andet husholdningsaaffald i EU. For at forebygge mulige skader på miljøet eller mennesker hvilkest som helge af ikke-kontrolleret bortskaffelse af affald skal dette bjørne type affald adskilles fra andre typer affald og gennemvejes på ansvarlig vis med hensik på at fremme bæredygtig genbrug af materialeressourcer. Brug retursystemer og indsamlingssystemer eller kontakt den forhandler, hvor produktet blev købt. De skal returnere det brugte enhed. De kan afhente dette produkt til miljø-venlig genanvendelse.

FCC-REGLER
Du advares om, at ændringer eller modifikationer, som ikke er udtrykkelig godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan bortvise, at brugerens bemyndigelse til at betjene udstyret gøres ugyldig.
Disse begrænsninger er beregnet til at tilvejebringe rimelig beskyttelse mod skadelig interference i en installation i en bolig. Dette udstyr generinger, anvender og kan udsende radiofrequensenergi, og kan, hvis det ikke installeres og anvendes i overensstemmelse med vejledningen, forårsage skadelig interference på radiokommunikation.
Der er imidlertid ingen garanti for, at der ikke vil opstå interference i en bestemt installation. Hvis dette udstyr forårsager skadelig interference til radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at prøve at afhjælpe interferensen med en eller flere af følgende metoder:
- Vend eller flyt modtagerantennen.
- Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en kontakt på et andet kredsløb end det, modtageren er tilsluttet.
- Henvend dig til forhandleren eller en erfaren radio/tv-teknikker for hjælp.

FCC-ERKLÆRING OM STRÅLING

Enheden er i overensstemmelse med afsnit 15 i FCC-reglerne. Betjening er med forbehold af følgende to betingelser:
1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interference, og
2) Denne enhed skal modtage enhver interference, inklusive interference, som kan forårsage uønsket funktion af enheden.

FI

VAROITUS
Vältätäkseen tulipalon tai sähköiskun älä jätä laitetta sateeseen tai kosteaan paikkaan.
Laitetta ei saa altistaa pisaroille tai roiskeille, eikä sen päälle saa asettaa nestettä täyttävä esineitä, kuten maljakoita.
Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti.

HUOMIO
Säätö/asaus joa ei käytetä ohjekirjan mukaisesti.
Akut(paristot (akkupakkaus tai asennetut paristot) on suojattava liiallisella lämmöltä, kuten auringonpaisteella tai kaltaisilta.
Varmista, että paristot asennetaan paristolokeroon ohjeiden mukaan.

PAKKAUKSEN PURKAMINEN JA ASENNUS
Pura laite pakkauksesta varovasti. Pakkaus kannattaa säästää siltä varalta, että haluat myöhemmin varastoida laitteen. Älä koskaan aseta laitetta tai sen akkuja paikan tai muun lämmönlähteen läheltä, suoraan auringonsäteen tai vaiden läheltyyttä.

TURVALLISUUSOHJEITA
- Kun irrität virtalähteen, vetä virtapistokeasta, älä johdosta.
- Älä kosketa virtapistokeella mitän kosteen, kosta se saattaa sähköstua tulipalon tai sähköiskun.
- Laitetta saa huoltaa ainoastaan pätevä ammattilainen.
- Älä avaa laitteen kotelua.
- Älä kierrä äläkä puristu virtajohtoa. Jos virtajohto tai -pistoke joudutaan vaihtamaan, varmista että varaosa vastaa valmistajan suosituksia.
- Irrota laitteen virtajohto ukonilman aikana tai jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan.
- Jos virtapistoketta tai kytjeistäkytkintä käytetään virran katkaisulaitteena, siihen on pääsettävä helposti käsiksi.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN
Euroopan WEEE-direktiivin (2002/96/EY) ja paristo- ja akudirektiivin (2006/66/EY) mukaisesti kaikki sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot ja akut kuuluvat erillisen keräyspisteeseen pisin. Älä heitä näitä laitteita tavallisen sekajätteen mukana osan muotoa turvallista hävittämistä koskevia paikallisia ohjeita.

Roska-astiamerkki ilmaisee, että laitetta ei saa hävittää tavallisen sekajätteen muassa Euroopan unionin matassa, vaan se on kierrätettävä vastuullisesti. Näin tuotaan materiaalien kiertoaikaa lisäämällä ja säästään jätteen haitlisemistoimista hävittämisestä aiheutuvat ympäristöhaittojen ja terveysriskit. Kun laitetta ei enää käytetä, viie se palautus- ja keräysjärjestelmäjärjestelmien tai ota yhteys luotteen alkuperäiseen ostopaikkaan, jonka kautta tuote voidaan kierrätää ympäristöä säästävästi.

FCC-SÄÄDÖKSET
Huomaa, että ilman FCC:n hyväksymän haltijan lupaa kehitjä muutokset saattavat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on testattu, ja sen on todettu olevan luokan B digitaalisäteisen rajan mukainen FCC-säädösten osan 15 mukaisesti.
Näinä rajat on suunniteltu antamaan kohtuullinen suoja haitallista häiriötä vastaan kotikäytössä. Tämä laite synnyttää, käyttää ja voi säteilä radiotaajuista energiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan, se saattaa aiheuttaa haitallista häiriötä radiohyötyisiin.
Ei kuitenkaan voida taata, ettei häiriötä esiinny jossain tietyssä asennuksessa. Jos tämä laite aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan selvittää kytkeämällä laitteen virta ja kytkemällä se uudestaan, käyttäjän kannattaa yrittää korjata häiriö yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:
- Suuntaamalla tai sijoittamalla vastaanottoantenni uudestaan.
- Siirtämällä laite etäämmälä vastaanottimesta.
- Kytkemällä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin pistorasia, johon vastaanotin on kytketty.
- Kätelymyötä jälleenmyyjän tai kokeneen radio-/televisiotekniikan puoleen.

FCC:N SÄTEILYALTISTUSTA KOSKEVA LAUSUNTO

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa:
1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja
2) Tämän laitteen täytyy pystyä vastaanottamaan häiriöitä, mukaan lukien häiriöt, jotka saattavat haitata laitteen toimintaa.

NO

ADVARSEL
For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, utsett ikke denne enheten for regn eller fuktighet.
Ikke eksponer for drypp eller sprut, og ikke plasser objekter med væske, som f.eks. vaser, på apparatet.
Fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type. Byttt kun med samme eller tilsvarende type.

FORSIKTIG
Bruk av kontroller eller justeringer av ytelser eller prosedyrer andre enn de som er spesifisert, kan føre til eksponering for farlig stråling.
Batterier (batteripakke eller batterier i det installerte) skal ikke eksponeres for overdreven varme eller sollys, brann eller lignende.
Sikre at batteriene settes inn som indikert i batterirommet.

PAKKE UT OG INSTALLERE
Pakk ut enheten forsiktig. Vi anbefaler at du tar vare på emballasjen i tilfelle du vil lagre enheten senere. For å unngå skade, ikke plasser enheter eller dens batterier nær radiatorer, foran varmeventiler, i direkte sollys eller nær vann.

FOR DIN SIKKERHET
- Dra ut eller plugger ikke du kobler fra strømforsyningen. Ikke dra i selve kabelen.
- Ikke ser strømplugger med våte hender, da dette kan føre til elektrisk støt eller brann.
- La kun kvalifisert personell utføre service.
- Ikke åpne huset.
- Ikke vri eller klem strømkabelen. Hvis pluggen eller strømforsyningen må byttes ut, pass at den er i tråd med produsentens anbefaling.
- Dra ut pluggen ved tordenvær og når den ikke skal brukes over lengre perioder.
- Når strømpluggen eller en apparatkobling brukes til å koble fra enheten, skal enheten som kobles fra forbli raskt brukbar.

AVHENDING
Ifølge det europeiske WEEE-direktivet (2002/96/EF) og batteridirektivet (2006/66/EF), skal alle elektriske og elektroniske produkter innsamles separat av lokalt gjenvinningsanlegg. Ikke søppel disse elementene i vanlig husholdningsavfall. Følg lokale regler for trygg avhending.

Symbolet av en søppelspann med kryss over indikerer at dette produktet ikke skal avhendes med annet husholdningsavfall i EU. For å hindre mulig skade på miljøet eller mennesker som måtte ikke kontrollert avfallsavhending, resirkuler produktet på en ansvarsfull måte for å fremme bæreevnig gjenbruk av materielle resursser. For å returnere den brukte enheten, bruk retur- og innsamlingssystemer, eller kontaktforeningen du kjøpte produktet fra. Da kan de produktet til trygg og miljøvennlig avhending.

PL

OSTRZEŻENIE
By ograniczyć ryzyko pożarstwa pożarn, unikaj kontaktu z deszczem lub wilgocią.
Urządzą ochłapania sprzątu i upieranj się, że zadna przedmioty wypełnione płynami, takie jak wazony, nie są ustawione na urządzeniu.
Istnieje ryzyko wybuchu, jeśli bateria jest wymieniana w niekoprawiedni sposób. Wymieniaj tylko na taka sama bateria lub ich odpowiednik.

UWAGA
Obsługa przyciskiw niezgodna z prowancazeniem produktu może grozić narażeniem na niebezpieczne promieniowanie.
Baterie (w opakowaniu lub zainstalowane) nie powinny być podawane oddziaływaniu wysokich temperatur np. słońca, ognia itp.
Upewnij się, że baterie są włożone zgodnie z oznaczeniami w miejscu na baterie.

ROZPAKOWANIE I INSTALACJA
Rozpakuj ostrożnie urządzenie. Zalecamy, by zachować opakowanie w razie potrzeby przechowywania urządzenia. By uniknąć uszkodzenia urządzenia i baterii, trzymaj je z dala od grzejników, kanałów wentylacyjnych, promieniowania słonecznego i wody.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
- Podczas odłączania kabla sieciowego ciągnij za wtyczkę, nie za kabel.
- Nigdy nie dotykaj wtyczki sieciowej mokrymi rękami, by uchronić się od porażenia prądem.
- Serwis urządzenia tylko przez wykwalifikowany personel.
- Nie otwieraj obudowy.
- Nie skręcaj i ściskaj kabla sieciowego. Jeśli kabel sieciowy musi zostać wymieniony, upewnij się, że zamienik jest zgodny z zalecaniami producenta.
- Odłączaj z sieci podczas burzy lub w czasie długich okresów braku użytkowania.
- Jeśli wtyczka sieciowa lub gniazdo zasilenia jest używane jako odłączenie urządzenia, powinno pozostać gotowe do użycia.

UTILIZACJA
Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002 / 96 / EC wszystkie elektryczne i elektroniczne produkty muszą być wyrzucane oddzielnie zgodnie z lokalnym systemem usuwania odpadów. Proszę, by pozbywać się do lokal