WatsoN

BLUETOOTH-STEREO-SPORT-OHRHÖRER MIT MIKROFON

KH2130B

DE Gebrauchsanweisung

Sehr geehrte Kunde,
sehr geehrter Kunde,

herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses hochwertigen **WATSON** - Produktes. Wir alle Eingenschaften von **WATSON** wurde dieses Gerät aufgrund neuester technischer Erkenntnisse entwickelt und unter Verwendung modernster elektronischer Bauteile hergestellt.

Bitte nehmen Sie sich vor Inbetriebnahme einige Minuten Zeit und lesen Sie die nachfolgende Gebrauchsanweisung genau durch, damit Sie Ihrer angenehmen Freude an Ihrem neuen **WATSON** - Gerät haben.

Wir wünschen viele Unterhaltung mit **WATSON**

CE
Kennnummer:0000

Hergestellt für:
Fallbrook International GmbH
Industriestraße 1-3
40235 Düsseldorf
Hotline: 0 800 / 553 54 18

INHALTSVERZEICHNIS

1. **WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE** 3
2. **BEDIENELEMENTE** 4
3. **VERPACKUNGSINHALT** 5
4. **VOR DER ERSTEN BENUTZUNG** 5
4.1 Aufladen 5
4.2 Aufladen des Geräts 5
5. **BEDIENUNG** 6
5.1 Einschalten des Ohrhörer 6
5.2 Ausschalten des Ohrhörer 6
5.3 Betrieb mit Bluetooth 6
5.4 Anpassungen des Ohrhörers 7
6. **REINIGUNG UND PFLEGE** 7
7. **FEHLERBEHEBUNG** 7
8. **TECHNISCHE DATEN** 8
9. **UMWELTSCHUTZ** 9
10. **GEWÄHRLEISTUNG** 9

1. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor Sie Ihr neues Gerät benutzen, lesen Sie sich diese Gebrauchsanweisung sorgfältig durch. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie zum Gebrauch und zur Pflege des Geräts.

1. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Es darf nicht außergewöhnlichen Gebrauch zu anderen Zwecken bei allen Witterungsverhältnissen auf dem Gerät.
2. Benutzen Sie das Gebrauchsanweisung für den sicheren Gebrauch auf. Außer dieses Gerät an Dritte weitergeben, dann geben Sie die Gebrauchsanweisung mit weiter.
3. Im Falle von unsachgemäßer Gebrauch oder falscher Handhabung kann keine Haftung für eventuell auftretende Schäden übernommen werden.
4. Benutzen Sie dieses Gerät bestimmungsgemäß. Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Nutzung bestimmt.
5. Benutzen Sie nur ein beschädigtes Gerät!
6. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Lassen Sie das Gerät in Falle von Störungen nur von qualifizierten Fachleuten reparieren.
7. Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Gerät mitgeliefertes Zubehör. Verwenden Sie keine anderen Ersatzteilen. Falsches Zubehör kann zu Schäden am Gerät führen. Ohne Zustimmung des Herstellers.
8. Die Bedienung von Zubehörteilen, die eine Hörschäden nicht ausschließlich empfohlen werden, kann Verletzungen und Beschädigungen verursachen. Verwenden Sie deshalb nur Originalteile und Zubehörteile.
9. Halten Sie das Gerät von allen heißen Flächen und offenen Flammen fern. Schützen Sie das Gerät vor extremer Hitze und Kälte, Stoß, direkter Sonnenstrahlung, Feuchtigkeit, Tropf- und Spritzwasser. Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, wenn es Anzeichen von Beschädigungen durch Feuchtigkeit, Nässe, wie z.B. Kondens, auf oder nahe oder im Gerät. Gefahr. Sie kann mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, wie z.B. Vasen, auf oder neben das Gerät.
10. Das Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Es ist nicht geeignet für Kinder! Kinder mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung und/oder mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
11. Kinder sollen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie sich mit dem Gerät spielen.
12. Ziehen Sie das Gerät nicht von Kabel aus dem USB-Anschluss und entfernt Sie das Kabel nicht aus dem Gerät.
13. Im Falle Reinigung den USB-Stecker aus dem USB-Anschluss ziehen.
14. Im Falle einer Verfärbung aufgrund elektromotischer Einflüsse und elektrischer kurzzeitiger Spitzen, setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie es aus USB-Anschluss trennen, einige Sekunden warten und anschließend wieder verbinden.
15. **Warnung!** Stellen Sie nie Gerät unter keinen Umständen Sie keine Lautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden.
16. Tragen Sie die Ohrhörer nicht während des Ausführens oder beim Radfahren. Sie können so nicht rechtzeitig Gefahrensituationen erkennen.
17. Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie sich in einem Gebiet aufhalten, in dem mobile Endgeräte verboten sind oder wenn das mobile Endgerät Störungen verursacht.
18. Die Bluetooth-Funktionalität des Geräts darf nur in Ländern eingesetzt werden, die Bluetooth angesetzt werden. Benutzen Sie zu gleiche Bedingungen ist den entsprechenden technischen Daten zu Ende.
19. Das Gerät nur in geeigneten Bedingungen verwenden. Tropen und besonders feuchte Klima vermeiden.

Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG Inc.

2. BEDIENELEMENTE

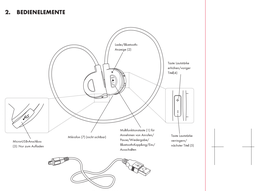

3. VERPACKUNGSINHALT

- KH2130B Bluetooth-Stereo-Sport-Ohrhörer mit Mikrofon
- Micro USB-Ladekabel
- 2 Sätze Ohrstöpsel unterschiedlicher Größen (Ersatzteile)

4. VOR DER ERSTEN BENUTZUNG

4.1 Aufladen

- Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterial.
- Überprüfen Sie das Gerät auf Fehlerhaftigkeit oder Teile und auf Transportschäden. Im Falle von Beschädigungen oder Unvollständigkeit kontaktieren Sie bitte Ihren Händler (siehe Garantiekarte).
- Benutzen Sie das Verpackungsmaterial für die Lagerung des Geräts auf, wenn es für eine längere Zeit nicht benutzt wird.

4.2 Aufladen des Geräts

- Laden Sie das Gerät und durch eine eingebaute wiederaufladbare Batterie betrieben und muss vor dem Betrieb vollständig geladen werden.
- Ausschalten des Ohrhörer (4.2.3 Ausschalten des Ohrhörer) und die Akku wird nun aufgeladen. Verbinden Sie das Micro USB-Ladekabel (6) mit dem Micro USB-Anschluss des Ohrhörers (5) und dem USB-Anschluss des Computers oder einem Ladegerät. Verbinden Sie anschließend das andere Ende mit dem USB-Anschluss des Computers oder einem ähnlichen Gerät.
- Die Ladezeit beträgt 2 Stunden während des Ladevorgangs die Batterie ist voll.
- Nach vollständiem Ladevorgang die Batterie/Akkuleer die Ohrhörer (5) aus. Trennen Sie den Ohrhörer von USB-Kabel (6).
- Die Ladezeit beträgt 2 Stunden.
- **Hinweis:** Bei niedriger Ladezustand die Batterie ertönt alle ca. 15 Sekunden ein Audiosignal. Dies wird darauf hin, dass die Batterie aufgeladen werden muss.

5. BEDIENUNG

5.1 Einschalten des Ohrhörer

Halten Sie bei ausgeschaltetem Ohrhörer die Multifunktionstaste (1) des Ohrhörer für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es leuchtet Ohrhörer. Die Bluetooth-Anzeige (2) blinkt 3 Mal blau und schaltet dann langsam weiterhin blau.

5.2 Ausschalten des Ohrhörer

Halten Sie die Multifunktionstaste (1) des Ohrhörer für ca. 3 Sekunden gedrückt. Es ist kein Signalton ertönt und die Bluetooth-Anzeige (2) erlischt.

5.3 Betrieb mit Bluetooth

Neues externes Bluetoothfähiges Gerät:

- Schalten Sie das Gerät aus und dann Ohrhörer (4.2.1 Einschalten des Ohrhörer), Zustand des Multifunktionstaste (1) des Ohrhörer für ca. 4 Sekunden drücken und die Bluetooth-Anzeige (2) blinkt rot und blau. Dies zeigt an, dass der Ohrhörer nach einem Bluetooth-Gerät sucht.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts, das Sie mit dem Ohrhörer verbinden. Nach der Auswahlen, wenn innerhalb von 120 Sekunden kein weiteres Gerät an Kopplung beginnt ist.
- Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des externen Geräts und suchen Sie nach Bluetooth-Geräten.
- Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm Ihres Geräts.
- Nach erfolgreicher Kopplung des Bluetooth-Geräts blinkt die Bluetooth-Anzeige (2) langsam blau.
- Sie können nun das Gerät zur Wiedergabe von Musik oder zum Telefon mit Ohrhörer verwenden.

Hinweis:

- Bei Ohrhörer orientiert die einfache Pairing-Funktion. In den meisten Fällen wird sich beim PIN-Code (wenn) 0000 oder 1234 eine Verbindung zum Bluetooth-Gerät herstellen nach einer PIN-Frage, geben Sie „0000" (4 Nullen) ein.
- Wenn Sie die Taste (1), wenn Sie einen Anruf entnimmt die Musik/Wiedergabe anstehen möchten. Die Wiedergabe der Musik wird beendet. Drücken Sie nun nochmals die Taste (1), um den Anruf zu beenden. Die Wiedergabe der Musik wird wieder aufgenommen.
- Die Reichweite Ihrer Bluetooth-Verbindung kann durch Hindernisse zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen Geräten oder durch Wände beeinträchtigt werden. Ein optimaler zwischen zwischen Geräten ist zwischen 1 und 10 Metern.
- Zwischen zwischen zwischen zwischen zwischen