# ApoloSign

## Product Information & Installation Manual

Digital Calendar with Android OS

FAUSKAT

A Brief Guide to Your ApoloSign

*Please read the manual before using this product, and save it for future use.

### Preface

Thank you for choosing ApoloSign Digital Calendar!
Before starting up, please carefully read this user manual to understand how to use the device and important precautions.

### Warning ⚠

* Use only the power adapter accessory provided by the original manufacturer.
* The gaps and openings on the device are designed for ventilation and heat dissipation. Do not block or cover them.
* Do not use or store the device in dusty, humid, or high-temperature environments to avoid potential damage.
* Do not attempt to disassemble or repair the device. If malfunctions, instead, contact the original manufacturer or dealer for assistance.
* Avoid stepping on the power cord or power adapter to prevent damage to the wires that may cause electrical hazards. If the power adapter's cord is damaged, do not continue to use it as it may be dangerous.
* Unplug the power adapter when the device will not be used for an extended period, to avoid aging the power cord.
* Do not place the device on the edge of a desk or in areas where children may easily access it to avoid damage or injury to the child.
* During transport, do not apply excessive pressure on the display screen or scratch it with sharp or hard objects, as this may cause damage to the screen.
* Use a dry, soft cloth or a lightly damp soft cloth with a mild cleaning solution to clean the device. Do not use any type of solvent, such as alcohol or gasoline, as it may damage the surface treatment layer.
* Make sure children understand the dangers of climbing on the product, or dropping or lifting the product may cause serious injury.
* Do not place the product in an unstable or tilted position.
* Keep the cables connected to the product organized to avoid tripping, pulling or grabbing.

### What's in the box

The package contents vary depending on the model configuration.

### Product Specifications

Specifications vary by model configuration.

| | | |
|---|---|---|
| System | CPU | Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55 |
| | RAM | 4GB |
| | Internal memory | 64GB |
| | Operation system | Android 15 |
| Display | Panel Size | 15.6" LCD |
| | Resolution | 1920*1080 |
| | Model Type | Capacitive touch screen |
| | Number of points | 10 Points |
| | Aspect Ratio | 16:9 |
| Network | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| | Bluetooth | 5.3 |
| Interface | Power Jack | DC power input |
| | Type-C | Full Function ( Except for charging function ) |
| | USB | 1 |
| | VESA | 75x75mm |
| | Button | Power |
| | Chassis | Support |
| | Speaker | 40*8W*2 |
| | Storage Temperature | -20℃~60℃ |
| | Working Temperature | 0℃~40℃ 20~80%RH |

### Port Connection Instructions

This monitor is equipped with a variety of ports to support multiple external devices:




**DC IN:** Connect the adapter to power on the device.
**Type-C:** Full Function ( Except for charging function )
**USB :** Connect to USB storage device or a mouse and keyboard receiver.

### Touch & Button Instructions

Uses an ultra-HD resistive capacitive touch LCD display for maintain touch effectiveness, please keep the screen clean. There are three physical buttons: in the lower right-side of the screen, and the table below describes them in detail.



| Button | Function |
|---|---|
| ⏻ | When the product is in the off state: press for 2-4 seconds to turn on<br>When the product is on: Press for 2-4 seconds to enter the shutdown confirmation (shutdown/restart) menu. Short press to enter the screen off state, short press again to wait the screen off delay |

# EN

STEP 1




STEP 2




STEP 3

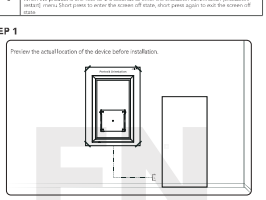


STEP 4

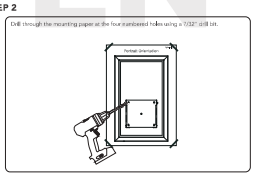


⚠ **WARNING:** Failure to follow mounting instructions may create risk of personal injury and property damage from falling hazard.

STEP 5

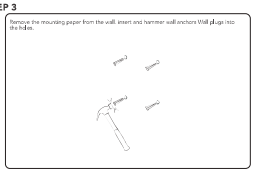


STEP 6

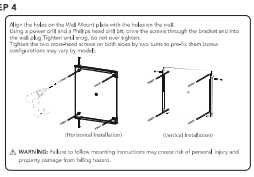


STEP 7

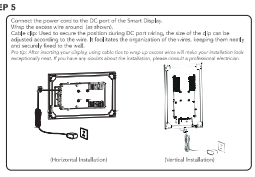


# ES

## Información del producto y manual de instalación

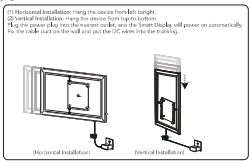Calendario digital con sistema operativo Android

¡Gracias por elegir el calendario digital ApoloSign!

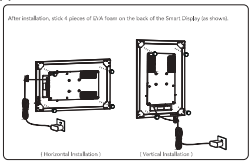*Lea el manual antes de usar este producto y guárdelo para usarlo en el futuro.

### Prefacio

Gracias por elegir Smart Display!
Antes de comenzar, lea atentamente este manual del usuario para comprender cómo usar el dispositivo y las precauciones importantes.

### Advertencia ⚠

* Utilice únicamente el accesorio adaptador de corriente proporcionado por el fabricante original.
* Las holgura y aberturas del dispositivo están diseñadas para ventilación y disipación de calor. No las bloquee ni cubra.
* No utilice ni guarde el dispositivo en entornos polvorientos, húmedos o de alta temperatura.
* No intente desmontar ni reparar el dispositivo sino funciona correctamente. Por ejemplo, en contacto con el fabricante o distribuidor original para obtener asistencia.
* Evite pisar el cable de alimentación o el adaptador de corriente para evitar daños a los cables que puedan provocar peligros eléctricos. Si el cable de alimentación de corriente está dañado, no continúe usándolo ya que puede ser peligroso.
* Desenchufe el adaptador de corriente cuando el dispositivo no se vaya a utilizar durante un período prolongado, debido a que puede envejecer el cable.
* No coloque el dispositivo en el borde de un escritorio o en áreas donde los niños puedan acceder fácilmente si el para evitar daños o lesiones a los niños.
* Durante el transporte, no ejerza una presión excesiva sobre la pantalla o no la raye con objetos afilados o duros, ya que esto puede dañar la pantalla.
* Durante el transporte, no ejerza una presión excesiva sobre la pantalla o no la raye con objetos afilados o duros, ya que esto puede dañar la pantalla.
* Utilice un paño seco y suave o un paño suave ligeramente humedecido con una solución de limpieza suave para limpiar el dispositivo. No utilice ningún tipo de disolvente, como alcohol o gasolina, ya que puede dañar la capa de tratamiento de la superficie.
* Asegúrese de que los niños comprendan el peligro de subirse al producto, ya que dejarlo caer o intentarlo puede causar lesiones graves.
* No coloque el producto en una posición inestable o inclinada.
* Mantenga organizados los cables conectados al producto para evitar tropiezos, tirones o agarres.

### Qué hay en la caja

El contenido del paquete varía según la configuración del modelo.




### Especificaciones del producto

Las especificaciones varían según la configuración del modelo.

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | CPU | Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55 |
| | RAM | 4GB |
| | Memoria interna | 64GB |
| | Sistema operativo | Android 15 |
| Pantalla | Tamaño de pantalla | 15.6" LCD |
| | Resolución | 1920*1080 |
| | Tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva |
| | Número de puntos | 10 puntos |
| | Relación de aspecto | 16:9 |
| Red | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| | Bluetooth | 5.3 |
| Interfaz | Conector de alimentación | Entrada DC |
| | Type-C | Función completa (excepto carga) |
| | USB | 1 |
| | VESA | 75x75mm |
| | Altavoz | 40*8W*2 |
| | Temperatura de almacenamiento | -20℃~60℃ |
| | Temperatura de funcionamiento | 0℃~40℃ 20~80%RH |

### Instrucciones de conexión de puertos

Este monitor está equipado con una variedad de puertos para admitir varios dispositivos externos:




**DC IN:** conecta el adaptador para encender el dispositivo.
**Type-C:** Función completa (excepto carga)
**USB:** conecta dispositivos de almacenamiento USB o un receptor de teclado y mouse.

### Instrucciones táctiles y de botones

Utiliza una pantalla LCD táctil capacitiva ultra HD de alta puntos. Para mantener la efectividad táctil, mantenga la pantalla limpia, hay tres botones físicos en el lado inferior derecho de la pantalla, y la siguiente tabla los describe en detalle.



| Botón | Función |
|---|---|
| ⏻ | Cuando el producto está apagado: presione durante 2-4 segundos para encenderlo<br>Cuando el producto está encendido: presione durante 2-4 segundos para acceder al menú de confirmación (apagado/reinicio). Presione brevemente para ingresar al estado de pantalla apagada, presione brevemente nuevamente para salir del período de pantalla apagada |

PASO 1




PASO 2




PASO 3

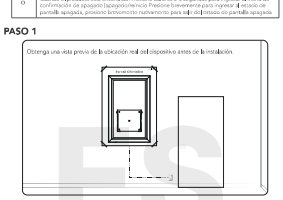


PASO 4

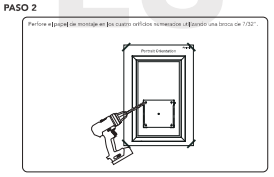


⚠ **ADVERTENCIA:** No seguir las instrucciones de montaje puede crear riesgo de lesiones personales y/o daños a la propiedad debido al peligro de caída.

PASO 5

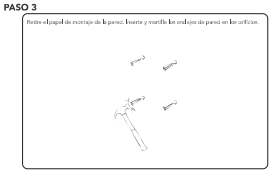


PASO 6

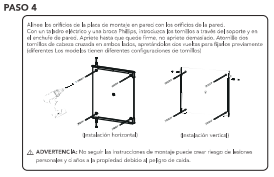


PASO 7

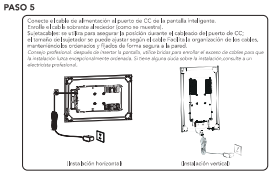


# FR

## Informations sur le produit et manuel d'installation

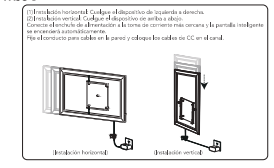Calendrier numérique avec système d'exploitation Android

Merci d'avoir choisi le calendrier numérique ApoloSign !

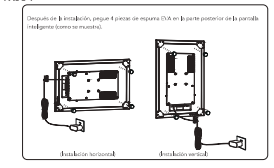* Veuillez lire le manuel avant d'utiliser ce produit et conservez-le pour une utilisation ultérieure.

### Préface

Merci d'avoir choisi Smart Display!
Avant de commencer, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation pour comprendre comment utiliser l'appareil et les précautions importantes.

### Avertissement ⚠

* Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni par le fabricant d'origine.
* Les espaces et les ouvertures de l'appareil sont conçus pour la ventilation et la dissipation de la chaleur. Ne les bloquez pas ou ne les couvrez pas.
* Ne pas utiliser ou stocker l'appareil dans des environnements poussiéreux, humides ou à haute température.
* N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil en cas de dysfonctionnement. Contactez le fabricant ou le revendeur d'origine pour obtenir de l'aide.
* Évitez de marcher sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur pour éviter d'endommager les fils qui pourraient entraîner des risques électriques. Si le cordon de l'adaptateur secteur est endommagé, ne continuez pas à l'utiliser car cela peut être dangereux.
* En cas d'arrêt du bureau l'appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation.
* Ne placez pas l'appareil sur le bord d'un bureau ou dans des zones où les enfants pourraient facilement y accéder afin d'éviter tout dommage ou blessure à l'enfant.
* Pendant le transport, n'appliquez pas de pression excessive sur l'écran d'affichage et ne le rayez pas avec des objets pointus ou durs, sinon cela pourrait endommager l'écran.
* Utilisez un chiffon sec, doux ou un chiffon doux légèrement humidifié avec une solution nettoyante douce pour nettoyer l'appareil. N'utilisez pas de solvant, tel que de l'alcool ou de l'essence, car cela pourrait endommager la couche de traitement de la surface.
* Assurez-vous que les enfants comprennent le danger de grimper sur le produit, car le fait de le faire tomber ou de le lever peut entraîner des blessures graves.
* Ne placez pas le produit dans une position instable ou inclinée.
* Gardez les câbles connectés au produit organisés pour éviter de trébucher, de tirer ou de saisir.

### Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte

Le contenu du paquet varie selon la configuration du modèle.




### Spécifications du produit

Les spécifications varient selon la configuration du modèle.

| | | |
|---|---|---|
| Système | CPU | Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55 |
| | RAM | 4GB |
| | Mémoire interne | 64GB |
| | Système d'exploitation | Android 15 |
| Affichage | Taille de l'écran | 15.6" LCD |
| | Résolution | 1920*1080 |
| | Type de modèle | Écran tactile capacitif |
| | Nombre de points | 10 points |
| | Rapport d'aspect | 16 : 9 |
| Réseau | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| | Bluetooth | 5.3 |
| Interface | Prise d'alimentation | Entrée DC |
| | Type-c | Fonction complète (sauf charge) |
| | USB | 1 |
| | VESA | 75x75mm |
| | Haut-parleur | 40*8W*2 |
| | Température de stockage | -20℃~60℃ |
| | Température de fonctionnement | 0℃~40℃ 20~80%RH |

### Instructions de connexion des ports

Ce moniteur est équipé d'une variété de ports pour prendre en charge plusieurs périphériques externes:




**DC IN :** connecter l'adaptateur pour allumer l'appareil.
**Type-C:** Fonction complète (sauf charge)
**USB:** connecter à des périphériques de stockage USB ou à un récepteur de souris et de clavier.

### Instructions tactiles et boutons

Utilise un écran LCD tactile capacitif ultra HD à haute densité. Pour maintenir l'efficacité tactile, veuillez garder l'écran propre. Il y a trois boutons physiques dans le coin inférieur droit de l'écran, et le tableau ci-dessous les décrit en détail.



| Bouton | Fonction |
|---|---|
| ⏻ | Lorsque le produit est éteint: appuyez pendant 2-3 secondes pour allumer<br>Lorsque le produit est allumé: Appuyez pendant 2-3 secondes pour accéder au menu de confirmation (éteindre/redémarrer). Appuyez brièvement pour accéder à l'état d'arrêt de l'écran, appuyez à nouveau brièvement pour quitter l'état d'arrêt de l'écran |

# DE

STEP 1




STEP 2




STEP 3




STEP 4




⚠ **WARNUNG:** Die Nichtbeachtung der Montageanweisungen besteht die Gefahr von Verletzungen und Sachschäden durch Herunterfallen.

STEP 5




STEP 6




STEP 7




# IT

## Informazioni sul prodotto e manuale di installazione

Calendario digitale con sistema operativo Android

Grazie per aver scelto ApoloSign Digital Calendar!

* Leggere il manuale prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo per un uso futuro.

### Prefazione

Grazie per aver scelto Smart Display!
Prima di iniziare, leggere attentamente questo manuale utente per comprendere come utilizzare il dispositivo e le precauzioni importanti.

### Avviso ⚠

* Utilizzare solo l'alimentatore di corrente fornito dal produttore originale.
* Gli spazi e le aperture del dispositivo sono progettati per la ventilazione e la dissipazione del calore, non li bloccate o coprite.
* Non utilizzare o conservare il dispositivo in ambienti polverosi, umidi o ad alta temperatura.
* Non tentare di smontare o riparare l'apparecchio in caso di malfunzionamento. Contattare il produttore originale o rivenditore per assistenza.
* Evitare di calpestare il cavo di alimentazione o l'adattatore di alimentazione per evitare danni ai fili che potrebbero causare pericoli elettrici. Se il cavo dell'adattatore di alimentazione è danneggiato, non continuare a utilizzarlo poiché potrebbe essere pericoloso.
* Durante i tempi di vacanza il dispositivo non sarà in uso, quindi scollegare l'adattatore di alimentazione.
* Non posizionare il dispositivo ai bordi di una scrivania o in aree in cui i bambini potrebbero accedere facilmente per evitare danni o lesioni del bambino.
* Durante il trasporto, non applicare una pressione eccessiva sullo schermo del display o graffiarlo con oggetti affilati o duri, poiché ciò potrebbe danneggiare lo schermo.
* Utilizzare un panno asciutto o morbido o un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata per pulire il dispositivo. Non utilizzare alcun tipo di solvente, come alcol o benzina, se può danneggiare lo strato di trattamento della superficie.
* Assicurarsi che i bambini comprendano i pericoli di arrampicarsi sul prodotto, poiché la caduta o il sollevamento del prodotto potrebbero causare gravi lesioni.
* Non posizionare il prodotto in una posizione instabile o inclinata.
* Mantenere i cavi collegati al prodotto in ordine per evitare di inciampare, tirare o afferrare.

### Cosa c'è nella scatola

Il contenuto della confezione varia a seconda della configurazione del modello.




### Specifiche del prodotto

Le specifiche variano in base alla configurazione del modello.

| | | |
|---|---|---|
| Sistema | CPU | Allwinner A523, Octa-Core Arm Cortex-A55 |
| | RAM | 4GB |
| | Memoria interna | 64GB |
| | Sistema operativo | Android 15 |
| Display | Dimensione dell'pannello | 15.6" LCD |
| | Risoluzione | 1920*1080 |
| | Tipo di modello | Schermo touch capacitivo |
| | Numero di punti | 10 punti |
| | Rapporto d'aspetto | 16 : 9 |
| Rete | Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax |
| | Bluetooth | 5.3 |
| Interfaccia | Jack di alimentazione | Ingresso DC |
| | Type-c | Funzione completa (tranne ricarica) |
| | USB | 1 |
| | VESA | 75x75mm |
| Altro | Telaio | Accendino |
| | Gestione | Supporto |
| | Altoparlante | 40*8W*2 |
| | Temperatura di conservazione | -20℃~60℃ |
| | Temperatura di funzionamento | 0℃~40℃ 20~80%RH |

### Istruzioni per tocco e pulsanti

Utilizza un display LCD touch capacitivo ultra HD ad alta densità. Per mantenere l'efficacia del tocco, mantenere pulito lo schermo. Ci sono tre pulsanti fisici nella parte inferiore destra dello schermo e la tabella seguente li descrive in dettaglio.



| pulsante | Funzione |
|---|---|
| ⏻ | Quando il prodotto è spento: premere per 2-4 secondi per accenderlo<br>Quando il prodotto è acceso: premere per 2-4 secondi per accedere al menu di conferma di spegnimento/riavvio. Premere brevemente per accedere allo stato di spegnimento dello schermo, premere di nuovo brevemente per uscire dallo stato di spegnimento dello schermo |

FASE 1




FASE 2




FASE 3




FASE 4




⚠ **ATTENZIONE:** la mancata osservanza delle istruzioni di montaggio può comportare il rischio di lesioni personali e danni alla proprietà a causa di cadute.

FASE 5




FASE 6




FASE 7