OBW NVNT n40 5670MHz Ant2

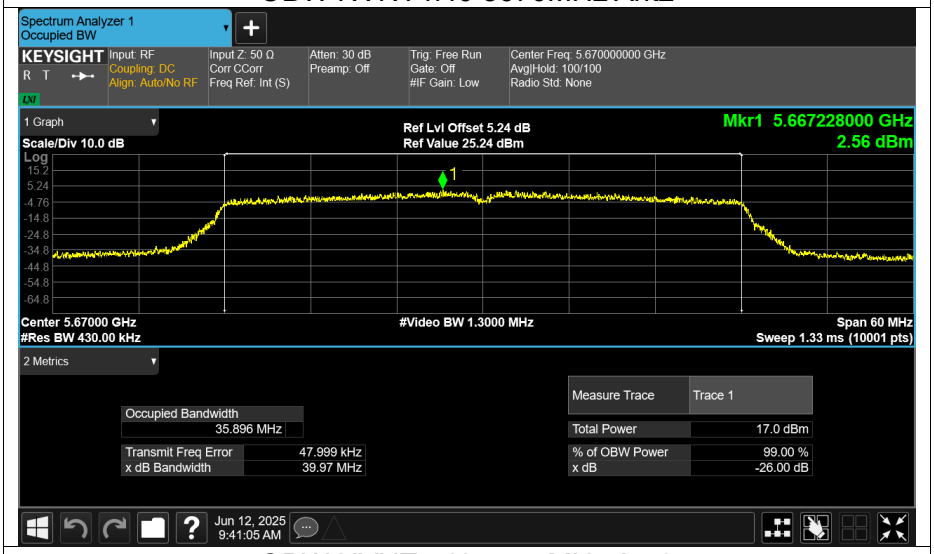

OBW NVNT n40 5755MHz Ant2

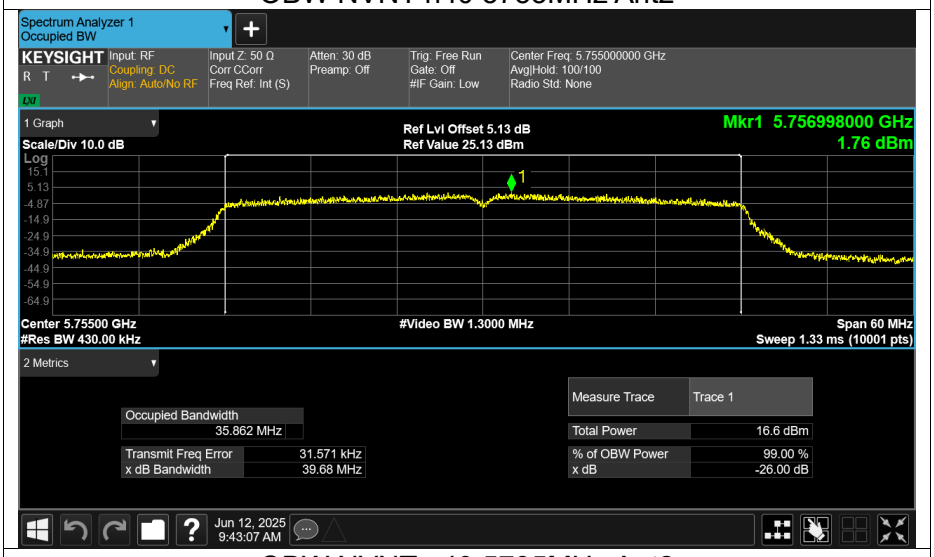

OBW NVNT n40 5795MHz Ant2

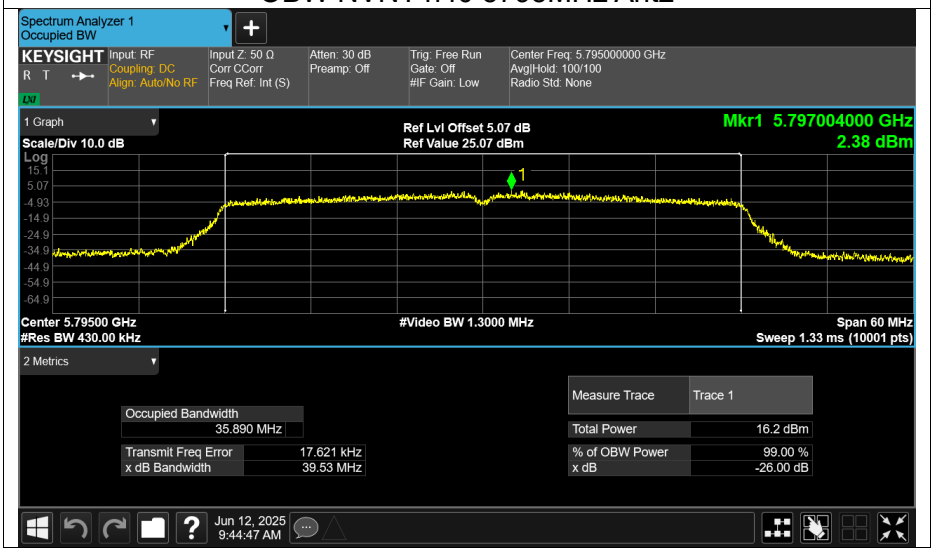

OBW NVNT ac20 5180MHz Ant1

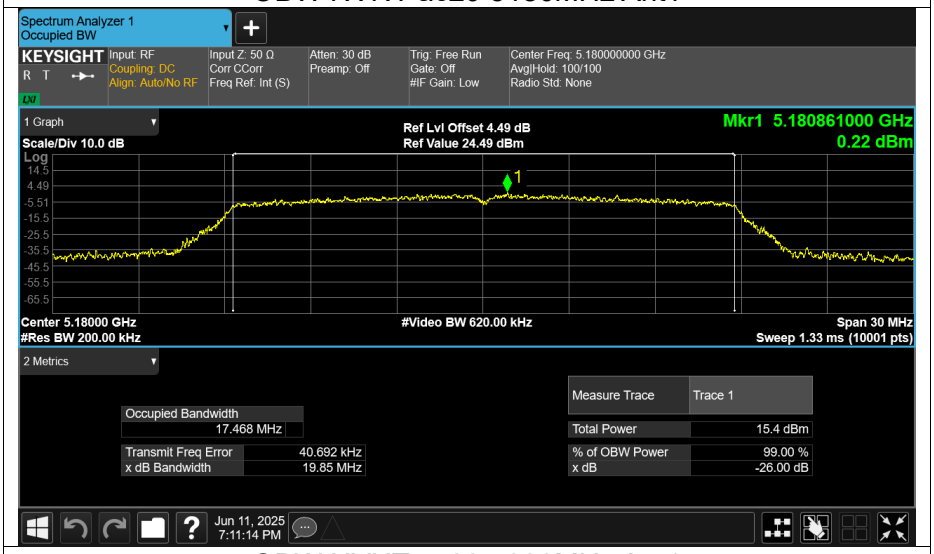

OBW NVNT ac20 5200MHz Ant1

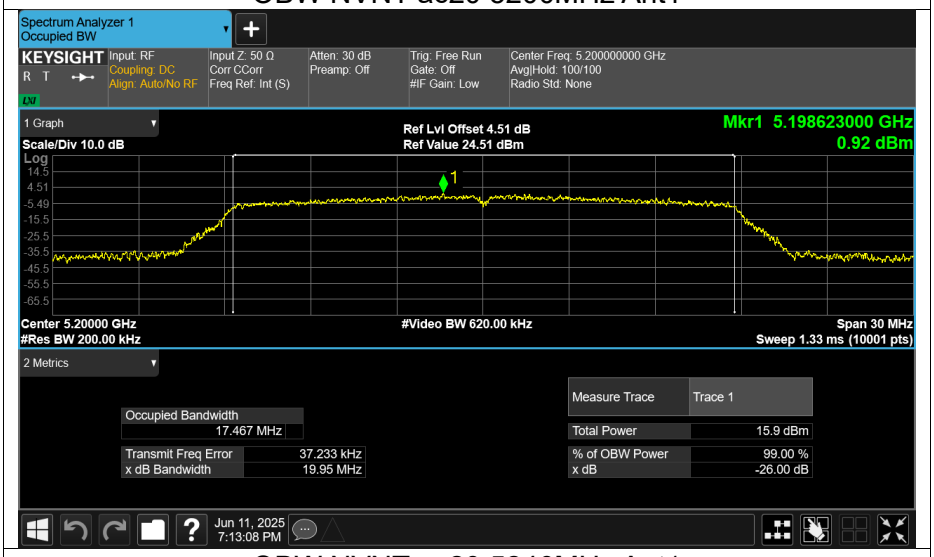

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant1

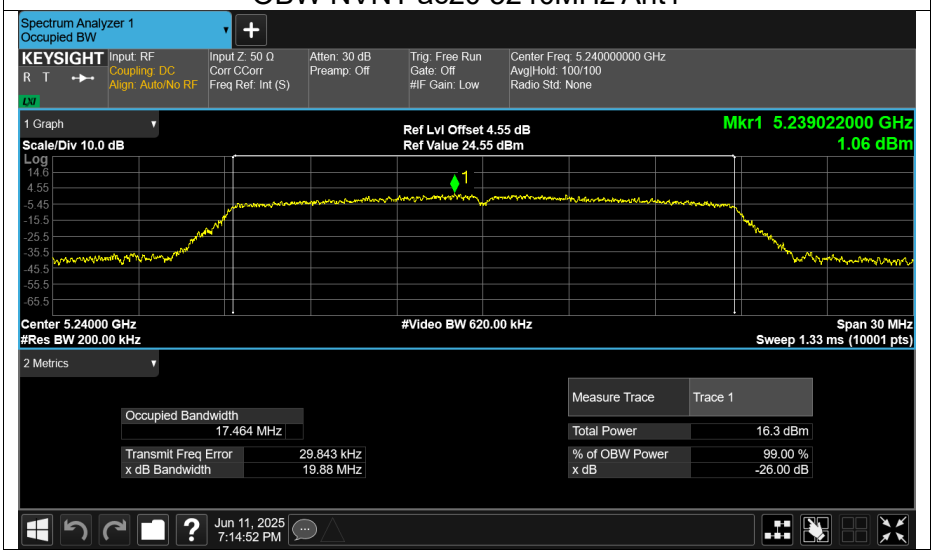

OBW NVNT ac20 5260MHz Ant1

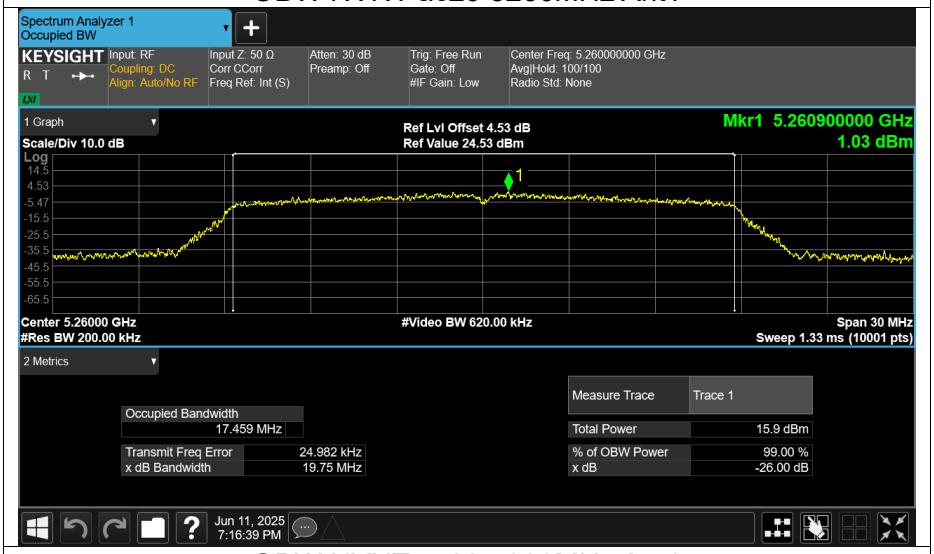

OBW NVNT ac20 5300MHz Ant1

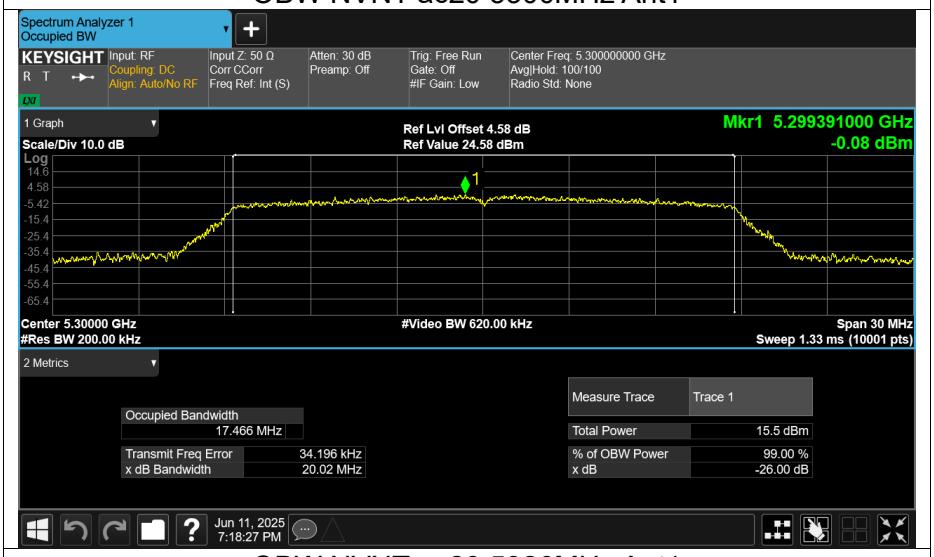

OBW NVNT ac20 5320MHz Ant1

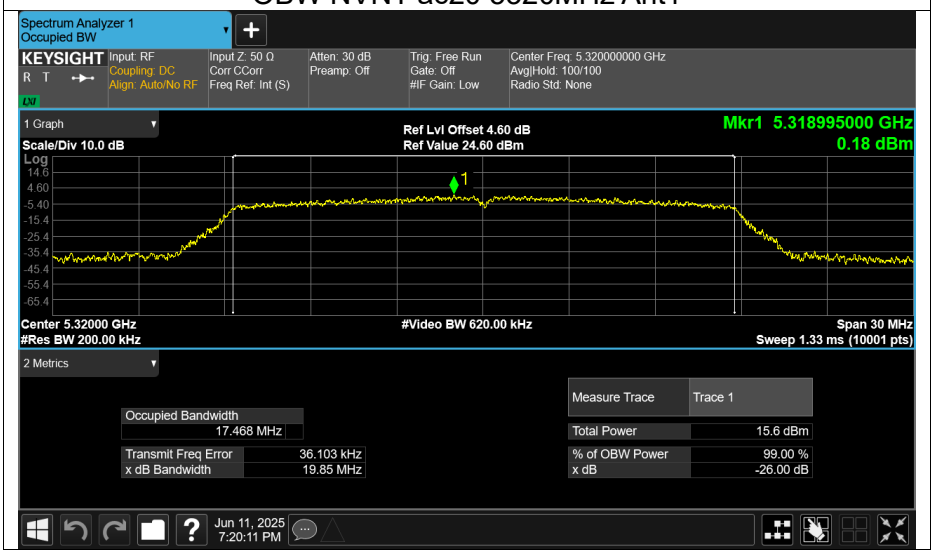

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant1

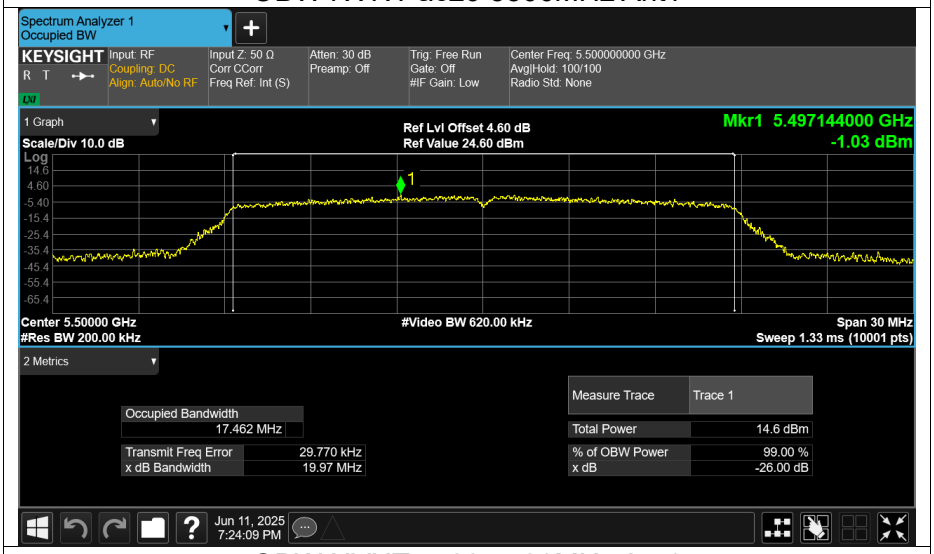

OBW NVNT ac20 5580MHz Ant1

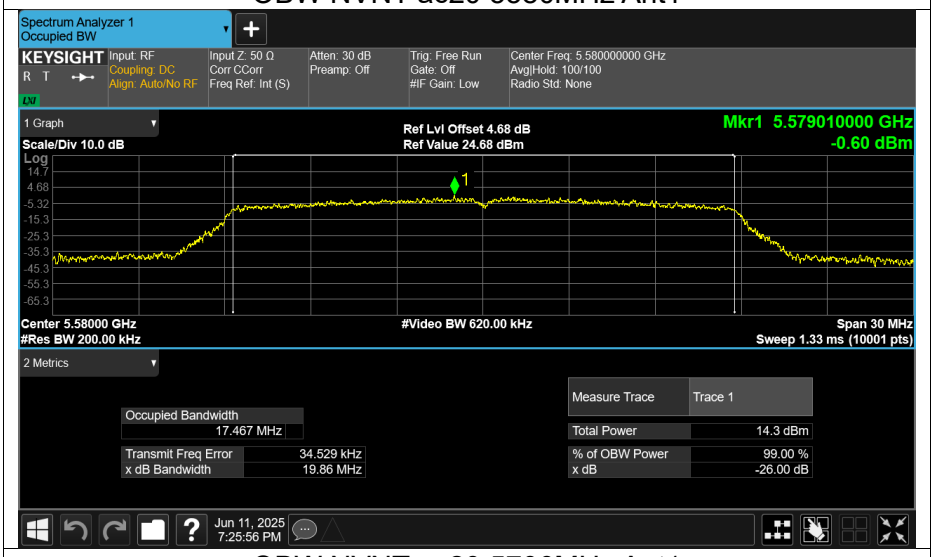

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant1

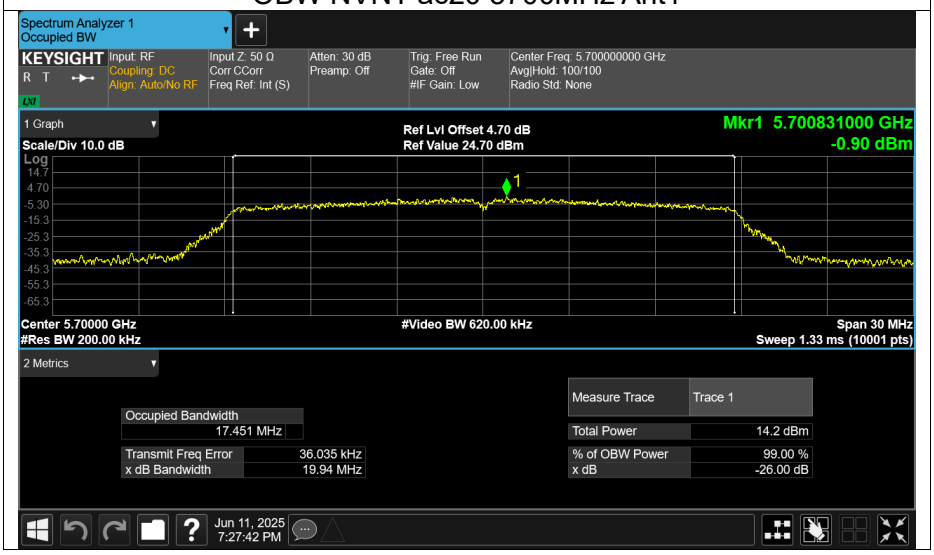

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant1

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant1

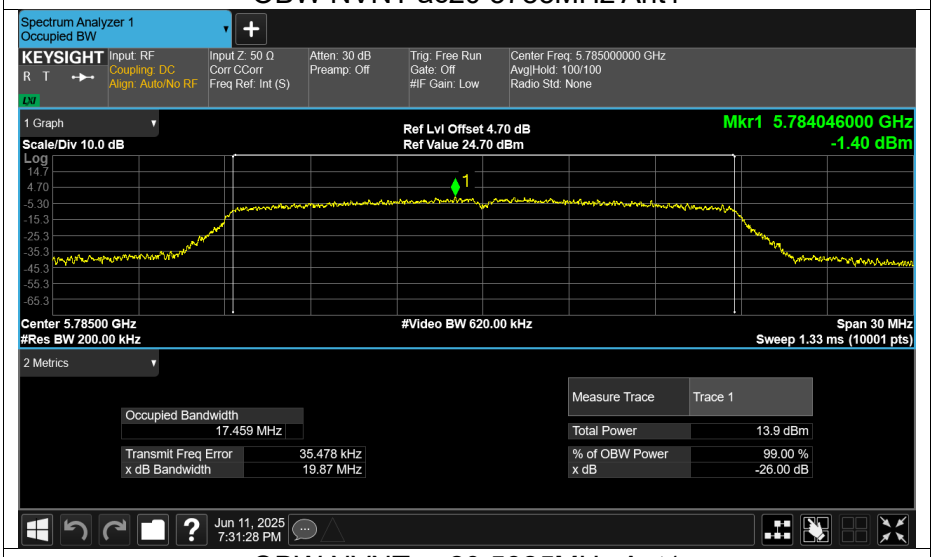

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant1

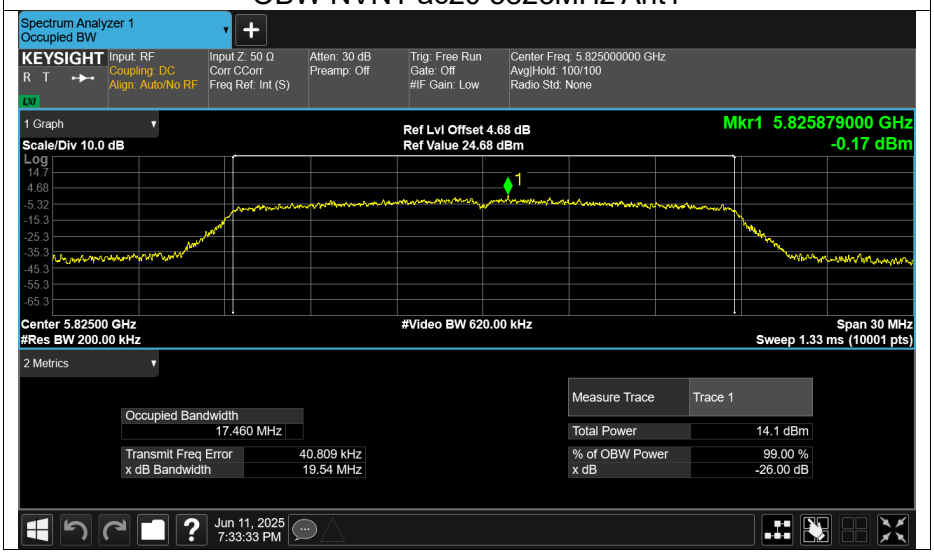

OBW NVNT ac20 5180MHz Ant2

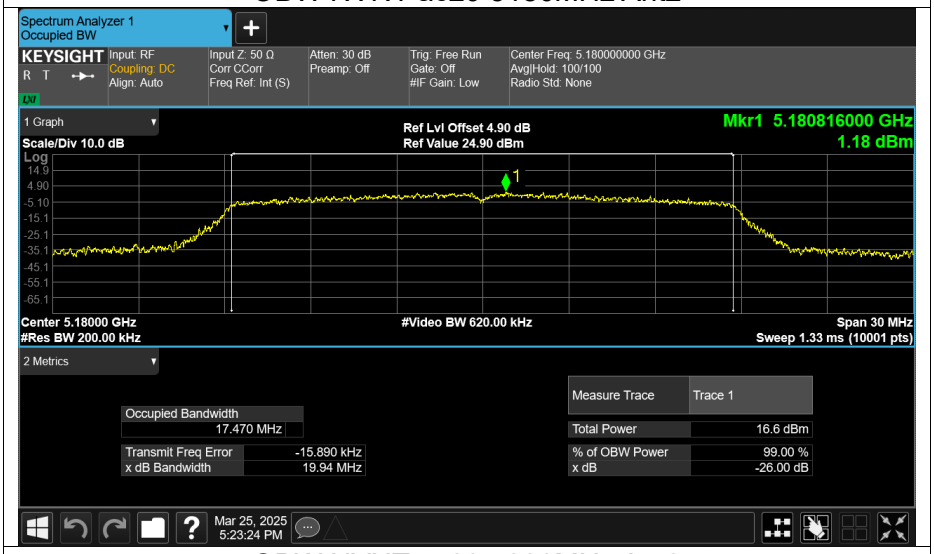

OBW NVNT ac20 5200MHz Ant2

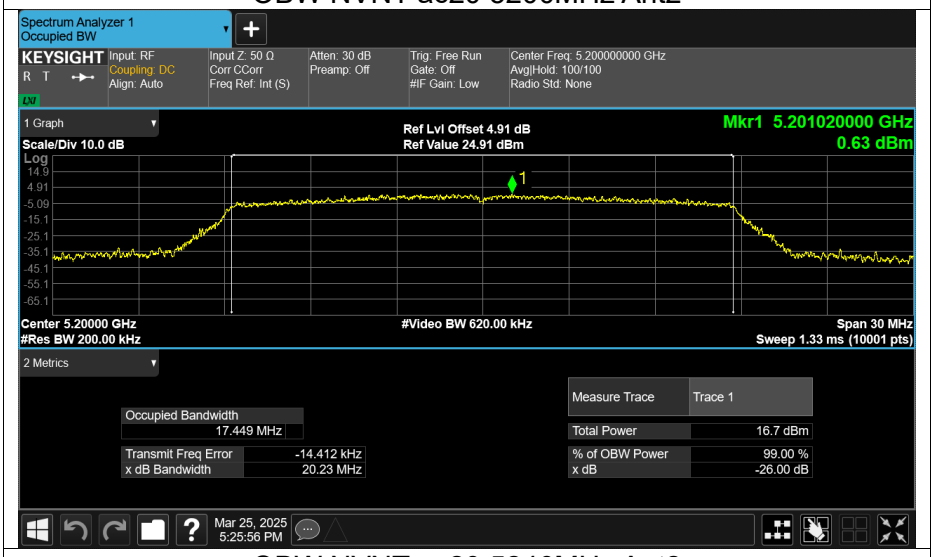

OBW NVNT ac20 5240MHz Ant2

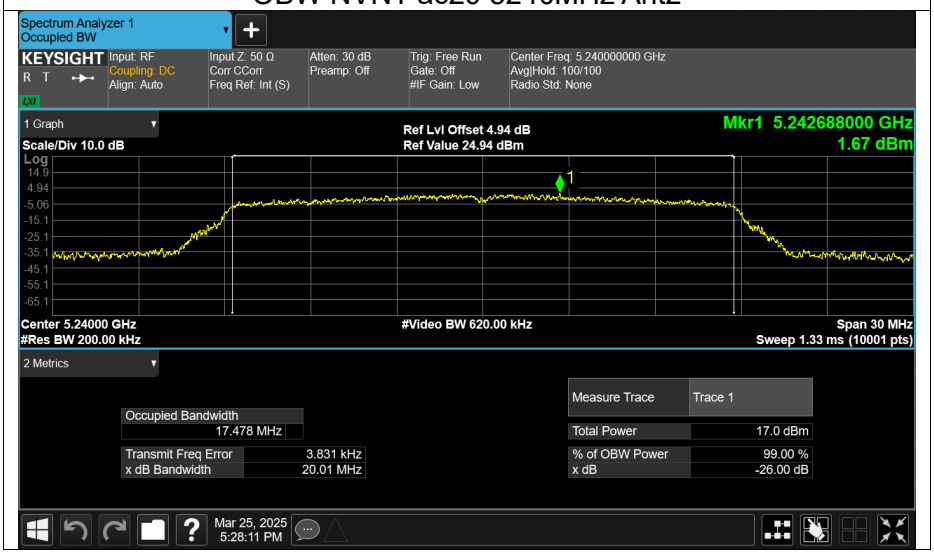

OBW NVNT ac20 5260MHz Ant2

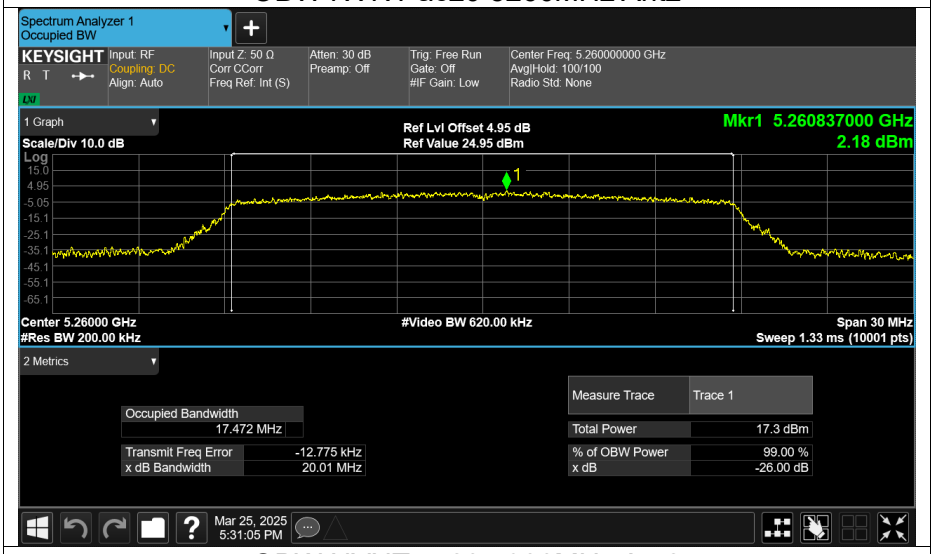

OBW NVNT ac20 5300MHz Ant2

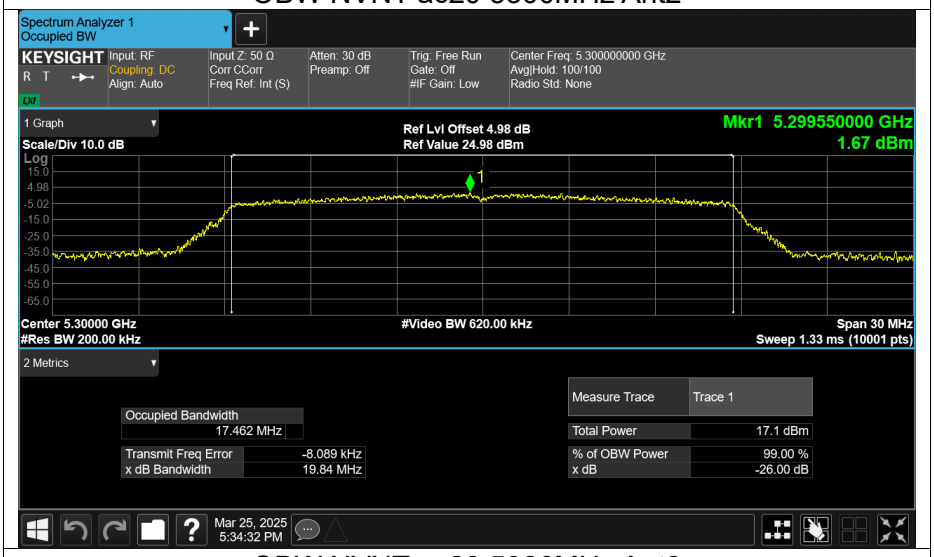

OBW NVNT ac20 5320MHz Ant2

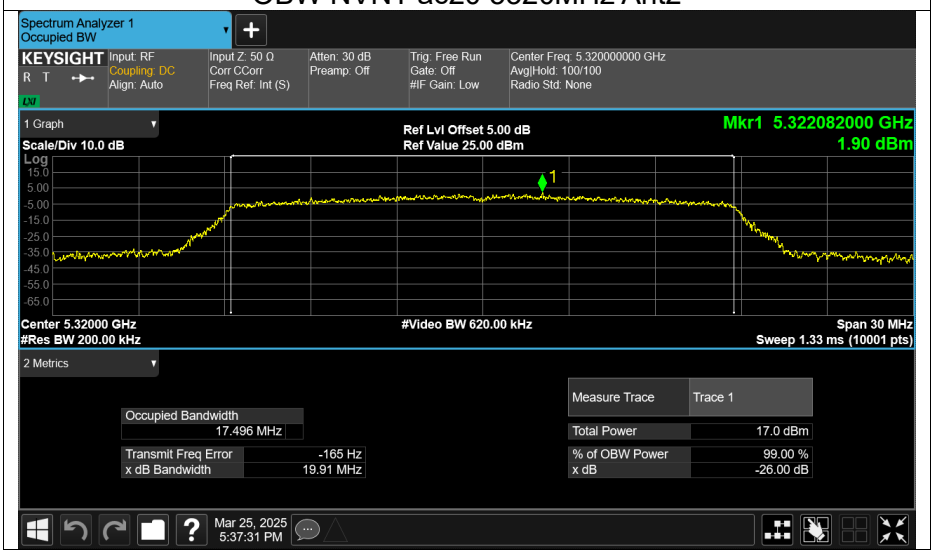

OBW NVNT ac20 5500MHz Ant2

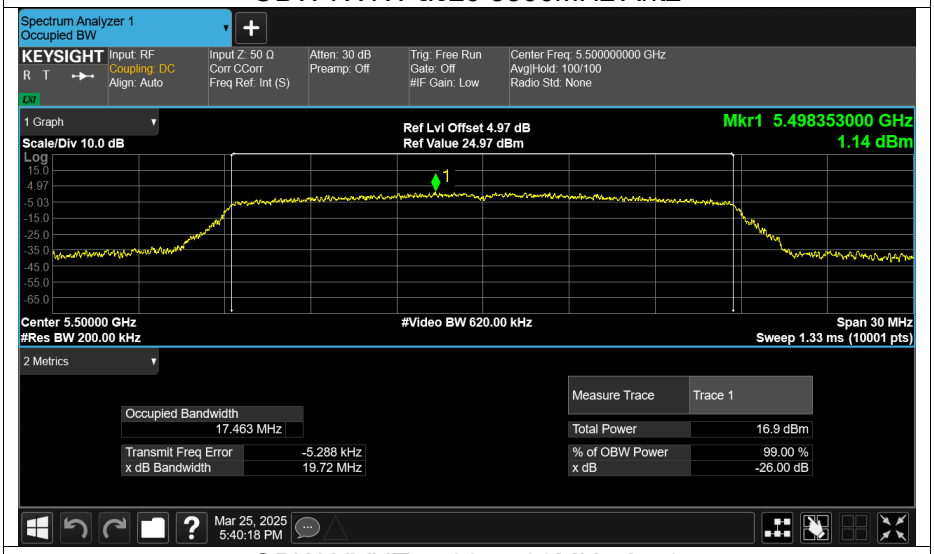

OBW NVNT ac20 5580MHz Ant2

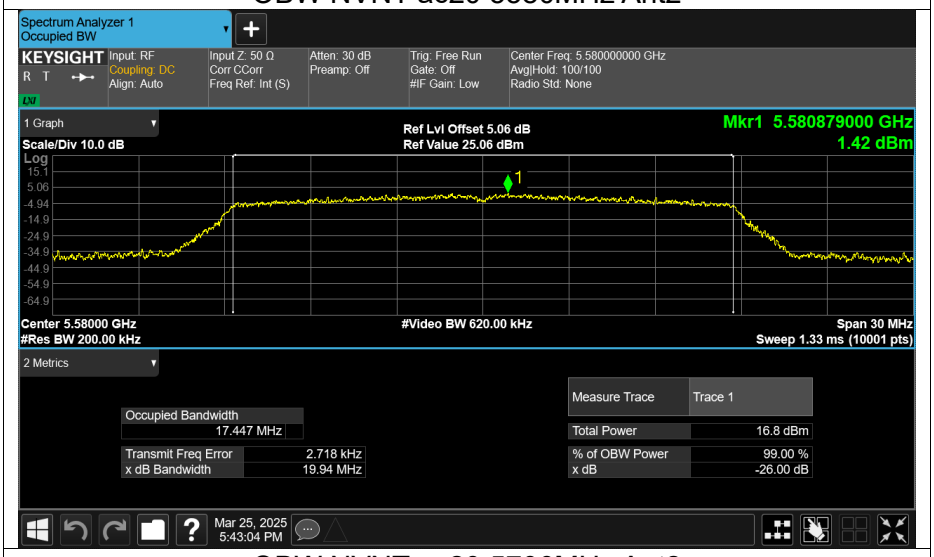

OBW NVNT ac20 5700MHz Ant2

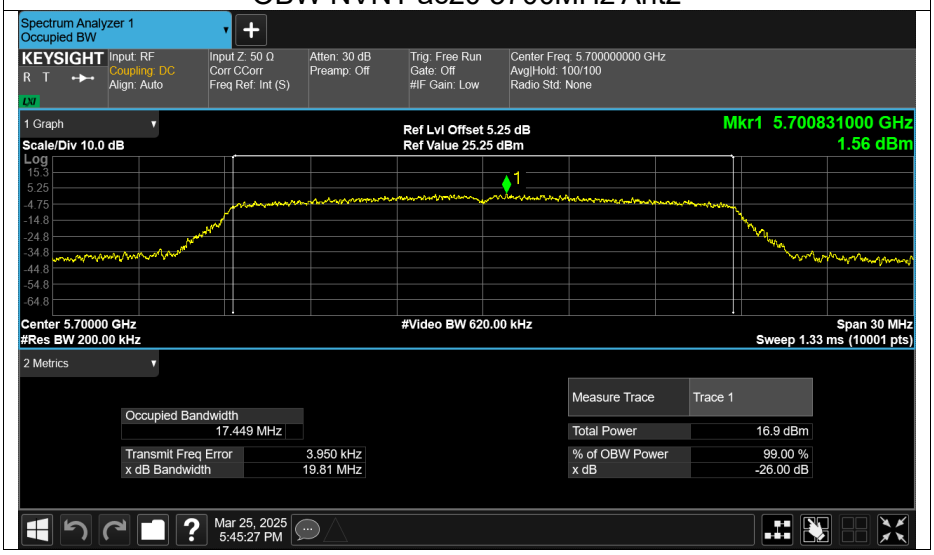

OBW NVNT ac20 5745MHz Ant2

OBW NVNT ac20 5785MHz Ant2

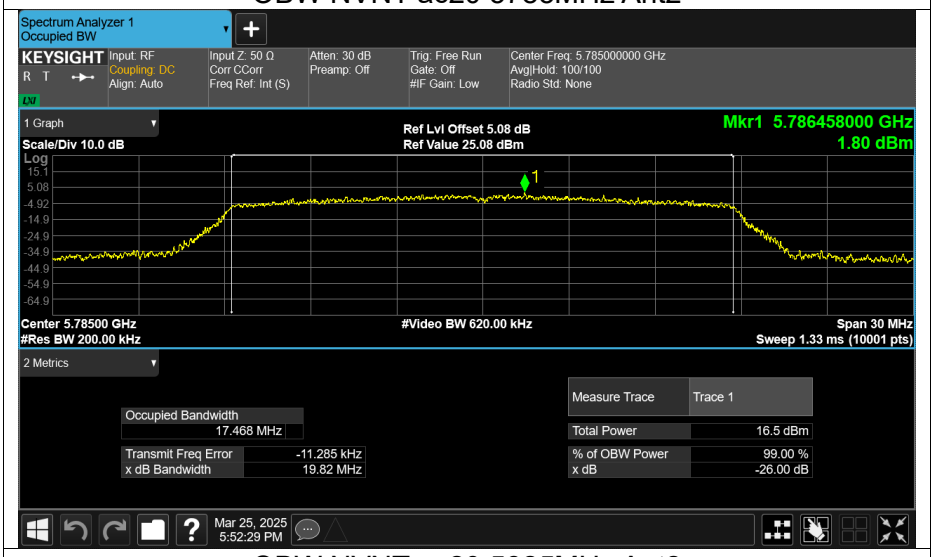

OBW NVNT ac20 5825MHz Ant2

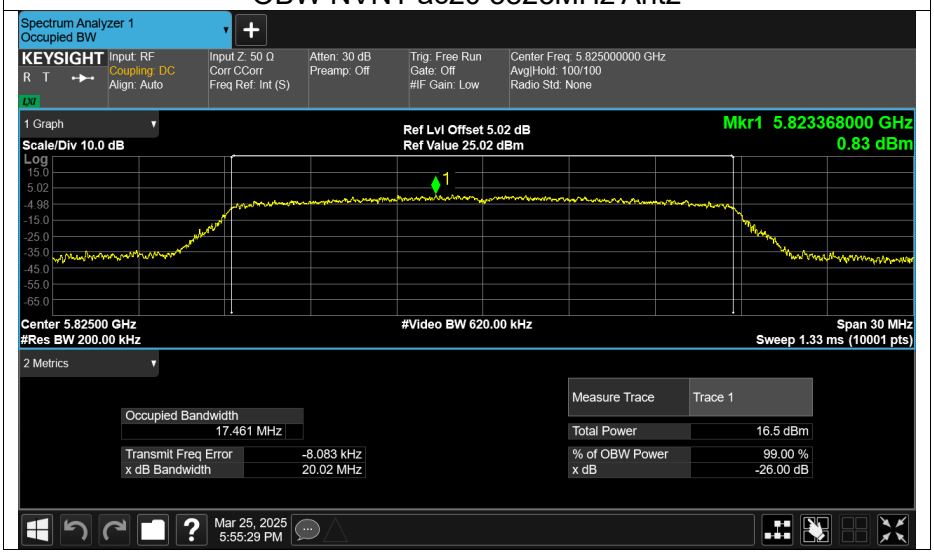

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant1

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant1

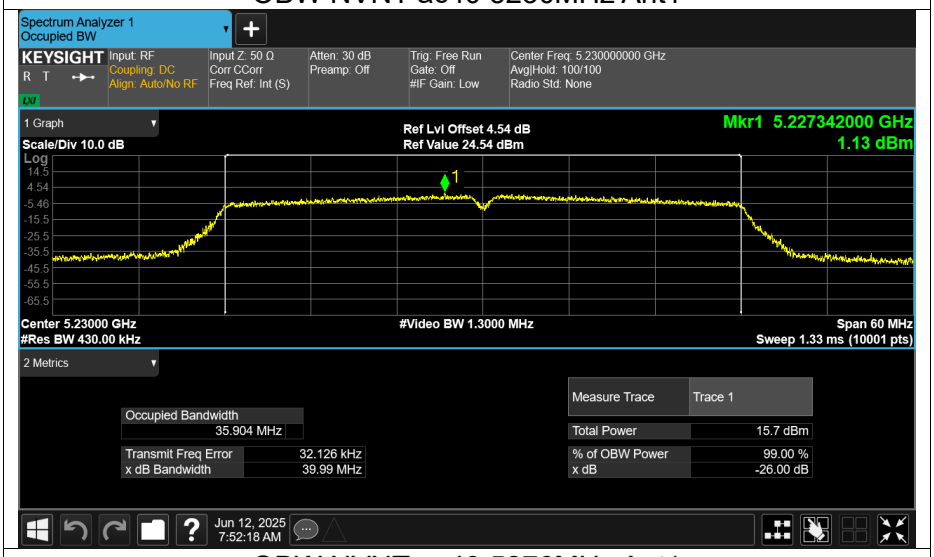

OBW NVNT ac40 5270MHz Ant1

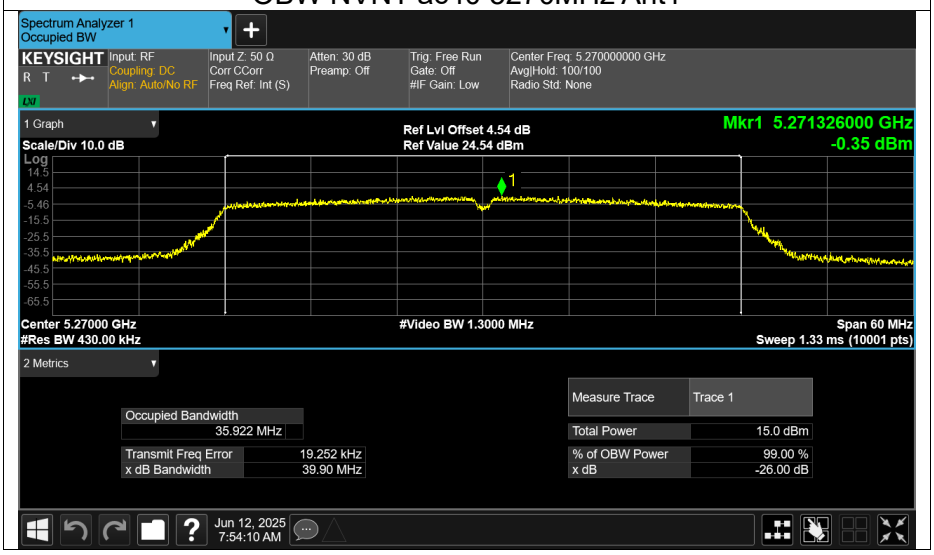

OBW NVNT ac40 5310MHz Ant1

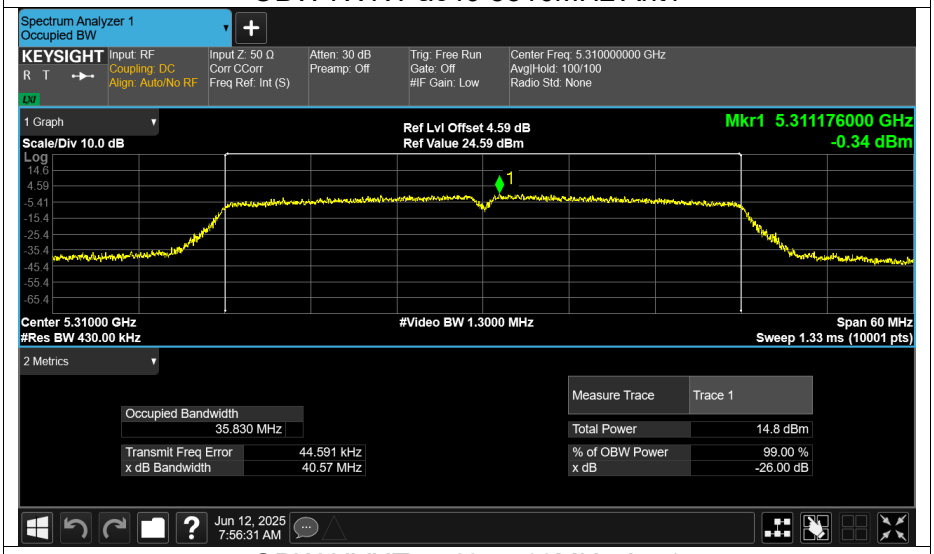

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant1

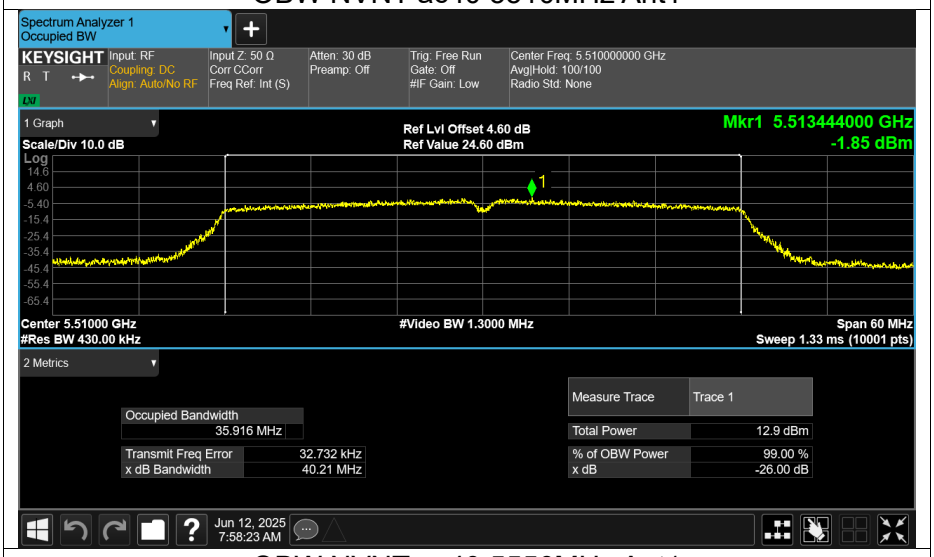

OBW NVNT ac40 5550MHz Ant1

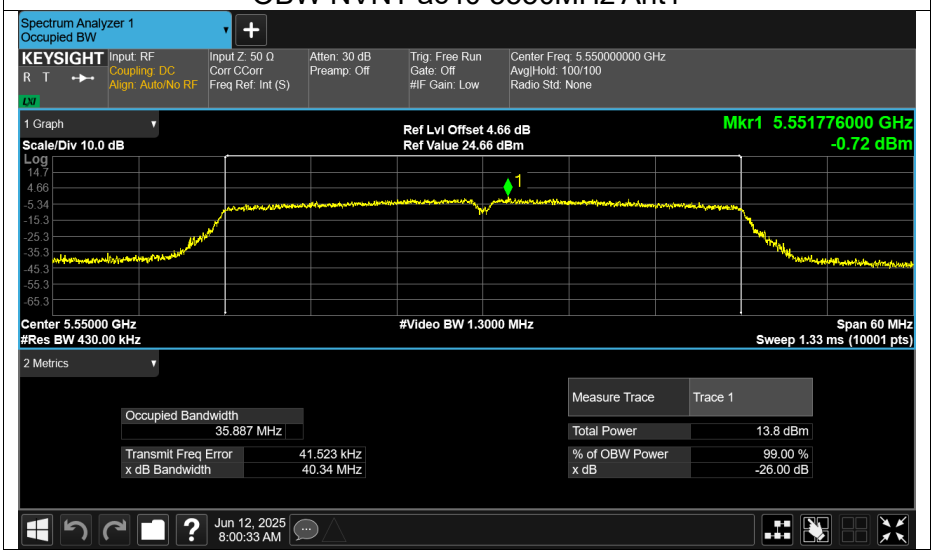

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant1

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant1

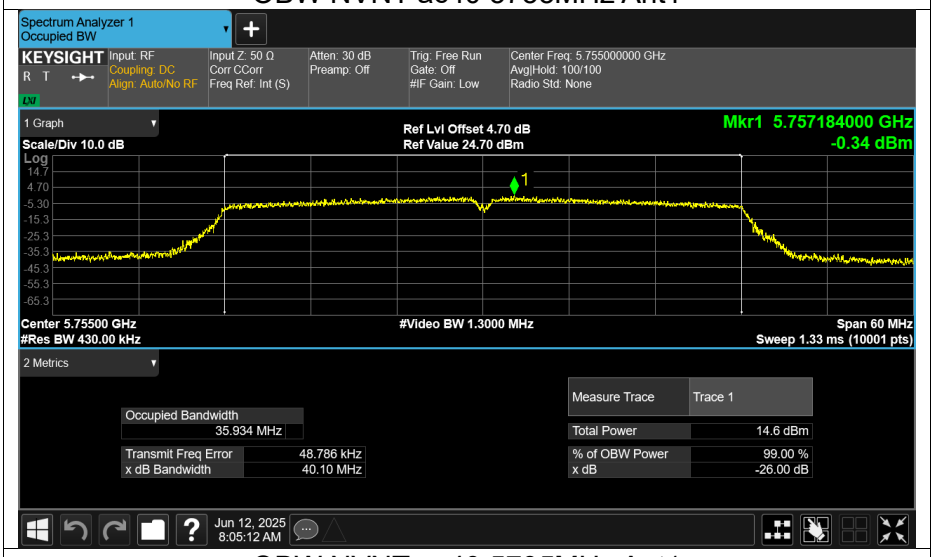

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant1

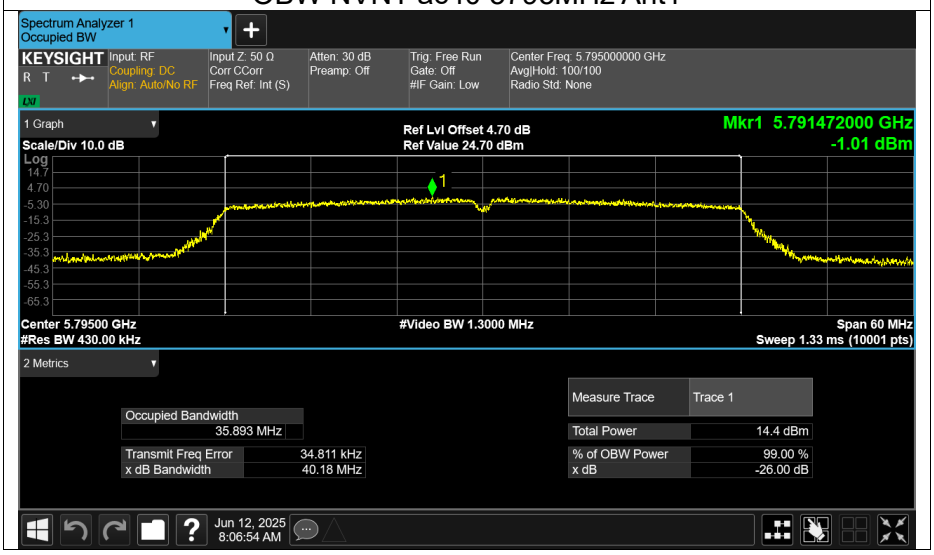

OBW NVNT ac40 5190MHz Ant2

OBW NVNT ac40 5230MHz Ant2

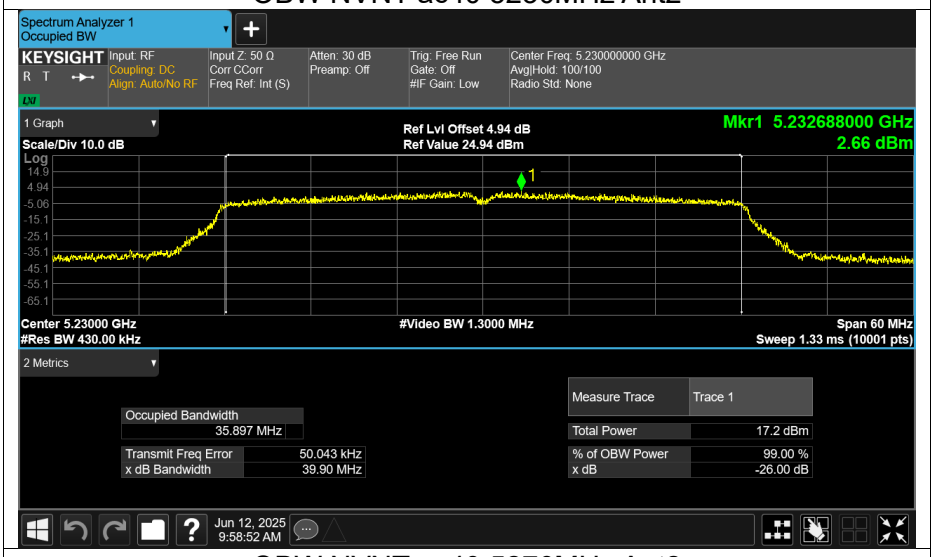

OBW NVNT ac40 5270MHz Ant2

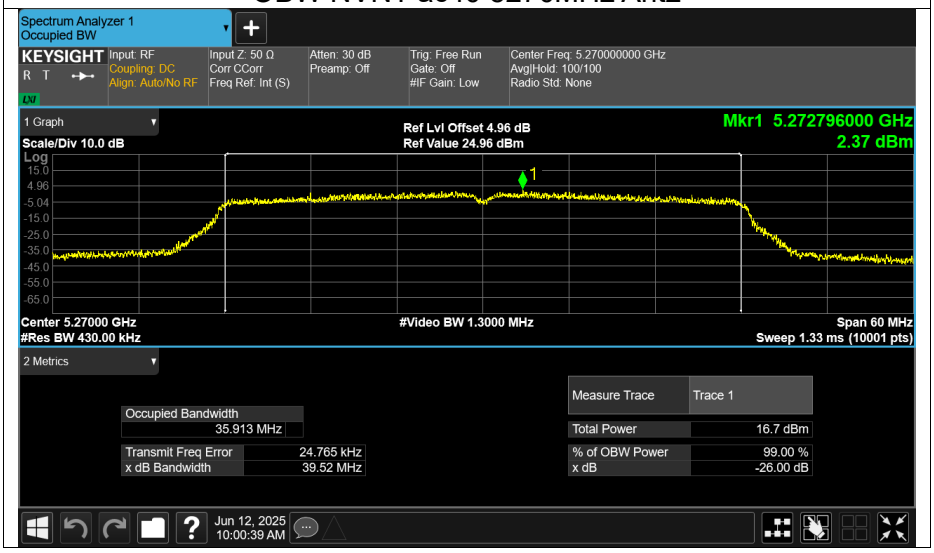

OBW NVNT ac40 5310MHz Ant2

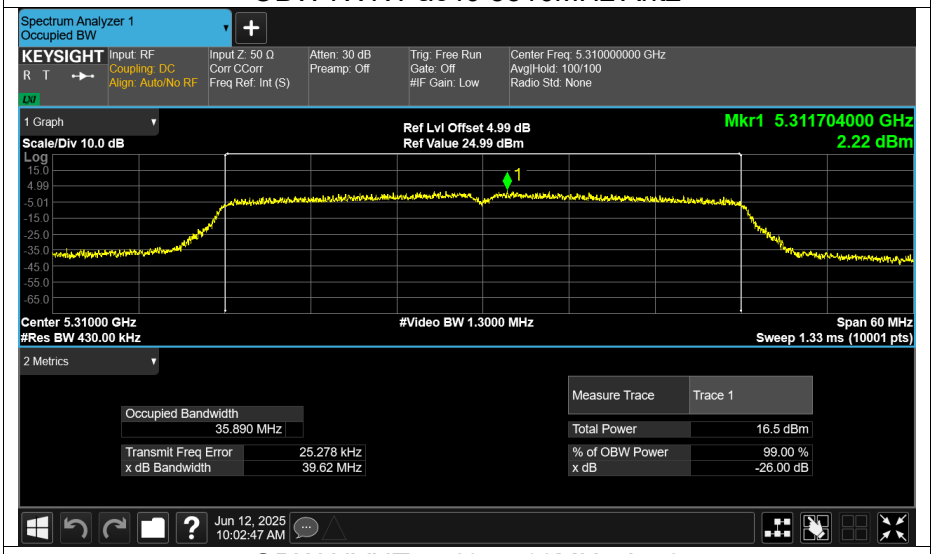

OBW NVNT ac40 5510MHz Ant2

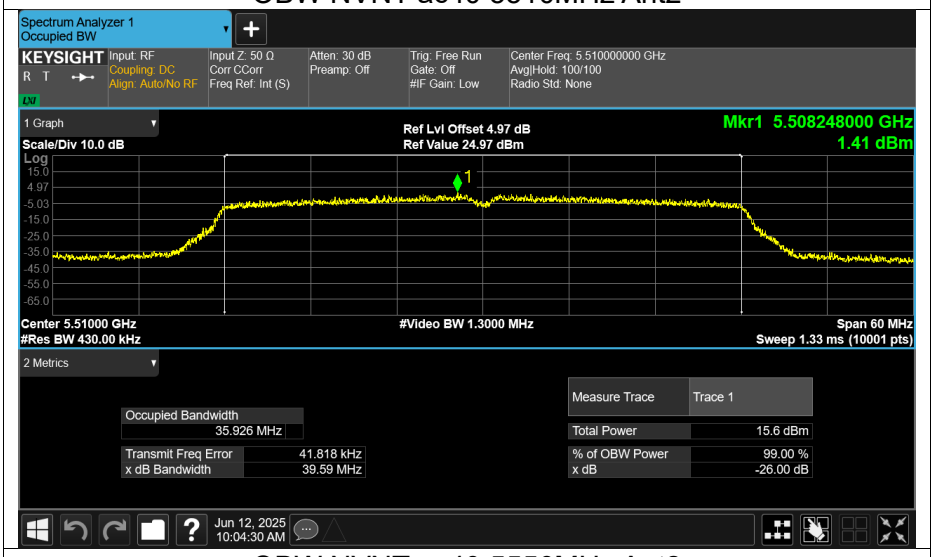

OBW NVNT ac40 5550MHz Ant2

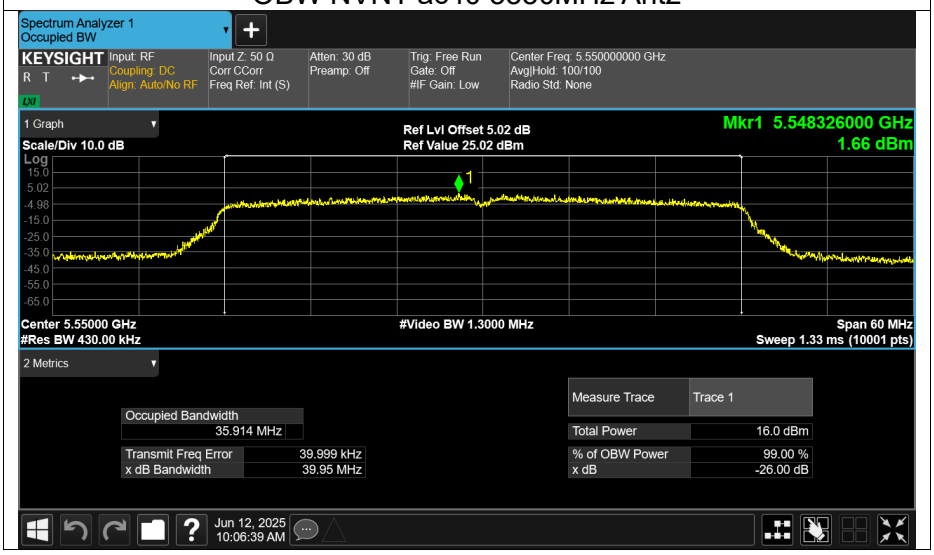

OBW NVNT ac40 5670MHz Ant2

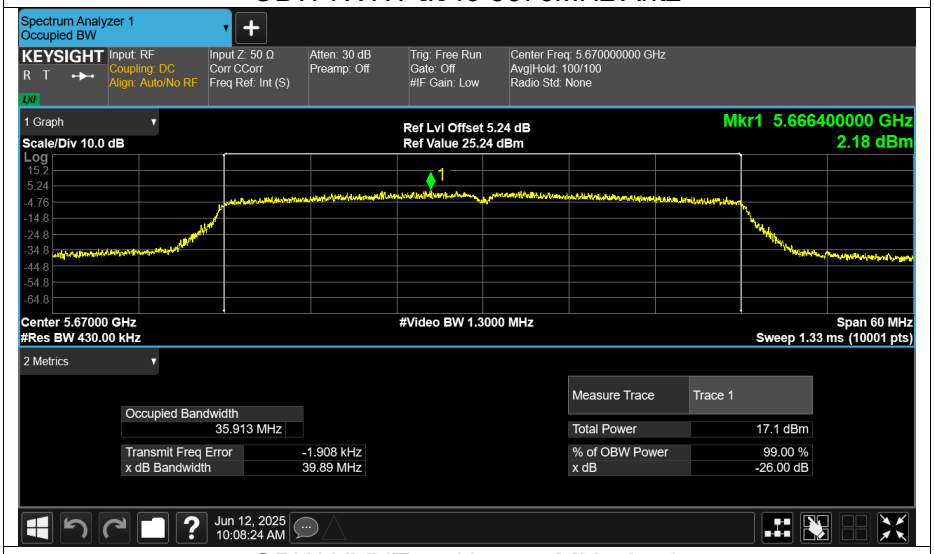

OBW NVNT ac40 5755MHz Ant2

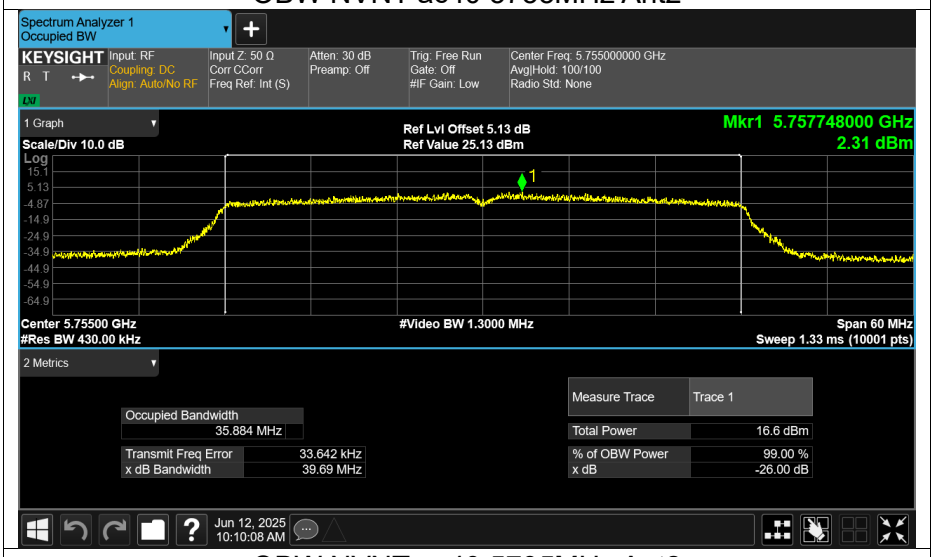

OBW NVNT ac40 5795MHz Ant2

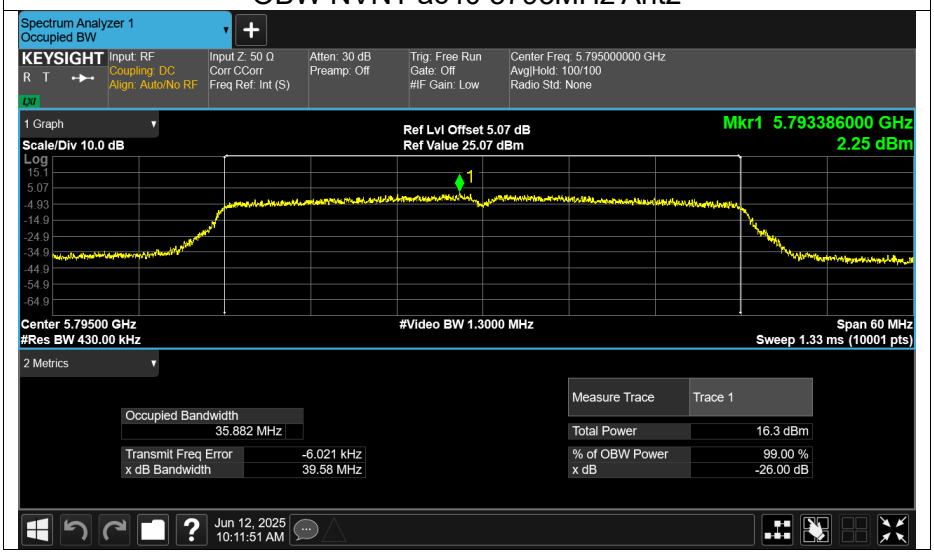

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant1

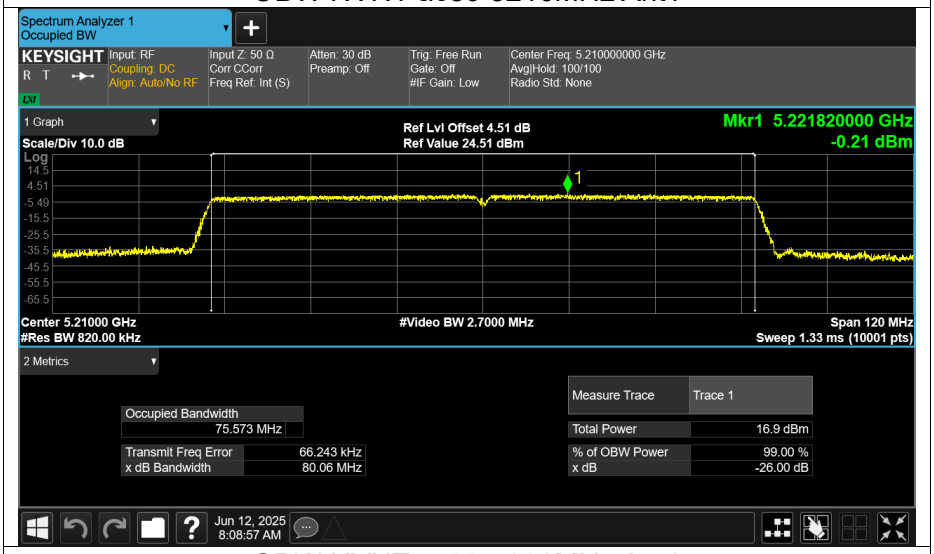

OBW NVNT ac80 5290MHz Ant1

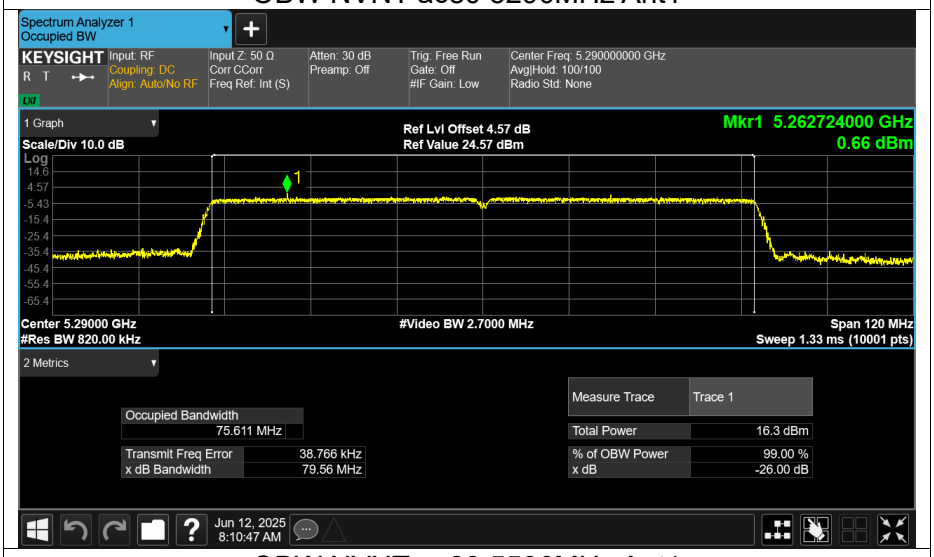

OBW NVNT ac80 5530MHz Ant1

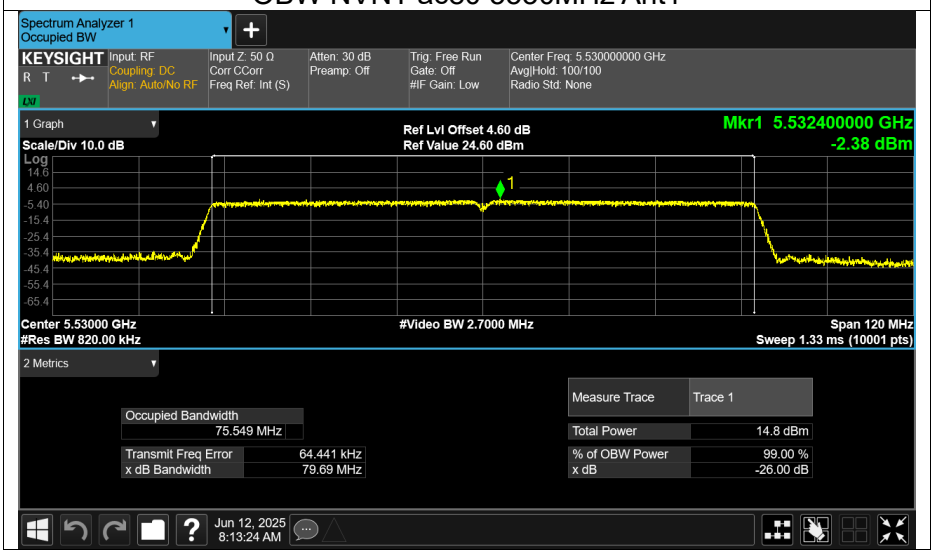

OBW NVNT ac80 5610MHz Ant1

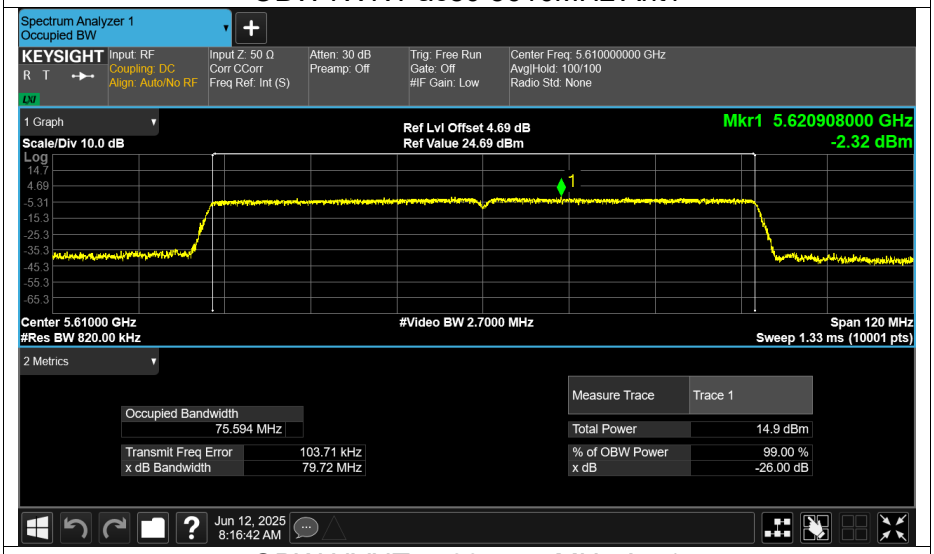

OBW NVNT ac80 5775MHz Ant1

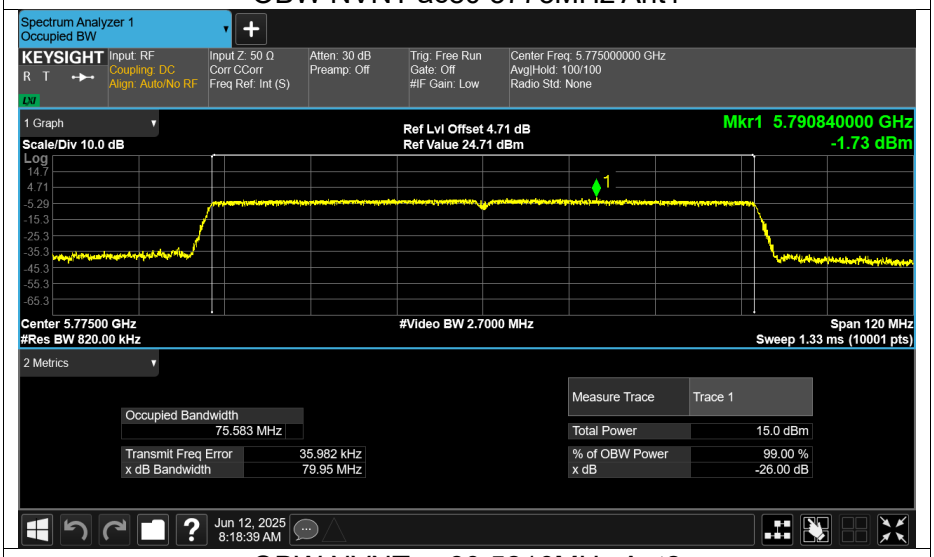

OBW NVNT ac80 5210MHz Ant2

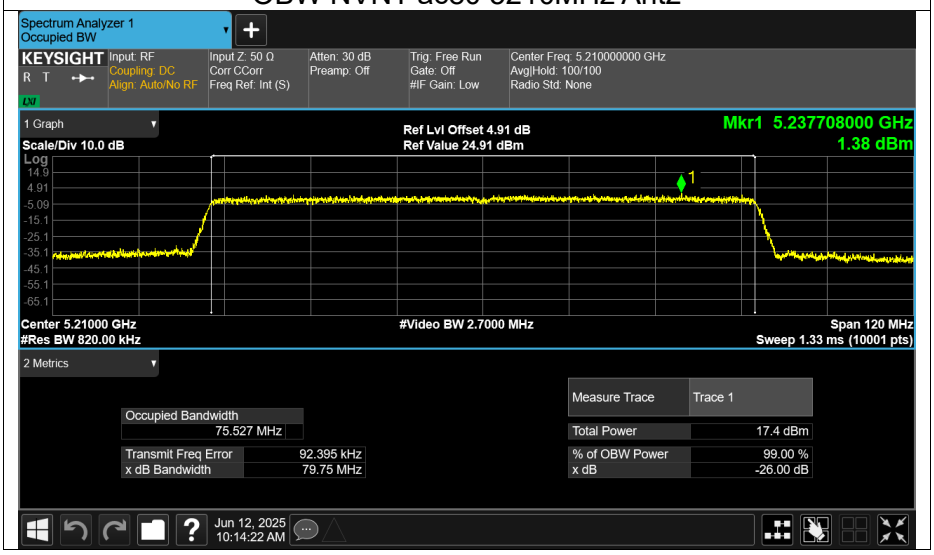

OBW NVNT ac80 5290MHz Ant2

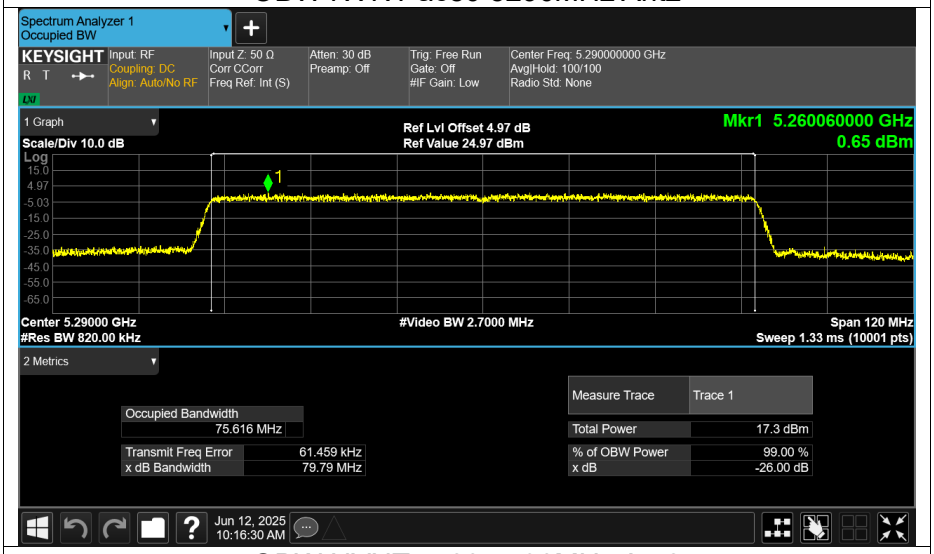

OBW NVNT ac80 5530MHz Ant2

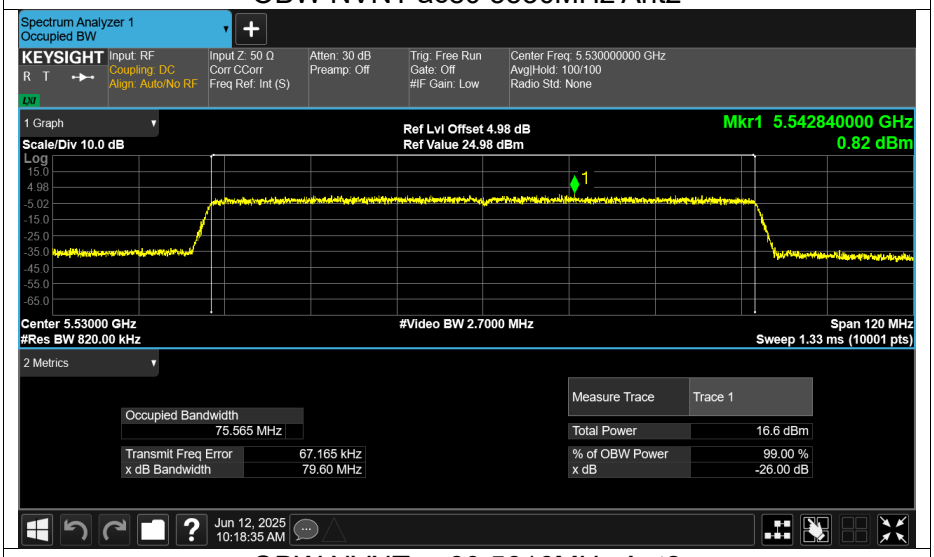

OBW NVNT ac80 5610MHz Ant2

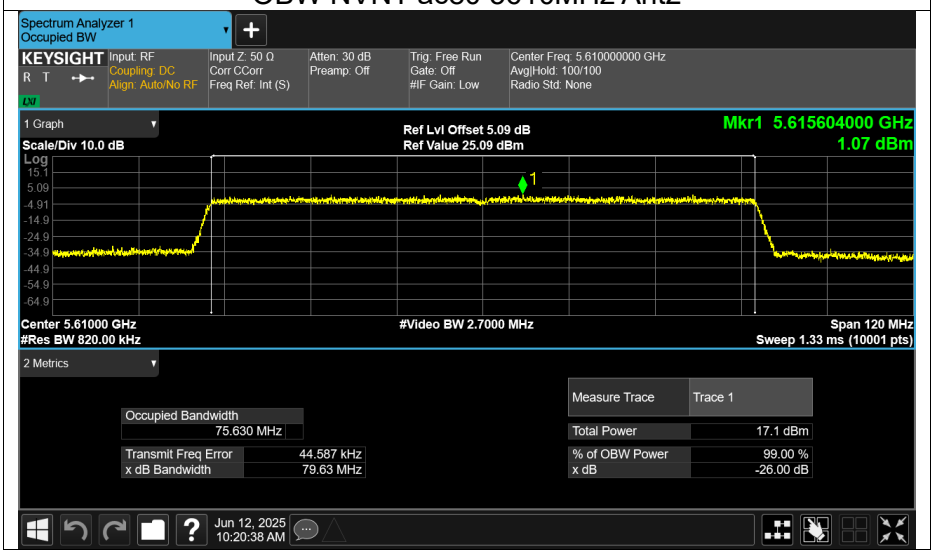

OBW NVNT ac80 5775MHz Ant2

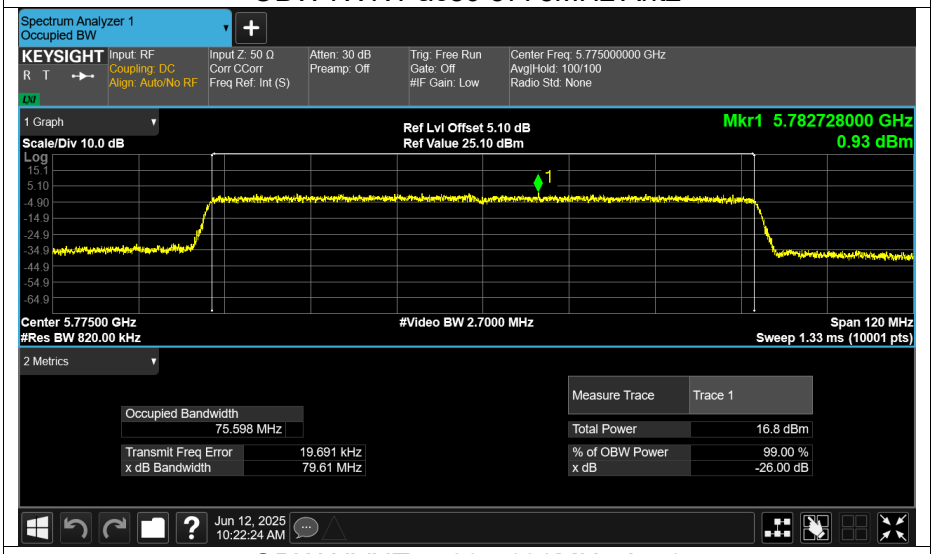

OBW NVNT ax20 5180MHz Ant1

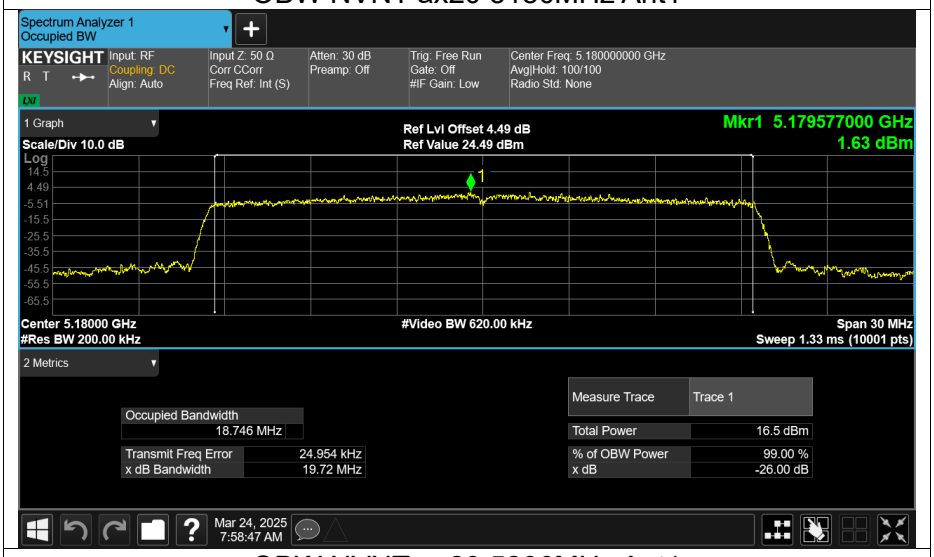

OBW NVNT ax20 5200MHz Ant1

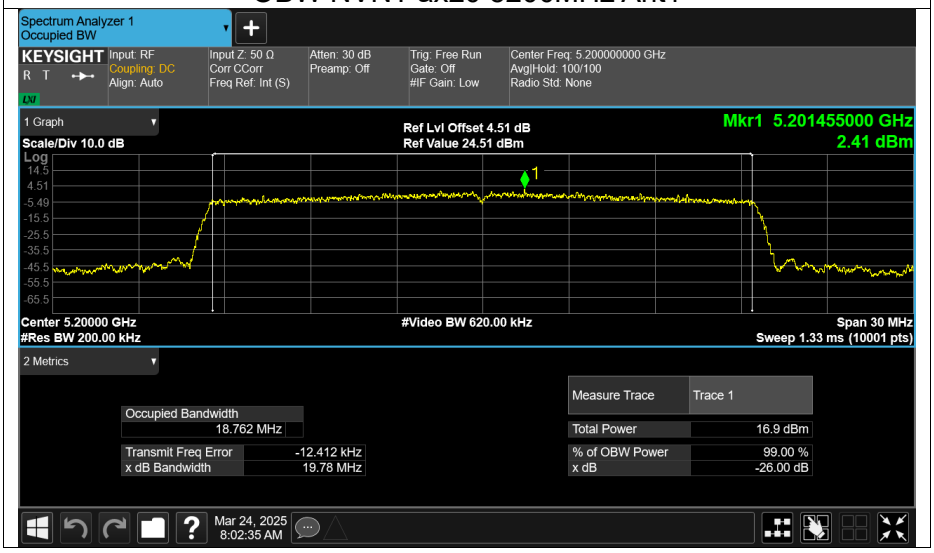

OBW NVNT ax20 5240MHz Ant1

OBW NVNT ax20 5260MHz Ant1

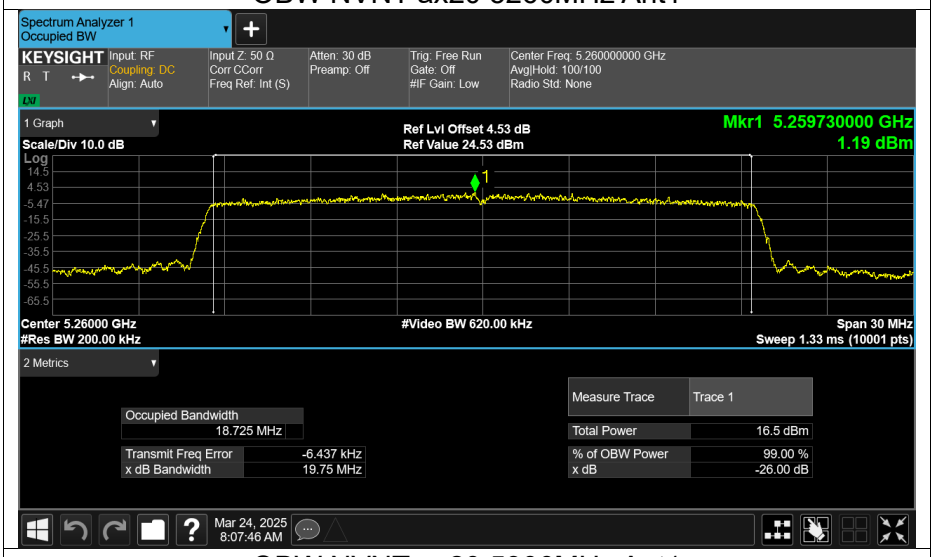

OBW NVNT ax20 5300MHz Ant1

OBW NVNT ax20 5320MHz Ant1

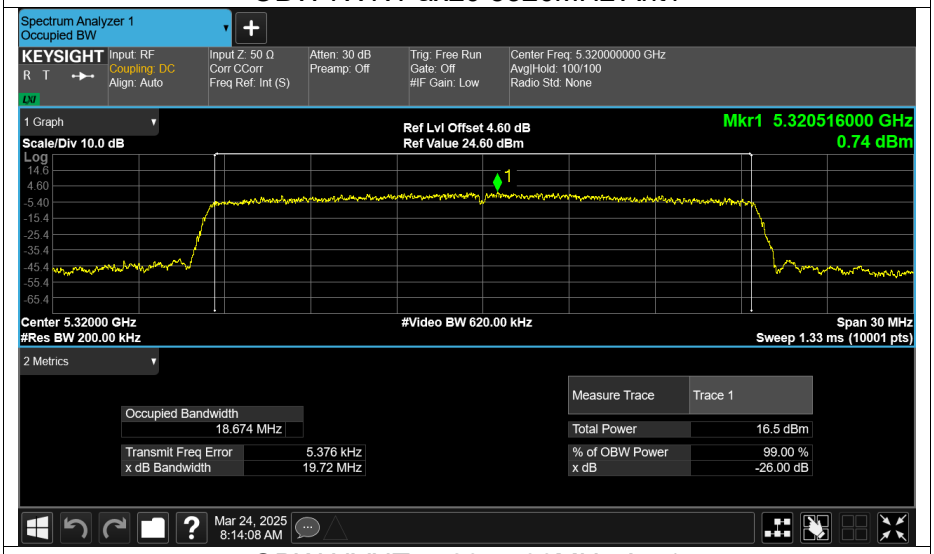

OBW NVNT ax20 5500MHz Ant1

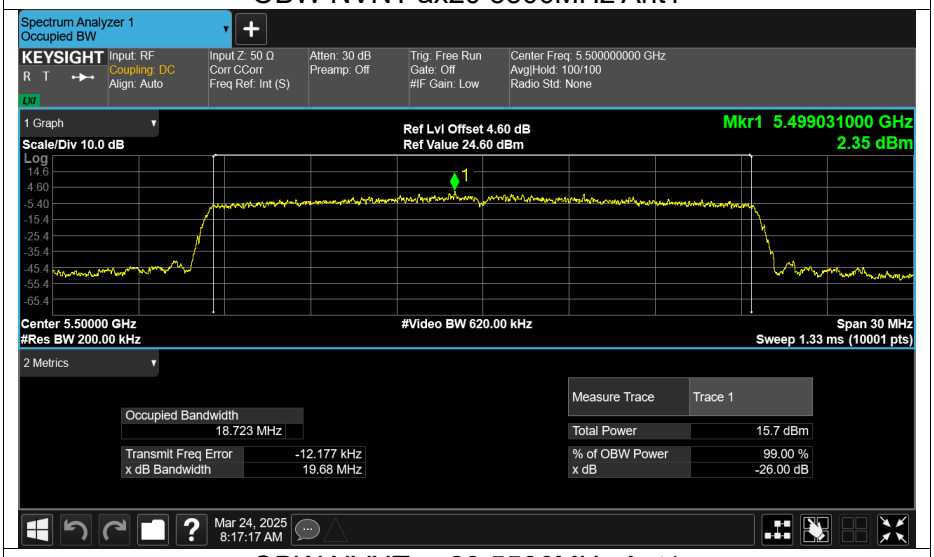

OBW NVNT ax20 5580MHz Ant1

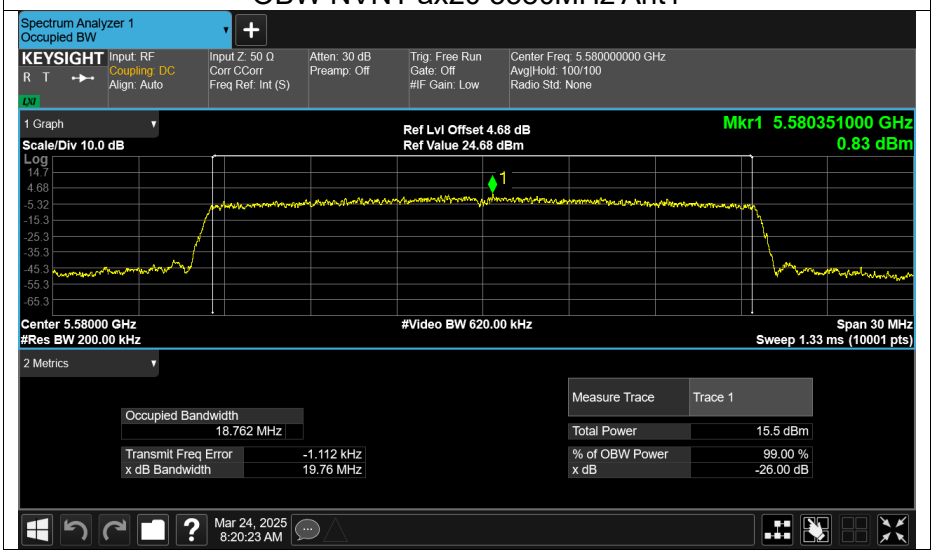

OBW NVNT ax20 5700MHz Ant1

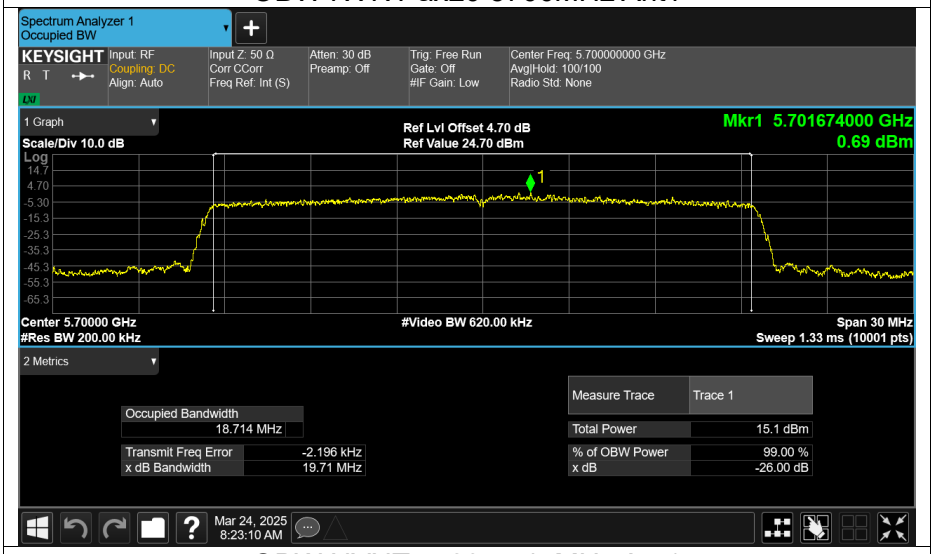

OBW NVNT ax20 5745MHz Ant1

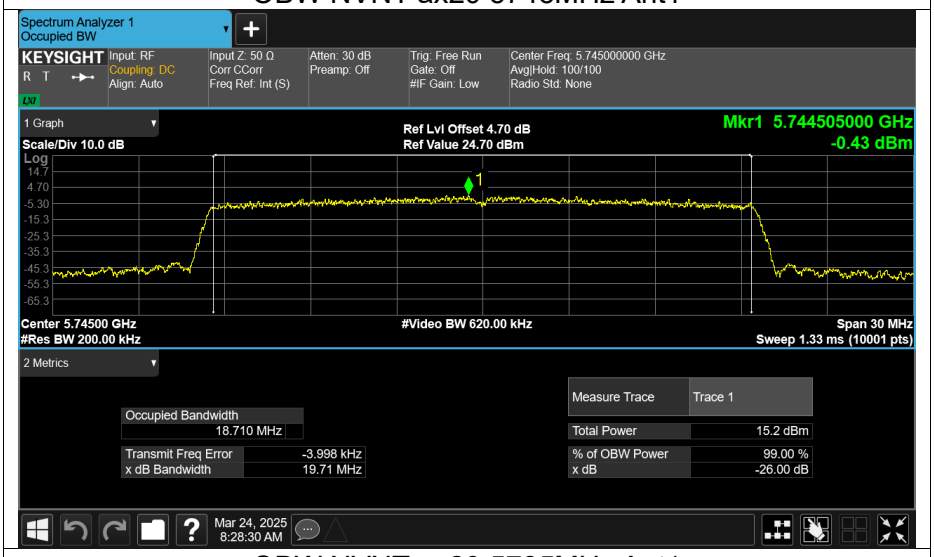

OBW NVNT ax20 5785MHz Ant1

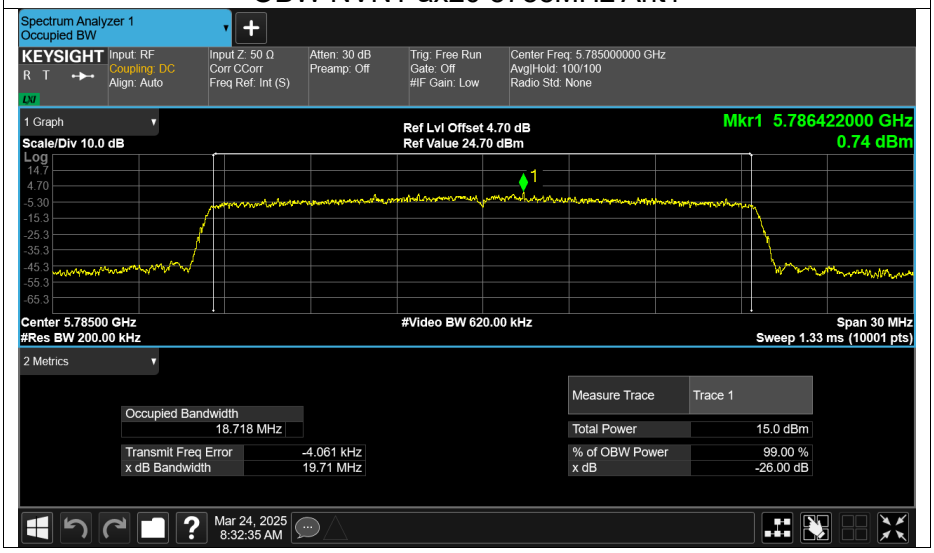

OBW NVNT ax20 5825MHz Ant1

OBW NVNT ax20 5180MHz Ant2

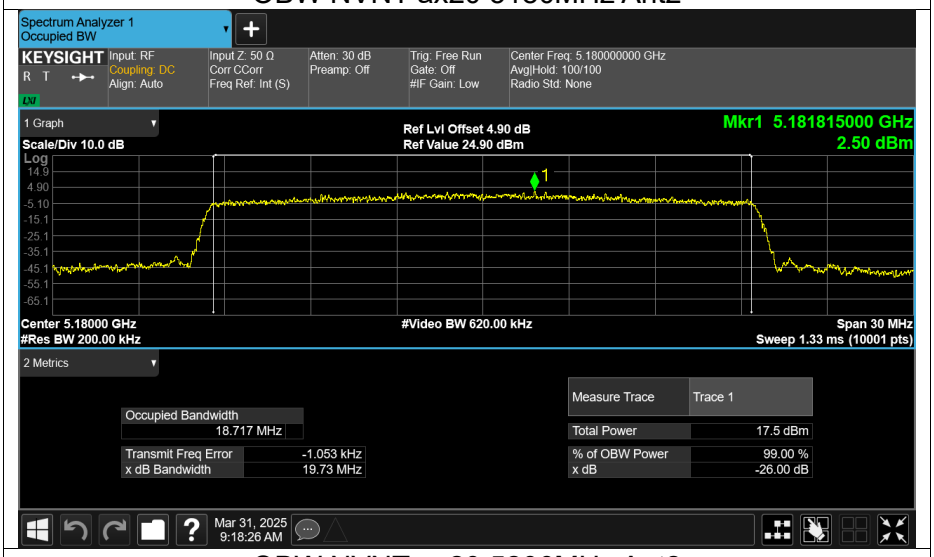

OBW NVNT ax20 5200MHz Ant2

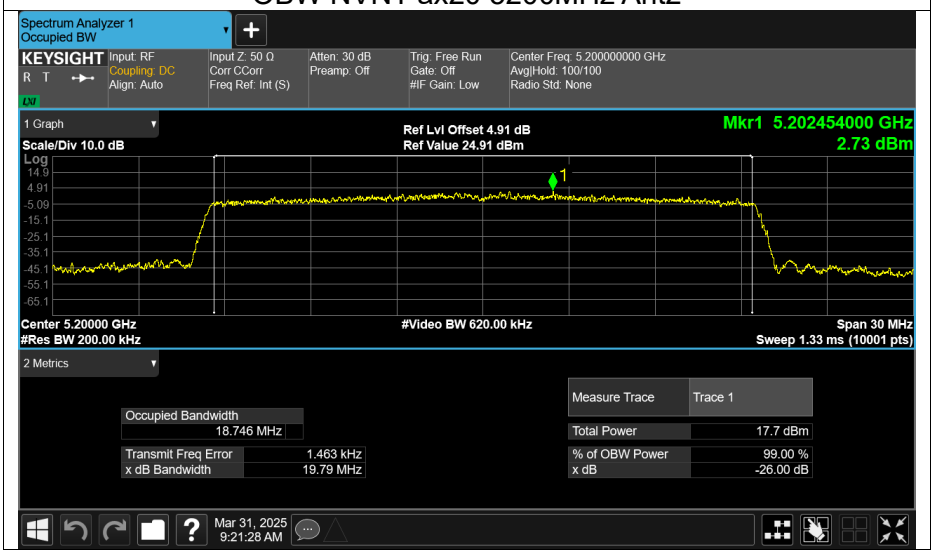

OBW NVNT ax20 5240MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5260MHz Ant2

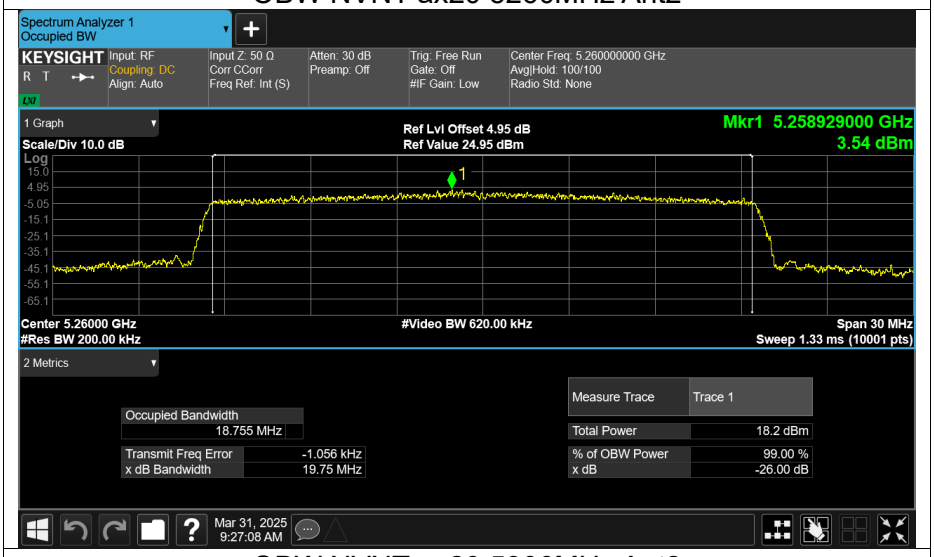

OBW NVNT ax20 5300MHz Ant2

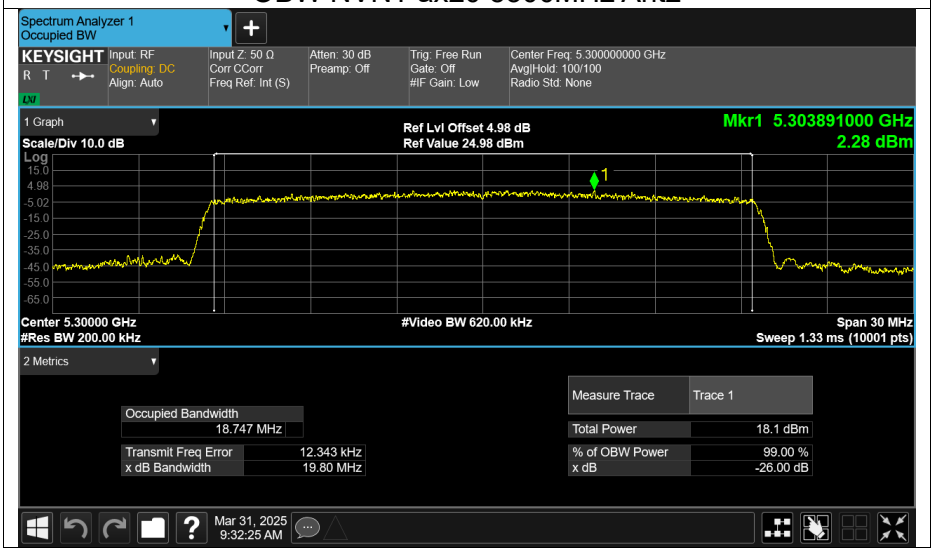

OBW NVNT ax20 5320MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5500MHz Ant2

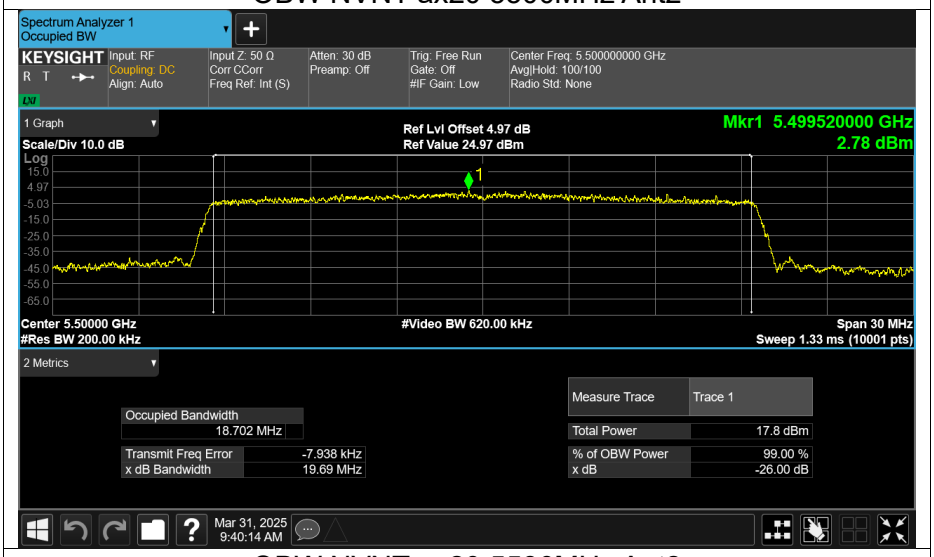

OBW NVNT ax20 5580MHz Ant2

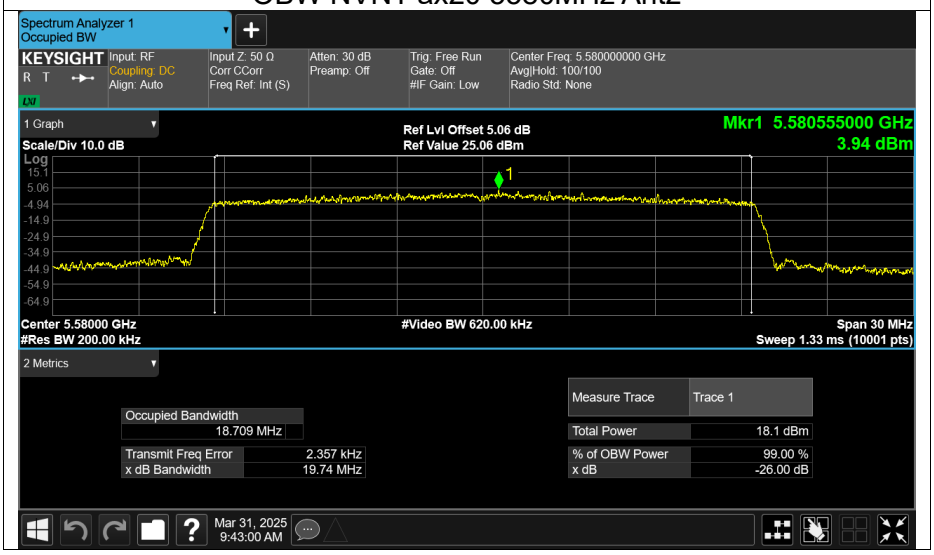

OBW NVNT ax20 5700MHz Ant2

OBW NVNT ax20 5745MHz Ant2

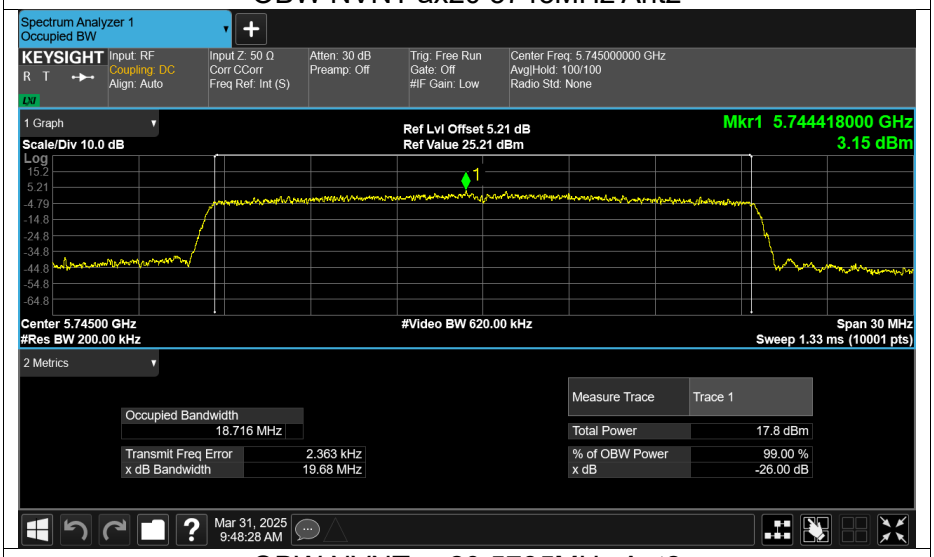
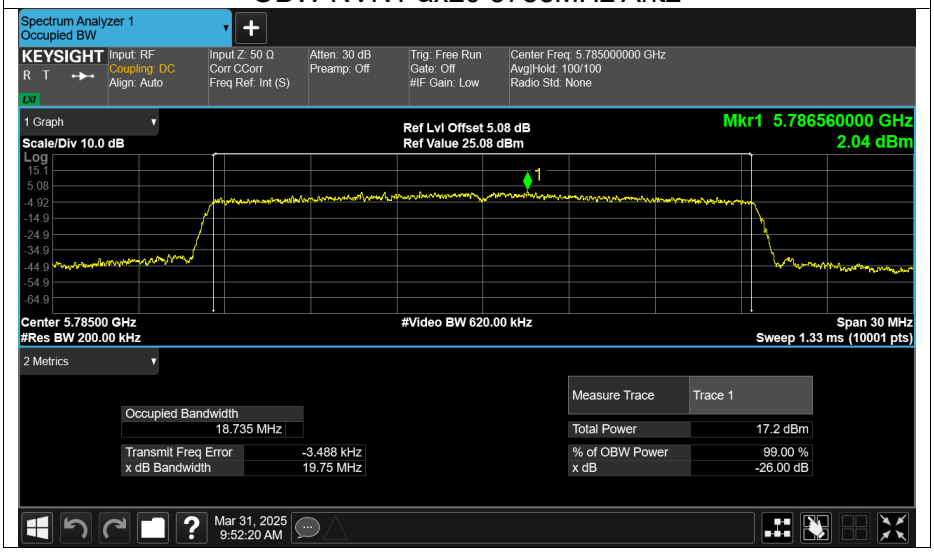
OBW NVNT ax20 5785MHz Ant2