sprocket photobooth

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido | Guide rapide | Kurzanleitung | Guida di Avvio Rapido | Korte Handleiding

Contents

Contenido | Contenuto | Inhalt | Contenuto

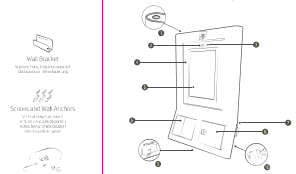

Product Overview

Getting Started

Connect the AC adapter to the photobooth and to the wall outlet.

Connectez l'adaptateur secteur au photomaton et à la prise murale.

Conecte el adaptador de CA al fotomatón y a la toma de corriente.

Schließen Sie den Netzadapter an den Photobooth und an eine Steckdose an.

Collegate l'adattatore AC al photobooth e alla presa di corrente.

Starting Up and Shutting Down

Démarrage | Arrêt | Encendido y apagado | Starten und Herunterfahren | Avvio e spegnimento

a) Press the power button to turn the device on.
b) To turn the device off, press and hold the power button.

a) Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil.
b) Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation.

a) Presione el botón de encendido para encender el dispositivo.
b) Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido.

a) Drücken Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten.
b) Um das Gerät auszuschalten, halten Sie den Ein/Aus-Taste gedrückt.

a) Premere il pulsante di accensione per accendere il dispositivo.
b) Per spegnere il dispositivo, tenere premuto il pulsante di accensione.

How to Load Paper

Comment charger le papier | Cómo cargar el papel | Papier einlegen | Come caricare la carta

b) Press down on the grooves of the door and slide the door to open it.
Bit Load paper in the Printer paper pocket.
NOTE: Insert either 1 full pack (10 sheets) or 2 full packs (20 sheets) at a time.
Make sure the barcode is facing left and the glossy side of paper is facing right.

b) Appuyez sur les rainures de la porte et faites glisser la porte pour la faire s'ouvrir.
Bit Chargez du papier dans le bac à papier de l'imprimante.
REMARQUE : Insérez soit 1 paquet complet (10 feuilles), soit 2 paquets complets (20 feuilles) à la fois. Assurez-vous que le code-barres est orienté vers la gauche et que le côté brillant du papier est orienté vers le haut.

b) Presione hacia abajo las ranuras de la puerta y deslícela para abrirla.
Bit Cargue el papel en la bandeja de la impresora de papel.
NOTA: Inserte 1 paquete completo (10 hojas) o 2 paquetes completos (20 hojas) a la vez.
Asegúrese de que el código de barras esté mirando hacia la izquierda y el lado brillante del papel mirando hacia arriba.

b) Drücken Sie auf die Rillen der Klappe und schieben Sie die Klappe zu, um sie zu öffnen.
Bit Legen Sie das Papier in das Fach für Druckerpapier ein.
HINWEIS: Legen Sie entweder 1 vollständige Packung (10 Blatt) oder 2 vollständige Packungen (20 Blatt) gleichzeitig ein. Stellen Sie sicher, dass der Barcode nach links zeigt und die glänzende Seite des Papiers nach rechts zeigt.

b) Premere sulle scanalature della copertura e farla scorrere per aprirla.
Bit Carta Ricarica caricare carta nel vassoio per carta della stampante.
NOTA: Inserire 1 pacco completo (10 fogli) o 2 pacchi interi (20 fogli) alla volta. Assicurarsi che il codice a barre sia rivolto a sinistra e il lato lucido della carta sia rivolto verso l'alto.

Setting Up Your Photobooth

Préparation | Preparación | Einrichten | Impostazioni generali del dispositivo

Follow on-screen instructions to set up your device.

Suivez les instructions à l'écran pour configurer votre appareil.

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para configurar el dispositivo.

Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät einzurichten.

Seguire le istruzioni sullo schermo per configurare il dispositivo.

HP Sprocket Photobooth App!

Application HP Sprocket Photobooth | Aplicación de Sprocket HP | Application HP Sprocket | App HP Sprocket | Applicazione HP Sprocket Photobooth

Download the companion app to receive real-time notifications on paper jams, network status, and more.

Téléchargez l'application compagnon pour recevoir des notifications en temps réel sur les bourrages papier, l'état du réseau, etc.

Descargue la aplicación complementaria para recibir notificaciones en tiempo real sobre atascos de papel, el estado de la red y más.

Laden Sie die Begleit-App herunter, um Echtzeitbenachrichtigungen zu Papierstaus, Netzwerkstatus und mehr.

Scarica l'app complementare per ricevere notifiche in tempo reale sugli inceppamenti della carta, sullo stato della rete e altro ancora.

App Store | Google Play

Tabletop Setup

Configuration de tableau | Configuración de mesa | Tischaufstellung | Impostazione del tavolo

To make the photobooth stand freely, pull out the adjustable stand and place the photobooth on a flat surface.

Pour que le Photobooth tienne debout librement, sortez le support réglable et placez le Photobooth sur une surface plane.

Para que el fotomatón se sostenga de manera autónoma, saque el soporte ajustable y coloque el fotomatón en una superficie plana.

Um das Photobooth frei aufzustellen, ziehen Sie den verstellbaren Ständer heraus und stellen Sie das Photobooth auf eine ebene Fläche.

Per far stare il photobooth in piedi, tiramento, estraete il supporto regolabile e posizionate il photobooth su una superficie piana.

Need Help?

Besoin d'aide? | ¿Necesitas ayuda? | Benötigen Sie Hilfe? | Hai bisogno di aiuto?

To view instructional videos, helpful tips, and the full-length manuals, scan the QR code below.

Pour visionner des vidéos pédagogiques, des conseils utiles et le manuel de référence complet, scannez le code QR ci-dessous.

Para ver vídeos instructivos, consejos útiles y la versión completa de manuales, escanee el código QR a continuación.

Um Lehrvideos, hilfreiche Tipps und die vollständigen Anleitungen anzusehen, scannen Sie den QR-Code unten.

Per visualizzare video istruttivi, suggerimenti utili e le versioni complete, scansiona il codice QR qui sotto.

1.800.474.6542
info@hp.sprocketprints.com
www.sprocket.prints.com

Door Mount

Montage au plafond | Montaje en el techo | Montage | Montaggio a parete



1. To install the door mount, attach the adjustable strap to the hook on the top of the photobooth.
2. Pin the door hook over the top of a door.
3. Place the door hook over the top of a door.
4. Place the photobooth on the door hook.
5. Pull down the door to open it.
6. Close the door to secure the photobooth.

1. Place the door hook over the top of a door.
2. Place the door hook over the top of a door.
3. Place the door hook over the top of a door.
4. Place the photobooth on the door hook.
5. Pull down the door to open it.
6. Close the door to secure the photobooth.

1. For extra stability use the complimentary double-sided mounting tape. Press the tape on back of the photobooth against the door for steadiness.
2. Pour plus de stabilité, utilisez le ruban de montage double face fourni. Appuyez sur la bande derrière.
3. Para mayor estabilidad, utilice la cinta de montaje de doble cara de repuesto. Presione la cinta.
4. Für zusätzliche Stabilität verwenden Sie das beiliegende doppelseitige Klebeband. Drücken Sie das Klebeband fest fest.
5. Per una maggiore stabilità, utilizzi il nastro di montaggio biadesivo in omaggio. Premere il nastro sul retro della.
6. Pentru o stabilitate mai mare, folosiți banda de montaj dublă oferită gratuit. Apăsați banda de pe spatele fotobotului de ușă.

Wall Mount

Montage mural | Montaje en pared | Wandhalterung | Montaggio a parete



1. Drill two holes into the wall and insert the wall anchors into them. Then, position the wall bracket over the anchors and fasten it with the screws.
2. Perce deux trous dans le mur et insérez les chevilles. Placez ensuite le support mural sur les chevilles et fixez-le à l'aide des vis.
3. Taladre dos agujeros en la pared y inserte los anclajes de pared. A continuación, coloque el soporte para la pared sobre los anclajes y fíjelo con los tornillos.
4. Bohren Sie zwei Löcher in die Wand und setzen Sie die Wanddübel ein. Anschließend den Wandhalter über die Wanddübel legen und mit den Schrauben befestigen.
5. Praticare due fori nella parete e inserire i tasselli a muro. Quindi, posizionare la staffa a muro sopra gli ancoraggi e fissarla con le viti.

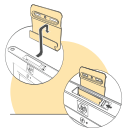

1. Place the photobooth on the wall bracket and press the tab from top of the photobooth to secure it in place.
2. Placez le photomaton sur le support mural et appuyez sur l'onglet qui se trouve au dessus du photomaton pour le fixer.
3. Coloque el fotomatón en el soporte de pared y pulse la ranura que se encuentra en la parte superior del fotomatón para fijarlo en su sitio.
4. Setzen Sie das Fotobooth auf die Wandhalterung und drücken Sie den Schalter auf der Oberseite des Fotoautomaten, um es zu befestigen.
5. Rimuovere il photobooth dalla staffa a muro e premere sulla linguetta sulla parte superiore del photobooth per fissarlo in posizione.

Tripod Setup

Installation du trépied | Instalación del trípode | Stativ aufbauen | Installazione del treppiede



To install the tripod, screw the tripod into the port on the bottom of the photobooth.
Tripod sold separately.

Pour installer le trépied, vissez-le dans le port situé en bas de la caméra.
*Trépied vendu séparément.

Para instalar el trípode, atornille en el puerto situado en la parte inferior del fotomatón.
*El trípode se vende por separado.

Um den Stativ zu installieren, schrauben Sie den Stativ in den Anschluss an der Unterseite des Photobooth.
*Das Stativ ist separat erhältlich.

Per installare il treppiede, avvitalo alla porta sul fondo del photobooth.
*Il treppiede vendutto separatamente