©Disney

TSUMTSUM Bluetooth speaker

取扱説明書

日本語

本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用に あたり本書をよく読み、安全に正しくお使いください。また、 必要な時にお読みいただけるよう、大切に保管してください。

Hamee

各部の名称

※図はミッキーマウスです。形状はキャラクターにより異なりますが各名称は共通の仕様になります。

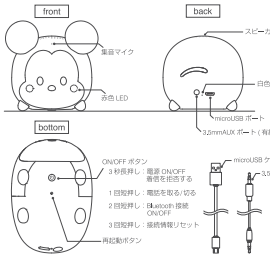

接続方法：Bluetooth 接続

1 本体底面の [ON/OFF ボタン] を 3 秒以上長押しし、電源を入れてください。
スピーカーから「♪タラッ、タラ！」と起動音が流れ、正面の [赤色 LED] が点灯し、ペアリングモードに入ります。
※電源を入れて約 20 分以上放置すると、自動的に電源が OFF になります。

② 2 台同時接続する場合
接続機器とペアリングする前に、先に本体同士をペアリングしてください。
接続方法
①本体の電源を同時に入れます。
②本体同士のペアリングに成功すると、「♪シャララ」と接続音が流れます。接続がうまくいかない時は、どちらかの [ON/OFF ボタン] を 2 回短押ししてください。
③親機側(接続機器と繋がる方)背面の、[白色 LED] が光ります。
※親機を入れ替えたい場合は、どちらかの [ON/OFF ボタン] を 2 回短押しして接続を解除し、親機にしたい方の [ON/OFF ボタン] をもう 1 度 2 回短押ししてください。
※2 台同時接続をすると、自動でステレオモードになります。
※2 台同時接続中は、親機側が [R]、子機側が [L] になります。



2 お持ちの接続機器の、Bluetooth 機能を ON にしてください。
・iPhone の場合：設定→Bluetooth→ON
・Android の場合：設定→無線とネットワーク→Bluetooth→ON
※今後 OS のアップデートによっては、接続方法が変わる可能性があります。

3 本製品のデバイス名を選択してください。
デバイス名はパッケージの製品仕様か、本体底面に印字してあるスペック一覧の [ ] 内に記載しております。

例：ミッキーマウスの場合。

ペアリングに成功すると、「♪シャララ」と接続音が流れます。
接続がうまくいかない時は、[ON/OFF ボタン] を 2 回短押ししてください。
※ペアリングコードを要求された場合は、「0000」か「1234」を入力してください。
※ペアリングまでの時間は接続する機器によって異なります。
※ペアリング操作は初回のみ必要で、以降は自動的に接続します。接続を解除するには [ON/OFF ボタン] を 2 回短押しするか、接続機器から手動で解除してください。
※2 台同時接続している場合、親機のデバイス名のみ表示されます。子機のデバイス名も表示されていた場合は本体同士のペアリングが成功しておりません。再度設定をお試しください。

4 接続機器を適度な音量に調整して、音楽を再生してください。
※曲の再生 / 停止 - 曲戻し - 曲送りなどの操作は接続機器で行ってください。
※曲の再生 / 停止は [ON/OFF ボタン] 短押しでもできます。

接続方法：有線接続

1 接続機器と本製品が Bluetooth 接続している場合、一度接続を切ってください。
※Bluetooth 接続中に 3.5mmAUX ケーブルをさすと、自動でミュートになり音が出ません。

2 本体底面の [ON/OFF ボタン] を 3 秒以上長押しし、電源を入れてください。
スピーカーから「♪タラッ、タラ！」と起動音が流れ、正面の [赤色 LED] が点灯します。

3 付属の 3.5mmAUX ケーブルを、接続する機器と本製品背面の [AUX ポート] に接続してください。「♪ピロン」と接続音が流れます。
※有線接続中に本体の「ON/OFF ボタン」を短押しするとミュートになり、再度押すと元に戻ります。
※ケーブルを抜くと自動でペアリングモードになります。
※2 台同時接続している場合、親機側の [AUX ポート] にケーブルをさしてください。

ハンズフリー通話 (スピーカーで着信を取る)

1 お持ちの機器が接続時に着信を受けると、スピーカーから着信音が流れます。
※接続機器によっては接続機器側から音が出る場合があります。

2 ○電話を取る / 切る：[電源 ON/OFF ボタン] を 1 回短押しします。
●着信を拒否する　：[電源 ON/OFF ボタン] を約 3 秒間長押しします。
※2 台同時接続している場合は、親機で操作を行ってください。
※接続機器から も着信を取れます。
※接続機器によっては、有線接続では音信号が本体から届らない・「ON/OFF ボタン」で電話が取れ ない場合がございます。その場合は接続機器から直接電話をお取りください。
※今後 OS のアップデートによっては、通話モードが機能しない場合があります。

充電方法

1 付属の microUSB ケーブルを本製品の [microUSB ポートへ] 接続してください。

2 反対側の USB コネクタをパソコンまたは USB 対応の AC 充電器へ接続してください。
[赤色 LED] が点滅します。

3 充電が完了すると [赤色 LED] が消灯します。
※本製品へ充電しながらのご使用は絶対におやめください。
※本製品は、残りのバッテリー残量が少なくなった時 (残量約 20% 程) 一定期間で「ピピ、ピピ」とビープ音が鳴ります。

電源を切る

1 本体底面の [ON/OFF ボタン] を 3 秒以上長押ししてください。
スピーカーから「♪タラッ、タラ！」と終了音が流れ、正面の [赤色 LED] が消灯します。

接続情報をリセットする

1 本体底面の [ON/OFF ボタン] を 3 回短押ししてください。本体に登録されている接続情報がリセットされ、初めて接続する時と同じ状態になります。
※リセットは本製品の電源を入れてから行ってください。
※2 台同時接続していた場合、本体同士の接続履歴もリセットされます。

©Disney

TSUMTSUM Bluetooth speaker

User Manual

English

Thank you for purchasing our product. Please read the user manual carefully before use.
And please keep this manual in a safe location for future use.

Hamee

Names and Functions

・The photos show the Mickey speaker. Other speakers share the same specifications and part names.

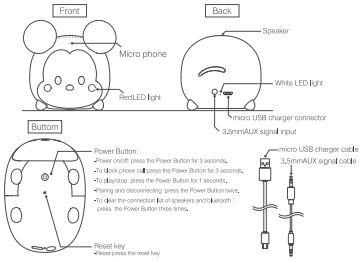

Pairing

1 **Enable the pairing mode:** Press **the Power Button** for 3 seconds to power on. Once the pairing mode is enabled, The speaker will make a sound, and the Red LED light will blinks.

•Automatic power Off Function:
The speaker power off automatically 20 min after the transmission from the connected device is terminated or when there is no device available for pairing.

② How to pair the units.
To pair the units, please complete the pairing as follows.
1.Press **the Power Button** on 2 speakers at the same time for 3 seconds.
2.After approximately 5 seconds,the speaker will make a sound,and the pairing will be complete.
•In case the pairing cannot be completed:
Press **the Power Button** twice on either speaker,the speaker will make a sound,and the pairing will be completed.
3.Only the main speaker will connect to the device,the sub speaker will connect to the main speaker as shown in the picture,The main speaker's white LED light will turn on.
•To change the main speaker,press **the Power Button** twice on the main speaker,and then press **the Power Button** twice on sub-speaker.
•When the units are paired, the sound will be played in stereo mode automatically.
•During the stereo sound mode,the main speaker will be the right channel,and the sub-speaker will be the left channel.

2 **Connect the speaker to your device:**
Turn on the bluetooth function on your device.
On the bluetooth connections screen, select the name of the speaker (the name of the speaker is written on the unit's bottom label). After selecting the speaker's name, the speaker will connect to your device.

Ex: Mickey Mouse operation:



The pairing will be complete when the speaker plays a sound.
•In case the pairing cannot be complete: press **the Power Button** three times.
•In case a password input is required, input "0000" (Alternative "1234" on your device.
•Depending on the device, pairing times may vary.
•The setup only needs to be performed once.
•When pairing units the main speaker's name will be showed on the device.

3 **Play/Pause Music:**
The speaker has no playback control functions.
To play/pause music, do it directly from your device.

Use an AUX signal cable

1 Before connecting the cable, make sure the speaker is not paired to a device.
•when the speaker is paired, it will be mute mode automatically.

2 Press **the Power Button** for 3 seconds to turn on and then, the speaker will play a sound, and the Red LED light will blinks.

3 Connect cable to the AUX signal input of speaker,the speaker will make a sound, and the pairing will be complete.
•Press **the Power Button** for 3 seconds when the speaker is connected to the cable,the speaker will be mute mode.
•When the cable is disconnected, the speaker will be the pairing mode automatically.
•When units are paired,connect cable to the main speaker.

Conversing

1 When the device is connected/paired, the speaker will play incoming sound.

2 ○Receiving calls/Ending calls：press **the Power Button** once.
●Blocking calls: press **the Power Button** for 3 seconds.

•When the units are paired press **the Power Button** of the main speaker.
•Depending on the device,the speaker may cannot play incoming sound, in that case,do it directly from your device.
•Depanding on OS updated or in some cases, the function will be not working.

Charge the Speaker

1 Connect the micro USB connector to the speaker.

2 Connect the USB connector to the adapter charger.Once the speaker started charging, the Red LED light will blinks.

3 When the battery charge is completed,the Red LED light will turn off.
•A full charge takes approx. 2.5 hours
•When the speaker is low power (less than 20% battery), the speaker will make a sound to advise for charging.

Turn off the speaker

1 Press **the Power Button** for 3 seconds. Once turning off,the speaker will make a sound and the Red LED light will turn off.

Reset

1 Press **the Power Button** three times, and all connection history of the speaker will be clear.

©Disney

叠叠乐蓝牙音箱

使用说明书

中文

非常感谢购买本产品。
请在使用前，详细阅读本说明书后，安全正确的使用。
请妥善保管本说明书。

Hamee

各部分名称

※图示为米奇。卡通人物的形状各有不同，但各部分功能式样是相同的。

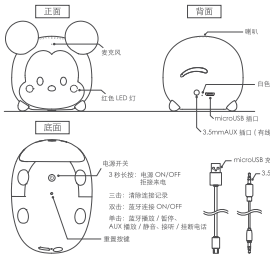

连接方式：蓝牙连接

1 长按 3 秒以上本体底面的电源键，开机。
听到开机音后，正面的红色 LED 灯长亮，并进入配对模式。
※开机后 20 分钟以上无蓝牙连接，将自动关机。

② 同时连接 2 台时
与连接机器配对前，先将 2 台音箱配对。
连接方法
1. 将 2 台同时开机。
2. 2 台配对成功后，会发出连接成功提示音。如连接不顺利，请双击任何一台的电源键。
3. 主机（连接机器的一方）背面将亮白色 LED 灯。
※想切换主机时，请双击任何一台的电源键断开连接后，双击想设定为主机一方的电源键。
※2 台配对成功后，将自动切换为立体声模式。
※立体声模式中，主机为 R，副机为 L。

2 请打开携带的连接机器的蓝牙功能。
・苹果手机：设定→蓝牙→开
・Android：设定→无线网络→蓝牙→开
※今后随着 OS 的升级，连接方法会有所改变。

3 请选择本产品的蓝牙名称。
蓝牙名称可参考包装上的产品式样，或参考本体底面印刷功能参数 [ ] 内。

以米奇为例

配对成功后，会发出连接成功提示音。
如连接不顺利，请双击任意一台的电源键。
※如要求输入密码配对代码时，请输入「0000」或「1234」。
※配对的时间以连接机器的种类有稍有差异。
※首次连接时需要配对操作，之后将自动连接。如要断开连接，可双击电源键或在连接机器上手动断开连接。
※同时连接 2 台时，只显示主机的蓝牙名称。副机的蓝牙名称也同时显示时，证明主机和副机并没有配对成功。请尝试主副机先配对成功后再次查看蓝牙名称。

4 请将音量调节到适当的音量后，播放音乐。
※歌曲的播放、停止、前进、倒退等操作请在连接机器上操作。
※歌曲的播放 / 暂停也可单击本体的电源键进行操作。

连接方法：有线连接

1 连接机器与本产品蓝牙连接时，请先断开蓝牙连接。
※蓝牙连接中如直接插入 3.5mmAUX 信号线，会自动切入静音模式。

2 请长按本体底面的电源键 3 秒后，开机。
音箱会发出启动提示音，并正面的 LED 灯长亮红色。

3 请将配件 3.5mmAUX 信号线插入连接机器与本产品背面的 AUX 插口。会发出连接提示音。
※用 AUX 信号线拔掉，按电源键会切入消音模式。
※拔出后将自动切入配对模式。
※同时连接 2 台时，请插入主机的 AUX 插口。

免提通话模式（通过音箱接听来电）

1 携带的连接机器与本产品蓝牙连接时，如有来电，会从音箱发出来电音。
※不同的连接机器，也可从连接机器发出来电音。

2 ○接听 / 挂断电话：单击电源键。
●拒接来电：长按电源键约 3 秒。

※同时连接 2 台本产品设备时，请用主机进行操作。
※用连接机器也可接听来电。此时，会从连接机器里发出声音。
※连接机器的不同，有线连接时未传音不会从本产品中发出，无法用电源键操作接听电话。此时请用连接机器来接听电话。
※今后随着 OS 的升级，有可能无法进入通话模式。

充电方法

1 请使用本产品附带的配件 microUSB 充电线为本产品充电。

2 一端插入本产品的 microUSB 插口，另一端插入电脑的 USB 端口或对应 USB 端口的 AC 插座。充电开始后，红色 LED 为闪烁状态。

3 充电结束后红色 LED 灯自动熄灭。
※请在本产品电源 OFF 的状态下，给本产品充电。
※本产品的剩余电量达到一定程度 (约 20%) 时，会按一定间隔发出提示音，此时请及时充电。

切断电源

1 请长按本体底面的电源键 3 秒以上。
音箱会发出结束音，同时正面的红色 LED 灯熄灭。

消除连接记录

1 三击电源按键将清除所有连接记录。
※重置请在开机状态下进行。
※三击电源按键将清除所有连接记录。
※对箱状态下的 2 台机器频进行重置后，方可清除对箱连接记录。

製品仕様

接続方法：Bluetooth 4.2
Input：DC⊸5V/0.4A
Output power：2W
電池容量：3.7V/400mAh
使用電池：リチウムポリマー電池
対応コーデック：SBC
インピーダンス：4Ω
音圧感度：80dB
再生周波数帯域：**2402 MHz to 2480 MHz**
連続音楽再生：約4時間
連続通話時間：約6時間
充電時間：約2.5時間
接続可能範囲：約10m
同時接続可能スピーカー台数：2台
対応プロファイル：AVRCP V1.6、HFP V1.7、A2DP V1.3
付属品：microUSBケーブル(ケーブル長:約25cm)、3.5mmAUXケーブル(ケーブル長:約45cm)
デバイス名：本体底面とパッケージの製品仕様に記載

商品についてのお問い合わせは
Hamee(ハミィ)株式会社
〒250-0011
hamee.co.jp
☎ 0465-22-8057 カスタマーサポート
10:30~17:30 / 月～金（祝祭日除く）

XXX-XXXXXX

主要材：ABS、PVC、シリコン　FCC ID：2ADZX883808
MADE IN CHINA

使用上の注意

禁止	分解・改造は絶対にしないでください! 製品の保護回路の破壊等による故障が発生する可能性があります。
禁止	火気付近での充電及び長時間の放置はしないでください! 火中へ投入も絶対にしないでください! ストーブ等の発熱源のそばに放置または、火の中への投入は絶対にしないでください。発熱、破裂、発火の原因になります。
禁止	高温/多湿の場所に長時間放置しないでください! 本製品を、自動車のダッシュボードや窓際など直射日光の当たる場所、炎天下の車内など高温度になる場所、風呂場など湿度の高い場所に放置しないでください。
禁止	本製品を濡らさないでください! 水、ジュース等の液体で本体を濡らさないでください。保護回路が破れ、異常な電流、電圧で充電され発熱、破裂、発火の原因になる可能性があります。

使用上の注意

●本製品の対象年齢は 15 歳以上になります。
●本製品へ充電しながらのご使用は絶対におやめください。
●ご購入後 1 週間以内に開封の上、動作確認をお願いいたします。
●本製品を使用する際は周囲の状況に注意し、騒音とならないよう注意の上ご使用ください。
●本製品を使用時、極端に大きな大音量で聴き続けると聴力に悪い影響を与える原因となりますのでご注意ください。
●本製品に必要以上の力を加えたり、無理な付け外しをしないでください。破損する恐れがあります。
●万が一、発熱・発煙・発歪・異臭が起こった場合は、直ちに使用、充電をおやめください。
●乱暴なご使用はおやめください。思わぬ怪我の原因となります。
●使用時の落下や本書の注意事項に沿わない形でご使用で人体の損傷、周辺及び接続機器などの破損、故障及びデータの消失が生じても一切責任を負いかねます。
●衣服によっては引っかかったり、破れたりする恐れがありますのでご注意ください。
●製品が破損、変形した場合は使用をおやめください。
●乳幼児の手の届かない所に保管し、お子様がいたずらしないようにご注意ください。
●湿気やほこりの多い場所、自動車のダッシュボードや窓際など直射日光のあたる場所、高温度になる場所に放置しないでください。
●本製品への充電は、付属のケーブルをご使用ください。
●本製品が満充電の状態になりましたら、過充電を避けるため充電を停止してください。
●本製品をより長く使用していただくにあたり、使用開始時期から少なくとも約 4 ヶ月に 1 度の充電をお勧めします。
●ガソリンスタンドなど引火、爆発の恐れがある場所では使用しないでください。
●本製品のケーブルを抜き差しする際は、必ずプラスチック部分を持って行い、コネクタの向きに注意しゆっくりとまっすぐ奥まで差し込んでください。
●ケーブルを強く引っ張ったりして負担をかけないでください。ケーブルが痛んでいたら使用しないでください。
●適合する機器での使用であっても全ての状態で動作を保証するものではありません。
●本製品は精密機器です。無理なコネクタ接続をすると破損する恐れがありますので、十分にご注意ください。また、落下等の強い衝撃を与えますと中の電子機器が破損する恐れがあります。
●充電はできる限り通気性の良い場所で行ってください。コネクタ付近が熱くなってきた場合には一旦充電を停止して冷却後、再度充電を行ってください。
●本来の用途以外に使用しないでください。
●本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
●本説明書のイラストは印刷条件により、若干相違する場合があります。
●記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

① 使い方のヒント

? スピーカーから音声が聞こえない。2 台同時接続中なのに片方からしか音声が聞こえない。
→ペアリングに成功していない可能性があります。
［ON/OFF ボタン］を 2 回短押しして！度接続を解除し、本体同士または接続機器とのペアリングを行ってください。

? スピーカーがペアリング成功しているのに音声がブツブツ途切れる。
→使用環境の影響を受けている可能性があります。
スピーカーを近づけてご使用ください。
※壁などの障害物があると音声が途切れる場合があります。
※スピーカー同士の接続距離は約 8 m です。

? 選択画面にデバイス名が出ない。デバイス名を選択しても接続されない。
→他機種との接続履歴が本体に残っているか、接続機器に他のデバイスが登録されている可能性があります。
［ON/OFF ボタン］を 2 回短押しして Bluetooth の接続/解除をするか、本体底面のリセットボタンを押して 接続履歴をリセットしてください。また、接続機器に他のデバイス情報が残っている場合は解除してください。

? ボタンの反応が悪い、うまく接続できないなどの不具合がある。
→本体底面の「再起動ボタン」を、先の細い物で 3 秒以上長押しし、本体を再起動してください。
※本製品の電源を入れてからけってください。
※再起動しても改善しない場合は、本体または接続機器の不具合の恐れがあります。

保証書

1．保証期間中の使用で製品が正常に機能しない場合には、ご購入から 3 ヶ月以内であれば無償に交換いたします。2．「製品」とは、本体および付属品を指します。3．この保証書は、本製品の直接購入者に限って適用されるものであり、他人に譲渡することはできません。4．次の各号に掲げる場合は保証期間内であっても無償交換の適用を受けることはできません。/ お客様の故意、または不注意による故障または破損。/ 天災や公害、異常電圧による故障または破損。/ 接続している他の機器に起因して生じた故障または破損。/ 当社以外での改造、調整、部品交換等をされた場合。/ 消耗品や自然爆耗または自然劣化し、消耗品を取り替える場合。/ 本来の用途以外の使用による故障または破損。/ ご提示いただいた保証書の必要事項が未記入、または修正等がされている場合。5．交換後の保証期間は ご購入日より 3 ヵ月とします。6．本書はご購入された地域も含め、日本国内においてのみ有効です。

お客様へ

※本保証書は、★印欄に記入がない場合は無効となります。必ずご記入ください。※販売店の記入がない場合は、お買い上げの販売店へお申し出ください。また、販売店による原因がない場合、ご購入時のレシート・領収書、通信販売の場合、製品の納品書も購入の日付が証明になりますので一緒に保管してください。※保証書は再発行いたしかねます。紛失しないよう大切に保管してください。

保証書　ディズニーキャラクター TSUMTSUM Bluetooth スピーカー　型番：276-883808

★お客様名

★お電話番号（携帯可）

★お買上げ日（購入日より保証期間 3 ヶ月）
年　月　日

販売店名
TEL:

Trouble Shooting

?Unable to hear the sound.
Press the Power Button twice to disconnect and try to pair again.

?The sound is distorting, clipping noise.
Put the speaker near the device.
- Pairing range of Bluetooth is 8m.
- Put any obstacles away if they re placed between the speaker and device.

?Unable to find the name of speaker on the device.
Press the Power Button twice to disconnect and try to pair again.
Or press the Reset Button to clear the history of connections with other devices.
Or clear the other Bluetooth connections on the device.

?Slow response of pushing buttons and unstable of connection.
Press the Reset Button for more than 3 seconds when the speaker is up.

WARNING

DON'T	**Do not disassemble the product.** Do not repair, modify, or disassemble the product
DON'T	**Do not use or charging the speaker near the flammable.** **Do not leave for long time near the flammable.** **Do not throw in the speaker in the fire.**
DON'T	**Do not leave the product exposed to high temperatures.** The product is a sensitive electric device. Avoid exposure to high temperatures and humidity and direct sunlight. Never leave it in a car. Leaving it in a car for long periods is very dangerous as it may cause an explosion, or damage to the battery inside.
DON'T	**Do not use in locations subject to high humidity levels.** Excessive humidity may cause equipment damage.

FCC STATEMENT
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Specifications

Bluetooth version：V4.2
Input：DC⊸5V/0.4A
Output Power：2W
Battery capacity：3.7V/400mAh
Battery type：Lithium Battery
Decode format：SBC
Speaker resistance：4Ω
SPL：80dB
Frequency：**2402 MHz to 2480 MHz**
Playing time：about 4 hours
Phone call time：about 6 hours
Charging time：about 2.5 hours
Connection range：about 10m
Maximum speakers connection：2 sets
Support protocol：AVRCP V1.6、HFP V1.7、A2DP V1.3
Accessories：micro USB cable (length about 25cm), 3.5mm AUX cable (length about 45cm)
Bluetooth name：Check label on the device bottom.

materials：ABS,PVC,silicon
MADE IN CHINA

Notice

●target age：15+ year olds
●Do not use the speaker on charging.
●If an abnormality is found with this product (such as smoke or an unexpected smell from the product),immediately stop using.
●Do not handle this product roughly. It may cause injuries.
●Stop charging in order to prevent overcharge.
●Charge the product periodically.Charge the product once in 4 months even when the product is not used for a long time.
●Do not use any damaged cable.
●Operation in not guaranteed for all Connected equipments.
●Hamee Corp. will have no liability for any loss, damages and other problems.
●Company names, product names, and other names in this manual are either trademarks or registered trademarks.

产品规格

蓝牙规格：Bluetooth 4.2
输入：DC⊸5V/0.4A
输出功率：2W
电池容量：3.7V/400mAh
使用电池：锂聚合物电池
编解码格式：SBC
扬声器阻抗：4Ω
声压级：80dB
频率：**2402 MHz to 2480 MHz**
音乐持续播放时间：約4小时
持续通话时间：約6小时
充电时间：約2.5小时
传输距离：約10m
可同时连接音箱数量：2台
支持协议：AVRCP V1.6、HFP V1.7、A2DP V1.3
配件：microUSB充电线(线长：約25cm)、3.5mmAUX信号线(线长：約45cm)
说明书（附保单）
蓝牙名称：机器底面丝印铭牌处

关于本产品的询问
公司名：微米(上海)商贸有限公司
邮编：201801
地址：上海市嘉定区云屏路88弄142号 4楼
电话：021-3959-8768
熱域服务时间：9:00-18:00(年中无休)

XXX-XXXXXX

使用原料：ABS、PVC、硅胶　FCC ID：**2ADZX883808**
MADE IN CHINA

注意！

禁止	请勿将本产品进行分解，改造！ 会破坏本产品的保护电路，导致产品发生故障。
禁止	严禁长时间放置在火气附近或进行充电！ 请勿放置在炉灶等发热元附近。会导致本产品发热，损坏，火灾等事故。
禁止	请勿长时间放置在高温高湿区域！ 本产品请避免日晒以及放置高温高湿区域。比如车窗附近，浴缸附近等。
禁止	请勿将本产品放置潮湿的区域。 请勿将本产品被水或果汁淋湿。可造成保护电路损坏，电流电压异常，导致发热，损坏，火灾等事故。

安全手册！

● 本产品不适宜于 15 岁以下儿童使用。
● 请在电源关闭的状态给本产品充电。
● 购买本产品后，请在 1 周内开封并确认此产品的功能及性能。
● 使用本产品时，请注意周围环境，请勿发出噪音影响公共秩序。
● 使用本产品时，请勿将音量调节过大，会导致影响听力等后果。
● 请勿对本产品施加过大外力，会导致本产品损坏。
● 如不小心引起发热，发烟，异味等现象，请立即停止充电。
● 请谨慎使用此产品，避免误伤。
● 使用本产品时，不小心的掉落或不按照注意事项的使用导致的受伤，周边以及连接产品的损坏，故障以及数据的丢失，概不负责。
● 个别的展装纤维，容易刮到本产品，请小心使用。
● 本产品有防环变形时，请停止使用。
● 请保管在婴幼儿无法触碰的场所，避免宝宝误饮。
● 请勿放置高温高湿区域。
● 给本产品充电，请使用配件的充电线。
● 本产品充满电后，为了避免过充电，请停止充电。
● 为了能使本产品更长久的使用，建议首次使用开始至少 4 个月内充一次电。
● 请勿在加油站等有火种，容易引起爆炸的场所使用。
● 按插本产品的配件充电线时，请握住充电线的塑料部分，注意拔插方向轻轻插入到最里部。
● 请勿用力拉拽充电线，充电线有损坏倾向时，请停止使用。
● 即使是适用的机器，也不能保证所有的功能和性能。
● 本产品是精密机器。强行连接端口会导致损坏。并请勿用力投掷本产品，会导致内部电子配件受损。
● 给本产品充电请尽量在通风较好的场所进行。接口附近发热时，请暂时停止充电，待降温后再开始充电。
● 本产品的原有用途以外，请勿他用。
● 本产品及本产品的包装式样，会不定期有所改变。
● 说明书内的图表会因司机条件的要求，与产品实物有较小的差异。请知悉。
● 记载的产品名称，公司名称是各公司的商标或登录商标。
注意：如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同样类型或等效类型的电池来更换。

FCC STATEMENT
1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

① 使用方法的提示

? 音箱无声音，2 台同时连接状态下，只有 1 台发声。
→也许配对未成功。请双也开关按键解除连接后，先将 2 台音箱配对成功后重试。

? 音箱配对成功，声音却断断续续。
→也许是使用环境的电波干扰造成的。请将音箱放近一些重试。
※有墙壁等障碍物时，会导致声音断断续续。
※2 台音箱之间的连接范围大约 8m。

? 蓝牙选择画面里不出现蓝牙名称，或出现蓝牙名称但无法连接。
→请确认是否与其他机器已处在连接状态。
双击电源按键连接/断开蓝牙，并按本产品底部的重置按钮，消除连接记录。

? 当本产品发生异常或死机时，请用纤细状工具插入底部的重置按键孔内，可进行重启。
→请在开机状态下进行重启操作。
重启也无法恢复正常时，请确认连接机器是否有异常，如无异常，推断是本产品的个别不良。

保修卡

1. 保修期内正常使用出现的功能性能问题，请在购买后 3 个月内提交。按照不良状况，会提供免费更换。
2. 产品是指本体及配件。3. 本保修卡仅限直接购买本产品的本人，请勿转让。4. 以下情况，不在保修更换范围。购买用户的恶意或不小心导致的故障或损坏。/ 天灾或公害、异常电压导致的故障或损坏。/ 连接其他产品导致的故障或损坏。/ 改写以外的改造、调整、更换配件等。/ 消耗品自然磨耗或自然老化等原因进行消耗品更换时。/ 原有用途以外的使用造成的故障或损坏。/ 提交的保单内需要填写的必要事项内容不完整或有被修改痕迹时。5. 更换的保证期间是购买日开始 3 个月。6. 本保修卡仅在中国境内有效。

各位购买用户

※本保修卡内的印有★的栏如有漏写将无效。请务必填写。
※购买商店的名称有漏写时，请联系购买商店。
或有些购买商店无盖章时，或无购买时的清单，发票或网购的情况，产品的收货单也可作为购买日的凭证，保修卡请妥善保管，丢失将无法享受保修待遇。

保修卡　迪士尼卡通叠叠乐蓝牙音箱　型番：276-883808

★购买用户姓名

★联系电话（手机号）

★购买日（购买日起算 3 个月内有效）
年　月　日

★购买商店名称
TEL: