maxwest

GRAVITY 55 GO

User Manual

1. Front Camera
2. Volume Keys
3. Power Key
4. Menu
5. Home
6. Back
7. Rear Camera
8. Flash

@ 2018 Maxwest and the Maxwest Logo are registered trademarks Google, Android, Google Play and other marks are trademarks of Google LLC; Oreo is a trademark of Mondelez International, Inc. group.

Overview

SIM Card Installation

A SIM card contains your phone number and other necessary data. Your device has dual SIM slots that both supports 4G(LTE)SIM cards.

To Install the SIM Card

1. Make sure the device is turned off and the front facing down. Hold the firmly and use the notch at the bottom corner to loosen the cover. Use material with a hard, thin edge such as your fingernail or a credit card to carefully run along the seam to loosen, then lift the cover until it detaches completely.

2. Remove the battery if it is in. Locate the SIM card slot and insert the proper SIM card into the proper slot. For more information on SIM card installation,check out the included SIM Card & Micro SD Card Installation Guide.
3. To turn on/off a SIM card go to Settings > SIM management, then slide the SIM card sliders. To turn on/off a SIM card' s data connection, go to Settings > SIM management, click on the "Data connection" option, and select a SIM card that has 4G capability.

Keys/Touch Points

Power Key: To power on/off it, press and hold power key for a few seconds. When it is ON, press the power key once to activate or deactivate the screen.

Home key (○): Touch the key to return to the home screen. In idle screen, touch and hold the key to view recently opened apps.

Options key(□): In home screen , touch the key to set wallpaper, manage apps, and to access system settings. Touch it to view menu options.

Back key (◁): Touch to go back to the previous menu.

Charging battery

New batteries are shipped partially charged. Before using your device, install and charge the battery. Batteries perform best after several full charge / discharge cycles.

Charging Your battery

Please charge the battery using the following methods:
1. Charge the phone by connecting it to a computer via the USB cable.
2. Connect the USB cable to the phone and the AC adapter. Plug the AC adapter into an electrical outlet to start charging.

As the battery charges, an icon will appear in the status bar of the home screen. When the battery is fully charged, a full battery icon appears on screen.

Warning:
- Do not remove the battery while the device is charging.
- Use only the AC adapter & USB cable provided with your device.

Note: For safety, the battery will stop charging if in danger of overheating.

Audio Profile/Sleep Mode

Intelligent keyboard

From the home screen, swipe up to open APP Drawer & select "Settings", Go to " Sound " and change the audio settings by Changing Sound levels and change your ring tones.

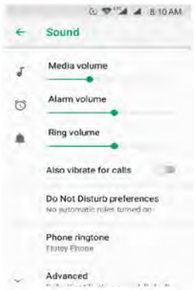

Sleep Mode

Turn on sleep mode to save your battery power.
1. On the home screen, touch "App Menu" & select "Settings".
2. Select " Display" .
3. Select "Sleep" and choose a time interval from the list .

Screen Lock

1. On the home screen, touch the "APP Menu" & select "Settings".
2. Select "Security and location" then select "Screen lock".
3. Select the desired type of lock & follow the prompts to set up .

Phone Features

Description Icons

Icons	Descriptions	Icons	Descriptions
	Shows the phone' s network signal strength.		Show the phone' s battery capacity.
	Speaker has been activated.		You have unread SMS.
	Call on hold		USB storage Turned on.
	The ringing type is set on Vibration.		Flight Mode
	4G network in use.		3G network in use.
	You have missed calls.		A clock alarm is active.
	In call		Bluetooth ON

Main Menu & Its Functions

Select ^ to enter the main menu···
Allow you to view a list of features available in your phone.

1. Clock
Allow you to set the Alarm from Clock.
2. Browser
Browse the internet. Search engine- default set as Google.
3. Calculator
Allow you to make tedious calculations quickly.
4. Calendar
View the calendar & add events.
5. Camera
Allow you to click pictures anytime you want. Your "Gravity 55 Go" has a 8.0 MP High Definition camera with LED Flash supporting many special features like Face Detection which ensures you to take good quality of pictures and stores them in the Gallery. In Camera, easily choose Camcorder to record Video.
6. Contact
To see your list of Contacts. Access your digital phonebook through this function.
7. Email
Allows you set up your POP/IMAP email accounts.

Phone Features

8. Gallery
Allow you to save & view photos & videos.
9. Google Play
Log in to your Gmail account to view all the applications & download from thousands of applications available on Google Play .

Note:
To use this app please connect to an internet connection.

10. Messaging
Allow you to view messages sent & received as a thread.
11. Music
View the list of songs available in your phone. View the artists. albums. playlists & more.

12. Phone
Allow you to make phone calls.
13. File Manager
You could browse, view, modify and install your files.
14. MAX SIM KIT
This service is provided by the operator. It provides phone plan information .
15. Sound Recorder
Allows you to record sounds.
16. Videos
View from list of videos.

maxwest

GRAVITY 55 GO

Phone calls/Texting

To Make Phone Calls

1. Touch the phone icon.
2. Select SIM1 card or SIM2 card.
3. Click on a contact from your contact list to make a call.

Composing text messages

Maxwest automatically corrects and suggests words as you type.

Cut, Copy and Paste
Touch and hold text content to bring up the magnifying glass, and then slide your finger to move the insertion points. Then choose to cut, copy, or paste. It is very easy to copy text from web pages, email, or text messages.

WLAN

Turn on WLAN

Maxwest supports WLAN Direct which allows Android™8.1 Oreo™ (Go edition) or later devices with the appropriate hardware to connect directly to each other via Wi-Fi without an intermediate access point. Using the APIs, you can discover and connect to other devices, if each device supports Wi-Fi Direct, then communicate over a speedy connection across distances much longer than a Bluetooth connection. This is useful for applications that share data among users, such as a multiplayer game or file sharing.

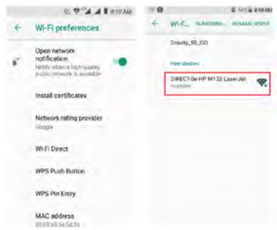

a. Enter "Settings" >> Click "NETWORKS & internet" >> Select "Wi-Fi" >> Select " Wi-Fi Preference " >> Select "Advanced" >> Then click " Wi-Fi direct " to access Wi-Fi direct feature.
b. After click " Search " at the bottom and it will display the available devices.
c. Click "Android_7e33" (in this case specifically) and it will give you option to connect .
d. Click "Connect" to connect and it will pop up an interface to confirm like below.

Camera

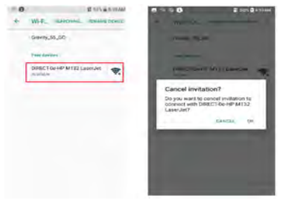

Click "OK" and the devices will be connected

amera
pture images or record videos and share with family and nds!

Connecting to E-mails

Log into your e-mail accounts.

You may log-in to your e-mail accounts from the phone to access your e-mails.
From the Home screen select Application "Gmail" and then Enter your email address, password and tap "Next" .
Select which type of email account you are setting up and enter the proper settings. (POP3 / IMAP / Microsoft Exchange Account)
You will need to enter your user name, password, and server information depending on the type of email account or you can change the settings by tapping "Manual setup" at the top right corner screen. Tap "Next" and select "OK" to accept .

Compose new:

1.Press MENU & select "Compose".
2. Add recipients by typing a name or email address in the "To" field . Matching contacts will appear. Select a recipient or continue typing in the email address to send to multiple contacts.
3. Once finished typing the mail, select "Send", "Save as draft" , or "Discard" .
4. The reply tab contains "Reply", "Reply all " and "Forward" options.

Delete message:

1. Go to Inbox to display messages.
2. Touch & hold the message you want to delete.
3. Select "Delete" .

File Transfer

Connecting Smartphone to PC

Connect the USB cable to your smartphone and computer. Once connected successfully, on your phone, slide the top menu down and click on " Android System ", then, press " Transfer Files" button.
A new storage named "**Gravity 55 Go**" will appear on your PC file " My Computer " . Click on it to review files in the smartphone and / or to transfer documents between devices. When finished, press Disconnect device from PC
Note: Photos taken with the camera will be saved under the "DCIM" folder. Screenshots captured will be saved under "Pictures" folder . Put Music files in the "Music" folder for the files to be played properly.

Screen Capture

Press Volume(-) and power button at the same time to capture" Screenshot" . All captured screenshot will be saved under gallery.

Warning

- Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules and Industry Canada license-exempt RSS standard (s). Operation is subject to the following two conditions:
(1)this device may not cause interference
(2)this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC/ISEDC with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the device while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a wireless base station antenna, the lower the power output.
- Before a new device is a available for sale to the public, it must be tested and certified to the FCC/ISEDC that it does not exceed the exposure limit established by the FCC/ISEDC, Tests for each device are performed in positions and locations as required by the FCC/ISEDC.
- For body worn operation, this device has been tested and meets the FCC/ISEDC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that contains no metal and that positions the handset a minimum of 10mm from the body.
- Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

maxwest

GRAVITY 55 GO

Manuel d'utilisation

Vue d'ensemble

1. Caméra frontale
2. Touches de volume
3. Touche Marche/Arrêt
4. Retour
5. Accueil
6. Menu
7. Caméra arrière
8. Flash

Installation de la carte SIM

Une carte SIM contient votre numéro de téléphone et d'autres données nécessaires. Votre appareil dispose de deux emplacements pour carte SIM prenant en charge les cartes SIM 4G (LTE).

Pour installer la carte SIM

1. Assurez-vous que l'appareil est éteint et que la façade est orientée vers le bas. Tenez fermement et utilisez l'encoche dans le coin inférieur pour desserrer le couvercle. Utilisez un matériau avec un bord dur et fin tel que votre ongle ou une carte de crédit pour courir soigneusement le long de la couture pour le desserrer, puis soulevez le couvercle jusqu'à ce qu'il se détache complètement.



2. Retirez la batterie si elle est dedans. Localisez l'emplacement pour carte SIM et insérez la carte SIM appropriée dans l'emplacement approprié. Pour plus d'informations sur l'installation de la carte SIM, consultez le Guide inclus d'installation des cartes SIM et Micro SD.
3. Pour activer/désactiver une carte SIM, accédez à Paramètres > Gestion SIM, puis faites glisser les glisseurs de la carte SIM. Pour activer/désactiver la connexion de données d'une carte SIM, accédez à Paramètres > Gestion SIM, cliquez sur l'option "Connexion de données", puis sélectionnez une carte SIM dotée de la capacité 3G.

Les Touches

La touche Marche/Arrêt : Pour allumer/éteindre l'appareil, maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée pendant quelques secondes. Lorsqu'il est allumé, appuyez une fois sur la touche Marche/Arrêt pour activer ou désactiver l'écran.

La touche Accueil (0) : Appuyez sur la touche pour revenir à l'écran d'accueil. En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour afficher les applications récemment ouvertes.

La touche Menu (□) : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche pour définir un fond d'écran, gérer les applications et accéder aux paramètres du système. Appuyez sur la touche pour voir les options du menu.

La touche Retour (<I) : Appuyez sur la touche pour revenir au menu précédent.

Charge de la batterie

Les nouvelles batteries sont expédiées partiellement chargées. Avant d'utiliser votre appareil, installez et chargez la batterie. Les batteries fonctionnent mieux après plusieurs cycles complets de charge/décharge.

Recharger votre batterie

Veuillez charger la batterie en utilisant les méthodes suivantes :
1. Chargez le téléphone en le connectant à un ordinateur via le câble USB.
2. Connectez le câble USB au téléphone et à l'adaptateur secteur. Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique pour commencer à charger.

Lorsque la batterie se charge, une icône apparaît dans la barre d'état de l'écran d'accueil. Lorsque la batterie est complètement rechargée, une icône représentant une batterie chargée apparaît à l'écran.

Avertissement :
- Ne retirez pas la batterie pendant le chargement de l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec votre appareil.

Note : Pour des raisons de sécurité, la batterie arrêtera de se charger si e lle risque de surchauffer.

Profil Audio / Mode Veille

Clavier intelligent

Dans l'écran d'accueil, faites glisser vers le haut pour ouvrir l'APP Drawer, puis sélectionnez "Paramètres". Allez dans "Son" et modifiez les paramètres audio en changeant les niveaux de son et modifiez vos sonneries.

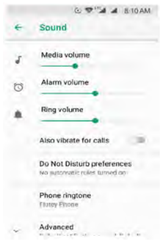

Mode veille

Activez le mode veille pour économiser la batterie.
1. Sur l'écran d'accueil, touchez "Menu App" et sélectionnez "Paramètres".
2. Sélectionnez "Affichage".
3. Sélectionnez "Veille" et choisissez un intervalle de temps dans la liste.

Verrouillage d'écran

1. Sur l'écran d'accueil, touchez le "Menu APP" et sélectionnez "Paramètres".
2. Sélectionnez "Sécurité et localisation", puis sélectionnez "Verrouillage de l'écran".
3. Sélectionnez le type de verrouillage souhaité et suivez les instructions à configurer.

Fonctionnalités du Téléphone

Description des icônes

Icône	Description	Icône	Description
	Affiche la puissance du signal réseau du téléphone.		Afficher la capacité de la batterie du téléphone.
	Le haut-parleur a été activé.		Vous avez des SMS non lus.
	Appel en attente		Stockage USB Activé.
	Le type de sonnerie est défini sur Vibration.		Bon mode
	Réseau 4G en cours d'utilisation.		Réseau 3G en cours d'utilisation.
	Vous avez manqué des appels.		Une alarme d'horloge est active.
	En appel		Bluetooth activé

Sélectionnez ^ pour entrer dans le menu principal
Cela vous permet d'afficher une liste des fonctionnalités disponibles dans votre téléphone.

1. Horloge
Vous permet de régler l'alarme de l'horloge.
2. Navigateur
Surfer sur Internet. Moteur de recherche défini par défaut sur Google.
3. Calculatrice
Vous permet de faire des calculs fastidieux rapidement.
4. Calendrier
Voir le calendrier et ajouter des événements.
5. Caméra
Vous permet de cliquer sur les images quand vous le souhaitez. Votre appareil "Gravity55GO" dispose d'une caméra haute définition 8.0MP avec flash LED prenant en charge de nombreuses fonctionnalités spéciales telles que la détection de visage qui vous permet de prendre des photos de bonne qualité et de les stocker dans la Galerie. Dans l'appareil photo, choisissez facilement le caméscope pour enregistrer une vidéo.
6. Contact
Pour voir votre liste de contacts, accédez à votre répertoire numérique via cette fonction.
7. Email
Vous permet de configurer vos comptes de messagerie POP/IMAP.

Fonctionnalités du Téléphone

8. Galerie
Vous permet de sauvegarder et de voir des photos et des vidéos.
9. Google Play
Connectez-vous à votre compte Gmail pour afficher toutes les applications et télécharger des milliers d'applications disponibles sur Google Play.

Note:
Pour utiliser cette application, veuillez-vous connecter à une connexion Internet.

10. Messagerie
Vous permet de voir les messages envoyés et reçus en tant que fil.
11. Musique
Affichez la liste des chansons disponibles sur votre téléphone. Voir les artistes, les listes de lecture des albums et plus.

12. Téléphone
Vous permet de passer des appels téléphoniques.
13. Gestionnaire de fichiers
Vous pouvez parcourir, afficher, modifier et installer vos fichiers.
14. MAX SIM KIT
Ce service est fourni par l'opérateur. Il fournit des informations sur le plan téléphonique.
15. Enregistreur sonore
Vous permet d'enregistrer des sons.
16. Vidéos
Visualiser à partir de la liste de vidéos.

maxwest

GRAVITY 55 GO

@ 2018 Maxwest et le logo Maxwest sont des marques déposées Google, Android, Google Play et les autres marques sont des marques déposées de Google LLC; Oreo est une marque commerciale du groupe Mondelez International, Inc.

Appels Téléphoniques / SMS

Pour passer des appels téléphoniques

1. Appuyez sur la touche de l'icône du téléphone.
2. Sélectionnez la carte SIM1 ou la carte SIM2.
3. Cliquez sur un contact de votre liste de contacts pour passer un appel téléphonique.

Rédiger des messages texte

Maxwest corrige et suggère automatiquement les mots lors de la saisie du message.

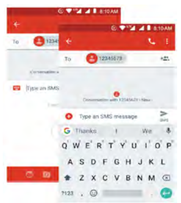

Couper, Copier et Coller

Touchez et maintenez le contenu du texte pour afficher la loupe, puis faites glisser votre doigt pour déplacer les points d'insertion. Ensuite, choisissez de couper, copier ou coller. Il est très facile de copier du texte depuis des pages Web, des emails ou des messages texte.

WLAN

Activer le WLAN

Maxwest prend en charge WLAN Direct qui permet aux appareils Android "8.1 Oreo" (version Go) ou ultérieurs avec le matériel approprié de se connecter directement les uns aux autres via Wi-Fi sans point d'accès intermédiaire. À l'aide de l'API, vous pouvez découvrir et vous connecter à d'autres appareils. Si chaque appareil prend en charge Wi-Fi Direct, alors vous pouvez communiquer via une connexion rapide sur des distances beaucoup plus longues qu'une connexion Bluetooth. Ceci est utile pour les applications qui partagent des données entre utilisateurs, telles qu'un jeu multijoueur ou le partage de fichiers.

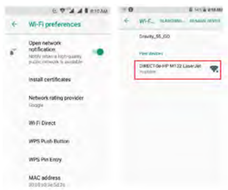

a. Entrez "Paramètres" >> Cliquez sur "Réseaux et Internet" >> Sélectionnez "Wi-Fi" >> Sélectionnez "Préférences Wi-Fi" >> Sélectionnez "Avancé" >> Cliquez ensuite sur "Wi-Fi direct" pour accéder à la fonctionnalité Wi-Fi Direct.

b. Après cliquez sur "Rechercher" en bas et les périphériques disponibles seront afficher.

c. Cliquez sur "Android_7e33" (dans ce cas en particulier) et vous aurez la possibilité de vous connecter.

d. Cliquez sur "Connecter" pour vous connecter et une interface apparaîtra pour confirmer comme ci-dessous.

Cliquez sur "OK" et les appareils seront connectés

Caméra

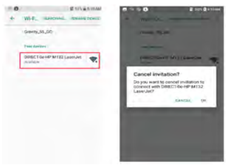

Caméra

Capturez des images ou enregistrez des vidéos et partagez-les avec votre famille et vos amis!

Connexion aux E-mails

Accede a tus cuentas de correo electrónico.

Vous pouvez vous connecter à vos comptes de messagerie à partir du téléphone pour accéder à vos emails.
Depuis l'écran d'accueil, sélectionnez l'application "Gmail", puis entrez votre adresse email, votre mot de passe et appuyez sur "Suivant".
Sélectionnez le type de compte de messagerie que vous configurez et entrez les paramètres appropriés. (Compte POP3 / IMAP / Microsoft Exchange).
Vous devrez saisir votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et les informations du serveur en fonction du type de compte de messagerie. Vous pouvez également modifier les paramètres en tapant sur "Configuration manuelle" dans le coin supérieur droit de l'écran. Appuyez sur "Suivant" et sélectionnez "OK" pour accepter.

Composer un nouveau message:

1. Appuyez sur MENU et sélectionnez "Composer".
2. Ajoutez des destinataires en tapant un nom ou une adresse électronique dans le champ "À". Les contacts correspondants apparaîtront. Sélectionnez un destinataire ou continuez à saisir l'adresse e-mail à envoyer à plusieurs contacts.
3. Une fois le courrier saisi, sélectionnez "Envoyer", "Enregistrer comme brouillon" ou "Supprimer".
4. L'onglet de réponse contient les options "Répondre", "Répondre à tous" et "Transférer".

Supprimer le message :

1. Accédez à la boîte de réception pour afficher les messages.
2. Appuyez longuement sur le message que vous souhaitez supprimer.
3. Sélectionnez "Supprimer".

Transfert de fichier

Connecter un smartphone à un PC

Connectez le câble USB à votre smartphone et à votre ordinateur. Une fois connecté avec succès, faites glisser le menu du haut vers le bas sur votre téléphone et cliquez sur "Système Android", puis sur le bouton "Transférer des fichiers".
Un nouveau stockage nommé " Gravity 55GO " apparaîtra sur le fichier "Poste de travail" de votre ordinateur. Cliquez dessus pour consulter les fichiers du smartphone et/ou transférer des documents entre appareils. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur Déconnecter le périphérique du PC.
Remarque : les photos prises avec l'appareil photo seront enregistrées dans le dossier "DCIM". Des captures d'écran seront sauvegardées dans le dossier "Images".
Placez les fichiers de musique dans le dossier "Musique" pour que les fichiers soient lus correctement.

Capture d'écran

Appuyez simultanément sur Volume (-) et sur le bouton d'alimentation pour capturer "Capture d'écran". Toutes les captures d'écran seront sauvegardées dans la galerie.

Avertissement

- Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) il doit accepter toutes les interférences, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la radio ou de télévision réception de, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence. par une ou plusieurs des mesures suivantes: -Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
-Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
-Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
-Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté en radio / télévision pour obtenir de l'aide.

- Les tests SAR sont effectués à l'aide de positions de fonctionnement standard acceptées par la FCC / ISEDC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées, bien que le SAR soit déterminé au niveau de puissance certifié le plus élevé, le niveau de le fonctionnement peut être bien inférieur à la valeur maximale. En général, plus vous êtes proche d'une antenne de station de base sans fil, plus la puissance délivrée est faible.
- Avant qu'un nouveau dispositif ne soit disponible à la vente au public, il doit être testé et certifié par la FCC / ISEDC qu'il ne dépasse pas la limite d'exposition fixée par la FCC / ISEDC. Des tests sont effectués pour chaque dispositif dans des requis par la FCC / ISEDC.
- Pour un usage sur le corps, cet appareil a été testé et respecte les directives d'exposition RF de la FCC / ISEDC lorsqu'il est utilisé avec un accessoire conçu pour ce produit ou avec un accessoire ne contenant pas de métal et positionnant le combiné à 10mm minimum. corps.
- Le non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des consignes d'exposition aux RF.