maxwest

MX-D100

User Manual

- **Before Initial Use:** Connect battery in battery compartment and charge the battery for at least 6-8 hrs. before initial use.
- For better RF performance, it is recommended to place the fixed wireless phone at an appropriate location where the signal strength is good.
- The battery consumption varies according to the network signal strength. So for better Standby Time & Talk Time it is recommended to place the fixed wireless phone at an appropriate location where the signal strength is good.

CONTENTS

Sr. No.	Contents	Page No.
1.	FEATURES	01
2.	THINGS TO BE TAKE CARE OF	01
3.	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS	02
4.	INSTALLING YOUR PHONE	03
5.	PHONE LAYOUT	04-06
6.	LCD DESCRIPTION	07
7.	MENU STRUCTURE	08
8.	PHONE OPERATION	09-12

FEATURES

1. Caller-Line Identification Function
2. LCD Display with Backlight
3. Supports Quad Band GSM (Voice Only) - 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
4. Receive & Send SMS-Maxim urn 300 SMS can be stored
5. Phone Book to Store 300 Nos with Name
6. Speed Dialling Function for dial out of pre-stored phone numbers
7. Call Log to store Missed, Dialled & Received Calls - 20 each latest calls
8. 3-One Touch Memory
9. Pre-dialling and Clearing Function
10. Battery Standby Time - 50 Hrs
11. Battery Talk-Time - 3 Hrs
12. Two-Way Speakerphone with Adjustable Receive Volume
13. Handset Receive Volume Control
14. Selectable Ring Melodies with Adjustable Ring Volume
15. Alarm Function
16. Basic Calculator Function
17. Last Number Redial
18. Battery Capacity, Signal Strength, Date & Time Display on LCD Display
19. Power ON/OFF with Selectable Tone
20. High performance fixed antenna
21. Supports Phone Lock Function for Security
22. FM Radio
23. Call Settings (Call divert, Call waiting etc)

THINGS TO BE TAKEN CARE OF

Read the User Manual carefully before using the phone.

Switching Adaptor:

- Use only switching adaptor (5V, 1000mA) that comes with the product. Using other make adaptor may damage your phone or may deteriorate the performance of your phone.

Battery:

- It Is recommended to use 3.7V 800mAh Li-ion rechargeable battery supplied with the product. Using non-confirming battery can damage the product.

Phone Placement:

- For better RF performance, Stand-by Time and Talk Time, it is recommended to place the phone at an appropriate location where the signal strength is good.
- Use of this phone may interfere with nearby medical equipment with poor shielding such as heart Pacemaker etc.
- As the phone emits radio signal which could interfere with other electronic equipment such as TV, Radio, Telephones etc.It is recommended that a distance of at least 1 meter should be maintained with other electronic equipment. This will minimize the risk of such interferences.

Antenna:

- For best RF performance, keep the antenna free from obstructions.
- Keep the antenna position straight-up. This will ensure best communication quality.
- Do not hold the antenna. This may affect the communication quality.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your fixed wireless phone, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury, including the followings;

- Read and understand all the instructions mentioned in the User Manual.
- Follow all instructions and warnings marked on the product, battery and adaptor.
- Unplug the adaptor (if connected to phone) and Power off the product before cleaning. Do not use liquid cleaners or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- Only use switching adaptor and battery that comes with the product. Using other adaptor and battery may damage your phone or may deteriorate the performance of your phone.
- Do not attempt to change the security codes or components. It may temporarily block your phone or damage your phone.
- Do not use the phone during lightening /thunder storming.
- During lightening do not touch power plug and external antenna. This can cause electrical shock to body.
- Your phone is designed to work with AC input: 100-240V, DC output: 5V, 800 mA switching adaptor. Check the adaptor voltage rating before connecting. Other rating adaptor may damage the phone.
- Insert or remove the SIM card only after “Power off” the phone (i.e. when LCD display is blank).
- Plug-in the battery in phone first and then connect the adaptor to the phone for charging it.
- Do not use damaged antenna with the product. It may affect the RF performance of the product.
- Do not install the phone at wet places. This may cause damage to the phone.

INSTALLING YOUR PHONE

Install the SIM and Battery:

- Slide out the battery compartment cover.
- Insert the SIM card with correct direction in the SIM tray in battery compartment (Refer Figure 2).
- Insert the supplied 3.7V Li-ion battery in to the battery connector in battery compartment (Refer Figure 2).
- Slide the battery compartment cover back.

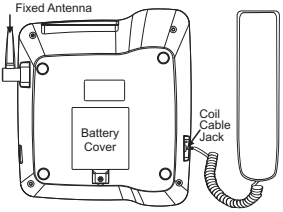

Figure 1

Connect the Phone:

- Connect the handset with base unit by using coil cord (Refer Figure 1).
- Plug the switching adaptor in to the Mini USB DC 5V port on the base rear side (Refer Figure 3).
- Charge the battery for 6-8 hrs. before initial use.
- Press and hold the “Power ON/OFF”key to switch “ON” the Fixed Wireless Phone.
- After that service provider name will appear on the LCD display which indicates that now your phone is ready to receive and make calls. (If signal strength is very poor at the location of phone and “Emergency” appears on the LCD display then it is recommended to install the phone at some other location where there is better signal strength).

Set the time and date manually:

- For setting the time and date on LCD display refer page

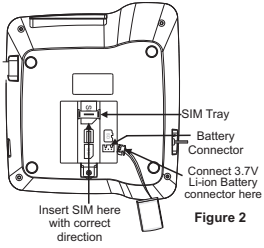

Figure 2

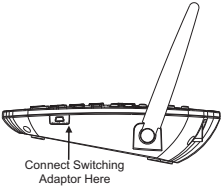

Figure 3

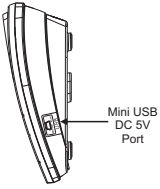

Figure 4

PHONE LAYOUT

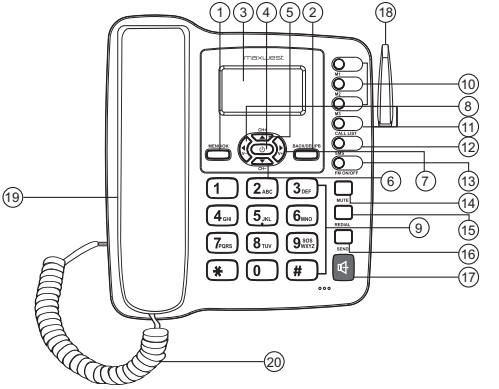

1. **MENU/OK KEY(LEFT SOFT KEY):**
   Press to go in to the main menu in idle mode.
   In sub Menu mode: Press to confirm the selection.
   Press to answer the incoming calls (if wants to attend the call).

2. **BACK/DEL/PB KEY (RIGHT SOFT KEY):**
   Press to access the Phonebook in idle mode.
   In sub Menu mode: Press to go back to previous level.
   In editing /pre-dialling mode: Press to clear a character/ digit.
   In editing /pre-dialling mode: Long press to clear all character/ digits.
   Press to reject the incoming calls (if do not wants to attend it).

3. **LCD DISPLAY:**
   Displays signal strength, battery status, date and time in idle mode.

4. **POWER ON/OFF KEY (⏻):**
   When the phone is POWER OFF: Press and hold to POWER ON the phone in idle mode.
   Press and hold to POWER OFF the phone in idle mode.
   In menu/editing mode: Press to go back to the idle mode.
   During a call: Press to end a call and go back to idle mode.

5. **UP KEY (▲) /CH+:**
   In menu mode: Press to scroll up the menu items.
   In phonebook list/missed calls list / received calls list/ dialled calls list: Press to scroll up the list.

Press to access the FM Radio.
Press to scroll up the channel from FM Radio channel list.
Press to access '+' sign during calculator function

6. DOWN KEY(▼) /CH- :

Press to access the received calls list in idle mode.
In menu mode: Press to scroll down the menu items.
In phonebook list/missed calls list/ received calls list/ dialled calls list: Press to scroll down the list.
Press to scroll down the channel from FM Radio channel list.
Press to access '-' sign during calculator function.

7. RIGHT KEY (▶) / V+:

Press to access the SMS message writing in SMS message input mode (messaging in the menu) in idle mode.
During a call: Press to increase the receive volume in handset and speaker mode.
During edit mode (Message/Phonebook): Press this key to move the cursor from left to right.
Press to access ' ÷ ' sign during calculator function.

8. LEFT KEY (◀) / V-:

Press to access the dialled calls list in idle mode.
During a call: Press to decrease the receive volume in handset and speaker mode.
During edit mode (Message/Phonebook): Press this key to move the cursor from right to left.
Press to access 'x' sign during calculator function

9. ALPHANUMERIC KEY PAD, * (STAR), # (HASH):

Press to insert a digit /character/*/# key in idle mode.
Press "0" key for inserting space between two characters/words during SMS writing and phonebook name entry.
Press "*" key for inserting symbols during SMS writing and phonebook name entry.
Press "#" key for inserting the decimal (.) during use of calculator.
Press "#" key during editing mode (Message/Phonebook) to choose different input methods.

10. ONE TOUCH MEMORY (M1, M2, M3):

Pressing these keys can call the saved number directly.

11. CALL LIST:

Press to access call history (Missed calls, Dialled calls and Received calls) in idle mode.

12. SMS KEY:

Press to access the SMS Inbox messages list directly in Idle mode.

13. FM ON/OFF KEY:

Press to access the FM Radio function in idle mode.

14. MUTE:

Press this key to mute call (transmit) during conversation in handset and speakerphone mode

15. REDIAL KEY:

Press to dial out the last dialled number.

16. SEND KEY:

Press to dial out the desired number from phonebook/missed calls/received calls/dialled calls list.

After dialling phone number, press SEND KEY the number will be dialled out.

Press to access ALL CALLS LIST (missed calls, received calls and dialled calls) in idle mode.

17. SPEAKER KEY ( ):

During a call: Press to turn on / off the speaker phone.

18. EXTERNAL ANTENNA:

Detachable TNC antenna for better RF signal.

19. CORDED HANDSET:

For communication between two parties.

20. COILED CORD:

To connect corded handset with base unit.

LCD DESCRIPTION

The LCD display gives you information on the current status of the phone.

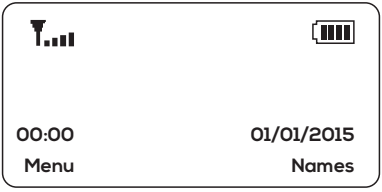

Main Icons with Description

Missed Call Indicator	When phone is connected in charging with battery
Handset mode is on	When phone is connected with charger without battery
Speaker mode is on	Number Stored in SIM Memory
When Call in progress	Appears with quick search in Phone book
When Call is on hold	Read Message
When Roaming SIM is there in Phone	Unread Message
Dialled Call (During review of Call list)	Sent Message
Missed Call (During review of Call list)	Unsent Message (In Drafts or Outbox)
Received Call (During review of Call list)	Unread Message in SIM storage
Ring Off Indicator	Read Message in SIM storage
During Conversation Speaker/Handset RX Volume at minimum (Level 1)	No network
During Conversation Speaker/Handset RX Volume at Intermediate Stage (Level 4)	Poor Network (RF signal strength very poor)
During Conversation Speaker/Handset RX Volume at maximum (Level 7)	More bars will show when the RF signal strength is strong (Strong Network)
When all voice call is diverted	Indicates when battery is fully charged
When Alarm is activated	Indicates when battery is 1/4 charged

MENU STRUCTURE

Key Press	< MENU >	<UP/ DOWN>	<UP/ DOWN>	<UP/ DOWN>	<UP/ DOWN>	<UP/ DOWN>	<UP/ DOWN>	<UP/ DOWN>
MAIN MENU	**PHONE BOOK**	**MESSAGING**	**CALL HISTORY**	**ORGANIZER**	**SETTINGS**	**PROFILES**	**FM RADIO**	**SERVICES**
Sub Menu 1	**Add new contact**	• Write message • Inbox • Drafts • Outbox • Sent messages • SMS templates • SMS settings	• Missed calls • Received calls • Dialled calls • Delete call logs • Call timers	• Calendar • Alarm • Calculator	• Phone settings • Call settings • Network settings • Security settings • Restore settings	• General • Silent	• FM radio (FM Band for selec-ection)	• Service provider services
Sub Menu 2	**With Phonebook Empty** • Select • Phonebook settings **With Phonebook Entries** • View • Send text message • Call • Edit • Delete • Copy • Add to blacklist • Phonebook settings				**Phone Settings** • Time and date • Language • Pref. input method • Show date and time • Screen auto lock • Dedicated keys • Contrast • Backlight time setting (sec) **Call Settings** • Call divert • Call waiting • Call barring • Advanced settings **Network Settings** • Network selection **Security Settings** • SIM security • Phone security **Restore Settings** • Input phone password (0000)	**General** • Activate • Customize • Reset **Silent** • Activate **Customize** • Ring type • Ringtone • Ringtone volume • Message tone • Message volume • Keypad tone • Keypad volume • Power on tone • Power off tone • Power on/off volume • System alert on/off • Alarm volume	•Power on •Power off •Channel list •Manual list •Auto search	

PHONE OPERATION

Switch the phone on/off

If your phone is powered off before, press and hold **"POWER ON/OFF KEY"** to turn on the phone.

You can press and hold "**POWER ON/OFF KEY"** again to power off the phone.

Making a call

- Pick-up the Handset or press the **Speaker** key and listen for dial tone.
- Dial the number you want to call, LCD will display the dialled number. After finishing the number input, press **"SEND"** key. The input number will be dialled out automatically.

OR

- Make sure the phone is in idle mode (not in talk mode).Bring the desired number that you want to call on the LCD display from Phonebook, Missed calls, Dialled calls and Received call list, press **"SEND"** key. The number displayed on the LCD will be dialled out automatically.
- When conversation is finished, put the handset on the base unit or press the **Speaker** key to end the call.

Receiving a call

When somebody calls you the phone rings and the Caller ID number shall be displayed on the LCD display.

- Pick up the **Handset** or press the **Speaker** key to receive the call.
- When conversation is finished, put the handset on the base unit or press the **Speaker** key to end the call.

Note:

- ***Default receive volume in handset mode is at level 4.***
- ***Default receive volume in speaker mode is at level 4.***
- ***Adjust the receive volume in handset or speaker mode by pressing the LEFT/RIGHT key during the conversation.***
- ***Press "Speaker" key to alternate between speaker phone and normal handset mode.***
- ***During making or receiving a call, the built in call timer will automatically display the call time. It is shown in Hour, Minutes and Seconds formal (HH:MM:SS). The call timer gives you approximate idea about the call length.***
- ***If you do not want to attend the received call, press the "RIGHT SOFT KEY", phone busy message will go to other party end.***

Pre-dialling

- Make sure the phone is in idle mode (not in talk mode).
- Enter the telephone number that you want to dial (if any mistake is committed

during entering the telephone number, it can be corrected by using **"BACK/DEL/PB"** key). The telephone number which has to be dialled out is displayed on the LCD display.

- Lift the handset or press Speaker key or press **SEND** key, the displayed number will be dialled out automatically.
- When conversation is finished, put the handset on the base unit or press the **SPEAKER** key to end the call.

Last Number Redial

You can redial the last dialled number.

- Lift the handset or press **SPEAKER** key.
- Hear the dial tone, press the **REDIAL** key.
- The last dialled number will be dialled out automatically.

Mute a call

- During conversation, press **"LEFT SOFT KEY"** and then press the **UP/DOWN** key to select the option **"Mute"**.
- Press **"LEFT SOFT KEY"** to mute the call. When the call is muted (Mute the microphone) , mute icon will be displayed on the LCD.
- To unmute the call, during conversation, press **"LEFT SOFT KEY"** and then press the **UP/DOWN** key to select the option **"Unmute"**.

OR

- During conversation, press **"MUTE"** key to mute the call. When the call is muted (Mute the microphone), mute icon will be displayed on the LCD.
- To unmute the call, during conversation, press **"MUTE"** key again.

Note:

- ***Only transmit/sending is muted while using Mute function.***

Call Waiting

- During call waiting service when you are on a call and a new call comes, you will hear a beep tone.
- The caller ID information of the third party is also displayed on the LCD along with beep tone.
- Press "**LEFT SOFT KEY"** to answer the third party call and put the current call on hold.
- Press "**LEFT SOFT KEY"** and select the option **"Swap"**.
- Press the **"LEFT SOFT KEY"** again to call the current party in conversation and put the third party on hold. In this way you can alternate the call between current party and third party whenever it is required.

- For 3 party conference with current party and third party, press the **"LEFT SOFT KEY"** and select the option **"Conference"**

Note:

- ***This feature is related to service provider. Please activate the same from the call settings option in Menu setting.***

Call Divert

- This feature allows you not to receive the call at your phone for a period of time.
- If you do not want to attend any call on your phone, you can select for divert an incoming call to any assigned number according to the status which you want to set i.e. divert all voice calls, divert if you are unreachable, divert if no answer, divert if busy etc.
- This feature can be selected and deselected from Menu in **Call settings.**

Note:

- ***This feature is related to service provider. Please activate the same from the call settings option in Menu setting.***
- ***"Divert all data calls" option is not applicable for this phone.***
- ***During call divert function is activated on your phone, you cannot receive a call and only a "Call divert" symbol will appear on the LCD display.***

Call Barring

- This feature allows you to set the phone in **Call Barred** mode after activating this feature from Menu in **Call settings.**
- After the **Call Barring** function is activated, it can prevent in making the outgoing voice calls and receiving the incoming voice calls as per requirement.

Note:

- ***This feature is related to service provider. Please activate the same from the call settings option in Menu setting.***

One Touch Memory (M1, M2, M3)

Pressing these keys can call the saved numbers directly in the one touch memory M1, M2 & M3.

Store a Phone number in One Touch Memory (M1, M2, M3)

- Press the **"One Touch Memory"** key **M1 OR M2 OR M3**, **"Empty"** will be displayed on the LCD display for the memory location which is empty.
- Press **"LEFT SOFT KEY"** and type the phone number to be stored at the empty memory location.
- Press the **"LEFT SOFT KEY"** to save the phone number at the empty memory location.

Edit Phone number stored in One Touch Memory (M1, M2, M3)

- Press and hold **"One Touch Memory"** key **M1 OR M2 OR M3** for 3.0 second. The stored phone number will be displayed on the LCD display.
- Press **"LEFT SOFT KEY"** and select the option **"Edit"** by pressing the **UP/DOWN** key.
- Press **"LEFT SOFT KEY"** again. The stored phone number will be displayed on the LCD display with cursor blinking at the last digit.
- Press **"RIGHT SOFT KEY"** to edit the already stored number.
- Press the **"LEFT SOFT KEY"** to save the edited phone number at the same memory location.

Remove Phone number stored in One Touch Memory (M1, M2, M3)

- Press and hold **"One Touch Memory"** key **M1 OR M2 OR M3** for 3.0 second. The stored phone number will be displayed on the LCD display.
- Press **"LEFT SOFT KEY"** and select the option **"Remove"** by pressing the **UP/DOWN** key.
- Press **"LEFT SOFT KEY"** again. The stored phone number will be removed from that memory location.

Call Phone number stored in One Touch Memory (M1, M2, M3)

- Press **"One Touch Memory"** key **M1 OR M2 OR M3** to call the saved number directly from the one touch memory M1, M2 & M3.

Note:

If the phone number stored at the One Touch Memory location M1, M2 & M3 is also stored in the phone book with name, then only the name of called party displays on LCD display during call phone number stored in one touch memory M1, M2 & M3.

Warning:

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with thelimits for a Class B digital device, pursuantto part 15 of the FCC Rules. Theselimits are designed to provide reasonable protection against harmful interferen ce in a residential installation.

This equipmentgenerates, uses and can radiate radio frequencyenergyand, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However , there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. Ifthis equipment does does cause harmful interference to radio ortelevision reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver.

- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator &you body.

maxwest

MX-D100

Manual Del Usuario

Antes del uso inicial: Conectar la batería en el compartimiento de la batería y cargar la batería durante al menos 6-8 hrs.before uso inicial.
Para un mejor rendimiento de RF, se recomienda colocar el teléfono inalámbrico fijo en un lugar apropiado, donde la intensidad de la señal es buena.

El consumo de la batería varía según la intensidad de la señal de red. Así que para una mejor Tiempo de espera y tiempo de conversación, se recomienda colocar el teléfono inalámbrico fijo en un lugar apropiado, donde la intensidad de la señal es buena.

CONTENIDO

Sr. No.	Contents	Page No.
1.	CARACTERISTICAS	01
2.	cosas para ser CUIDAR	01
3.	INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	02
4.	Instalación del teléfono	03
5.	Diseño del teléfono	04-06
6.	DESCRIPCIÓN LCD	07
7.	ESTRUCTURA DEL MENÚ	08
8.	Funcionamiento del teléfono	09-12

CARACTERISTICAS

1. de la línea llamantefunciones
2. de la pantalla LCD conretroiluminación
3. Soportabanda cuádruple GSM (voz solamente) - 850MHz / 900MHz / 1800MHz / 1900MHz
4. Recibir y Enviar SMS-Maxim urna 300 SMS se pueden almacenar
5. libro teléfono para almacenar 300 números con el nombre de
6. función de marcación rápida para la marcación de pre-almacenado números de teléfono
7. de llamadas Entrar para almacenar perdidas, realizadas y las llamadas recibidas - 20 cada uno últimas llamadas
8. 3-One Touch memoria
9. de pre-marcado y borrado de la función
10. de la batería Tiempo en espera - 50 Horas
11. batería Tiempo de conversación - 3 Horas
12. altavoz de dos vías con ajustable Recibir volumen
13. del auricular Recibir control de Volumen
14. Las melodías de llamada seleccionables con el anillo ajustable del volumen de
15. la alarma Función
16. calculadora funciónbásica
17. rellamada del último número
18. Capacidadde la batería, intensidad de la señal, fecha y hora de visualización en la pantalla LCD
19. dealimentación ON / OFF con tono seleccionable
20. de alta p antena fija endimiento
21. Soporta la función de bloqueo del teléfono parade Seguridad
22. de radio FM
23. Ajustes de llamada(Desvío de llamadas, llamada en espera, etc.)

COSAS A TENER CUIDADO DE

Leer el manual del usuario antes de utilizar el teléfono.

Adaptador de la conmutación:

. Uso del adaptador interruptor situado (5V, 1000mA) que viene con el producto. El uso de otro adaptador de maquillaje puede dañar el teléfono o se puede deteriorar el rendimiento de su teléfono.

PILAS:

. Se recomienda el uso de 3.7V 800mAh batería recargable de iones de litio suministrada con el producto. El uso de baterías no puede confirmar dañar el producto.

Colocación de teléfono:

. Para un mejor rendimiento de RF, Stand-by tiempo y el tiempo de conversación, se recomienda colocar el teléfono en un lugar apropiado, donde la intensidad de la señal es buena.

. El uso de este teléfono puede interferir con el funcionamiento de equipos médicos con apantallamiento deficiente, como marcapasos, etc.

. A medida que el teléfono emite señales de radio que podría interferir con otros equipos electrónicos tales como TV, radio, teléfono etc.It se recomienda mantener una distancia de al menos 1 metro debe mantenerse con otros equipos electrónicos. Esto minimizará el riesgo de tales interferencias.

Antena:

. Para un mejor rendimiento de RF, mantenga la antena libre de obstrucciones.

. Mantenga la posición de la antena recto-para arriba. Esto asegurará la mejor calidad de la comunicación.

. No sostenga la antena. Esto puede afectar la calidad de la comunicación.

Cuando utilice un teléfono inalámbrico fijo, medidas básicas de seguridad deben seguirse para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones, incluyendo los siguientes;

- Lea y comprenda todas las instrucciones descritas en el manual del usuario.
- Siga todas las instrucciones y advertencias indicadas en el producto, la batería y el adaptador.
- Desenchufe el adaptador (si está conectado al teléfono) y Apagar el producto antes de limpiarlo. No usar limpiadores líquidos o en aerosol. Utilice un paño húmedo para limpiarlo.
- Sólo use el adaptador de la conmutación y la batería que viene con el producto. El uso de otro adaptador y la batería puede dañar el teléfono o se puede deteriorar el rendimiento de su teléfono.
- No trate de cambiar los códigos de seguridad o componentes. Se puede bloquear temporalmente el teléfono o dañar el teléfono.
- No utilice el teléfono durante aligerar asalto / trueno.
- Durante aligeramiento no toque el enchufe de potencia y una antena externa. Esto puede causar una descarga eléctrica al cuerpo.
- El teléfono está diseñado para trabajar con la entrada de CA: 100-240V, salida de CC: 5 V, 800 mA adaptador de conmutación. Controlar el valor de tensión antes de conectar el adaptador. Otro adaptador de calificación puede dañar el teléfono.
- Insertar o extraer la tarjeta SIM sólo después de “Apagar” el teléfono (es decir, cuando la pantalla LCD está en blanco).
- Plug-in de la batería en el teléfono antes de conectar el adaptador al teléfono para cargarlo.
- No utilice la antena dañada con el producto. Puede afectar al rendimiento de RF del producto.
- No instale el teléfono en lugares húmedos. Esto puede causar daños en el teléfono..

INSTALLING YOUR PHONE

- **Instalar la tarjeta SIM y la batería:**
- Deslice la tapa del compartimiento de la batería.
- Inserte la tarjeta SIM con la dirección correcta en la bandeja de SIM en el compartimiento de la batería (Consulte la Figura 2).
- Inserte la batería Li-ion 3.7V suministrado al conector de batería en el compartimiento de la batería (Consulte la Figura 2).
- Deslice la tapa de la batería.

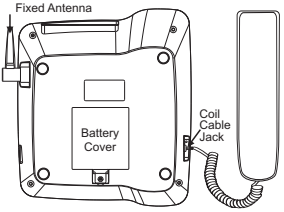

Figure 1

- **Conectar el teléfono:**
- conectar el teléfono con la unidad base mediante el uso de cable de bobina (Consulte la Figura 1).
- Enchufe el adaptador de conmutación en al puerto DC 5V Mini USB en el lado trasero de base (Consulte la Figura 3).
- Cargar la batería durante 6-8 horas. antes del primer uso.
- Mantenga pulsada la tecla “Encendido / Apagado” para cambiar “ON”, el teléfono inalámbrico fijo.
- Después de que el servicio aparecerá el nombre del proveedor en la pantalla LCD que indica que ahora el teléfono está preparado para recibir y realizar llamadas. (Si intensidad de la señal es muy pobre en la ubicación del teléfono y “emergencia” aparece en la pantalla LCD, entonces es recomendable instalar el teléfono en algún otro lugar donde haya una mejor intensidad de la señal).
- Ajustar la hora y la fecha manualmente:
- Para ajustar la fecha y la hora en la pantalla LCD se refieren página

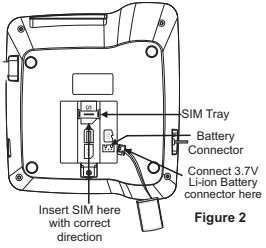

Figure 2

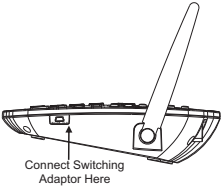

Figure 3

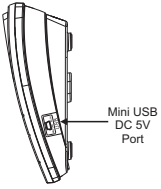

Figure 4

DISPOSICION DEL TELÉFONO

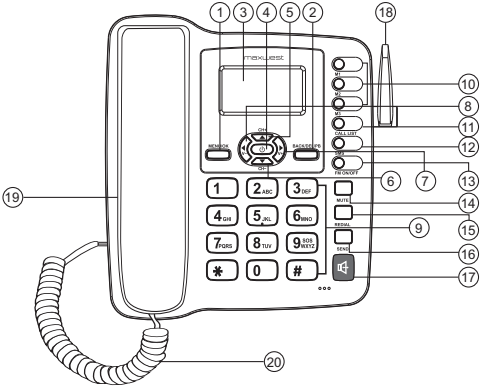

1. **MENÚ / OK (tecla suave izquierda):**
   Pulse para entrar al menú principal en el modo inactivo.
   En el modo de menús substitución: Pulse para confirmar la selección.
   Pulse para contestar las llamadas entrantes (si quiere asistir a la llamada).
2. **VOLVER / DEL / PB (tecla programable derecha):**
   Pulse para acceder a la agenda en el modo inactivo.
   En el modo de menús substitución: Pulse para volver al nivel anterior.
   En el modo de edición / pre-marcación: Pulse para borrar un carácter / dígito.
   En la edición / modo de pre-marcación: Mantener pulsado para borrar todos los caracteres / dígitos. Pulse para rechazar las llamadas entrantes (si hacerlo no quiere asistir a la misma).
3. **Pantalla LCD:**
   Muestra la intensidad de la señal, estado de la batería, la fecha y hora en el modo inactivo.
4. **POWER ON / OFF (⏻):**
   Cuando el teléfono está apagado energía: pulse y mantenga pulsado para activar el teléfono en el modo inactivo. Mantenga pulsado para apagar el teléfono en el modo inactivo.
   En el modo / edición de menús: Pulse para volver al modo inactivo. Durante una llamada: Pulse para finalizar una llamada y volver al modo inactivo.
5. **Tecla Arriba (▲) / CH +:**
   En el modo de menú: Pulse para desplazarse hacia arriba los elementos de menú.
   En la lista de la agenda / lista de llamadas perdidas / llamadas recibidas de lista de llamadas marcadas /: Pulse para desplazarse hasta la lista.

Pulse para acceder a la radio FM.

Pulse para desplazarse hasta el canal de la lista de canales de radio FM. Pulse para acceder signo '+' durante la función de calculadora

6. **TECLA (▼) / CH-:**

   Pulse para acceder a la lista de llamadas recibidas en el modo inactivo. En el modo de menú: Pulse para desplazarse por las opciones del menú.

   En la lista de la agenda / lista de llamadas perdidas / llamadas recibidas de lista de llamadas marcadas /: Pulse para desplazarse por la lista.

   Pulse para desplazarse por el canal de la lista de canales de radio FM. Pulse para acceder signo '-' durante la función de calculadora.

7. **Tecla derecha (▶) / V +:**

   Pulse para acceder al mensaje SMS escrito en el modo de entrada de mensajes SMS (mensajes en el menú) en el modo inactivo.

   Durante una llamada: Pulse para aumentar el volumen de recepción en el modo de auricular y altavoz.

   Durante el modo de edición (Mensaje / guía telefónica): Pulse esta tecla para mover el cursor de izquierda a derecha.

   Pulse para acceder ' ÷ ' firman en función de calculadora.

8. **Tecla hacia la izquierda (◀) / V:**

   Pulse para acceder a la lista de números marcados en el modo inactivo.

   Durante una llamada: Pulse para disminuir el volumen de recepción en el modo de auricular y altavoz.

   Durante el modo de edición (Mensaje / guía telefónica): Pulse esta tecla para mover el cursor de derecha a izquierda.

   Pulse para acceder a 'x' en función de calculadora

9. **Teclado alfanumérico, * (asterisco), # (almohadilla):**

   Pulse para insertar un carácter / * / # tecla de dígito / en modo inactivo.

   Pulse la tecla “0” para insertar el espacio entre dos caracteres / palabras durante la escritura de SMS y entrada de nombre de directorio telefónico.

   Pulse la tecla “*” clave para la inserción de símbolos durante la escritura de SMS y entrada de nombre de directorio telefónico. Pulse la tecla “#” para insertar el decimal (.) Durante el uso de la calculadora.

   Pulse la tecla “#” durante el modo de edición (Mensaje / guía telefónica) para elegir diferentes métodos de entrada.

10. **ONE TOUCH MEMORIA (M1, M2, M3):**

    Al pulsar estas teclas puede llamar directamente al número guardado.

11. **LISTA DE LLAMADAS:**

    Pulse para acceder historial de llamadas (llamadas perdidas, llamadas marcadas y Llamadas recibidas) en modo inactivo.

12. **SMS CLAVE:**

    Pulse para acceder a la lista de mensajes de la bandeja de entrada SMS directamente en la pantalla de inicio.

13. **FM ON / OFF:**

    Pulse para acceder a la función de radio FM en el modo inactivo.

14. **MUTE:**

    Pulse esta tecla para silenciar la llamada (transmisión) durante la conversación en el auricular y el modo de altavoz

15. tecla de rellamada:

Pulse para marcar el último número marcado.

16. ENVIAR CLAVE:

Pulse para marcar el número deseado del directorio telefónico / llamadas perdidas / llamadas recibidas lista de llamadas / marcado.

Después de marcar el número de teléfono, pulse la tecla SEND el número se marcará.

Pulse para acceder a lista Todas las llamadas (llamadas perdidas, llamadas recibidas y llamadas marcadas) en modo inactivo.

17. Tecla de altavoz

Durante una llamada: Pulse para encender / apagar el altavoz del teléfono.

18. Antena externa:

TNC Antena desmontable para una mejor señal de RF.

19. Auricular con cable:

Para la comunicación entre dos partes.

20. Cable en espiral:

Para conectar teléfono con cable con la unidad base.

DESCRIPCIÓN LCD

The LCD display gives you information on the current status of the phone.

Iconos principales con descripción

- Indicador de llamadas perdidas
- El modo del auricular está encendido
- El modo de altavoz está encendido
- Cuando la llamada en cursoNumber
- Stored in SIM Memory
- Cuando la llamada está en espera
- Cuando Roaming SIM está allí en el teléfono
- Llamada marcada (durante la revisión de la lista de llamadas)
- Llamada perdida (Durante la revisión de la lista de llamadas)
- Llamada recibida (Durante la revisión de la lista de llamadas)
- Indicador de apagado del anilloUnread Message
- Durante la conversación altavoz / auricular Volumen RX al mínimo (Nivel 1)
- Durante la conversación altavoz / auricular Volumen de RX en la etapa intermedia (nivel 4)
- Durante la conversación altavoz / auricular Volumen RX al máximo (Nivel 7)
- Cuando se desvía toda llamada de voz
- Cuando la alarma está activada
- Cuando el teléfono está conectado Cargando con la batería
- Cuando el teléfono está conectado con Cargador sin batería
- Aparece con la búsqueda rápida en Directorio telefónico
- Leer mensaje
- Mensaje enviado
- Mensaje no enviado (en Borradores o Bandeja de salida)
- Mensaje no leído en el almacenamiento de SIM
- Leer mensaje en el almacenamiento de SIM
- Sin red
- Mala red (intensidad de la señal de RF) Muy pobre
- Se mostrarán más barras cuando la señal de RF
- La fuerza es fuerte (red fuerte)
- Indica cuando la batería está completamente cargada
- Indica cuando la batería está cargada 1/4

ESTRUCTURA DEL MENÚ

Menú principal	PHONE delibreta	De mensajería	llamadas HISTORIA	ORGANIZADOR	Configuración la	PERFILES	FM RADIO	SERVICIOS
Sub Menu 1	Añadirnuevo contacto	•mensajeEscribir •Bandeja de entrada •Borradores •Bandeja de salida •enviado mensajes •plantillas de SMS configuración de SMS	•llamadas perdidas •llamadas recibidas •llamadas realizadas •Eliminar registros de llamadas Duración de las llamadas	•Calendario •alarma Calculadora	•ajustes del teléfono •llamada configuración •ajustes dedela red •configuración de seguridad a cabo el ajuste	•Normal •Silencio	•de radio FM (FM banda de reflexión) selec-	• servicios de proveedor de servicio
Sub Menu 2	con laguía telefónica vacíos •seleccione •ajustes de la guía telefónica conentradas de laagenda •Ver •Enviar mensaje de texto •de llamada •Editar •Borrar •Copiar •Añadia la lista negra configuración de la agenda telefónica				delteléfonocon figuración •Hora y fecha idioma •Pref. métodos de entrada •Mostrar fecha yel tiempo de •concesionarios pantallabloqueo •Teclas dedicadas •Contraste •Tiempo de iluminación de ajuste (s) de llamada •desvío dellamadas •Llamada en espera •La restricción de llamadas •deconfiguración avanzada de red Configuración •selecciónlade la red •Configuración de seguridad •de seguridadSIM •de seguridad del teléfono •Configuración de restauración contraseña del teléfono de entrada (0000)	general •Activar •Personalizar •Restablecer Vibración •Activar Personalizar •tipo deAnillo •tonovolumen •tonode mensajes •volumen deldelMensaje •tono del teclado •volumen del teclado •tono de encendido •Apagar el tono •de encendido / apagado volumen •de alerta Sistema de / volumen de alarma	•encendido apagado: Encendido •apagado •listade canales •lista Manualde Búsqueda automática	

CONFIGURACIÓN INICIAL

No encienda el teléfono encendido / apagado

Si el teléfono está apagado antes, mantenga pulsada la tecla “POWER ON / OFF” para encender el teléfono.

Usted puede presionar y mantener“teclade encendido / apagado” de nuevo

para apagar el teléfono.

Realización de una llamada

. de recogida en el auricular o pulse la altavoz tecla dey escuche el tono de

. marcación.Marque el número al que desea llamar, pantalla LCD mostrará el

. número marcado. Después de terminar la introducción del número

. pulse “Enviar”. clave, El número de entrada se marcará automáticamente.

. Asegúrese de que el teléfono está en modo inactivo (no en modo hablar) Traiga el número deseado que desea llamar en la pantalla LCD de la Agenda, Llamadas perdidas, Llamadas realizadas y la lista de llamadas recibidas, pulse “ENVIAR” llave. El número que aparece en la pantalla LCD se marcará automáticamente.

. Cuando se termina la conversación, poner el auricular en la unidad base o pulse

. La Altavoz teclapara finalizar la llamada.

Recibir una llamada

Cuando alguien le llama, suena el teléfono y el número de identificación del llamante se visualiza en la pantalla LCD.

. Levante el auricular o pulse la altavoz tecla depara recibir la llamada.

. Cuando se termina la conversación, poner el auricular en la unidad base o pulse

. La Altavoz teclapara finalizar la llamada.

Nota:

. *Por defecto volumen de recepción en el modo de teléfono está en el nivel 4.*

. *Por defecto volumen de recepción en el modo de altavoz está en el nivel 4.*

. *Ajuste el volumen de recibir en modo auricular o altavoz pulsando la tecla izquierda / derecha durante la conversación.*

. *Pulse la tecla “altavoz” para alternar entre el altavoz del teléfono y el modo de teléfono normal.Durante hacer o recibir una llamada, el construido en el contador de llamadas mostrará automáticamente la duración de la llamada. Se muestra en horas, minutos y segundos formales (HH: MM: SS). El temporizador de llamada que da idea aproximada acerca de la duración de la llamada.*

- *Si no desea asistir a la llamada recibida, pulse la "tecla de función derecha", teléfono mensaje de ocupado irá al otro extremo del partido.*

Pre-marcación

- Asegúrese de que el teléfono está en modo inactivo (no en modo hablar).
- Introduce el número de teléfono que desea marcar (si lo hay error se comete?
- durante la introducción del número de teléfono, se puede corregir mediante el uso de "BACK / DEL / PB" llave). El número de teléfono que ha de ser marcado a cabo se visualiza en la pantalla LCD.
- Levante el auricular o pulse la tecla de altavoz o laprensa, SEND tecla el número que se muestra se marcará automáticamente.
- Cuando se termina la conversación, poner el auricular en la unidad base o pulse
- La Altavoz teclapara finalizar la llamada.

Rellamada al último número

- Usted puede remarcar el último número marcado.
- Levante ladel auricular o del altavoz teclapresione.
- Oír el tono de marcación, pulse la RLL. tecla
- El último número marcado se marcará automáticamente.

Silenciar una llamada

- Durante una conversación, pulse "la tecla programable izquierda" y luego
- presionar la ARRIBA / ABAJO
- teclapara seleccionar la opción "Silencio".
- Pulse "tecla de función izquierda" para silenciar la llamada. Cuando se silencia la llamada (Silenciar el micrófono), silenciar icono se mostrará en la pantalla LCD.
- Para restaurar el sonido, durante la conversación, pulse "tecla de función izquierda" y luego presionar la ARRIBA / ABAJO teclapara seleccionar la opción "Activarsonido".
- durante la conversación, pulse la "MUTE" teclapara silenciar la llamada. Cuando se silencia la llamada (Silenciar el micrófono), silenciar icono se mostrará en la pantalla LCD.
- Para restaurar el sonido, durante la conversación, pulse la tecla"MUTE".

Nota:

- *Sólo transmitir / enviar se silencia durante el uso de la función de silencio.*

Llamada en espera

- Durante llamada de servicio en espera cuando se está en una llamada y recibe una nueva llamada, oirá un pitido.
- La información de identificación de llamada del tercero también se visualiza en la pantalla LCD junto con el pitido.
- Pulse“teclade función izquierda” para responder a la llamada tercera parte y poner la llamada actual en espera.
- Pulse“teclade función izquierda” y seleccionar la opción “Cambio”.
- Pulse la tecla “IZQUIERDA” de nuevo para llamar a la actual partido en la conversación y poner la tercera llamada. De esta manera se puede alternar la llamada entre el actual partido y tercero siempre que se requiera.Para 3 conferencia del partido con el partido actual y tercero, pulse la “tecla programable izquierda” y seleccionar la opción “Conferencia”

Nota:

- *Esta función está relacionada con el proveedor de servicios. Por favor, active el mismo desde la opción de configuración de llamadas en la configuración del menú.*

Desvío de llamadas

- Esta característica permite a no recibir la llamada en el teléfono durante un
- período de tiempo.
- Si no desea asistir a cualquier llamada en su teléfono, puede seleccionar para el desvío de una llamada entrante a cualquier número asignado de acuerdo con el estado de la que desea establecer es decir, desviar todas las llamadas de voz, Desvío si usted no está disponible, desviar si no hay respuesta , Desvío si ocupado, etc.
- Esta función se puede activar y desactivar y desde el menú de configuración de
- llamadas.

Nota:

- *Esta función está relacionada con el proveedor de servicios. Por favor, active el mismo desde la opción de configuración de llamadas en la configuración del menú.*
- *Opción “Desvío de todas las llamadas de datos” no es aplicable para este teléfono.*
- *Durante la función de desvío de llamadas está activada en el teléfono, no se puede recibir una llamada y sólo un símbolo “Desvío de llamadas” aparecerá en la pantalla LCD.*

La restricción de llamadas

- Esta función le permite configurar el teléfono en de llamadas bloqueadas el mododespués de activar esta función desde el menú de Configuración de llamadas.

Despuésla derestricción de se activafunción llamadas,se puede prevenir en la fabricación de las llamadas de voz salientes y la recepción de las llamadas de voz entrantes según el requisito.

Nota:

Esta función está relacionada con el proveedor de servicios. Por favor, active el mismo desde la opción de configuración de llamadas en la configuración del menú.

Un tacto de la memoria (M1, M2, M3)

Al pulsar estas teclas puede llamar a los números guardados directamente en la memoria de un solo toque M1, M2 y M3.

Almacenar un número de teléfono en un tacto de la memoria (M1, M2, M3)

Pulse el botón “One Touch memoria” clave M1 o M2 oM3, “vacío” se mostrará en la pantalla LCD para la posición de memoria que está vacío.

Pulse “tecla de función izquierda” y escriba el número de teléfono para ser almacenados en la posición de memoria vacía.

Pulse la tecla “IZQUIERDA” para guardar el número de teléfono en la posición de memoria vacía.

Editar número de teléfono almacenado en una memoria táctil (M1, M2, M3)Mantenga pulsado “un tacto de memoria” tecla M1 o M2 o M3 de 3,0 segundos. El número de teléfono almacenado se mostrará en la pantalla LCD.

Pulse “tecla de función izquierda” y seleccionar la opción “Editar” pulsando la ARRIBA / teclaABAJO.

Pulse “tecla de función izquierda” de nuevo. El número de teléfono almacenado se mostrará en la pantalla LCD con el cursor parpadeante en el último dígito.

Pulse “tecla de función derecha” para editar el número ya almacenado.

Pulse la tecla “IZQUIERDA” para guardar el número de teléfono editado en la misma posición de memoria.

Eliminar el número de teléfono almacenado en una memoria táctil (M1, M2, M3)

Pulse y mantenga “un tacto de memoria” tecla M1 o M2 o M3 de 3,0 segundos. El número de teléfono almacenado se mostrará en la pantalla LCD.

Pulse “tecla de función izquierda” y seleccione la opción “Eliminar” pulsando la

ARRIBA / teclaABAJO.

Pulse “tecla de función izquierda” de nuevo. El número de teléfono almacenado se eliminará de la localización de memoria.

Número de llamada de teléfono almacenados en una memoria táctil (M1, M2, M3)

Pulse “Memoria de un toque” tecla M1 o M2 o M3 para llamar al número guardado directamente de la memoria de un solo toque M1, M2 y M3.

Nota:

Si el número de teléfono almacenado en la ubicación de memoria One Touch M1, M2 y M3 también se almacena en el directorio telefónico con el nombre, a continuación, sólo el nombre de llamadas pantallas del partido en la pantalla LCD durante el número de teléfono de llamada almacenada en una memoria de contacto M1, M2 y M3.

Calentamiento

- Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para utilizar los equipamiento. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:
  (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y
  (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radio de comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:
-Reorientar O reubicar la antena receptora.
-Aumentar La separación entre el equipo y el receptor.
-Conecte El equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
-Consulte A su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.
Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar conjuntamente con ninguna otra antena o transmisor.
Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.