GAMESIR

ENGLISH

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals?q=cyclone+pro

PACKAGE CONTENTS

Cyclone Pro x1 | Type-C cable x1 | USB Receiver x1 | User Manual x1
Warranty card, Wrist-safe service card x1 | Ceramic sticks x1 | Certification x1

REQUIREMENTS

- Switch
- Windows 7/10 or above
- Android 8.0 or above
- iOS 12 or above

DEVICE LAYOUT

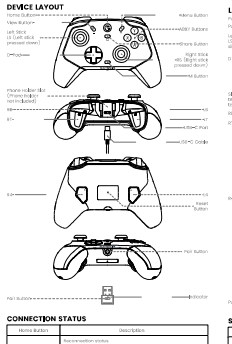

CONNECTION STATUS

Home Button	Description
Steady blue	Reconnection status: *In reconnection status, it can only be connected by the last paired device in the mode. *Hold the combo ⊖+Pair button for 3s to force switch to the pairing status.
Fast blink	Pairing status: *In pairing status, it can only be searched and paired by the device.
Steady	Connected

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection	System
Blue	Light	Wireless	Win 7/10 or above, iOS 13 or above
Green	Recover	Wireless	Win 7/10 or above
Red	Alt Pro	Wireless	Switch
Yellow	Android	Wireless	Android 8.0 or above

PAIR WITH USB RECEIVER

The receiver has been paired with Gamesir Controller before leaving the factory. The receiver cannot be paired connected to the controller during use, please use the following method to unpair:

1. Plug the receiver into the USB port of the connected device and dock the receiver's Pair button with the controller's Pair button to enter pairing status, and the receiver's Home button will flash green. Then hold the controller's Pair button and the receiver's Home button until the receiver's Home button changes from flashing green to solid green, then release the pair button and the controller's pair with the receiver.
2. After a successful connection, the receiver's indicator will be solid white, and the controller's home button stays solid.

CONNECT TO YOUR PC VIA USB RECEIVER

1. Plug the receiver into the PC's USB port.
2. When the controller is turned off, short press the Home button. The Home button will blink slowly for enter the reconnection status. Wait for the controller to pair with receiver. The next time you use it, just short press the Home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the Home button at last time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO YOUR DEVICE VIA USB CABLE

Use the USB cable to connect the controller to a device.
*To connect to Switch, go to Switch's Home Menu, tap Pairing Settings (Controller and Sensors) → Controller Wired Connection and wait for 3s.
*To Switch mode, the values of the A button, B button, and X button, Y button of the controller will be swapped.

CONNECT TO IPHONE VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the Home button. Power on. The Home button will blink fast.
2. Turn on the iPhone Bluetooth. Enter iPhone Bluetooth Settings and pair.
3. The Home button will stay solid. This indicates a successful connection.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the Home button at last time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO ANDROID DEVICES VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the Home button. Power on. The Home button will blink fast.
2. Turn on the phone's Bluetooth. Enter Gamesir-Cyclone Pro and pair.
3. The controller's indicator will stay solid. This indicates a successful connection.
*The next time you use it, just short press the Home button to power on and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the Home button at last time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO SWITCH VIA BLUETOOTH

1. Go to Switch's Settings, select "Controllers" → "Change Grip/Order" to enter the pairing interface.
2. When the controller is turned off, short press the Home button to power on. The Home button blinks fast to wait for pairing.
3. The Home button stays solid to indicate a successful connection.
4. The next time it connects to Switch, just short press the Home button and the console will wake up.
*If the controller was not connected using the Home button last time, it needs to be turned on using the button combinations.
*To Switch mode, the values of the A button, B button, and X button, Y button of the controller will be swapped.

BACK BUTTONS SETTINGS

1. Set the application button that will be the simultaneous button simultaneously and the Home button blinks white slowly. Press the button(s) you want to program to L3 (Left Stick button suppressed), then press the L3/R3 button. When the Home button blinks white quickly, the settings are saved and exit.
*For multi-button, the sequence of the of each button will be triggered according to the operation time when programming.
2. Hold the L3/R3 button and press the M1/M2 button simultaneously, and the Home button blinks white slowly, then press the L3/R3 button. When the Home button returns to the mode color, the L3/R3 button settings are cleared.
*After 5s of inactivity when setting, the controller will automatically exit the setting mode and the button settings will remain the same.

TURBO FUNCTION

4 gears in all: 5 times, 10 times, 20 times, 30 times/SEC
Default configuration: 5 times/SEC

1. Turn on the mode: Hold the button, then press the button that needs a Turbo setup to enable the Slow gear Turbo. Repeat this operation to cycle through the Turbo gear (Slow, Medium, Fast, Off).
2. Clear all Turbo buttons: Double tap the M button.

BUTTON COMBINATIONS

Button combinations	Descriptions
Hold the M + L1/R1 buttons for 2s	Enable/Disable trigger After trigger mode is on, the Home button will blink slightly to show this (TRIGGER mode).
M + Dpad↑ or/Down	Increase/Decrease grip vibration intensity Grip vibration off, 3rd 25%, 2nd 50%, 1st 75%, (default), 5th 100% *This setup will be saved after restart
M + Dpad← or/Right	Increase/Decrease trigger vibration intensity Trigger vibration off, weakest, strongest in 3 gears (default) *This setup will be saved after restart
Hold the Menu + View buttons for 3s	*Supported in Receiver and Wired mode only. Switch among Dpad, M1 Pro and Analog in mode and fix the mode used for this connection very quickly. When connecting in the same way (Receiver/Wired), it will not be the switched mode. *After holding the Home button for 3s to turn off the controller, the controller will automatically detect the direction on before power on/off.
Hold the M + R1/R2 buttons for 3s	Enable/Disable left light, which is awakened mode *This setup will be saved after restart
Hold the M + R3 button for 2s	Blink/Hold the light *This setup will be saved after restart

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the controller is turned on, hold the L3 and R3 buttons until the Home button blinks fast.
2. Press the L1/R1 button three times and 3 times. Enter the stick at their maximum angles 3 times. Press the A button. The Home button will become solid white to indicate the calibration is over.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller on a flat surface, hold the M button, press the X button and the Home button blinks and stays steadily. The Home button will return to the mode color to indicate the calibration is over.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"

Download Gamesir App or gamesir.hk on phone or scan below QR code.
Use remaster app for firmware upgrade, button testing, sticks & trigger zones adjustment, vibration & more.

RESET THE CONTROLLER

When the controller's buttons do not respond, you can use a pin to press the reset button for 6 hours shutdown.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- COPYRIGHT: GAMESIR INC. Keep out of reach of children under the age of 3. Dust, immediately installed detection if it is found to be damaged.
- Do not use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperature.
- DO NOT immerse in water or other liquids.
- DO NOT disassemble the product or modify it in any way.
- DO NOT use in an environment with a high temperature and humidity.
- Do not use the product if it is damaged or broken.
- Do not use the product in a place where electronic devices are prohibited.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or diluent.
- Do not disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose, we are not responsible for accidents or damage caused by improper use or misuse of the product.
- Please pay attention to the charging and storage time.
- If you encounter quality concerns or suggestions, please contact Gamesir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

(WEEE) (APPLICABLE IN THE EUROPEAN UNION AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE COLLECTION SYSTEMS)

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste at the end of its lifetime. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of waste and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. This product can then be picked up from the retailer for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of their purchase contract. This product should not be mixed with other commercial waste for disposal. Battery in this product should be removed before recycling. Batteries must be recycled, if feasible, preferably regular public collection or the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Gamesir declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game

[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/customer-service

GAMESIR

ITALIANO

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals?q=cyclone+pro

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cyclone Pro x1 | Cavo USB-C x1 | Ricevitore USB x1
Manuale utente x1 | Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita x1
Adesivo riservato x1 | Certificazione x1

REQUISITI

- Switch
- Windows 7/10 o superiore
- Android 8.0 o superiore
- iOS 12 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

STATO DI CONNESSIONE

Pulsante Home	Descrizione
Luce lampeggiante rapida	Stato di riconnessione: *Durante lo stato di riconnessione, è possibile riconnettersi solo all'ultimo dispositivo abbinato in quella modo. *Tenere premuto pulsante Vista + Menu per 3 sec per forzare il passaggio allo stato di abbinamento.
Luce lampeggiante lenta	Stato di abbinamento: *Durante lo stato di abbinamento, solo il dispositivo può effettuare una ricerca o un abbinamento con il controller.
Luce fissa	Connessione riuscita

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore	Modalità	Connessione	Sistema
Blu	Luce	Wireless	Windows 7/10 o superiore, iOS 13 o superiore
Verde	Recupero	Wireless	Windows 7/10 o superiore
Rosso	Alt Pro	Wireless	Switch
Giallo	Android	Wireless	Android 8.0 o superiore

ABBINAMENTO CON RICEVITORE USB

Il ricevitore è stato abbinato al controller prima di abbandonare la fabbrica. Il ricevitore non può essere disaccoppiato/connesso al controller durante l'uso, usare il metodo seguente per disaccoppiare:

1. Inserire il ricevitore nella porta USB del dispositivo connesso e fare doppio clic sul pulsante di abbinamento. Utilizzare dal pulsante Indietro a lampeggiare velocemente per indicare che è in modalità di abbinamento.
2. Tenere premuto il pulsante Indietro + Home Premuti 3 secondi. Tenere non lampeggiò solido. Quindi tenere premuto il pulsante Home non lampeggia solido. Quindi rilasciare il pulsante di abbinamento del controller e il ricevitore.
3. Dopo il successo, il ricevitore lampeggia velocemente e il controller è acceso di colore bianco.

CONNESSIONE AL PC CON RICEVITORE USB

1. Inserire il ricevitore nella porta USB del PC.
2. Quando il controller è spento, premere pulsante + Home. Pulsante Home inizia a lampeggiare lentamente per ovvero lo stato di riconnessione. Attendere che il controller si abbini al ricevitore.
*Il prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante X + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO CON CAVO USB

Usare il cavo USB-C incluso per connettere il controller alla console/dispositivo.
*Per connettersi a Switch, vai su Home Menu > Pulsante Impostazioni controller e sensori > Controller e sensori > Connessione cablata del controller e premi il tasto per 3 secondi.
*Su Switch, i valori dei pulsanti A, B, X e Y del controller verranno scambiati.

CONNESSIONE A UN IPHONE CON BLUETOOTH

1. Premere pulsante + Home per accendere il controller. Il pulsante Home inizia a lampeggiare velocemente.
2. Accendere il Bluetooth del telefono, quindi trovare la Controller Windows 3 per abbinare.
3. Il pulsante Home diventa fisso, il che indica che il dispositivo è stato abbinato con successo.
*Al prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante X + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI ANDROID CON BLUETOOTH

1. Premere pulsante + Home per accendere il controller. Il pulsante Home inizia a lampeggiare velocemente.
2. Accendere il Bluetooth del telefono, quindi trovare Gamesir-Cyclone Pro e accoppiarlo.
3. Il pulsante Home diventa fisso, il che indica che il dispositivo è stato abbinato con successo.
*Al prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante X + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE A UNA SWITCH CON BLUETOOTH

1. Vai su Switch > Impostazioni > Controller e sensori > Cambia presa/ordine per accedere all'interfaccia di abbinamento.
2. Quando il controller è spento, premere brevemente pulsante + Home per accendere il controller e ovvero lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
3. Il pulsante Home diventa fisso, il che indica che il dispositivo è stato abbinato con successo.
4. La prossima volta, basterà premere brevemente il pulsante Home e la console si accenderà.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con pulsante X + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.
*Su Switch, i valori dei pulsanti A, B, X e Y del controller verranno scambiati.

IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI

1. Impostare il pulsante dell'applicazione che sarà simultaneo e il pulsante Home lampeggia lentamente in bianco. Premere il pulsante/i che si desidera programmare su L3/R3 (supporto per singolo/multipli), poi premere il pulsante L3/R3. Quando il pulsante Home lampeggia rapidamente, le impostazioni sono salvate e si esce dalla modalità.
*Per multi-pulsante, la sequenza di ciascun pulsante verrà attivata in base al tempo di funzionamento durante la programmazione.
2. Premere il pulsante M e il pulsante L3/R3 insieme premuti (pulsante M + L3/R3 tenuto), il pulsante Home inizia a lampeggiare lentamente, quindi premere il pulsante L3/R3. Quando il pulsante Home torna al colore della modalità, le impostazioni del pulsante L3/R3 sono cancellate.
*Dopo 5s di inattività durante l'impostazione, il controller uscirà automaticamente dalla modalità di impostazione e le impostazioni dei pulsanti rimarranno invariate.

FUNZIONE TURBO

4 impostazioni: Lento (2 Hz), Medio (10 Hz), Veloce (30 Hz)/SEC
Impostazione predefinita: Lento (2 Hz)/SEC

1. Configurazione Turbo: tenere premuto il pulsante X, poi premere il pulsante che richiede una configurazione Turbo per abilitare la marcia Turbo lenta. Ripetere l'operazione per scorrere le impostazioni Turbo (Lento, Medio, Veloce, Off).
2. Cancellare tutti i pulsanti Turbo: doppio tocco del pulsante M.

COMBINAZIONI DI PULSANTI

Combinazioni di pulsanti	Descrizioni
Tenere premuti i pulsanti M + L1/R1 per 2 secondi	Attivare/Disattivare il tiro/Modalità Se il tiro è acceso, il controller lampeggia leggermente. Il pulsante Home si accende di giallo per un secondo. Il pulsante Home si spegne.
M + freccia sinistra	Aumentare/Diminuire l'intensità di vibrazione del grilletto Vibrazione del grilletto disattivata, debole, forte (predefinito), 100%
M + freccia destra/Pulsante	Aumentare/Diminuire l'intensità di vibrazione dell'impugnatura Vibrazione dell'impugnatura disattivata, debole, forte (predefinito), 100%
Tenere premuti il pulsante Menu + tasto per 2 secondi	Passare tra modalità Dpad/M1 Pro/Analogico Passare tra modalità Dpad, M1 Pro e Analogico. Il pulsante Home lampeggia rapidamente per un secondo. Il pulsante Home si spegne. Il controller si spegne. Quando si accende, il controller passa automaticamente alla modalità corrente.
Tenere premuti il pulsante M + L2/R2 per 2 secondi	Abilitare/Disabilitare la modalità di sonno mentre è accesa Abilitare/Disabilitare la modalità di sonno. Tre configurazione sono invertite/stato anche dopo il riavvio.
Tieni premuti il pulsante M + L3 per 2 secondi	Cancellare tutti i tasti Tre configurazione sono invertite/stato anche dopo il riavvio.

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Quando il controller è acceso, tenere premuti pulsante L3 e R3 finché il pulsante Home non lampeggia rapidamente.
2. Premere L1 e R1 tre volte e premere per 3 volte. Ruotare le levette al massimo angolo per 3 volte. Premere il pulsante A. Il colore del pulsante Home diventa fisso e indica che la calibrazione è finita.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO

Posizionare il controller su una superficie piana, tenere premuti pulsante M e pulsante X per secondi finché pulsante Home non lampeggia rapidamente e diventa fisso. Il pulsante Home torna al colore della modalità per indicare che calibrazione è finita.

PERSONALIZZAZIONE CON L'APP "GAMESIR APP"

Scansionare il codice QR qui sotto per scaricare l'app GameSir.
Utilizzare l'app per aggiornamento del firmware, test dei pulsanti, regolazione delle zone di pulsanti e grilletti, controlli e tremiti e vibrazione e molto altro.

RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, è possibile usare uno spillo per premere il pulsante Reset fino a 6 secondi per il ripristino del dispositivo.

⚠ TI PREGO DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- COPYRIGHT: GAMESIR INC. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cessare immediatamente se si rileva che è danneggiato.
- Non usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON immergere in acqua o altri liquidi.
- NON smontare il prodotto o modificarlo in alcun modo.
- NON usare in ambienti con alta temperatura e umidità.
- Non usare il prodotto se è danneggiato o rotto.
- Non usare il prodotto in luoghi dove sono vietati i dispositivi elettronici.
- NON usare sostanze chimiche come benzina o diluenti.
- Non smontare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi da quelli originali, non siamo responsabili per incidenti o danni causati da un uso improprio o abuso del prodotto.
- Prestare attenzione ai tempi di ricarica e di conservazione.
- Se si riscontrano problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONE

(WEEE) (APPLICABILE NELL'UNIONE EUROPEA E ALTRI PAESI EUROPEI CON SISTEMI DI RACCOLTA SEPARATA)

Questo simbolo sul prodotto o sui documenti ad esso allegati significa che non deve essere mescolato con i rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a uno smaltimento dei rifiuti incontrollato, separare questo dagli altri rifiuti e riciclarlo in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il proprio dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato. Questo prodotto può essere ritirato dal rivenditore per il riciclaggio in condizioni ambientalmente sicure. Gli utenti aziendali devono contattare il loro fornitore e controllare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti commerciali. Le batterie presenti in questo prodotto devono essere rimosse prima del riciclaggio. Le batterie devono essere riciclate, se possibile, preferibilmente tramite raccolta pubblica regolare o l'ambiente e la salute umana.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE
Con la presente, Gamesir dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE. 2011/65/UE e relativo emendamento (UE) 2015/863.

Just in Game

[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/customer-service

GAMESIR

にほんご

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals?q=cyclone+pro

パッケージの内容

Cyclone Pro x1 | タイプC ケーブル x1 | 受信機 x1 | ユーザーマニュアル x1
保証、お客様サービスカード x1 | GameSir ステッカー x1 | 認証書 x1

必要条件

- Switch
- Windows 7/10 以降
- Android 8.0 以降
- iOS 12 以降

デバイスレイアウト

接続状態

ホームボタン	説明
ゆっくり点滅	再接続状態: *再接続状態で、このモードは最後にペアリングしたデバイスによってのみ接続できます。 *ペアリング状態を強制的に変更するには、コントローラーをペアリングボタン+ホームボタンを3秒間長押しします。
速い点滅	ペアリング状態: *ペアリング状態では、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。
点灯	接続済み

ホームボタンの状態

カラー	モード	接続	システム
青	ライト	ワイヤレス	Win7/10以上、iOS 13以上
緑	リカバリー	ワイヤレス	Win7/10以上
赤	Alt Pro	ワイヤレス	Switch
黄	Android	ワイヤレス	Android 8.0 以上

USB レシーバーとのペアリング

工場から出荷される前にレシーバーはコントローラーとペアリングされています。接続されたレシーバーをコントローラーの使用中に再ペアリングすることはできません。レシーバーを解除するには、次の方法を使用してください:

1. レシーバーを接続されたホストパソコンの USB ポートに差し込みレシーバーのペアリングボタンとコントローラーのペアリングボタンをドッキングしてペアリングモードに入ります。レシーバーのホームボタンが緑色に点滅します。コントローラーのペアリングボタンとレシーバーのホームボタンを長押しします。レシーバーのホームボタンが緑色の点滅から緑色の点灯に変わったら、ペアリングボタンを離します。コントローラーとレシーバーのペアリングが完了します。
2. 接続が成功したら、レシーバーのインジケーターが白く点灯し、コントローラーのホームボタンは点灯したままです。

USB レシーバーを通じて PC に接続する

1. レシーバーをPCの USB ポートに差し込みます。
2. コントローラーがオフのとき、ホームボタンを短クリックします。ホームボタンがゆっくりと点滅し、再接続状態に入ります。コントローラーがレシーバーとペアリングするのを待ちます。
*次に使用するときは、ホームボタンを短クリックするだけでコントローラーは再接続状態に入って自動的に接続します。
*コントローラーがホームボタンを使って最後にオンにされなかった場合は、コントローラーのボタンのオンを使用する必要があります。

USB ケーブルを通じてデバイスに接続する

USB ケーブルを使用してコントローラーをデバイスに接続します。
*Switch に接続するには、Switch のホームメニューで、ペアリング設定 (コントローラーとセンサー) → Pro コントローラー有線接続を選択し、3 秒間長押しします。
*Switch のモードでは、コントローラーの A ボタンと B ボタンの値、および X ボタンと Y ボタンの値が入れ替わります。

BLUETOOTH を通じて IPHONE に接続する

1. コントローラーがオフのときに、ホームボタンを短クリックします。ホームボタンが速く点滅します。
2. 電話の Bluetooth をオンにし、[Bluetooth] でペアリングコントローラーをクリックしてペアリングします。
3. ホームボタンが点灯します。これは、ペアリングが正常に完了したことを示します。
*次に使用するときは、ホームボタンを短クリックするだけでコントローラーは再接続状態に入って自動的に接続します。
*前回、ホームボタンを使って最後にオンにされなかった場合は、ボタンのオンを使用する必要があります。

BLUETOOTH を通じて ANDROID デバイスに接続する

1. コントローラーがオフのとき、ホームボタンを短クリックします。ホームボタンが速く点滅します。
2. 携帯電話の Bluetooth をオンにし、Gamesir-Cyclone Pro をクリックしてペアリングします。
3. ホームボタンが点灯します。これは、ペアリングが正常に完了したことを示します。
*次に使用するときは、ホームボタンを短クリックするだけでコントローラーは再接続状態に入って自動的に接続します。
*前回、ホームボタンを使って最後にオンにされなかった場合は、ボタンのオンを使用する必要があります。

BLUETOOTH を通じて SWITCH に接続する

1. Switch のホームスニペットで、[コントローラーとペアリング] を選択して、ペアリングの画面に入ります。
2. コントローラーがオフのとき、ホームボタンを短クリックします。ホームボタンが速く点滅します。
3. ホームボタンが点灯します。これは、ペアリングが正常に完了したことを示します。
4. 次に Switch に接続するときは、ホームボタンを押すだけで、ゲーム機がスリープ状態から復帰します。
*前回、ホームボタンを使って最後にオンにされなかった場合は、ボタンのオンを使用する必要があります。
*Switch のモードでは、コントローラーのAボタンとBボタンの値、およびXボタンとYボタンの値が入れ替わります。

背面ボタンの設定

1. 1.L3/R3 ボタンを押しながらアプリケーションボタンを長押しします。
A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/Left Stick/Right Stick/Dpad/Left Stick/Right Stick
(左スティック/右スティック/方向キーパッド/左スティック/右スティック)
プログラムされたボタンが同時にトリガーされ、ホームボタンが点滅します。プログラムされたボタンがトリガーされたら、ホームボタンが点灯します。
2. プログラミング中に、ホームボタンが点滅している間にM1/M2ボタンを長押しします。ホームボタンがゆっくりとトリガーされたら、L3/R3ボタンを押します。
*プログラミング中に複数のボタンを設定する場合、ボタンの動作時間に応じてボタンの順序が決定されます。
3. L3/R3ボタンを長押しし、M1/M2ボタンを同時に長押しします。ホームボタンがゆっくりと点滅します。ホームボタンがモードカラーに戻ったら、L3/R3ボタンの設定はクリアされます。
*5秒間アイドル状態の場合、コントローラーは自動的に設定モードから出ます。ボタンの設定は保存されます。

ターボ機能

合計4つのギアがあります: 遅延(2Hz)/中速(30Hz)/最速(60Hz)/SEC
デフォルト設定: 遅延(2Hz)/SEC

1. ターボ機能をオンにする: 長押しして、ターボ機能がオンになるまで遅延ターボギアを有効にします。この操作を繰り返すと、ターボギアが切り替わります。
2. すべてのターボボタンをクリアする: ボタンをダブルタップします。

ボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M+L1/R1 ボタンを 2 秒間押し	振動トリガーを有効/無効にします 振動トリガーモードをオンにした後、ホームボタンがゆっくりと点滅します。(TRIGGER モード) *設定はリブートしても保存されます
M + ↑ or ↓	グリップ振動強度を上げる/下げます グリップ振動オフ、3rd 25%、2nd 50%、1st 75%、(デフォルト)、5th 100% *設定はリブートしても保存されます
M + ← or →	トリガー振動強度を上げる/下げます(すべてのトリガーに振動が適用されます) トリガー振動オフ、弱い、強い(デフォルト)の3つの設定 (3%、50%、100%) *設定はリブートしても保存されます
メニュー + 表示ボタンを 3 秒長押しします	*サポートされる唯一モードは有線モードのみです。 *Dpad、M1 Pro、Analog モードを切り替えて、この接続だけを使用するモードを素早く修正します。 *同じ方法で接続する場合(レシーバー/有線)、接続されたモードは変更されません。 *ホームボタンを3秒間長押ししてコントローラーをオフにすると、コントローラーはオンにする前に自動的に電源オンまたはオフを検出します。
M + L1/R1 ボタンを 2 秒長押し	左/右スティックのスリープ一キを有効/無効にします *設定はリブートしても保存されます
M + メニュー + 表示	メニュー + L1 + R1 *設定はリブートしても保存されます

スティックとトリガーの補正

1. コントローラーがオンになったら、ホームボタンが短くつぶれて点滅するまで L3 + R3 ボタンを長押しします。
2. L1 & R1 ボタンを3回クリックしてから3回クリックします。スティックを最大角度まで3回傾けます。A ボタンを押します。ホームボタンが一定の状態になったら、キャリブレーションが完了したことを示します。

ジャイロスコープの補正

コントローラーを平らな面に置きます。M ボタンを押した状態で、X ボタンを長押しします。ホームボタンが点滅し、一定の状態になったら、ホームボタンがモードカラーに戻ったことを示します。

「GAMESIR アプリ」を通じたカスタマイズ

電話で gamesir.hk から GameSir アプリをダウンロードするか、下の QR コードをスキャンしてください。
ファームウェアアップグレード、ボタンのテスト、コントローラゾーンのカスタマイズ、振動、調整、その他のオプションを使用します。

コントローラーをリリースする

コントローラーのボタンが応答しない場合、ピンを6分ではリセットボタンを押し、長時間シャットダウンを行うことができます。

⚠ このお知らせの注意点をよくお読みください

- 著作権: GAMESIR INC. 3歳未満の子供の手の届かない場所に保管してください。ほこりが、すぐに検出されたことを検出した場合、ダメージが見られる場合。
- 火の近くで製品を使用しないでください。
- 直射日光や高温に曝さないでください。
- 水やその他の液体に浸かないでください。
- 製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 高温や湿度の高い環境では使用しないでください。
- 破損や故障している製品を使用しないでください。
- 電子機器の使用が禁止されている場所で製品を使用しないでください。
- ガソリンや希釈剤などの化学物質を使用しないでください。
- 分解、修理、または変更しないでください。
- 本来の目的以外の目的で使用しないでください、当社は、事故や製品の不適切な使用または誤用によって引き起こされた損害または損害に責任を負わません。
- 充電と保管の時間に注意してください。
- 品質の問題や提案に遭遇した場合は、GameSir または現地の代理店にご連絡ください。

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

(WEEE) (APPLICABLE IN THE EUROPEAN UNION AND OTHER EUROPEAN COUNTRIES WITH SEPARATE COLLECTION SYSTEMS)

この製品または付属の文書に記載されているこのマークは、その寿命が来たときに一般家庭ごみと混ぜてはいけないことを意味します。環境や人間の健康に起こりうる不特定の廃棄物による被害を防ぐために、これを他のゴミと分けて責任を持ってリサイクルし、資源の持続可能な再利用を促進してください。使用済みの機器を返却するには、返却システムを利用するか、この製品を購入した小売業者にお問い合わせください。小売業者はこの製品を環境に安全なリサイクルのために引き取ることができます。ビジネスユーザーは、サプライヤーに連絡し、購入契約の条件を確認する必要があります。この製品は、他の商業廃棄物と混ぜて廃棄することはできません。この製品に含まれるバッテリーは、リサイクルする前に取り外す必要があります。バッテリーは、可能であれば、リサイクルされなければなりません。定期的な公共の収集または環境と人間の健康。

DECLARATION OF CONFORMITY

FC

FCC STATEMENT
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE
Hereby, Gamesir declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

Just in Game

[CUSTOMER SERVICE]
www.gamesir.hk/pages/customer-service

GAMESIR

PORTUGUÊS

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS G