GAMESIR

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nova-lite

PACKAGE CONTENTS

Nova Lite *1 Im Type-C Cable *1 User Manual *1
Thank You & After-sale Service Card *1 Certification*1

REQUIREMENTS

•Switch
•Windows 7/10 or above
•Android 8.0 or above
•iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

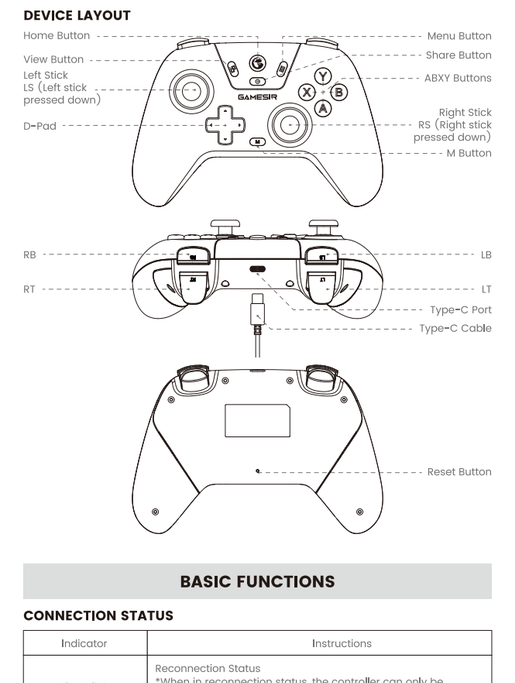

BASIC FUNCTIONS

CONNECTION STATUS

Indicator	Instructions
Slow Blink (1 blink per second)	Reconnection Status *When in reconnection status, the controller can only be connected to the last paired device in the current mode. *To forcibly switch to pairing mode, press and hold the Screenshot and Home buttons for 3 seconds.
Fast Blink (2 blinks per second)	Pairing Status *The controller is in pairing mode and can be discovered by devices. *Once paired with a device in the current mode, the controller will automatically enter reconnection status each time it powers on.
Steady	Connected Status *To power off the controller, press and hold the Home button for 5 seconds.

OPERATING INSTRUCTIONS

Description	Operation
Power On	Short Press Home button or combination buttons (A/B/X/Y + Home)
Manual Power Off	Press Home button for 5 seconds
Auto Power Off	No activity: 10 minutes Not connected in pairing mode: 1 minute Not connected in reconnection mode: 3 minutes
Charging	When the controller is charging while powered off, the Home indicator breathes with different colors to indicate the charging progress, divided into five intervals: Red (0%~25%), Orange (25%~50%), Yellow (50%~75%), Green (75%~90%), and a 2-second green-off (90%~100%).
Low Battery Warning	When the controller's battery level is below 10%, the Home indicator flashes orange twice per second.

HOME BUTTON STATUS

Color	Mode	Connection Method	Supported System Platforms
Blue	XInput	+	Windows 7/10 or above iOS 13 or above
Green	Receiver (Plug the receiver into a USB port to get ready for pairing)	+	Windows 7/10 or above Android 8.0 or above
Red	NS Pro	+	Switch
Yellow	Android	+	Android 8.0 or above

PC CONNECTION TUTORIAL

WIRED CONNECTION

1.Use the provided Type-C cable to connect the controller to the PC.
2.After a successful connection, the controller's indicator stays green.

BLUETOOTH CONNECTION

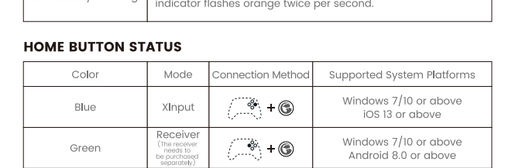

1.With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator flashes blue, then release the buttons.
2.Open the PC's Bluetooth list, select the device: Xbox Wireless Controller, and click connect.
3.When the Home indicator displays a steady blue light, it indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
"If you can't detect the controller's Bluetooth signal, try deleting "Xbox Wireless Controller" from your PC's Bluetooth paired devices.
"If you encounter difficulties with pairing, refer to the connection status list above.

SWITCH CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

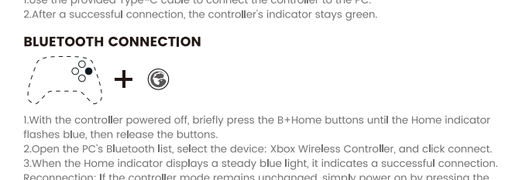

1.On the Switch main screen, go to "Controllers," then select "Change Grip / Order," and wait on this screen.
2.With the controller powered off, briefly press the Y+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes yellow, then release the buttons and wait for the connection.
3.A steady red Home indicator indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the console.
"If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

WIRED CONNECTION

1. On the Switch main screen, go to "System Settings," select "Controllers and Sensors," and enable the wired connection option for the Pro Controller.
2. Place the Switch console on the dock.
3. Use the included Type-C cable to connect the controller to the Switch dock.
4. A steady red Home indicator indicates a successful connection.
* If connecting only to the Switch console, you will need to provide your own OTG adapter.

ANDROID CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

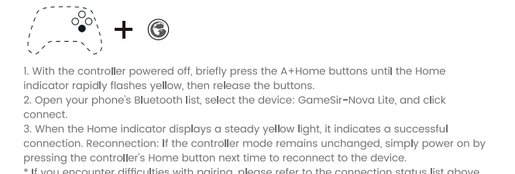

1. With the controller powered off, briefly press the A+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes yellow, then release the buttons.
2. Open your phone's Bluetooth list, select the device: GameSir-Nova Lite, and click connect.
3. When the Home indicator displays a steady yellow light, it indicates a successful connection. Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
* If you encounter difficulties with pairing, please refer to the connection status list above.

IOS CONNECTION TUTORIAL

BLUETOOTH CONNECTION

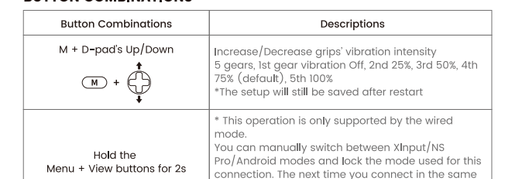

1.With the controller powered off, briefly press the B+Home buttons until the Home indicator rapidly flashes blue, then release the buttons.
2.Open the PC's Bluetooth list, select the device: Xbox Wireless Controller, and click connect.
3.When the Home indicator displays a steady blue indicator, it indicates a successful connection.
Reconnection: If the controller mode remains unchanged, simply power on by pressing the controller's Home button next time to reconnect to the device.
"If you can't detect the controller's Bluetooth signal, try deleting "Xbox Wireless Controller" from your mobile device's Bluetooth paired devices.
"If you encounter difficulties with pairing, refer to the connection status list above.

ADVANCED TUTORIAL

TURBO SETTINGS

Speed: 20Hz
The configurable buttons : A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Set Turbo: Hold the M button and then press the button you want to set for turbo to enable turbo function. Repeat this action to disable turbo.
2. Clear turbo function for all buttons: Double-click the M button.
3.When the turbo function is triggered, the Home indicator flashes red twice every second.
*This setting will be preserved even after the controller is restarted.

BUTTON COMBINATIONS

Button Combinations	Descriptions
M + D-pad's Up/Down	Increase/Decrease grips' vibration intensity: 5 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 25%, 3rd 50%, 4th 75%, (default), 5th 100% *The setting will still be saved after restart
Hold the Menu + View buttons for 2s	*This operation is only supported by the wired mode. You can manually switch between XInput/NS Pro/Android modes and lock the mode used for this connection. The next time you connect in the same way, it will still be in the previously switched mode. * To power off, press and hold the Home button for 10 seconds. After powering on, it will automatically recognize the platform
Hold the M + L5/R5 buttons for 2s	Enable/Disable left/right stick's 0 deadzone mode *The setup will still be saved after restart
Hold the M + A buttons for 2s	Interchange A-B, X-Y *The setup will still be saved after restart

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the M button is turned on, hold the M button + L5/R5 buttons until the Home button blinks white slowly.
2. Move L5, R5 to their maximum travel 3 times. Rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the A button. The Home button will become solid white to indicate the calibration is over.

CONTROLLER RESET

If you encounter unresponsive controller buttons, you can use a small object similar to the size of a paperclip to press the Reset button inside the circular hole on the back of the controller. This will force the controller to power off.

PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS: Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if ingestion or choking occurs.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- DO NOT use the product underwater.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted on a free basis. Alternatively, in some countries you may return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent new product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your disposed product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FC FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning for Portable device:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC CAUTION

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CE STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this Gamesir Nova Lite Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

简体中文

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[电子手册]
https://doc.xiaoji.com/zh/14n1ke

包装内容

Nova Lite *1 Type-C数据线 (1.5M) *1 说明书 *1 售后感谢卡 *1 合格证 *1

要求

•Switch
•Windows 7/10 或更高版本
•Android 8.0 或更高版本
•iOS 13 或更高版本

设备布局

基础功能介绍

连接状态

指示灯	说明
慢慢闪烁 (1秒闪烁1次)	回连状态 *在回连状态时，只能被当前模式上次已配对过的设备连接。 *长按截图键+Home键3秒，可强制切换至配对状态。
快速闪烁 (1秒闪烁2次)	配对状态 *在配对状态时，才可以被设备搜索配对。 *手柄当前模式被设备配对后，那么当前模式在每次开机时，都会回连该状态
常亮	已连接状态 *长按Home键3秒，可将手柄关机

操作说明

描述	操作
开机	短按Home键或组合键(A/B/X/Y+Home)
手动关机	长按Home键5秒
自动关机	连接状态无操作：10分钟 配对状态未连接：1分钟 回连状态未连接：3分钟
充电指示灯	手柄处于关机状态下充电时，Home灯以不同颜色呼吸提示充电进度，共五个状态区间，分别是：红(0%~25%)，橙(25%~50%)，黄(50%~75%)，绿(75%~90%)，绿2秒灭灯(90%~100%)。
低电提示	手柄电量低于10%时，Home灯以橙色每秒2次闪烁

HOME灯状态

颜色	模式	连接方式	支持系统平台
蓝色	Xinput	+	Win7/10或更高版本 iOS 13或更高版本
绿色	接收器 (插入接收器，准备配对)	+	Win7/10或更高版本 Android 8.0或更高版本
红色	NS Pro	+	Switch
黄色	Android	+	Android 8.0或更高版本

Windows连接教程

有线连接

1.使用附赠的Type-C连接手柄与电脑
2.连接成功后，手柄灯常亮

蓝牙连接

1.手柄在关机状态下，按住B+Home键至Home灯蓝色快闪，松开按钮。
2.打开电脑蓝牙列表，连接设备Xbox Wireless Controller，点击连接。
3.Home灯显示蓝灯常亮表示连接成功。
回连状态：手柄模式不改变时，下次开机重新按手柄Home键开机后即可回连设备。
*若无法搜索到手柄蓝牙设备信号，请尝试删除电脑蓝牙配对记录中的Xbox Wireless Controller
*若无法配对连接，可参考上方的连接状态列表

Switch连接教程

蓝牙连接

1.在任意Switch主界面，依次点击【设置】→【手柄与感应器】→【Pro手柄的有线连接】设置为“开启”。
2. 将Switch主机放入Switch底座。
3. 使用附赠的Type-C线连接手柄与Switch底座。
4. 连接成功后，Home灯呈红色常亮。
*若无法搜索到Switch主机，需自行准备OTG转接器。

Android连接教程

蓝牙连接

1.手柄在关机状态下，按住A+Home键至Home灯黄色快闪，松开按钮。
2.打开手机蓝牙列表，连接设备GameSir-Nova Lite，点击连接。
3.Home灯黄色显示常亮表示连接成功。
回连状态：手柄模式不改变时，下次开机重新按手柄Home键开机后即可回连设备。
*若无法配对连接，可参考上方的连接状态列表

iOS连接教程

蓝牙连接

1.手柄在关机状态下，按住B+Home键至Home灯蓝色快闪，松开按钮。
2.打开电脑蓝牙列表，连接设备Xbox Wireless Controller，点击连接。
3.Home灯显示蓝灯常亮表示连接成功。
回连状态：手柄模式不改变时，下次开机重新按手柄Home键开机后即可回连设备。
*若无法配对连接，可参考上方的连接状态列表

进阶教程

连击设定

速度: 20HZ
可设置的按键:A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT
1. 设置连击:按住M键,再按需要设置连击的按键,即可开启连击功能。重复此操作可取消连击。
2. 清除所有按键的连击功能: 双击M键。
3.触发连发按键时,Home灯每秒两次色闪烁。
*手柄重启后,仍保存此设置

组合键

组合键	说明
M + 十字键 上/下	增强/减弱 震感马达强度共5档：1档最轻关闭，2档最轻25%，3档最轻50%，4档最轻75%(默认)，5档最轻100% *手柄重启后，仍保存此设置
长按2秒 菜单键 + 视图键	*仅有线模式支持此操作 进行此操作，可以在Xinput/NS Pro/Android模式之间手动切换，固定此连接方式使用的模式，下次使用同样方式连接时，仍是切换上次的模式 *长按10秒Home键关机，开机后恢复自动识别平台功能
长按2秒 M + L5/R5	开启/关闭 手柄的左/右摇杆的无死区模式 *手柄重启后，仍保存此设置
长按2秒 M + A 键	A/B的键位互换，X/Y的键位互换 *手柄重启后，仍保存此设置

摇杆、板机的校正

1. 手柄开机状态下，长按 L5 + R5 直到Home灯白色熄灭。
2. 将左/右摇杆至最大行程3次，最大角度旋转左右摇杆各3圈后，按下A键，待Home灯恢复稳定白色，校正完成。

手柄恢复

当遇到手柄按键无响应时，可用类似于针孔大小的物件，按下手柄背部圆孔复位按键，可将手柄强制关机。

使用前请务必阅读本注意事项

- 内含细小零件，请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方，若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直照或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿接触产品表面。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿剧烈弯曲或拉扯线缆。
- 请勿将产品浸入水中。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、改装。
- 请勿将产品用于非原设计用途，因此造成的意外损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光源，它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。
联系方式
QQ:3000821537
电话:400-8828035(时间:9:00-18:00)
邮箱:www.xiaoji.com
地址:广州 小鸡快跑网络科技有限公司
地址:广州市天河区天利西路2号天利中心1003房

请填写以下信息，以便我们为您提供售后服务：

姓名	
联系电话	
售后要求	退 换 保修
售后原因	
订单编号	

(注：非小鸡官网进货购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)

感谢您的购买与支持

微信扫码添加小鸡福利官|即享多重超级福利

保修卡

(售后效度：非人为损坏，3个月包换，1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	退 换 保修
售后原因	
订单编号	

DEUTSCH

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-Handbücher]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nova-lite

PAKETINHALT

Nova Lite *1 Type-C-Kabel 1 m *1 Benutzerhandbuch *1
Danke-und-Kundendienstkarte *1 Zertifizierung *1

ANFORDERUNGEN

•Switch
•Windows 7/10 oder höher
•Android 8.0 oder höher
•iOS 13 oder höher

GERÄTELAYOUT

GRUNDLEGENDE FUNKTIONEN

VERBINDUNGSSTATUS

Anzeige	Anweisungen
Langsames Blinken (1 Blinken pro Sekunde)	Wiederverbindungsmodus * In Wiederverbindungsmodus kann der Controller nur mit dem letzten im aktuellen Modus gekoppelten Gerät verbunden werden. * Um den Wechsel in den Kopplungsmodus zu erzwingen, halten Sie die Tasten Screenshot und Home 3 Sekunden lang gedrückt.
Schnelles Blinken (2 Blinken pro Sekunde)	Kopplungsmodus * Der Controller befindet sich im Kopplungsmodus und kann von Geräten erkannt werden. * Sobald der Controller mit einem Gerät im aktuellen Modus gekoppelt ist, wechselt er bei jedem Einschalten automatisch in den Wiederverbindungsmodus.
Durchgehend leuchtend	Verbunden-Status * Um den Controller auszuschalten, halten Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

Beschreibung	Bedienung
Einschalten	Kurzes Drücken Home-Taste oder Kombinationstasten drücken (A/B/X/Y + Home).
Manuelles Ausschalten	Home-Taste 5 Sekunden lang drücken
Automatisches Ausschalten	Keine Aktivität: 10 Minuten Nicht verbunden im Kopplungsmodus: 1 Minute Nicht verbunden im Wiederverbindungsmodus: 3 Minuten
Ladevorgang	Wenn der Controller in ausgeschaltetem Zustand geladen wird, leuchtet die Home-Anzeige im Atmung-Modus in verschiedenen Farben in fünf Intervallen, um den Ladefortschritt anzuzeigen: Rot (0 %~25 %), Orange (25 %~50 %), Gelb (50 %~75 %), Grün (75 %~90 %) und Grün erlischt nach 2 Sekunden (90 %~100 %).
Warnung bei niedrigem Akkustand	Wenn der Akkustand des Controllers unter 10 % fällt, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde orange.

STATUS DER HOME-TASTE

Farbe	Modus	Verbindungsmethode	Unterstützte Systemplattformen
Blau	Xinput	+	Windows 7/10 oder höher iOS 13 oder höher
Grün	Empfänger (Stecken Sie den Empfänger in einen USB-Anschluss, um ihn für die Kopplung vorzubereiten)	+	Windows 7/10 oder höher Android 8.0 oder höher
Rot	NS Pro	+	Switch
Gelb	Android	+	Android 8.0 oder höher

TUTORIAL PC-VERBINDUNG

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Verwenden Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel, um den Controller mit dem PC zu verbinden.
2. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Anzeige des Controllers durchgehend grün.

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Home, bis die Home-Anzeige blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des PCs, wählen Sie das Gerät „Xbox Wireless Controller" aus und klicken Sie auf „Verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie das Bluetooth-Signal des Controllers nicht erkennen können, versuchen Sie, den „Xbox Wireless Controller" aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres PCs zu löschen.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplein haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

TUTORIAL SWITCH-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Gehen Sie im Switch-Hauptbildschirm zu „Controller", wählen Sie dann „Griff/Ordnung ändern" aus und warten Sie dann in diesem Bildschirm.
2. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten Y und Home, bis die Home-Anzeige schnell rot blinkt, lassen Sie die Tasten dann los und warten Sie auf die Verbindung.
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend rot leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit der Konsole zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplein haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

KABELGEBUNDENE VERBINDUNG

1. Gehen Sie im Switch-Hauptbildschirm zu „Systemeinstellungen", wählen Sie „Controller und Sensoren" aus und aktivieren Sie dann die Option für die kabelgebundene Verbindung für den Pro Controller.
2. Setzen Sie die Switch-Konsole in die Dockingstation ein.
3. Verwenden Sie das mitgelieferte Type-C-Kabel, um den Controller mit der Switch-Dock-Ingestation zu verbinden.
4. Wenn die Home-Anzeige durchgehend rot leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
* Wenn Sie nur eine Verbindung mit der Switch-Konsole herstellen, müssen Sie Ihren eigenen OTG-Adapter verwenden.

TUTORIAL ANDROID-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1. Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten A und Home, bis die Home-Anzeige schnell gelb blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2. Öffnen Sie die Bluetooth-Liste Ihres Mobiltelefons, wählen Sie das Gerät „GameSir-Nova Lite" aus und klicken Sie auf „Verbinden".
3. Wenn die Home-Anzeige durchgehend gelb leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt. Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplein haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

TUTORIAL IOS-VERBINDUNG

BLUETOOTH-VERBINDUNG

1.Drücken Sie bei ausgeschaltetem Controller kurz die Tasten B und Home, bis die Home-Anzeige schnell blau blinkt, und lassen Sie die Tasten dann los.
2.Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des PCs, wählen Sie das Gerät „Xbox Wireless Controller" aus und klicken Sie auf „Verbinden".
3.Wenn die Home-Anzeige durchgehend blau leuchtet, wurde die Verbindung erfolgreich hergestellt.
Wiederverbinden: Wenn der Controller-Modus nicht verändert wird, drücken Sie beim nächsten Mal einfach die Home-Taste des Controllers, um sich erneut mit dem Gerät zu verbinden.
* Wenn Sie das Bluetooth-Signal des Controllers nicht erkennen können, versuchen Sie, den „Xbox Wireless Controller" aus der Liste der gekoppelten Bluetooth-Geräte Ihres Mobilgeräts zu löschen.
* Wenn Sie Probleme mit dem Kopplein haben, sehen Sie bitte in der Liste der Verbindungsstatus oben nach.

ERWEITERTES TUTORIAL

TURBO-EINSTELLUNGEN

Geschwindigkeit: 20 Hz
Konfigurierbare Tasten: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.
1. Turbo einstellen: Halten Sie die M+Taste gedrückt und drücken Sie dann die Taste, für die ein Turbo eingestellen möchten, um die Turbo-Funktion zu aktivieren. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die Turbo-Einstellung zu deaktivieren.
2. Turbo-Funktion für alle Tasten löschen: Doppelklicken Sie auf die M-Taste.
3. Wenn die Turbotaste aktiviert ist, blinkt die Home-Anzeige zweimal pro Sekunde rot.
* Diese Einstellung bleibt auch nach dem Neustart des Controllers erhalten.

EINSTELLUNGEN DER KOMBINATIONSTASTEN

Kombinationstasten	Funktionen
M + Steuerkreuz nach oben/unten	Erhöht/Verringert die Vibrationsintensität des Griffs. 5 Gänge, 1. Gang: Vibration Aus, 2. 25 %, 3. 50 %, 4. 75 %, (Standard), 5. 100 % *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
Halte die Menü+ und die Anzeige+Taste 2 Sek. lang gedrückt.	* Dieser Vorgang wird nur im kabelgebundenen Modus unterstützt. Sie können manuell zwischen den Modi XInput/NS Pro/Android wechseln und den für diese Verbindung verwendeten Modus speichern. Wenn Sie sich das nächste Mal auf dieselbe Weise verbinden, wird weiterhin der zuvor festgelegte Modus verwendet. Um den Controller auszuschalten, halten Sie die Home+Taste 10 Sekunden lang gedrückt. Nach dem Einschalten erkennt der Controller automatisch die Plattform.
Halte die Tasten M + L5/R5 2 Sek. lang gedrückt.	Aktiviert/Deaktiviert den 0-Deadzone-Modus des linken/rechten Sticks. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.
Halte die Tasten M + A 2 Sek. lang gedrückt.	Vertauscht die Tasten A/B und X/Y. *Die Einstellungen werden auch nach dem Neustart gespeichert.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

1. Wenn der Controller eingeschaltet ist, halte die L5+R5 + M-Tasten gedrückt, bis die Home+Taste langsam weiß blinkt.
2. Drücke L5 und R5 3-mal vollständig durch. Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel. Drücken Sie dann erneut die A-Taste. Die Home-Taste leuchtet durchgehend weiß, um anzuzeigen, dass die Kalibrierung abgeschlossen ist.

ZURÜCKSETZEN DES CONTROLLERS

Wenn die Tastaturen, dass Controller-Tasten nicht mehr reagieren, können Sie mit einem kleinen Gegenstand von der Größe einer Büroklammer die Reset-Taste in dem runden Loch auf der Rückseite des Controllers drücken. Dadurch wird das Ausschalten des Controllers erzwungen.

BITTE LES DIR DIE SICHERHEITSHINWEISE AUFMERKSAM DURCH

- ENTHÄLT KLEINTEILE. Von Kindern unter 3 Jahren fernhalten. Bei Verschlucken oder Einatmen sofort medizinische Hilfe aufsuchen.
- NICHT in der Nähe von Feuer benutzen.
- NICHT direkten Sonnenlicht oder hohen Temperaturen aussetzen.
- NICHT in feuchten oder staubigen Umgebungen aufbewahren.
- NICHT stoßen oder fallen lassen.
- USB-Anschluss NICHT mit den Fingern anfassen. Dies könnte zu Fehlfunktionen führen.
- NICHT das Kabel stark biegen oder ziehen.
- Für die Reinigung ein weiches, trockenes Tuch verwenden.
- KEINE Chemikalien wie Benzin oder Verdünner verwenden.
- NICHT auseinandernehmen, reparieren oder modifizieren.
- NUR für den ursprünglich gedachten Zweck verwenden. Wir können NICHT für Unfälle, Verletzungen oder Schäden haftbar gemacht werden, wenn das Gerät für nicht gedachte Zwecke verwendet wird.
- NICHT direkt in das Laserlicht blicken. Das könnte zur Schädigung der Augen führen.
- Wenn Sie Qualitätsmängel feststellt oder Anregungen für uns hast, wende dich bitte an Gamesir oder deinen Händler vor Ort.

ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE INFORMATIONEN

KORRETE ENTSORGUNG DIESES PRODUKTS (ELEKTROSCHROTT UND ELEKTROGERÄTE)
Gilt für die Europäische Union und andere europäische Länder mit eigenen Rückgabesystemen.

Dieses Zeichen auf dem Produkt oder den beiliegenden Dokumenten bedeutet, dass es nicht im allgemeinen Hausmüll entsorgt werden sollte. Damit Ihre Gesundheit und Ihr Umfeld vor Schäden durch unsachgemäße Entsorgung geschützt werden können, sollte das Produkt von anderen Abfällen getrennt werden und ordnungsgemäß zur Wiederverwertung abgegeben werden. Private Haushalte sollten sich entweder an den Einzelhändler wenden, bei dem sie das Produkt erworben haben, oder an die örtliche Regierungsbehörden, um zu erfahren, wo und wie sie das Produkt umweltfreundlich entsorgen können. Geschäftskunden sollten sich an ihren Lieferanten wenden, um weitere Informationen zu erhalten. Dadurch wird sichergestellt, dass das Produkt ordnungsgemäß entsorgt, das heißt, möglich recycelt wird, wodurch negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt vermieden werden.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE ERKLÄRUNG ZUR EINHALTUNG DER EU-RICHTLINIEN
Hiermit erklärt Guangzhou Hucheen Run Network Technology Co., Ltd. erklärt hiermit, dass dieser Gamesir Nova Lite Controller die Vorgaben der Richtlinien 2014/30/EU, 2014/53/EU und 2011/65/EU und aller Änderungen dazu (EU) 2015/863 erfüllt.

FRANÇAIS

NOVA LITE

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[Manuels électroniques]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nova-lite

CONTENU

Nova Lite *1 Câble Type-C de 1 m *1 Mode d'emploi *1
Carte de service après-vente et de remerciement *1 Certification*1

APPAREILS COMPATIBLES

•Switch
•Windows 7/10 ou version supérieure
•Android 8.0 ou version supérieure
•iOS 13 ou version supérieure

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

FONCTIONS DE BASE

MODE DE CONNEXION

Voyant lumineux	Instructions
Clignotement lent (1 clignotement par seconde)	Mode reconnexion *En mode Reconnexion, la manette peut uniquement être connectée au dernier appareil apparié dans le mode actuel. *Pour forcer le passage en mode appariage, appuyez sur les boutons Capture d'écran et Accueil et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes.
Clignotement rapide (2 clignotements par seconde)	Mode Appariage La manette est en mode appariage et peut être détectée par les appareils. *Une fois appariée à un appareil dans le mode actuel, la manette entre automatiquement en mode reconnexion à chaque fois qu'elle est allumée.
Fixe	Mode de connexion * Pour éteindre la manette, appuyez sur le bouton Accueil et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

INSTRUCTIONS D'OPÉRATION

Description	Fonctionnement
Allumer	Appuyer sur le bouton Accueil ou sur la combinaison de boutons (A/B/X/Y + Home).
Éteindre manuellement	Appuyer sur le bouton Accueil pendant 5 secondes
Éteindre automatiquement	Aucune activité pendant 10 minutes Non connectée en mode appariage : 1 minute Non connectée en mode reconnexion : 3 minutes
Chargement	Lorsque la manette est en charge tandis qu'elle est éteinte, le voyant lumine