DARTSLIVE Home

取扱説明書 User Manual

対象年齢16歳以上 For 16 or older

お客さまへ

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この「取扱説明書」には、事故を防ぎ、正しく安全にご使用いただくための重要事項が記載されています。ご使用の前に最後までお読みいただき、いつでもご覧いただけるように保管してください。本書は専用ダーツボードについての記載となります。専用アプリの使用方法や使用条件については、専用アプリ内「アプリに関する情報」をご確認ください。

To customers

Thank you for purchasing our product. This "User Manual" includes important safety information and precautions to ensure safe use of this product. Before use, please read this carefully and keep it nearby for easy reference. As this booklet is about the DARTSLIVE Home dartboard, please refer to the help page of the app for the app use and the requirements.

ダーツライブホームセット内容/Content of DARTSLIVE Home

ダーツライブホームボード本体
DARTSLIVE Home Dartboard

※電源定格：DC5V/100mA
＊Power rating：DC5V/100mA



取扱説明書(本紙)
User Manual

ダーツボード設置ガイド用紙(保証書付き)
Installation guide sheet and Warranty card

USB Type C ケーブル（電源供給用）
USB Type C cable(for power supply)

取り付けねじ・アンカー（各5個、1組はスペア）
Screws and Anchors
(5 of each including one each for spare)

◇ダーツライブホームセット各種名称/Part name of DARTSLIVE Home

●表面/Front

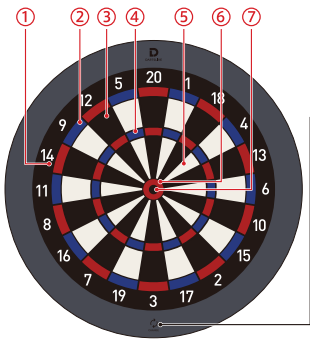

●底面/Bottom

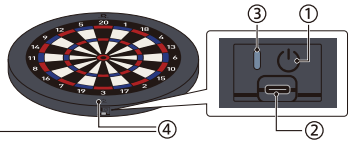

●背面/Back

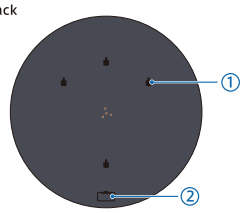

◯盤面説明/About the board

① アウトボード/Out board
② ダブル/Double
③ アウターシングル/Outer Single
④ トリプル/Triple
⑤ インナーシングル/Inner Single
⑥ アウタータブル/Outer Bull
⑦ インナーブル/Inner Bull

◯操作部分/Control parts

① 電源ボタン/Power button
② USB Type C コネクタ/USB Type C connector
③ インジケータLED[*1] [*2]/Indicator LED[*1] [*2]
④ チェンジボタン/CHANGE Button

◯各部説明/About the parts

① ボード取り付け穴/Holes to mount the board
② 電池蓋/Battery slot

●バッテリー低下/スリープモードについて

※1.バッテリー低下警告：電池などの消耗で供給される電圧が低下した場合、電源ボタン横のインジケータLEDが点滅します。さらに電圧が低下した場合、スリープモード（※2）に入ります。(電池やバッテリーの交換をお勧めします)
※2.スリープモードの動き：本体での動作が連続 2 時間ないな場合、スリープモードに入ります（LED消灯、Bluetooth 通信遮断）。本体側の動作があるとスリープモードからの復帰します。

● Low battery/Sleep mode

＊1：Low battery warning: The LED indicator next to the power supply button flashes when the battery is low. If the voltage goes down further, the board will go into sleep mode(＊2). ＊Replacement of batteries is recommended.
＊2：Operation in the sleep mode：If there is no action on the board for longer than 2 hours at a stretch, the board will be into the sleep mode. (LED will be put off, Bluetooth will be off.) When an action is made on the board, it comes out of the sleep mode. However, if Bluetooth doesn't communicate, please conduct pairing again from the page for Bluetooth settings after deleting the existing settings.

⚠安全上のご注意⚠

ダーツライブホームとは

専用ダーツボードとゲームアプリケーションの総称です。専用アプリをインストールした端末（スマートフォン/タブレット端末）と専用ダーツボードをご利用ください。

安全にお使いいただくために

ご使用の前に、この安全上のご注意をよくお読みになり、内容を十分理解した上で本機のご使用を開始してください。本書に記した誤った使い方をした場合などに、故障、その他不具合、怪我、事故、お使いになる人や他の人への危害、財産への損害などに関し、当社は一切その責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

⚠警告 取り扱いを誤った場合、死亡、重傷を負うこと、怪我、物的損害の発生が想定される内容です。

■異常、故障について
・本書に記載されている以外の操作や動作はおこなわないでください。製品について何か問題がある場合は電源を切り、電池または USBケーブルを抜いた後、お買い求め先にご連絡ください。
■禁止事項
・火の中に入れたり、電子レンジやオーブンなどで加熱しないでください。破裂、破裂、変質、怪我や死亡の原因となります。
・火のそばや高射日光が当たる場所、炎天下の車の中など、異常な高温、低温、多湿な場所に放置、保管しないでください。故障の原因となります。
・幼児の手の届かない所に保管してください。思わぬ怪我や事故の原因となります。
●電源ケーブル・USBケーブルについて
・USBケーブルは以下のことに注意して取り扱ってください。怪我、事故、感電、シュート、火災などの原因となります。
絡まないように束ねる・加工する・無理に引っ張る・ねじる・はさむ・重いものを載せる・踏む・熱を加える・傷つける・加熱しない
USBケーブルを強くぶつけ、コードを引っ張らず、必ずコネクタ部を持って抜いてください。コードが痛み、上記の原因となります。
絡まった場合は、すぐに使用を中止してください。絡まるとしまま使用すると、上記の原因となります。本製品に対無のものは外は使用しないでください。
・USBコネクタは、以下のことに注意して取り扱ってください。怪我、事故、感電、シュート、火災などの原因となります。
USBコネクタは、根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全な場合、上記の原因となります。ホコリなどは、定期的にコネクタを掃き、乾いた布で拭いて取り除いてください。ホコリなどがたまると上記の原因となります。
●改造禁止について
・本体や付属品は、絶対に改造、修理をしないでください。火災、故障、変形などの原因となります。故障した場合は修理せず、お買い求め先にご相談ください。
●本書内について
・本製品を絶対に濡らさないでください。火災、感電などの原因となります。
●投げ方について
・ダーツは人や動物に向けないでください。
・ダーツを投げる際は、ダーツボード周辺に人や動物、障害物(窓、家具など)がないことを必ず確認してください。
・ダーツがボードからそれたり、跳ね返ったり、周囲のものを損傷する可能性があります。
・ダーツを投げている人はダーツボードの間を横切らないでください。
●誤飲防止について
・小さな部品も乳幼児の手の届く所に置かないでください。また、折れたティップやダーツの紛失などがないか、必ず確認してください。誤飲による事故の原因となります。

⚠注意 取り扱いを誤った場合、怪我、または物的損害の発生が想定される内容です。

■禁止事項
・異物などを刺され、落とされ、踏まれり、蹴られり、大きな衝撃を与えないでください。変形や破損の原因となります。
・直射日光が当たる場所や、異常な高温、低温、多湿な場所に放置、保管しないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変形や破損の原因となります。
・お手入れする際は、乾いた柔らかい布をつかって、中性洗剤を含んだ布で拭いたあと、乾いた布でよくから拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、ケロシン、ガソリンなどの有機溶剤や化学薬品を使って拭いたりしないでください。
・本製品はインドアダーツ専用です。スティールティップダーツは絶対に使用しないでください。また、20g以下軽いダーツを使用しないでください。損傷、故障の原因となります。
・過度のカでダーツを投げないでください。損傷、故障の原因となります。ダーツを投げる際は、周囲に人や動物、障害物(窓、家具など)がないことを確認してください。
・盤面に刺さって折れたティップを抜きする場合は、盤面内側にティップを残しなさず、ペンチなどで引き抜いてください。ティップリムーバーなどの専用工具は使用しないでください。損傷、故障の原因となります。
・本製品は一般家庭専用です。商業や業務目的での使用はおこなわないでください。
■USBコネクタ、電源について
・使用時以外は電源を切って、USBコネクタへ接続した市販モバイルバッテリーなどの外部電源機器も、取り外してください。
USBコネクタへモバイルバッテリーを接続して使用する場合、一部バッテリーによっては本製品が正常動作しないことがあります。
■電池の取り扱いについて
・使用時以外は電源を切り、電池を本製品から取り出してください。
・指定以外の電池は使用しないでください。また新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液漏れにより火災、怪我や周囲を汚損する原因となることがあります。
・極性（＋と－）を正しく入れないでください。間違えると、電池の破裂、液漏れにより火災、怪我や周囲を汚損する原因となることがあります。本書説明書の通り正しく入れてください。
■設置について
・本製品は屋内専用です。
・ダーツボードを設置する場所は、ダーツボードを十分に支えられる強度のある壁を選び、傾かない様に垂直にしっかりと設置してください。また、ダーツボードの取り付けは金具にのるか、ボードがずれない確認し、取り付け後は定期的に点検してください。強度が足りない場合は、落下、損傷や怪我の原因となることがあります。
・設置はボード背面のボード取り付け穴に、ねじ類を引っ掛けて固定してください。
・取り付けねじは必ず付属品で行なうこと。
・石膏ボード、コンクリートなどの壁や柱に掛ける場合は、市販のアンカー類を取り付けねじと併用してください。
■健康上の注意
・誤度のカでダーツを投げないでください。手、肩、肘などを痛める原因となります。
・長時間にわたる使用は、手や肩に負担がかかる場合がありますし、健康上好ましくありませんので避けてください。
・手や肩などに異常がある場合は、悪化する恐れがあります。使用する前に医師と相談してください。
・使用する場合は目盛を明るくし、長時間使用する際は適度に休憩してください。
※その他、詳細事項はダーツライブホームサイト内の利用規約ページでご確認ください。

その他

■対象年齢について
・本製品の対象年齢は16歳以上です。
■保管について
・廃棄する地域の行政・自治体の指示に従い、適切な方法で廃棄してください。

対応OSおよび対応Bluetoothについて

・対応OSは以下になります。
Apple(IOS13以降：iPadOS13以降) Android(AndroidOS 9.0以降)
※保証する対応Bluetooth規格は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth標準規格に適合し、認証を取得している必要があり、通常、以下のロゴがついています。

Bluetooth

Bluetoothのロゴマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc.の登録商標であり、株式会社ダーツライブはこれらの商標を使用するお許可を受けています。
・その他本書に記載されているシステム名・製品名は、一般に各開発メーカーなどの登録商標または商標です。
・Bluetoothのバージョンによっては、本製品と通信できない Bluetooth対応機器があります。
・本製品は2.4GHzの周波数帯の電波を使用しており、2.4GHz帯は電子レンジなどの家電製品の他に産業・科学・医療用機器や、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）、特定小電力無線局（免許を要しない無線局）およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。本製品を使用する前に、近くで上記の無線局が運用されていないことを確認してください。
・万一、本製品から他の無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに使用を中止してください。
・その他、本製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合などには、ユーザーサポートへご相談ください。
・他にもターマーを使用した機器などの電波障害などの影響が発生したときは、該動作による事故の原因となりますので使用を中止してください。

使用周波数帯域：2.4GHz 変調方式：GFSK 想定干渉距離：約10m 周波数変更の可否：全帯域を使用し、かつ隣接無線局に対する干渉を回避する。
・本製品の通信可能エリアは半径10m範囲内となりますが、障害物（人体、金属、壁など）や電波状態によって接続有効範囲は変動します。

⚠For safe use of the product⚠

DARTSLIVE Home is

DARTSLIVE Home comes with dartboard and its designated application. Please use the dartboard after installing the app on your device (Smartphones/Tablet PC).

For safe use of the product

Before using this product, please read these safety information and precautions carefully. We are not responsible for any defects, injuries or damages caused by the misuse/misapplication of our products.

⚠Warning Use of the product not accordance with the instructions may result in property damages, different degrees of injury, or cause of death.

■ **Damage and malfunction**
・Please do not operate the dartboard in any manner that doesn't follow the instruction. Please contact the store you purchased the product after turn it off and unplugging it or removing batteries, if there is any dartboard problem.
■ **Prohibited actions**
・Dartboard and any of its parts should not be placed in a fame, hot oven or microwave. It may lead to an explosion or breakage of the products and result in injuries or causes of death.
・Please keep the product away from direct sunlight and fire, and store in a cool, dry place. No extreme temperature and humidity. Do not leave the product in places with hot temperatures such as inside of a car in summer. The heat may damage or deform the product.
・Keep the product away from young children to keep them safe.
● **Battery holder and USB code**
・Below actions may lead to fire, causes of injuries, electric shock or short circuit. Do not process, twist, heat and place anything heavy on the USB cable. Do not wrap the code around the finger, neck or body. Do not knot, sharply bend, cut, damage or abuse the code other ways. Please do not jerk, just remove the USB cable by holding its connecter. If the code is damaged, please stop using it for your safety. Please use the cable comes with the product only.
・Failure to do below with the USB connector may lead to fire, causes of injuries, electric shock or short circuit. Make sure the USB connector is inserted fully into the outlet. Please clean the board regularly using dry cloth after removing the connector.
● **Do not disassemble**
・Do not disassemble, modify or change the board and its parts. It may result in fire, malfunction and damage. If the board does not operate properly, please contact the store of your purchase.
● **Exposure to liquids prohibited**
・To prevent the risk of fire or electrical shock, do not expose this product to liquids, rain, or moisture.
● **Before throwing darts**
・Do not throw darts at people and animal.
・Before shooting darts, please make sure that there is no people, animal or objects including window and furniture around the dartboard to avoid any risk of harming or breaking.
・Do not go in front of a person throwing darts.
● **Choking prevention**
・Keep the small parts away from young children. Please make sure not to leave any part of darts such as broken tip to prevent an accidental choking.

⚠Caution Inappropriate uses that can lead to injuries or property damages.

■ **Prohibited actions**
・The product may be damaged if excessive force is applied (No dropping, No excessive impact and Do not stepping on it.)
・Keep the product out of direct sunlight and avoid excess temperatures and high humidity. Please keep this product from a long period of contact with rubber or plastic items. It may lead to damage or malfunction.
・Clean the product with cloth using neutral detergent only and wipe it off with dry cloth.
・Do not clean the product with dilution of chemical cleaning products including kerosene, petrol, benzene, paint thinner or alcohol.
・This product is for soft-tip darts only. Please do not use any steel tip darts. Do not use darts that is heavier than 20 g. They can cause damage and malfunction of this product.
・Do not throw darts with excess force. It may cause damage or malfunction. Before shooting darts, please make sure that there is no people, animal or objects including window and furniture around the dartboard to avoid any risk of harming or breaking.
・If the tip of dart breaks after sticking in the board, please remove the tip using tools such as pliers. Do not push the tip in the board. It may cause damage or malfunction.
・This product is for home use only. Do not use this for commercial purposes.
■ **USB connector and power supply**
・If you are not using the dartboard, turn the power off and remove the external power supplies such as mobile batteries.
・When using mobile batteries via USB connecter, the board may not work with all those batteries.
■ **Handling batteries**
・Turn off the board and remove the batteries when not using.
・Use the recommended batteries in the manual. Do not mix new and old batteries. The old batteries may ignite, rupture, leak and explode, causing damage to the board or people around it.
・Do not put in batteries the wrong way (+ and - sides reversed). It may destroy the board, damage or rupture the batteries and result in fire and harm the people around the board. Put in batteries as described in the instructions. Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instructions.
■ **Installation**
・This product is for indoor use only.
・Select the wall with enough strength to support the dartboard, align it straight and attach it firmly. After installation, please make sure the installation is securely made and check the board stability regularly. The board installation on the wall with insufficient strength may lead to breakage of the product and result in injuries.
・For installation, please use the screws in the package and carefully mount the dartboard by fitting the screws into the mounting holes on the back of the board.
・Please make sure to use the screws into wood structures for installation.
・When fastening to concrete wall or plasterboard, please use the screws along with the anchors in the package or commercial ones.
■ **For your health**
・Do not apply excessive force when throwing darts to avoid risk of damaging the board and harming your shoulder, arm or hand.
・It is not recommendable to use this product for excessive hours as it may lead to harming your hand and arm.
・If you have any hand or arm problem, using this product may worsen the condition. Please consult a doctor first.
・Please use the board with appropriate lighting and take a break accordingly if playing long hours.
＊For more details, please refer to Terms of Use on the DARTSLIVE Home website.

Other

■ **Suggested age for use**
・This product is for 16 or older.
■ **Operating ambient temperature range**
・Please use at 0 ~ 45℃ ambient temperature.
■ **Disposal**
・When disposing of this product, take appropriate measures in compliance with legal regulations in your country or region.

Supported operating system and Bluetooth

・Supported operating system:
Apple(IOS 13 or higher：PadOS 13 or higher) Android (AndroidOS 9.0 or higher)
＊The Bluetooth devices need to have the certification from Bluetooth SIG. Usually certified devices have the logo below:

Bluetooth

The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc, and any use of such marks by DARTSLIVE Co., Ltd. is under license.
・Other system names and product names in this are trademarks and trade names of their respective owners.
・Some Bluetooth devices may not work with this product due to their Bluetooth version.
・This product utilizes 2.4GHz band that is also used for industrial, scientific and medical purposes as well as for home appliances such as microwave. In the frequency band, in-plant radio stations (License is necessary.) for a production line in a factory to identify mobile objects, specified low power radio stations (License is not necessary.) and amateur radio stations (license is necessary.) are operated. Before using this product, please make sure that above wireless stations are not operating nearby.
・When electric wave interference occurred from this product to other wireless stations, please stop using this product.
・When electric wave interference occurred from this product to specified low power radio stations to identify mobile objects, please contact the user support.
・When electric wave interference occurred from this product to other wireless stations with motors, please stop using this product to avoid actual or potential accidents.

Band:electric wave used:2.4GHz Transmission method:GFSK Intended interference distance:Approx.10m
Band:All bands are used and possible to avoid "specified low power radio stations" and "private radio stations

For more information of the requirements in US and Canada(FCC/IEEE), please visit here:
(URL http://www.dartslive.com/dartboard/en/2005/terms/w_module)

Let's Start DARTSLIVE Home! (初回設定/Initial setting)

はじめに/Introduction

ボードの準備/Make the board ready

❶ 設置/Installation

別紙の設置ガイドに従って、ダーツボードを正しい場所に設置します。
Install the dartboard in the appropriate location according to the attached installation guide.

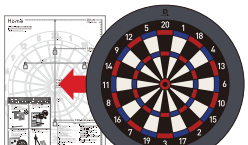

❷ 電源/Power supply

単四電池(1.5V)×2本を入れる、もしくはUSBケーブルをつなぎ、電源ボタン(⏻)を押して電源を入れます。
Either insert two 1.5V AAA batteries or connect the dartboard with USB cable, and then press button to turn the board on.

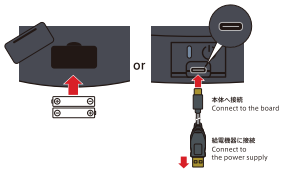

アプリの準備/Prepare app

❶ ダウンロード/Download

スマートフォン・タブレット端末にダーツライブホームアプリをダウンロードします。
※App StoreとGoogle Playでの検索は「DARTSLIVE-HOME」
Download the DARTSLIVE Home app on your mobile device.
＊ Search "DARTSLIVE-HOME" on App Store or Google play

❷ ログイン/Log in

▶DARTSLIVEアカウントをお持ちの方
▶If you have a DARTSLIVE account

メールアドレスとパスワードを入力してログインしてください。
Enter your email address and password and log in to your account.

▶DARTSLIVEアカウントをお持ちでない方
▶If you don't have a DARTSLIVE account

「新規登録はこちら」をタップして、画面の指示に従ってアカウントを作成してください。
※登録したメールアドレスとパスワードは、忘れないように大切に保管してください。
Tap "New Registration" and open your account by following the instructions on the screen.
＊ Keep the registered e-mail address and password in a safe location so as not to forget them.

遊び方/How to play

❶ 電源を入れる/Turn on the power

ダーツボード下部の電源マーク(⏻)を1秒タッチしてください。
※電源を落とす場合は2秒間タッチしてください。
※初回使用時は「ボードの準備」を参照。
Touch the power button at the bottom of the dartboard for 1 second.
＊ Touch the power button for 2 seconds to turn off the power.
＊ Refer to "Board Preparation" prior to using the board for the first time.

❷ 接続待機確認/Check the connection status

LEDランプが赤色に点滅していることを確認してください。
Make sure the LED is a blinking red light .

❸ アプリを起動する/Start the App

スマートフォン・タブレット端末のBluetoothを有効にしてください。
ダーツライブホームアプリを起動してください。
※初回起動時は「アプリの準備」を参照。
Enable Bluetooth on your smartphone/tablet.
Start the DARTSLIVE Home App.
＊ Refer to "App Preparation" before starting the App for the first time.

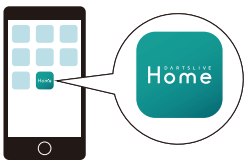

❹ 接続完了/Pairing completion

自動的にBluetooth接続がおこなわれます。
LEDランプが緑色に点灯していることを確認してください。
Your device will be paired to the board via Bluetooth connection.
Make sure the LED light is green.

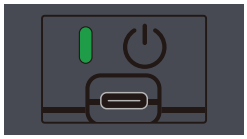

❺ レッツプレイ!/Let's play

ゲームを選んでダーツをお楽しみください。
Select a game to play and enjoy darts.

DARTSLIVE Home

ダーツボード設置ガイド用紙（原寸図）
Installation guide（Actual Size）

※ダーツボードを設置する際の補助としてお使いください。
＊ Please use this as an aid in installing the dart board.

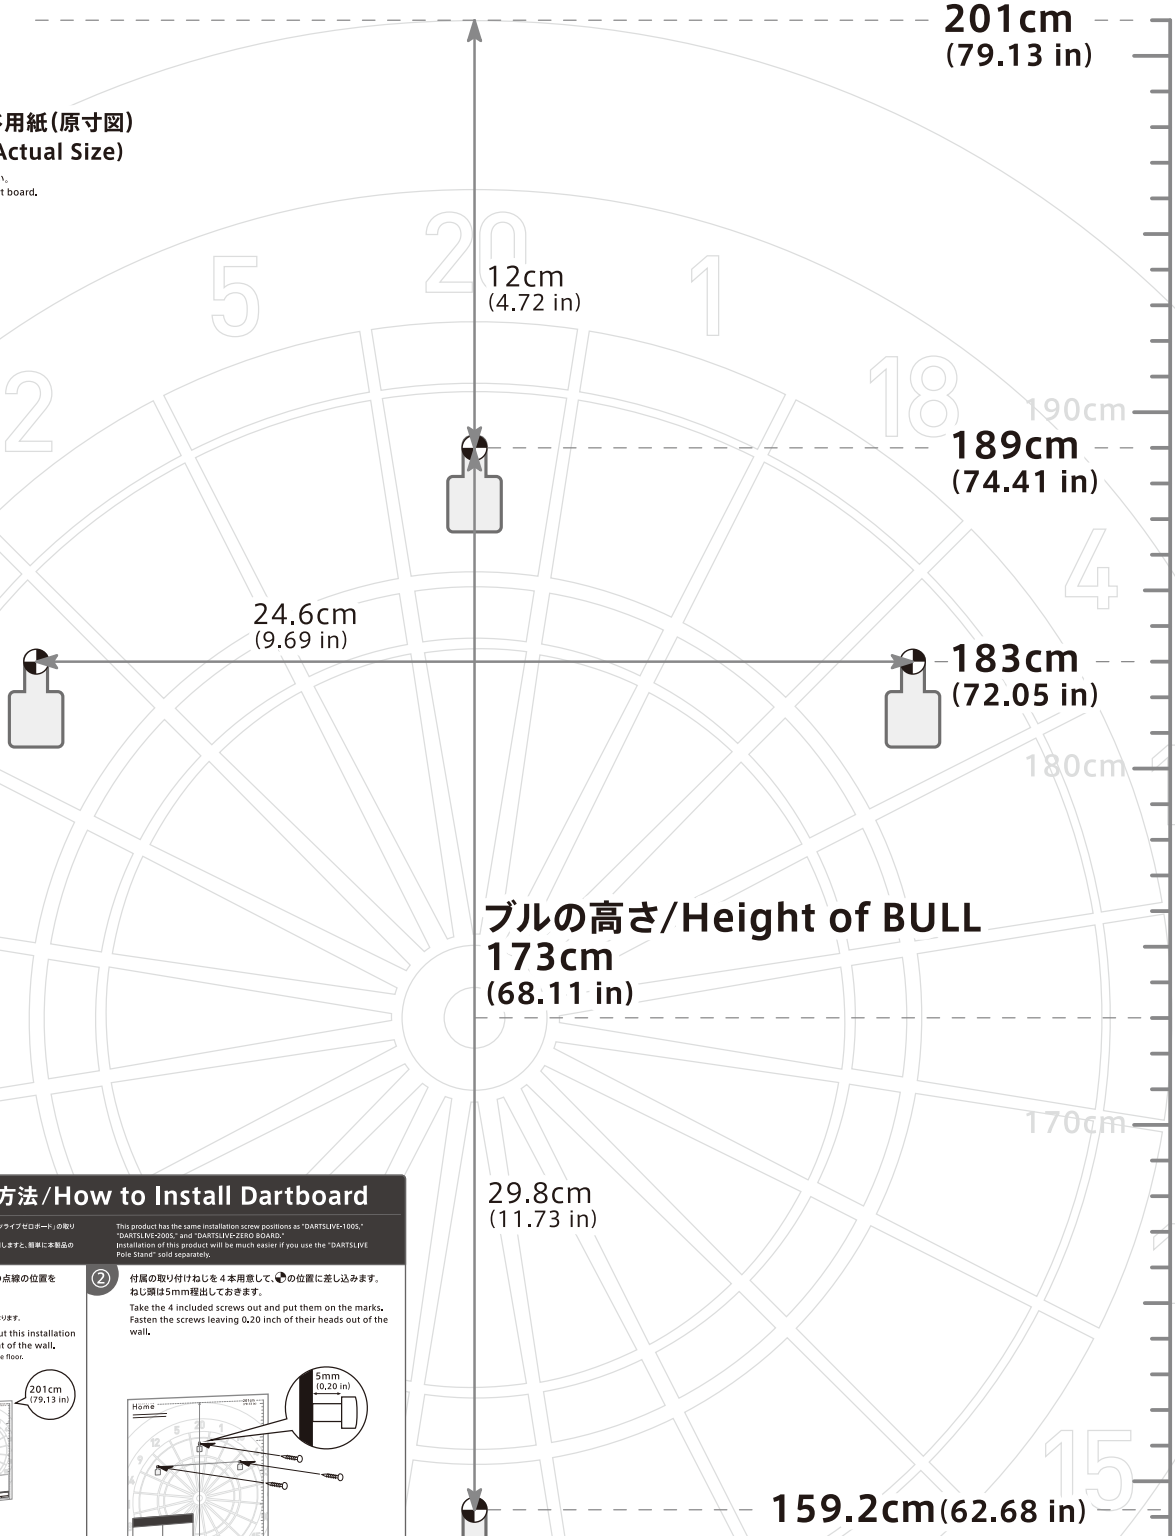

ダーツボードの設置方法/How to Install Dartboard

本製品は「ダーツライブ1005」および「ダーツライブ2005」、「ダーツライブゼロボード」の取り付けねじ位置と互換性があります。
別売りにて販売しております「ダーツライブポールスタンド」をご使用しますと、簡単に本製品の設置をおこなうことができます。

This product has the same installation screw positions as "DARTSLIVE-1005," "DARTSLIVE-2005," and "DARTSLIVE-ZERO BOARD."
Installation of this product will be much easier if you use the "DARTSLIVE Pole Stand" sold separately.

① 地面から201cmを測り、設置ガイド（本紙）の点線の位置をあわせてください。
設置ガイド（本紙）を壁面に仮留めします。
※地面からブル（ダーツボードの中心）までの距離は173cmとなります。

Measure 79.13 inch from the floor and put this installation guide aligning its dashed line to the point of the wall.
＊ The center of the board(bull) is 68.11 inch from the floor.

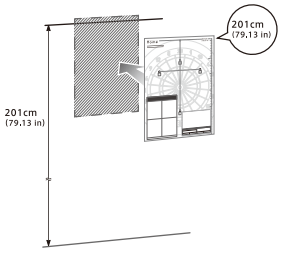

② 付属の取り付けねじを４本用意して、の位置に差し込みます。
ねじ頭は5mm程出しておきます。

Take the 4 included screws out and put them on the marks.
Fasten the screws leaving 0.20 inch of their heads out of the wall.

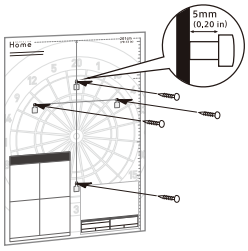

③ 壁から本紙を取り除き、ダーツライブホームボードの背面のボード取り付け穴にしっかりとねじ頭を引っかけます。
左右に少し動かして、４か所全てが外れないことを確認してください。

Remove this sheet from the wall and put DARTSLIVE Home using the mounting holes on its back.
Shake the board horizontally a little to make sure it is firmly installed with the 4 points.

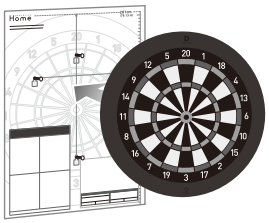

④ ダーツボードの表面から244cm、またはブルから299.1cmの所をスローラインとしてください。

Throw line should be 96.06 inch away from the dartboard surface or 117.76 inch from the BULL.

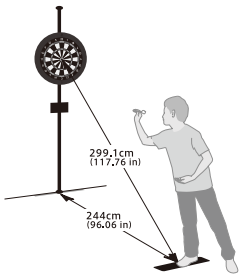

背面板にダーツボードブラケット用の取り付け穴を設けています。
In addition, the back plate has mounting holes for the dartboard brackets.

ダーツボードブラケット（別売）の製品例：
Dartboard bracket samples (sold separately)

保証書/Warranty certificate

■保証規定

1.本製品は厳密な検査に合格して製造されたものです。
お客様の正常な使用状態で、保証期間中に本製品が万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件の下において修理、交換をいたします。
・修理はぜこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
・セグメントは保証対象外です。
・本保証書によって客さまの法律上の権利を制限するものではありません。
商品・本保証書ご提示の上、下記お問い合わせ先または お買い上げ販売店までお問い合わせください。
・本製品の保証は、日本国内において使用される場合のみ有効です。

2.保証期間内でも以下の場合、保証対象外となります。
・本保証書のご提示がない場合。
・本保証書に未記入の項目がある場合、または字句が書き換えられた場合。
・取扱説明書に従ったご使用がなされなかった場合。
・不当な修理や改造による故障または損傷の場合。
・お客さまご自身の過失による故障または損傷の場合。
・お買い上げ後の移動、落下、輸送による故障または損傷の場合。
・火災、地震、水害、落雷、その他天変地異などによる故障または損傷の場合。

■ご注意

1.故障の際は、必ずお買い上げ販売店に故障内容をご連絡の上、販売店の指示に従ってください。
2.弊社で修理をご依頼される場合は、はじめに必ずT記「お客さま問い合わせ先」にご連絡ください。
3.商品をお送りいただく場合は、この保証書と製品本体を宅急便などのプレセノ・検査機器扱い」にてお送りください。
ご送付いただく際の送料はお客さまのご負担となります。弊社より返送の際の送料は弊社負担となります。
4.海外からの修理のご依頼、および海外への発送はーぢお受けできません。
5.保証対象は本製品の本体部分のみとさせていただき、付属品、ソフトウェアは保証の対象とはなりません。
その他詳細はダーツライブホームの公式ウェブサイト内の利用規約のページでご確認ください。

■お客さま問い合わせ先

サポート電話番号：0570-067-666
サポート入力フォーム　https://www.dartslive.com/corp/jp/contact/

■ Warranty information

1.This product is manufactured in accordance with strict standards and has passed strict inspection.
If the product should break down during the warranty period under normal use by the customer, we will repair or replace the product according to the conditions stated in this warranty.
・For repairs, make sure to bring the warranty card along with the product.
・This warranty card will not be re-issued. Keep it in a safe place.
・The segments are not covered by warranty.
・This warranty does not limit your legal rights.
Please make sure to have the product and this warranty card ready when making inquiries to the following contact or the store where you purchased the product.
・The warranty for the product is valid only when used in Japan.

2.Even within the warranty period, the following cases will not be covered by the warranty.
・Without this warranty certificate.
・The certificate is incomplete or rewritten.
・For the product defects under the uses not following our User Manual.
・For the product defects from inappropriate alteration, modification, disassembly or unauthorized repair.
・User inflicated intentional or accidental damage.
・For the product defects from the product transportation, moving and dropping after your purchase.
・For the product defects from the external factors beyond human control such as fire, earthquake, lightning, storm and flood damage.

■ Note

1.If you experience a problem with our product, please begin with contacting the shop of your purchase for further instructions on how to proceed.
2.The warranty covers only the main part of this product, accessories and software are not covered by this warranty.

For more details, please refer to Terms of Use on the DARTSLIVE Home website.

●ご購入者さま記入欄/Purchaser information

品名/Product name DARTSLIVE Home	
ご住所/Address 〒	
お名前/Name	電話番号/Phone no.

※ご記入がない場合は、この保証書は無効となります。
＊ For our warranty service, the information below is required.

●販売店記入欄/Store of purchase

店印押印欄・店シール貼り付け欄/Store stamp or sticker ※非印や販売店シールがない場合は、必ずお客さまでお買い上げ時のレシートを貼り付けてください。 ＊ Please attach the receipt if neither shop stamp nor shop sticker is on the certificate.	
保証期間/Warranty period お買い上げ日より6ヵ月間 6 months from the purchase	お買い上げ年月日/Date of Purchase /　/

※販売店さまへ、必ずご記入ください。
＊ The seller of our product is required to fill the section below.