TECKNET

Portable Wireless Speaker

Model: TK-BS004

User Manual

EN DE FR ES IT

Thank you for purchasing TECKNET Portable Wireless Speaker. Please read this User Manual thoroughly before use of the product and retain it for future reference. If you have any problem using this product, please contact us by email at support@ylinkseworld.com.

Package Contents

Product Overview

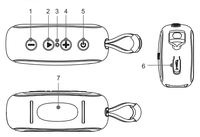

1.Volume -
2.Play/Pause Button
3.Status Indicator
4.Volume +
5.Power Button
6.USB-C Charging Port
7.Magnetic Base

Note: The magnetic base can only attach to metal surfaces.

Specifications

Charging Voltage: 5V

EN-01

Getting Started

Power On/Off

Press and hold the Power Button for 2 seconds to turn on/off.

BT Pairing

1.Turn on the speaker to enter pairing mode automatically (red and blue status indicators flash alternately).



2.Enable BT on your device. Search and select ***"TK-BS004"***.

3.Once paired, the status indicator stays steady blue.



Note: If paired previously, the speaker will automatically reconnect within 15 seconds after turning it on. Otherwise, it will enter pairing mode.

EN-02

Connection Status Indicator

- Flashing Red & Blue: BT pairing mode
- Solid Blue: BT connected

Clear BT Pairing

Press and hold ***Volume +*** and ***Volume -*** buttons simultaneously for 5 seconds to clear all pairing records.

Key Functions

Button	*Action*	*Result*
⏻	Long press for 2 seconds	Turn on/off
	Short press 3 times	Enter TWS mode (when BT disconnected)
＋	Short press	Volume up
	Long press for 2 seconds	Next track
－	Short press	Volume down
	Long press for 2 seconds	Previous track
▶	Short press	Play/pause music
	Long press for 5 seconds	Exit TWS mode (when BT disconnected)

Note: If the volume cannot be adjusted via the speaker, check the phone's BT settings to ensure the option to prevent BT device volume sync with the phone is disabled.

EN-03

TWS Mode

1.Two identical ***TK-BS004*** wireless speakers are required.
2.Press the Power Button 3 times on either speaker (when BT disconnected) to activate.
3.Search and select ***"TK-BS004"*** for BT pairing. Audio will play from both speakers simultaneously after BT pairing.



TWS Mode Status Indicator

Status	*Initiator Speaker*	*The Other Speaker*
TWS Mode Successful	Flashing Red & Blue	Indicator Off
BT Pairing Successful	Solid Blue	Flashing Blue (every 5 seconds)

Exit TWS Mode

When BT is disconnected, press and hold the ***Play/Pause*** button for 5 seconds to exit TWS mode.



EN-04

Charging Instructions

1.Connect the included USB-C charging cable to a standard 5V power adapter (not included) to charge the speaker when the battery is low.

2.Status Indicator:
- Solid Red: Charging in progress
- Solid Blue: Fully charged
- Flashing Red (every 10 seconds): Low battery

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.

1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions.
2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion.
6. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object.
7. Do not operate the product with a damaged cord or plug.
8. Do not operate the product if it has been damaged in any way.
9. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards.
10. Do not throw or shake the product.
11. To reduce the risk of electric shock, unplug the product from the power supply when not in use or switch off the power supply.
12. Do not place the product in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat.

EN-05

Limited 12-Month Warranty

12 MONTHS

What this warranty covers.
Shenzhen Unichain Technology Co., LTD. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TECKNET product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship.

What the period of coverage is.
Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months.

What will we do to correct problems?
Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product).

What is not covered by this warranty?
All above warranties are null and void if the TECKNET product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TECKNET product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TECKNET Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g, brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration.

How to claim the warranty
Please contact retailers or visit TECKNET website or email ***support@ylinkseworld.com*** for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within ***90 days*** of purchase.

Disclaimer
Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type TK-BS004 is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://teckneteu.com/

EN-06

FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

EN-07

Correct Disposal of This Product

(Waste Electrical& Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

IC Caution:

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subjectto the following two conditions:

(1) This device may not cause interference; and

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation ofthe device.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareil ls radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portables sans restriction.

EN-08

Vielen Dank, dass Sie den TECKNET tragbaren drahtlosen Lautsprecher gekauft haben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie sie zur späteren Referenz auf. Wenn Sie Probleme beim Verwenden des Produkts haben, kontaktieren Sie uns bitte per E - Mail an support@ylinkseworld.com.

Inhalt der Lieferung

Produktübersicht

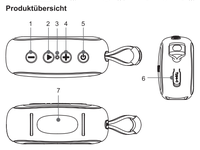

1.Lautstärke -
2.Abspielen/Pausieren - Knopf
3.Statusanzeige
4.Lautstärke +
5.Einschaltknopf
6.USB - C - Ladebuchse
7.Magnetische Basis

Hinweis: Die magnetische Basis kann sich nur an metallische Oberflächen befestigen.

Technische Daten

Ladespannung: 5V

DE-01

Gebrauch einrichten

Einschaltung/Ausschaltung

Halten Sie den Einschaltknopf für 2 Sekunden gedrückt, um ein- oder auszuschalten.



BT - Paarung

1.Schalten Sie den Lautsprecher ein, um automatisch in den Paarungsmodus zu gelangen (der rote und der blaue Statusanzeige blinken abwechselnd).



2.Aktivieren Sie den BT auf Ihrem Gerät. Suchen und wählen Sie ***"TK-BS004"*** aus.

3.Sobald die Paarung erfolgt ist, leuchtet die Statusanzeige ständig blau.



Hinweis: Wenn der Lautsprecher zuvor gepaart war, verbindet er sich automatisch innerhalb von 15 Sekunden nach dem Einschalten erneut. Andernfalls tritt er in den Paarungsmodus.

DE-02

Anzeige des Verbindungsstatus

- Rot und blau blinkend: BT-Paarungsmodus
- Ständig blau: BT verbunden

Löschen der BT - Paarungen

Halten Sie die ***Lautstärke +*** und ***Lautstärke -*** - Knöpfe gleichzeitig für 5 Sekunden gedrückt, um alle Paarungsaufzeich>nungen zu löschen.

Schlüsselfunktionen

Knopf	*Aktion*	*Ergebnis*
⏻	Langer Druck für 2 Sekunden	Ein/Aus
	Kurzer Druck 3 mal	TWS - Modus starten (wenn BT getrennt)
＋	Kurzer Druck	Lautstärke erhöhen
	Langer Druck für 2 Sekunden	Nächstes Stück
－	Kurzer Druck	Lautstärke verringern
	Langer Druck für 2 Sekunden	Vorheriges Stück
▶	Kurzer Druck	Musik abspielen/pausieren
	Langer Druck für 5 Sekunden	TWS - Modus verlassen (wenn BT getrennt)

Hinweis: Wenn die Lautstärke über den Lautsprecher nicht eingestellt werden kann, prüfen Sie die BT - Einstellungen des Handys, um sicherzustellen, dass die Option, die Lautstärke des BT - Geräts mit dem Handy zu synchronisieren, deaktiviert ist.

DE-03

TWS - Modus

1.Zwei identische ***TK-BS004*** drahtlose Lautsprecher werden benötigt.
2.Drücken Sie auf einem der Lautsprecher (wenn BT getrennt) den Einschaltknopf 3 mal, um ihn zu aktivieren.
3.Suchen und wählen Sie ***"TK-BS004"*** für die BT - Paarung aus. Nach der BT - Paarung wird das Audio von beiden Lautsprechern gleichzeitig abgespielt.

TWS - Modus Statusanzeige

Status	*Initiator - Lautsprecher*	*Der andere Lautsprecher*
TWS - Modus erfolgreich	Rot und blau blinkend	Anzeige aus
BT - Paarung erfolgreich	Ständig blau	Blau blinkend (alle 5 Sekunden)

Verlassen des TWS - Modus

Wenn der BT getrennt ist, halten Sie den Abspielen/Pausieren - Knopf für 5 Sekunden gedrückt, um den TWS - Modus zu verlassen.



DE-04

Ladeanweisungen

1.Stecken Sie das mitgelieferte USB - C - Ladekabel an einen Standard - 5V - Netzteil (nicht im Lieferumfang) an, um den Lautsprecher zu laden, wenn die Batterie leer ist.

2.Statusanzeige:
- Ständig rot: Lädt
- Ständig blau: Voll geladen
- Rot blinkend (alle 10 Sekunden): Batterie leer

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - BEACHTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG.

1. HEBEN DIESE ANWEISUNGEN AUF - Dieses Blatt enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen.
2. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Produkt, Zubehör und den Geräten, die unser Produkt verwenden.
3. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen vorgesehen, es sei denn, sie wurden von einer für sie verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Verwendung des Geräts eingewiesen Sicherheit.
4. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
5. Halten Sie das Produkt von Feuer und Explosionen fern.
6. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von brennbaren, explosiven oder gefährlichen Gegenständen auf.
7. Betreiben Sie das Produkt nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker.
8. Betreiben Sie das Produkt nicht, wenn es in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
9. Zerlegen Sie das Produkt nicht. Die Demontage kann zu Sicherheitsrisiken führen.
10. Werfen oder schütteln Sie das Produkt nicht.
11. Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, ziehen Sie das Produkt bei Nichtgebrauch aus der Steckdose oder schalten Sie die Stromversorgung aus.
12. Stellen Sie das Produkt nicht in oder in der Nähe von Wasser, Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder extremer Hitze auf.

DE-05

Merci d'avoir acheté l'Haut-parleur sans fil portable TECKNET. Veuillez lire attentivement ce Manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit et conservez - le pour référence ultérieure. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez nous contacter par le - mail à support@ylinkseworld.com.

Contenu de l'emballage

Présentation du produit

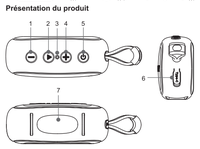

1.Volume -
2.Bouton Jouer/Pause
3.Indicateur d'état
4.Volume +
5.Bouton de puissance
6.Port de charge USB-C
7.Base magnétique

Note: La base magnétique ne peut s'attacher qu'aux surfaces métalliques.

Spécifications

Tension de charge : 5V

FR-01

Mise en route

Allumage / Extinction

Appuyez et maintenez le bouton de puissance pendant 2 secondes pour allumer / éteindre.



Appariement BT

1.Allumez le haut - parleur pour entrer automatiquement en mode d'appariement (les indicateurs d'état rouge et bleu clignotent alternativement).



2.Activez le BT sur votre appareil. Recherchez et sélectionnez ***"TK-BS004"***.

3.Une fois apparié, l'indicateur d'état reste bleu fixe.



Note: Si le haut - parleur a été apparié précédemment, il se reconnectera automatiquement en moins de 15 secondes après avoir été allumé. Sinon, il entrera en mode d'appariement.

FR-02

Indicateur de statut de connexion

- Clignotement rouge et bleu : Mode d'appariement BT
- Bleu fixe : BT connecté

Effacer l'appariement BT

Appuyez et maintenez les boutons ***Volume +*** et ***Volume -*** en même temps pendant 5 secondes pour effacer tous les enregistrements d'appariemе

Fonctions clés

Bouton	*Action*	*Résultat*
⏻	Appui long de 2 secondes	Allumer / éteindre
	Presse courte 3 fois	Entrer en mode TWS (Quand BT déconnecté)
＋	Appui court	Augmenter le volume
	Appui long de 2 secondes	Piste suivante
－	Appui court	Diminuer le volume
	Appui long de 2 secondes	Piste précédente
▶	Appui court	Jouer / mettre en pause la musique
	Appui long de 5 secondes	Sortir du mode TWS (Quand BT déconnecté)

Note: Si le volume ne peut pas être ajusté via le haut - parleur, vérifiez les paramètres BT de votre téléphone pour vous assurer que l'option pour empêcher la synchronisation du volume du périphérique BT avec le téléphone est désactivée.

FR-03

Mode TWS

1.Deux haut - parleurs sans fil ***TK-BS004*** identiques sont nécessaires.
2.Appuyez 3 fois sur le bouton de puissance de l'un des haut - parleurs (Quand BT déconnecté) pour l'activer.
3.Recherchez et sélectionnez ***"TK-BS004"*** pour l'appariement BT. L'audio sera diffusé simultanément par les deux haut - parleurs après l'appariement BT.

Indicateur d'état du mode TWS

Statut	*Haut - parleur initiateur*	*L'autre haut - parleur*
Mode TWS réussi	Clignotement rouge et bleu	Indicateur éteint
Appariement BT réussi	Bleu fixe	Clignotement bleu (toutes les 5 secondes)

Sortir du mode TWS

Lorsque BT est déconnecté, appuyez et maintenez le bouton Jouer/Pause pendant 5 secondes pour sortir du mode TWS.



FR-04

Instructions de chargement

1.Connectez le câble de charge USB - C fourni à un adaptateur secteur standard de 5V (non fourni) pour charger le haut - parleur lorsque la batterie est faible.

2.Indicateur d'état :
- Rouge fixe : Chargement en cours
- Bleu fixe : Complétement chargé
- Rouge clignotant (toutes les 10 secondes) : Batterie faible

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES – RESPECTEZ SCRUPULEUSEMENT CES CONSIGNES.

1. CONSERVEZ CES CONSIGNES – Cette feuille contient des consignes de sécurité et d'utilisation importantes.
2. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire toutes les consignes et précautions sur le produit, les accessoires et l'appareil utilisant ce produit.
3. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) ayant des capacités mentales, physiques ou sensorielles réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissances, à moins qu'elles aient reçu une supervision ou des consignes concernant l'utilisation de cet appareil d'une personne responsable de leur sécurité.
4. Les enfants devraient être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
5. Maintenir à l'abri du feu car il peut y avoir des risques d'explosion.
6. Ne pas placer le produit dans ou près de d'objets inflammable, explosif ou dangereux.
7. Ne pas utiliser le produit avec un câble ou une prise abimés.
8. Ne pas utiliser le produit s'il a été abîmé.
9. Ne pas démonter le produit. Le démontage peut provoquer des risques dangereux de sécurité.
10. Ne pas jeter ou secouer le produit.
11. Pour réduire le risque d'électrocution, débranchez le produit de la source d'alimentation lorsque le produit n'est pas utilisé ou éteignez la source d'alimentation.
12. Ne placez pas le produit dans ou près de l'eau, de la pluie, d'une humidité excessive ou d'une chaleur extrême.

FR-05

Gracias por adquirir el Altavoz Inalámbrico Portátil TECKNET. Lea detenidamente este Manual del Usuario antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras referencias. Si tiene algún problema al utilizar este producto, comuníquese con nosotros por correo electrónico en support@ylinkseworld.com.

Contenido del Paquete

Descripción del Producto

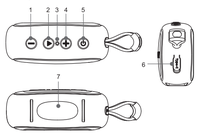

1.Volumen -
2.Botón Reproducir/Pausar
3.Indicador de Estado
4.Volumen +
5.Botón de Poder
6.Puerto de Carga USB-C
7.Base Magnética

Nota: La base magnética solo se puede adherir a superficies metálicas.

Especificaciones

Voltaje de Carga: 5V

ES-01

Inicio de Uso

Encendido/Apagado

Presione y mantenga presionado el Botón de Poder durante 2 segundos para encender/apagar.

Emparejamiento BT

1.Encienda el altavoz para entrar automáticamente en modo de emparejamiento (los indicadores de estado rojo y azul parpadean alternativamente).



2.Active el BT en su dispositivo, Busque y seleccione ***"TK-BS004"***.

3.Una vez emparejado, el indicador de estado se queda fijo en azul.

Nota: Si se ha emparejado previamente, el altavoz se reconectará automáticamente en 15 segundos después de encenderse. De lo contrario, entrará en modo de emparejamiento.

ES-02

Indicador de Estado de Conexión

- Parpadeo Rojo y Azul: Modo de Emparejamiento BT
- Azul Fijo: BT Conectado

Borrar Emparejamientos BT

Presione y mantenga presionados simultáneamente los botones ***Volumen +*** y ***Volumen -*** durante 5 segundos para borrar todos los registros de emparejamiento.

Funciones Clave

Botón	*Acción*	*Resultado*
⏻	Presión larga de 2 segundos	Encender/Apagar
	Presión corta 3 veces	Entrar en modo TWS (cuando la conexión BT está desconectada)
＋	Presión corta	Aumentar Volumen
	Presión larga de 2 segundos	Siguiente Pista
－	Presión corta	Bajar Volumen
	Presión larga de 2 segundos	Pista Anterior
▶	Presión corta	Reproducir/Pausar música
	Presión larga de 5 segundos	Salir del modo TWS (cuando la conexión BT está desconectada)

Nota: Si no se puede ajustar el volumen a través del altavoz, revise la configuración BT del teléfono para asegurarse de que la opción de evitar la sincronización del volumen del dispositivo BT con el teléfono esté deshabilitada.

ES-03

Modo TWS

1.Se necesitan dos altavoces inalámbricos ***TK-BS004*** idénticos.
2.Presione el Botón de Poder 3 veces en cualquiera de los altavoces (cuando la conexión BT está desconectada) para activarlo.
3.Busque y seleccione ***"TK-BS004"*** para el emparejamiento BT. El audio se reproducirá simultáneamente en ambos altavoces después del emparejamiento BT.

Indicador de Estado del Modo TWS

Estado	*Altavoz Iniciador*	*El Otro Altavoz*
Modo TWS Exitoso	Parpadeo Rojo y Azul	Indicador Apagado
Emparejamiento BT Exitoso	Azul Fijo	Parpadeo Azul (cada 5 segundos)

Salir del Modo TWS

Cuando la conexión BT está desconectada, presione y mantenga presionado el Botón Reproducir/Pausar durante 5 segundos para salir del modo TWS.

ES-04

Instrucciones de Carga

1.Conecte el cable de carga USB-C incluido a un adaptador de corriente estándar de 5V (no incluido) para cargar el altavoz cuando la batería está baja.

2.Indicador de Estado:
- Rojo Fijo: Carga en Progreso
- Azul Fijo: Completamente Cargado
- Rojo Parpadeante (cada 10 segundos): Batería Baja

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: SIGA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES - Esta hoja contiene importantes instrucciones de seguridad y operación.
2. Antes de usar el producto, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el producto, los accesorios y el dispositivo que utiliza nuestro producto.
3. Este aparato no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su uso, la seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
5. Mantenga el producto alejado del fuego o puede ocurrir una explosión.
6. No coloque el producto en o cerca de un objeto inflamable, explosivo o peligroso.
7. No opere el producto con un cable o enchufe dañado.
8. No opere el producto si se ha dañado de alguna manera.
9. No desmonte el producto. El desmontaje puede generar riesgos de seguridad.
10. No arroje ni sacuda el producto.
11. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, desenchufe el producto de la fuente de alimentación cuando no esté en uso o apague la fuente de alimentación.
12. No coloque el producto dentro o cerca del agua, lluvia, exceso de humedad o calor extremo.

ES-05

Grazie per aver acquistato l'Altoparlante Wireless Portatile TECKNET. Leggi attentamente questo Manuale dell'Utente prima di utilizzare il prodotto e conservalo per futuri riferimenti. Se incontri dei problemi nell'utilizzo di questo prodotto, contattaci via email a support@ylinkseworld.com.

Contenuto del Pacco

Presentazione del Prodotto

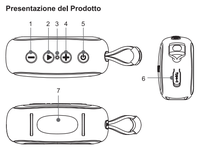

1.Volume -
2.Pulsante Riproduci/Pausa
3.Indicatore di Stato
4.Volume +
5.Pulsante di Potenza
6.Porta di Caricamento USB-C
7.Base Magnetica

Nota: La base magnetica si può attaccare solo a superfici metalliche.

Specifiche

Tensione di Caricamento: 5V

IT-01

Inizio dell'Utilizzo

Accensione/Spegnimento

Premi e tieni premuto il pulsante di potenza per 2 secondi per accendere/spegnere.



Impreggiamento BT

1.Accendi l'altoparlante per entrare automaticamente in modalità di impareggiamento (gli indicatori di stato rosso e blu lampeggiano alternativamente).



2.Attiva il BT sul tuo dispositivo, Cerca e seleziona ***"TK-BS004"***.

3.Una volta impareggiato, l'indicatore di stato rimane costantemente blu.



Nota: Se è stato impareggiato precedentemente, l'altoparlante si riconnetterà automaticamente entro 15 secondi dopo essere stato acceso. In caso contrario, entrerà in modalità di impareggiamento.

IT-02

Indicatore dello Stato di Connessione

- Lampeggiamento Rosso e Blu: Modalità di Impareggiamento BT
- Blu Fisso: BT Connesso

Cancella Impareggiamenti BT

Premi e tieni premuti contemporaneamente i pulsanti ***Volume +*** e ***Volume -*** per 5 secondi per cancellare tutti i record di impareggia-mento.

Funzioni Chiave

Pulsante	*Azione*	*Risultato*
⏻	Premuta lunga per 2 secondi	Accendi/Spegni
	Premuta breve 3 volte	Entra in modalità TWS (quando BT è disconnesso)
＋	Premuta breve	Aumenta volume
	Premuta lunga per 2 secondi	Passa alla traccia successiva
－	Premuta breve	Diminuisci volume
	Premuta lunga per 2 secondi	Torna alla traccia precedente
▶	Premuta breve	Riproduci/Pausa musica
	Premuta lunga per 5 secondi	Esci dalla modalità TWS (quando BT è disconnesso)

Nota: Se non è possibile regolare il volume tramite l'altoparlante, controlla le impostazioni BT del telefono per assicurarti che l'opzione per prevenire la sincronizzazione del volume del dispositivo BT con il telefono sia disabilitata.

IT-03

Modalità TWS

1.Sono necessari due altoparlanti wireless ***TK-BS004*** identici.
2.Premi il pulsante di potenza 3 volte su uno qualsiasi degli altoparlanti (quando BT è disconnesso) per attivarlo.
3.Cerca e seleziona ***"TK-BS004"*** per l'impareggiamento BT. L'audio verrà riprodotto contemporaneamente su entrambi gli altoparlanti dopo l'impareggiamento BT.



Indicatore di Stato della Modalità TWS

Stato	*Altoparlante Iniziatore*	*L'Altro Altoparlante*
Modalità TWS Avvenuta	Lampeggiamento Rosso e Blu	Indicatore spento
Impareggiamento BT Avvenuto	Blu Fisso	Lampeggiamento Blu (ogni 5 secondi)

Uscire dalla Modalità TWS

Quando BT è disconnessa, premi e tieni premuto il pulsante Riproduci/Pausa per 5 secondi per uscire dalla modalità TWS.



IT-04

Istruzioni di Caricamento

1.Collega il cavo di caricamento USB - C fornito a un adattatore di corrente standard da 5V (non incluso) per caricare l'altoparlante quando la batteria è scarica.

2.Indicatore di Stato:
- Rosso Fisso: Caricamento in Corso
- Blu Fisso: Completamente Caricato
- Rosso Lampeggiante (ogni 10 secondi): Batteria Scarica

IMPORTANTI INDIZAZIONI SULLA SICUREZZA: SEGUIRE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI.

1. CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI - Questo foglio contiene delle importanti istruzioni sulla sicurezza e l'uso.
2. Prima di usare il prodotto, leggere tutte le istruzioni e le indicazioni sulla cautela sul prodotto, sugli accessori e sul dispositivo nell'usare il nostro prodotto.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o con una mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non sia stata data loro una supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza.
4. I bambini dovrebbero essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
5. Tenere il prodotto lontano da incendi o esplosioni.
6. Non porre il prodotto su un oggetto infiammabile, che potrebbe esplodere o pericoloso o vicino a esso.
7. Non usare il prodotto con un cavo o una spina danneggiati.
8. Non usare il prodotto se è stato danneggiato in alcun modo.
9. Non smontare il prodotto. Lo smontaggio potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza.
10. Non gettare né scuotere il prodotto.
11. Per ridurre il rischio di scosse elettriche, scollegare il prodotto dall'alimentatore quando non è in uso o spegnere l'alimentatore.
12. Non posizionare il prodotto dentro o vicino ad acqua, pioggia, umidità eccessiva o calore estremo.

IT-05

成品尺寸：80 x 120mm

材质：80克 铜版纸 双面印刷 单色印刷 骑马钉(32P)