C M Y K	√		尺寸	630*297mm	
Pantone	√				
注意事项	有颜色样品请跟样品印刷，若有大面积底色跟不上色样可根据实际情况调整成专色印刷； 第一次印刷无样品的稿件，颜色色值请严格对照色谱印刷，大货前颜色需确认并留样； 注意不同色温有相同灯图及颜色值的需保持一致； 具体材质及结构详见订单描述。	其它	双面印刷	版本号	1.0

正面

ENGLISH
HIWACS1BLE40A

HALO HOME

In-Wall Accessory Switch Installation Instructions

ONLY USE WITH NON-SMART LIGHTS

⚠WARNING

- Turn OFF circuit breaker or remove fuse(s) and test that power is off before wiring or servicing.
- Never wire any electrical device with power turned on. Wiring device with power on may cause permanent damage to product and void warranty.
- If you are not sure about any part of these instructions, please contact a licensed electrician.
- Minimum 75°C supply conductors

⚠CAUTION

- Edges may be Sharp - Wear gloves while handling.
- Connect switch to a 120 volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Fixture should be installed by persons with experience in household wiring or by a qualified electrician. The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electrical Code and local building codes.

PACKAGING CONTENTS

A. Accessory Switch B. (4) Wire Nuts C. (2) Screws

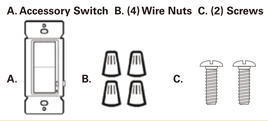

ITEMS REQUIRED (Purchase separately)

- **Philips Screwdriver**
- **Labels or electrical tape for tagging wiring**
- **Voltage tester**
- **Tape or labels (3- or 4-way wiring)**
- **Gloves**

SINGLE LOCATION OVERVIEW

The HALO Home Accessory switch easily replaces a single location standard switch/dimmer once the connected lighting has been retrofitted with HALO Home Smart Lighting or is connected to a HALO Home Smart Device.

This Switch will only control HALO Home Smart Lights and Devices wirelessly - it does not control non-smart loads.*

The Accessory Switch sends wireless signals to the HALO Home Smart Light(s)/Device(s) it's commissioned to control and the lighting/controlled load turns ON/OFF.

MULTI-LOCATION CONTROL OVERVIEW

Multiple Accessory Switches can control the same smart lights/devices for easy 3- or 4-way control.

MAX Load: 600W HALO Home Smart LED Lighting

**For control of non-smart loads, use the HALO Home Smart Dimmer or HALO Home Smart Switch.*

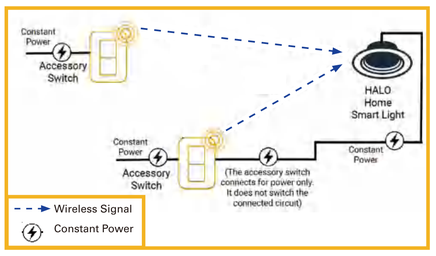

TIPS: When retrofitting existing switch locations:

- Verify that there is a neutral wire available at EACH switch location. (White wires connected to switch terminals and marked with electrical tape are typically NOT neutral wires.)
- HALO Home Accessory Switches cannot wire downline of a Smart Switch, Smart Dimmer, or other dimming/switching device. They require a constant hot feed (unswitched and undimmed).
- Because it does not directly control the Smart Light/Device, the HALO Home Accessory Switch does not need to be powered from the same circuit and can be connected for power to any convenient constant power circuit (undimmed and unswitched).

3-way and 4-way wiring can be confusing. If wiring does not match diagrams shown, stop and consult with an electrician.

SINGLE-POLE INSTALLATION (1 Switch)

1 **Turn OFF power** at the circuit breaker and **remove the wall plate**

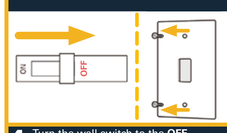

2 **Leaving wiring attached,** pull the switch away from the wall.

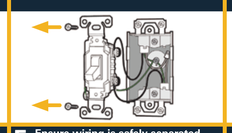

3 Verify that there is a neutral wire available. **If not, stop and consult a licensed electrician.**

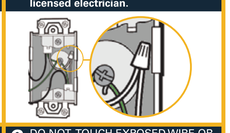

4 Turn the wall switch to the **OFF position** but leave the wires connected.

5 **Ensure wiring is safely separated** and terminals are not touching anything, and then **turn ON power at the circuit breaker.**

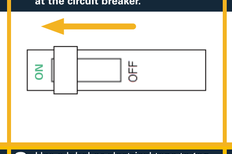

6 DO NOT TOUCH EXPOSED WIRE OR TERMINALS. Using a voltage tester, **determine and note which wire still has power** ('Hot').

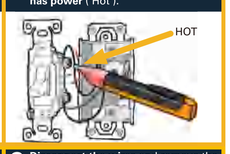

7 **Turn OFF power** at the circuit breaker

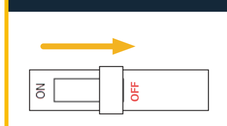

8 Use a label or electrical tape to **tag the identified 'Hot'/power wire.**

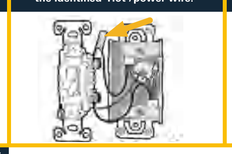

9 **Disconnect the wires** and remove the switch.

10 **Connect the HALO Home Accessory Switch** (A) using provided wire nuts (B).

i. Connect the tagged 'Hot' wire to the Accessory Switch's black wire.
ii. Connect the bare copper or green ground wire from the wall-box to the Accessory Switch's green wire.
iii. Connect the other switch wire (load) to the Accessory Switch's red wire.
iv. Connect the neutral wire in the wall-box to the Accessory Switch's white wire. (NEUTRAL IS REQUIRED).

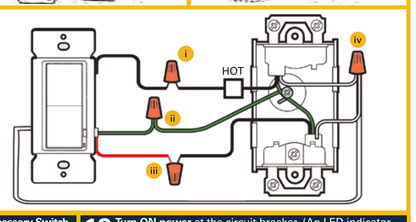

11 Using the screws provided (C), **mount the Accessory Switch in the wall-box** and attach a wall plate (not included).

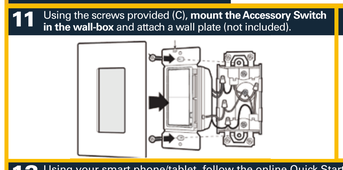

12 **Turn ON power** at the circuit breaker. (An LED indicator will start flashing when power is turned ON).

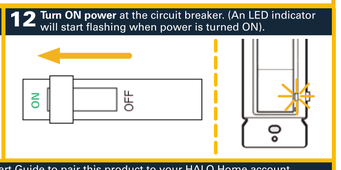

13 Using your smart phone/tablet, follow the online Quick Start Guide to pair this product to your HALO Home account. **support.BringHaloHome.com**

3-WAY INSTALLATION (2 Switches)

1 **Turn OFF** the light using one of the switches. **Turn OFF power** at the circuit breaker.

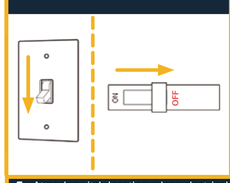

2 **Remove the wall plates** from the existing light switches.

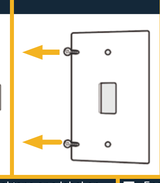

3 **Leaving wiring attached**, remove screws and pull the switches away from the wall. Verify that **BOTH switch locations** have a neutral wire available. If not, stop and consult a licensed electrician.

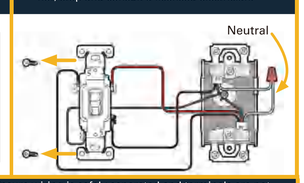

4 At each switch location, place electrical tape or a label on the wire connected to the different colored screw terminal (common).

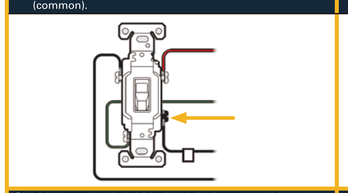

5 Ensure wiring is safely separated and terminals are not touching anything, and then **turn ON power** at the circuit breaker.

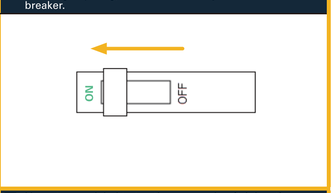

6 **DO NOT TOUCH EXPOSED WIRE OR TERMINALS.** Using a voltage tester, determine which switch location has power on the tagged wire. (The powered location is connected to the breaker while the unpowered location is connected to the lighting load.)

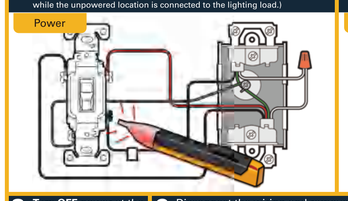

7 Use a tape or label to tag the powered switch location "POWER". Label the other switch location "LOAD".

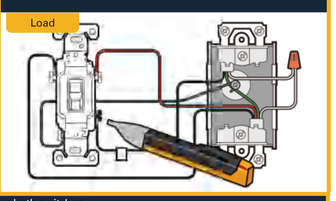

8 **Turn OFF** power at the circuit breaker.

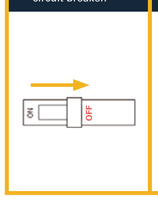

9 Disconnect the wiring and remove both switches.

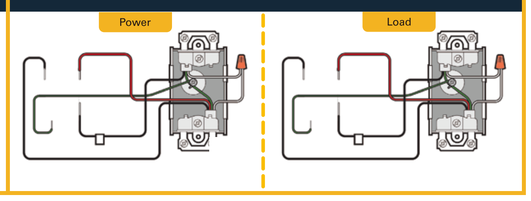

背面

3-WAY INSTALLATION (2 Switches) Continued

10 At the location labeled "POWER", connect the HALO Home Accessory Switch (A) using provided wire nuts (B).

i. Connect the tagged wire (Power) to the Accessory Switch's black wire.
ii. Connect the bare copper or green ground wire from the wall-box to the Accessory Switch's green wire.
iii. Connect the other 2 switch wires to the Accessory Switch's red wire.
iv. Connect the neutral wire in the wall-box to the Accessory Switch's white wire. (NEUTRAL IS REQUIRED).

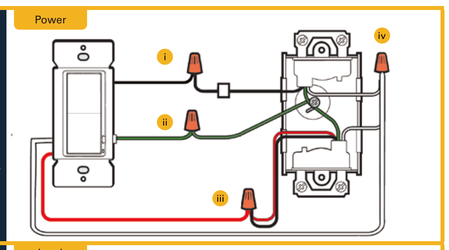

11 At the location labeled "LOAD" connect the **HALO Home Accessory Switch** using provided wire nuts.

v. Connect the tagged wire (lighting load) to the Accessory Switch's red wire.
vi. Connect the bare copper or green ground wire from the wall-box to the Accessory Switch's green wire.
vii. Connect the other 2 switch wires (incoming power) to the Accessory Switch's black wire.
viii. Connect the neutral wire in the wall-box to the Accessory Switch's white wire. (NEUTRAL IS REQUIRED).

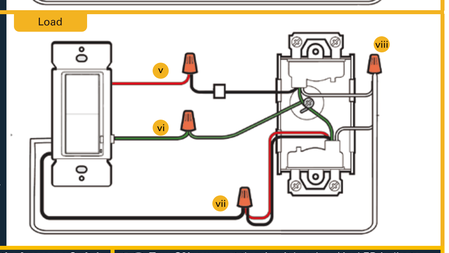

12 Using the screws provided (C), **mount the Accessory Switch in the wall-box** and attach a wall plate (not included).

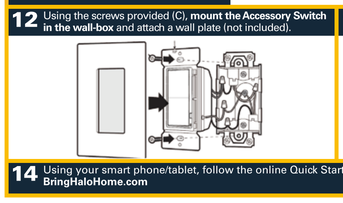

13 **Turn ON power** at the circuit breaker. (An LED indicator will start flashing when power is turned ON).

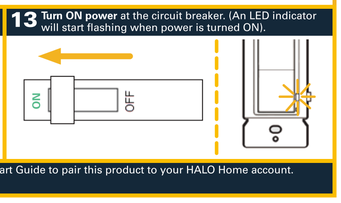

14 Using your smart phone/tablet, follow the online Quick Start Guide to pair this product to your HALO Home account. **BringHaloHome.com**

3-WAY WIRING DIAGRAM

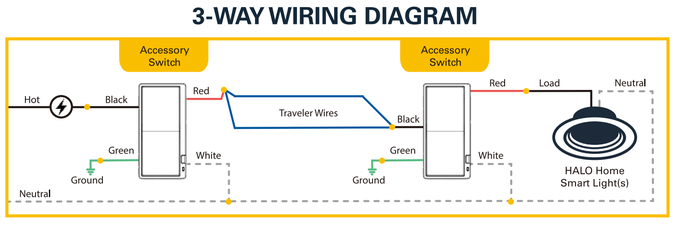

4-WAY INSTALLATION (3+ Switches)

! In locations with 3 or more switches, the following rules will be true:

- 2 locations will have 3-way switches: 3 wiring terminals plus a ground terminal.
- All remaining locations will have 4-way switches: 4 wiring terminals plus a ground terminal.

3-WAY

4-WAY

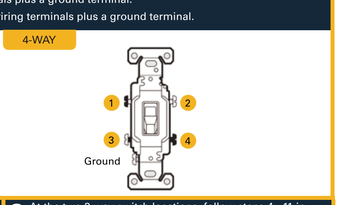

1 Follow steps 1 - 3 in the "3-WAY INSTALLATION (2 Switches)" section, removing 3- and 4-way switches from the wall in step 3. All switch locations must have a neutral.

2 At the two 3-way switch locations, follow steps 4 - 11 in the "3-WAY INSTALLATION (2 Switches)" section and then return to this section for further instruction.

3 (Make sure circuit breaker is still OFF from previous steps.) At each 4-way switch location, identify the 2 separate pairs of wires

4-Way Switch

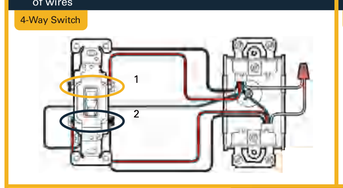

4 Disconnect the wiring, keeping the 2 pairs separated.

4-Way Switch

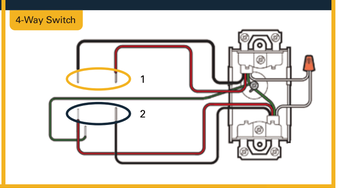

5 Connect **HALO Home Accessory Switches** at each 4-way switch location using provided wire nuts.

i. Connect 1 pair of wires to the Accessory Switch's black wire.
ii. Connect the bare copper or green ground wire from the wall-box to the Accessory Switch's green wire.
iii. Connect the other pair of wires to the Accessory Switch's red wire.
iv. Connect the neutral wire in the wall-box to the Accessory Switch's white wire. (NEUTRAL IS REQUIRED).

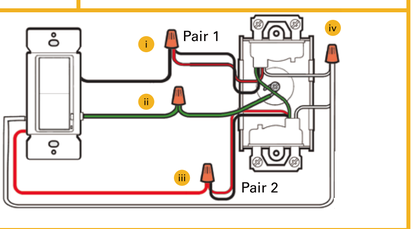

6 Using the screws provided (C), mount all switches in the wall-boxes and attach wall plates (not included).

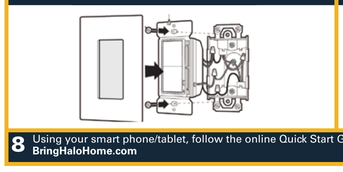

7 **Turn ON power** at the circuit breaker. (An LED indicator will start flashing on all switches when power is turned ON).

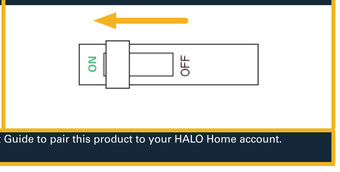

8 Using your smart phone/tablet, follow the online Quick Start Guide to pair this product to your HALO Home account. **BringHaloHome.com**

4-WAY INSTALLATION (3+ Switches) Continued

4-WAY WIRING DIAGRAM

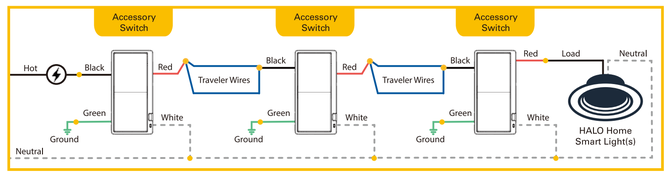

FACTORY RESET

ONLY DO THIS STEP IF YOU ARE UNABLE TO REMOVE THE DEVICE USING THE APP.

If removal does not work, delete it in the app by clicking "my device is broken" and then follow the factory reset steps:

1. Press and hold the ON button for 12 seconds to reset.
2. The load may turn OFF or ON and the LED will start flashing indicating the reset is processing. The LED will continue flashing to indicate that the switch is ready to be paired with the HALO Home App.

CIRCUIT DISCONNECT (AIR-GAP)

Disconnect power to this switch and any connected loads by using a flathead screwdriver to pull the air-gap switch out until you hear a click.



FCC STATEMENT

FCC Statement

- This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
  - (1) This device may not cause harmful interference.
  - (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

- This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
  - Reorient or relocate the receiving antenna.
  - Increase the separation between the equipment and receiver.
  - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
  - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Supplier's Declaration of Conformity

47 CFR § 2.1077 Compliance Information

Unique Identifier: 2AKCY-HIWACS1BLE40A

Responsible Party – U.S. Contact Information

Cooper Lighting Solutions

1121 Highway 74 S

Peachtree City, GA 30269

www.cooperlighting.com

RF Exposure Statement

- This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

IC Statement

- This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: 1. This device may not cause interference. 2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

IC 20cm RF

- This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.
- Do not make or alter any open holes in an enclosure of wiring or electrical components during kit installation.

FCC ID: 2AKCY-HIWACS1BLE40A

IC: 4706A-HIWACSBLE40

SAVE THESE INSTRUCTIONS AND WARNINGS.

5-YEAR WARRANTY
For warranty information, please visit www.cooperlighting.com/legal

SUPPLEMENTAL INFORMATION

Construction of control: Independently Mounted for Flush Mounting

Type of Action: Type 1.B Action

Pollution Degree: 2

Rated Impulse Voltage: 2500 V

Software Class: Class A

COOPER Lighting Solutions

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P. 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved.

Specifications and dimensions subject to change without notice.

C M Y K	√		尺寸	630*297mm	
Pantone	√				
注意事项	有颜色样品请跟样品印刷，若有大面积底色跟不上色样可根据实际情况调整成专色印刷； 第一次印刷无样品的稿件，颜色色值请严格对照色谱印刷，大货前颜色需确认并留样； 注意不同色温有相同灯图及颜色值的需保持一致； 具体材质及结构详见订单描述。	其它	双面印刷	版本号	1.0

正面

FRENCH
HIWACS1BLE40A

HALOHOME

Directives d'installation d'un commutateur d'accessoire mural

UTILISEZ UNIQUEMENT AVEC UN ÉCLAIRAGE AUTRE QU'UN ÉCLAIRAGE INTELLIGENT

⚠AVERTISSEMENT

- Fermez le disjoncteur ou retirez les fusibles, puis vérifiez si l'alimentation est coupée avant de procéder au câblage ou l'entretien.
- Ne procédez jamais au câblage d'un appareil électrique si l'alimentation est sous tension. Le câblage d'un appareil sous tension peut endommager le produit de manière permanente et annuler la garantie.
- Si vous n'êtes pas certain de bien comprendre une partie des présentes directives, veuillez communiquer avec un électricien agréé.
- Conducteurs d'alimentation pouvant supporter un minimum de 75°.

⚠PRÉCAUTION

- Les bords peuvent être tranchants; portez des gants pendant la manipulation.
- Connectez le commutateur à une source d'alimentation de 120 volts, 60 Hz. Tout autre raccord annulera la garantie.
- Le luminaire doit être installé par des personnes expérimentées dans le câblage domestique ou par un électricien qualifié. Le système électrique et la méthode de raccord électrique du luminaire au système doivent être conformes au Code national de l'électricité et aux codes du bâtiment locaux.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

A. Commutateur d'accessoire B. (4) capuchons de connexion C. (2) vis

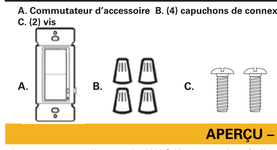

ARTICLES REQUIS (à acheter séparément)

- **Tournevis à tête cruciforme**
- **Étiquettes ou ruban isolant pour le marquage du câblage**
- **Testeur de tension**
- **Feuillets Post-it ou étiquettes (câblage à 3 ou 4 voies)**
- **Gants**

APERÇU – EMPLACEMENT UNIQUE

Le commutateur d'accessoire HALO Home remplace facilement un commutateur/gradateur standard à emplacement unique une fois que l'éclairage en place a été modernisé avec un luminaire intelligent HALO Home ou est connecté à un appareil intelligent HALO Home.

Ce commutateur commandera uniquement les luminaires et les appareils intelligents HALO Home sans fil; il ne commande pas les charges autres que les charges intelligentes*.

Le commutateur d'accessoire envoie des signaux sans fil aux luminaires/appareils intelligents HALO Home qu'il est chargé de commander pour que l'éclairage/la charge commandée soit mise sous tension/hors tension.

APERÇU – COMMANDE À PLUSIEURS EMPLACEMENTS

Les commutateurs d'accessoire multiples peuvent facilement commander les mêmes luminaires/appareils intelligents sur des circuits à 3 ou 4 voies.

Charge MAXIMALE : Éclairage intelligent à DEL HALO Home de 600 W

** Pour commander les charges autres que les charges intelligentes, utilisez le gradateur intelligent HALO Home ou le commutateur intelligent HALO Home.*

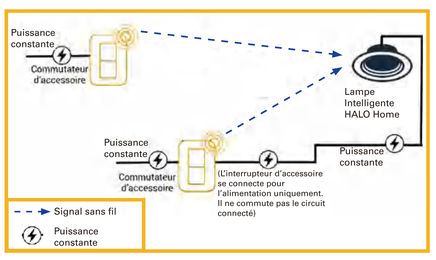

CONSEILS : Lors de la modernisation de commutateurs existants :

- Vérifiez s'il y a un fil neutre à l'emplacement de CHAQUE commutateur. (Les fils blancs connectés aux bornes du commutateur et marqués d'un ruban isolant ne sont généralement PAS des fils neutres.)
- Les commutateurs d'accessoire HALO Home ne peuvent pas être installés en aval d'un commutateur intelligent, d'un gradateur intelligent ou d'un autre appareil de gradation/commutation. Ils nécessitent une alimentation constante (sans commutation ni gradation).
- Puisqu'il ne commande pas directement le luminaire/l'appareil intelligent, le commutateur d'accessoire HALO Home n'a pas besoin d'être alimenté par le même circuit et peut être connecté à n'importe quel circuit à alimentation constante situé à proximité (sans commutation ni gradation).

Le câblage à 3 et 4 voies peut porter à confusion. Si le câblage ne correspond pas aux schémas illustrés, arrêtez tout et consultez un électricien.

INSTALLATION UNIPOLAIRE (1 COMMUTATEUR)

1 **Coupez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur, puis **retirez la plaque murale.**

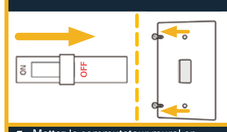

2 **En laissant le câblage connecté,** éloignez le commutateur du mur.

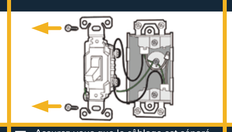

3 Vérifiez s'il y a un fil neutre. **S'il n'y en a pas, arrêtez tout et consultez un électricien agréé.**

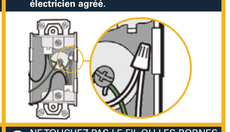

4 Mettez le commutateur mural en **position « OFF »** (hors tension).

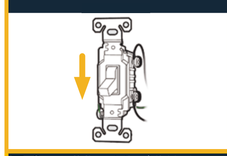

5 Assurez-vous que le câblage est séparé de façon sécuritaire et que les bornes ne touchent rien d'autre, puis rétablissez l'alimentation à l'aide du disjoncteur.

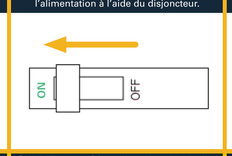

6 NE TOUCHEZ PAS LE FIL OU LES BORNES DÉNUDÉS. À l'aide d'un testeur de tension, trouvez et notez le fil encore sous tension (« chargé »).

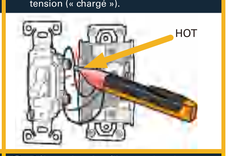

7 **Coupez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur.



8 Utilisez une étiquette ou du ruban isolant pour identifier le fil sous tension.

9 **Débranchez les fils** et retirez le commutateur.

10 **Connectez le commutateur d'accessoire HALO Home** (A) à l'aide des capuchons de connexion fournis (B).

i. Connectez le fil identifié comme étant sous tension au fil noir du commutateur d'accessoire.

ii. Connectez le fil de cuivre ou de mise à la terre vert dénudé de la boîte murale au fil vert du commutateur d'accessoire.

iii. Connectez l'autre fil du commutateur (charge) au fil rouge du commutateur d'accessoire.

iv. Connectez le fil neutre de la boîte murale au fil blanc du commutateur d'accessoire. (UN FIL NEUTRE EST REQUIS.)

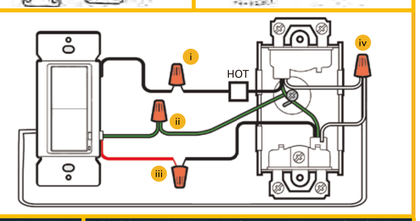

11 À l'aide des vis fournies (C), **montez le commutateur d'accessoire dans le boîtier mural** et fixez une plaque murale (non incluse).

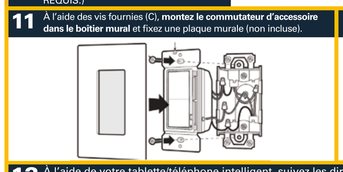

12 **Rétablissez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur. (Un témoin DEL commencera à clignoter lors de la mise sous tension.)

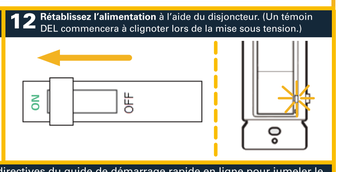

13 À l'aide de votre tablette/téléphone intelligent, suivez les directives du guide de démarrage rapide en ligne pour jumeler le commutateur intelligent à votre compte HALO Home. **support.BringHaloHome.com**

INSTALLATION À 3 VOIES (2 COMMUTATEURS)

1 **Éteignez** le luminaire à l'aide de l'un des commutateurs. **Coupez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur.

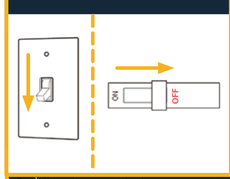

2 **Retirez les plaques murales** des commutateurs existants.

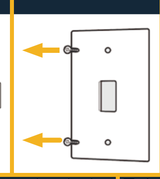

3 **En laissant le câblage connecté,** retirez les vis et éloignez les commutateurs du mur. Vérifiez que les DEUX commutateurs sont dotés d'un fil neutre. S'il n'y en a pas, arrêtez tout et consultez un électricien agréé.

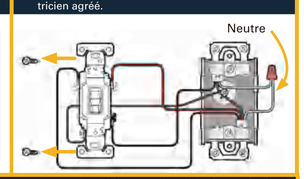

4 À l'emplacement de chaque commutateur, placez du ruban isolant ou une étiquette sur le fil connecté à la borne à vis de couleur différente (neutre).

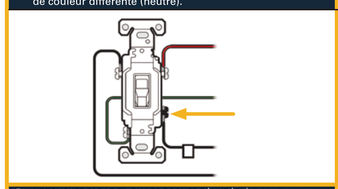

5 Assurez-vous que le câblage est séparé de façon sécuritaire et que les bornes ne touchent rien d'autre, puis rétablissez l'alimentation à l'aide du disjoncteur.

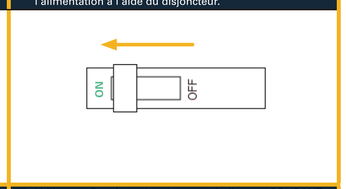

6 **NE TOUCHEZ PAS LE FIL OU LES BORNES DÉNUDÉS.** À l'aide d'un testeur de tension, déterminez l'emplacement du commutateur dont le fil étiqueté est sous tension. (L'emplacement sous tension est connecté au disjoncteur, tandis que l'emplacement hors tension est connecté à la charge d'éclairage.)

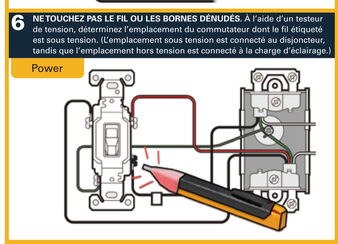

7 Utilisez un Post-it ou du ruban pour indiquer « COURANT » à l'emplacement du commutateur sous tension. Indiquer « CHARGE » à l'emplacement de l'autre commutateur.

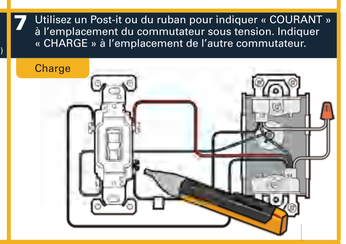

8 **Coupez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur.

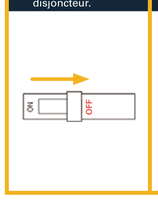

9 Débranchez les fils et retirez les deux commutateurs.

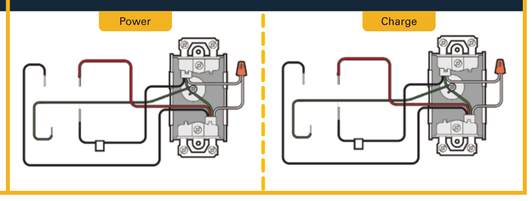

背面

INSTALLATION À 3 VOIES (2 COMMUTATEURS) (SUITE)

10 À l'emplacement où « COURANT » est indiqué, connectez le commutateur d'accessoire HALO Home (A) à l'aide des capuchons de connexion fournis (B).

i. Connectez le fil identifié (courant) au fil noir du commutateur d'accessoire.

ii. Connectez le fil de cuivre ou de mise à la terre vert dénudé de la boîte murale au fil vert du commutateur d'accessoire.

iii. Connectez les deux autres fils du commutateur au fil rouge du commutateur d'accessoire.

iv. Connectez le fil neutre de la boîte murale au fil blanc du commutateur d'accessoire. (UN FIL NEUTRE EST REQUIS.)

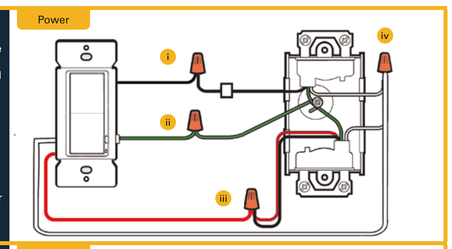

11 À l'emplacement où « CHARGE » est indiqué, connectez le commutateur **d'accessoire HALO Home** à l'aide des capuchons de connexion fournis.

v. Connectez le fil identifié (charge d'éclairage) au fil rouge du commutateur d'accessoire.

vi. Connectez le fil de cuivre ou de mise à la terre vert dénudé de la boîte murale au fil vert du commutateur d'accessoire.

vii. Connectez les deux autres fils du commutateur (courant entrant) au fil noir du commutateur d'accessoire.

viii. Connectez le fil neutre de la boîte murale au fil blanc du commutateur d'accessoire. (UN FIL NEUTRE EST REQUIS.)

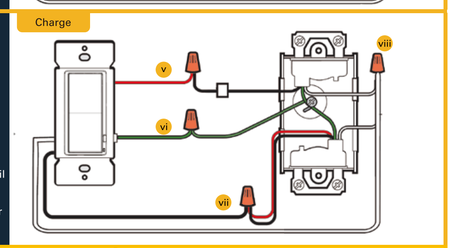

12 À l'aide des vis fournies (C), **montez le commutateur d'accessoire dans le boîtier mural** et fixez une plaque murale (non incluse).

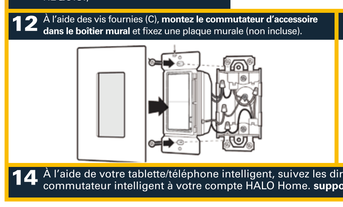

13 **Rétablissez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur. (Un témoin DEL commencera à clignoter lors de la mise sous tension.)

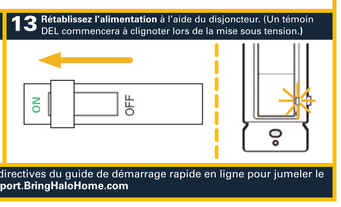

14 À l'aide de votre tablette/téléphone intelligent, suivez les directives du guide de démarrage rapide en ligne pour jumeler le commutateur intelligent à votre compte HALO Home. **support.BringHaloHome.com**

SCHÉMA DE CÂBLAGE À 3 VOIES

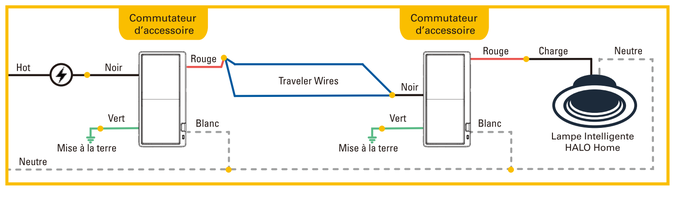

INSTALLATION À 4 VOIES (PLUS DE 3 COMMUTATEURS)

! Dans les emplacements dotés d'au moins 3 commutateurs, les règles suivantes s'appliquent :

- Deux emplacements seront dotés de commutateurs à 3 voies : trois bornes pour fils électriques plus une borne de mise à la terre.
- Tous les emplacements restants seront dotés de commutateurs à 4 voies : quatre bornes pour fils électriques plus une borne de mise à la terre.

1 Suivez les étapes 1 à 3 de la section « INSTALLATION À 3 VOIES (2 commutateurs) » en retirant les commutateurs à 3 et à 4 voies du mur durant l'étape 3. Tous les commutateurs doivent être dotés d'un fil neutre.

2 À l'emplacement des deux commutateurs à 3 voies, suivez les étapes 4 à 11 de la section « INSTALLATION À 3 VOIES (2 commutateurs) », puis revenez à cette section pour obtenir d'autres directives.

3 (Assurez-vous que le disjoncteur est toujours en position hors tension à partir des étapes précédentes.) À l'emplacement de chaque commutateur à 4 voies, identifiez les deux paires de fils séparées.

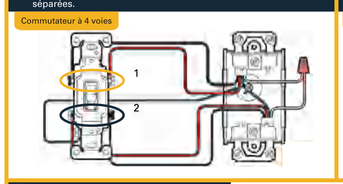

4 Débranchez le câblage en gardant les deux paires séparées.

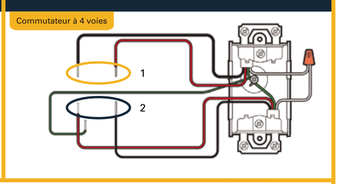

5 Connectez les commutateurs **d'accessoire HALO Home** à l'emplacement de chaque commutateur à 4 voies à l'aide des capuchons de connexion fournis.

i. Connectez une paie de fils au fil noir du commutateur d'accessoire.

ii. Connectez le fil de cuivre ou de mise à la terre vert dénudé de la boîte murale au fil vert du commutateur d'accessoire.

iii. Connectez l'autre paire de fils au fil rouge du commutateur d'accessoire.

iv. Connectez le fil neutre de la boîte murale au fil blanc du commutateur d'accessoire. (UN FIL NEUTRE EST REQUIS.)

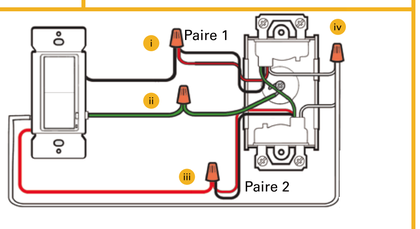

6 À l'aide des vis fournies (C), montez tous les commutateurs dans les boîtiers muraux et fixez des plaques murales (non incluses).

7 **Rétablissez l'alimentation** à l'aide du disjoncteur. (Un témoin DEL commencera à clignoter lors de la mise sous tension de tous les commutateurs.)

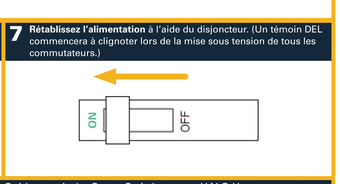

8 Using your smart phone/tablet, follow the online Quick Start Guide to pair the Smart Switch to your HALO Home account. **BringHaloHome.com**

INSTALLATION À 4 VOIES (PLUS DE 3 COMMUTATEURS) (SUITE)

SCHÉMA DE CÂBLAGE À 4 VOIES

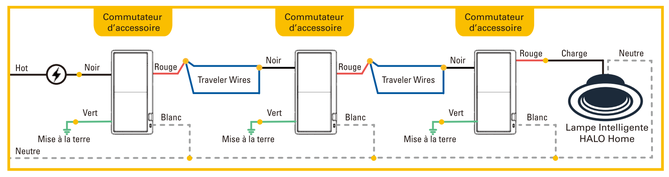

RÉINITIALISATION D'USINE

RÉALISEZ CETTE ÉTAPE SEULEMENT SI VOUS NE POUVEZ PAS SUPPRIMER L'APPAREIL AU MOYEN DE L'APPLICATION.

Si la suppression ne fonctionne pas, supprimez le dispositif dans l'application en cliquant sur « my device is broken » (mon appareil est brisé), puis suivez les étapes de réinitialisation d'usine :

1. Appuyez sur le bouton « ON » (sous tension) et maintenez-le enfoncé pendant 12 secondes pour effectuer la réinitialisation.
2. Il se peut que la charge se mette hors tension ou sous tension; le témoin DEL commencera à clignoter pour indiquer que le processus de réinitialisation est en cours. Le témoin DEL continuera de clignoter pour indiquer que le commutateur est prêt à être jumelé à l'application HALO Home.

DÉCONNEXION DU CIRCUIT (ENTREFER)

Chaque commutateur d'accessoire HALO Home est doté d'un commutateur d'entrefer de circuit intégré pour permettre la coupure temporaire de l'alimentation des appareils installés en aval. Il ne s'agit pas d'un dispositif de protection. Pour garantir le bon fonctionnement, assurez-vous que le commutateur d'entrefer est enfoncé.

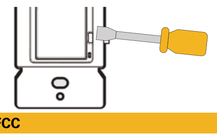

DÉCLARATION DE LA FCC

Déclaration de la FCC

- Ce dispositif est conforme à la section 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement de ce dispositif est soumis aux deux conditions suivantes :
  - (1) Ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
  - (2) Ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues, même celles qui pourraient provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque: Le concessionnaire n'est pas responsable des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité. De telles modifications peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

Remarque: Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de catégorie B en vertu de la section 15 des règlements e la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage nuisible dans une installation résidentielle.

- Cet équipement produit, utilise, et peut émettre des ondes radioélectriques ; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut créer des parasites nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie que les interférences ne se produiront pas avec une installation particulière. Si cet équipement cause des parasites nuisibles à la réception radio ou d'émissions de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant l'équipement et en le rallumant, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de les éliminer en suivant l'une (ou plusieurs) des mesures suivantes :
  - Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
  - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Branchez l'équipement sur la prise électrique d'un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
  - Consultez le distributeur ou un technicien radio ou TV qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration de conformité du fournisseur
47 CFR § 2.1077 Informations de conformité
Identifiant unique: 2AKCY-HIWACS1BLE40A
Partie responsable – Coordonnées des États-Unis
Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 S
Peachtree City, GA 30269

www.cooperlighting.com

Déclaration en matière d'exposition aux RF

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre l'élément rayonnant et votre corps.

Déclaration d'IC

- L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : L'appareil ne doit pas produire de brouillage; L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC 20cm RF

- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Ce dispositif est conforme aux normes d'Industrie Canada et exempté des normes CNR-247.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC et d'Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et fonctionner à au moins 20 cm de distance entre le radiateur et votre corps.
- Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

FCC ID: 2AKCY-HIWACS1BLE40A

IC: 4706A-HIWACSBLE40

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS ET CES AVERTISSEMENTS.

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Construction du contrôle: Montage indépendant pour un montage encastré

Type d'action: Type 1.B Action

Degré de pollution: 2

Tension d'impulsion nominale: 2500 V

Classe de logiciel: Class A

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS
Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter www.cooperlighting.com/legal

COOPER Lighting Solutions

Cooper Lighting Solutions
1121 Highway 74 South
Peachtree City, GA 30269
P: 770-486-4800
www.cooperlighting.com

© 2021 Cooper Lighting Solutions
All Rights Reserved.

Specifications and dimensions subject to change without notice.