# Instruction Manual/Bedienungsanleitung

Mercedes-Benz 300 SL (W 198) Computer Mouse
Mercedes-Benz 300 SL (W 198) Computermaus

Art.No. B6 604 2030

Important: Please read this manual carefully before use and retain it for later use for your reference

Wichtig: Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch aufmerksam durach und bewahren Sie sie zum Spateren Nachschlagen auf.

Mercedes-Benz AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart, Germany
www.Mercedes-Benz.com

Reprinting, translating and reproduction, in whole or in part, are not permitted without our prior written consent.

REV. 25.11.2024

## English-[GB/US]

Content: 1 pc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Nano receiver
No battery included

Features:

1. Left and right mouse button
2. Scroll wheel
3. Press the scroll wheel in order to use the middle key function (this will vary depending on the application)
4. To adjust the optical scanning for 800dpi or 1600dpi, push both buttons on the left and right and hold down for three seconds
5. Nano receiver storage
6. Plug the Nano receiver into a USB port on the computer, keyboard or screen. Thanks to the wireless Nano receiver and the convenient Plug&Play function, the mouse is always ready to use without having to install any additional software
7. 1xAA battery beneath the mouse into the battery compartment
8. Switch the Mercedes-Benz mouse on using the 3-position switch beneath the mouse
   - Position 1: switches the Mercedes-Benz mouse off
   - Position 2: switches the Mercedes-Benz mouse on without the headlights and rear lights (saves battery)
   - Position 3: switches the Mercedes-Benz mouse on with the headlights and rear lights




## Français -[FR/CA]

Contenu: 1 pc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Nano récepteur
Pas de batterie incluse

Fonctions:

**1.** Boutons droit et gauche de la souris
**2.** Roulette de défi lement
**3.** Cliquez sur la roulette pour activer la fonction du bouton du milieu (cette fonction varie suivant l'application logicielle)
**4.** Pour passer de la détection optique 800dpi à 1600dpi, appuyer sur les deux boutons droit et gauche pendant trois secondes
**5.** Compartiment de stockage du récepteur
**6.** Connectez le récepteur nano dans un port USB de l'ordinateur, du clavier ou de l'écran. Grâce à ce récepteur nano sans fi l et à la fonction Plug&Play, la souris est utilisable immédiatement, sans logiciel à installer
**7.** 1 batterie AA sur le fond de la souris dans le compartiment à piles
**8.** Allumez la Mercedes-Benz Mouse à l'aide de l'interrupteur à trois positions situé sous la voiture
   - Position 1: Mercedes-Benz Mouse éteinte
   - Position 2: Mercedes-Benz Mouse enclenchée sans éclairage (mode économie)
   - Position 3: Mercedes-Benz Mouse enclenchée, phares allumés
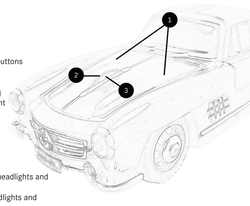
## Ελληνικά [GR]

Περιεχόμενο: 1 τεμ. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 τεμ. Νανο δέκτη
Δεν ερίαμβάνεται μ αταρία

Χαρακτηριστικά:

1. Αριστερό και δεξιό κουμ ί του αντικιού
2. Κύλιση κύλισης
3. Πατήστε το τροχό κύλισης για να χρησιμο ούησετε τη λειτουργία μεσαίου λήκτρου (Αυτό θα διαφέρει ανάλογα με την εφαρμογή)
4. Για να ρυθμίσετε γ ο τική σάρωση για 800dpi ή 1600dpi, ιέστε και τα δύο κουμ ιά αριστερά και δεξιά και κρατήστε ατημένο για τρία δευτερόλε τα
5. Α οθήκευση νανο-δέκτη
6. Συνδέστε το νανο δέκτη σε μια θύρα USB του ληκτρολογίου του υ ολογιστή ή οθόνη. Χάρη στον ασύρματο νανο δέκτη και το βολικό Plug & Play λειτουργία, το αντίκι είναι άντα έτοιμο για χρήση χωρίς να χρειάζεται εγκαταστήστε ο ιοδή ατε ρόσθετο λογισμικό
7. 1xAA μ αταρία κάτω α ό το αντίκι στη θήκη μ αταριών
8. Ανοίξτε το αντίκι της Mercedes-Benz χρησιμο οιώντας το διακό τη 3 θέσεων κάτω α ό το αντίκι
   - Θέση 1: Α ενεργο οιεί το αντίκι της Mercedes-Benz
   - Θέση 2: ενεργο οιεί το αντίκι της Mercedes-Benz χωρίς τους ροβολείς και ίσω φώτα (εξοικονομεί μ αταρία)
   - Θέση 3: Ενεργο οιεί το αντίκι της Mercedes-Benz με τους ροβολείς και ίσω φώτα

## Português [PT]

Conteúdo: 1 pc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Nano receptor
Nenhuma bateria incluída

Características:

1. Botão esquerdo e direito do mouse
2. Roda de rolagem
3. Pressione a roda de rolagem para usar a função da tecla do meio (isso variará dependendo da aplicação).
4. Para ajustar a varredura óptica para 800dpi ou 1600dpi, pressione ambos os botões à esquerda e à direita e mantenha pressionado por três segundos.
5. Armazenamento receptor nano
6. Conecte o nano receptor a uma porta USB no computador, teclado ou tela. Graças ao receptor nano sem fio e conveniente Função Plug & Play, o mouse está sempre pronto para usar sem ter que instale qualquer software adicional.
7. Bateria 1xAA embaixo do mouse no compartimento da bateria
8. Mude o mouse do Mercedes-Benz usando o interruptor de 3 posições abaixo do rato.
   - Posição 1: desliga o mouse Mercedes-Benz
   - Posição 2: liga o mouse Mercedes-Benz sem os faróis e luzes traseiras (poupa bateria)
   - Posição 3: liga o mouse Mercedes-Benz com os faróis e luzes traseiras

## Čeština [CZ]

Obsah: 1 ks. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Počítačová myš
1 ks Nano přijímač
V balení není žádná baterie

Funkce:

1. Levé a pravé tlačítko myši
2. Rolovací kolečko
3. Stiskněte rolovací kolečko pro použití funkce středního tlačítka (To se bude lišit v závislosti na aplikaci)
4. Chcete-li nastavit optické skenování na 800 dpi nebo 1600 dpi, stiskněte obě tlačítka vlevo a vpravo a podržte po dobu tří sekund
5. Úložiště nano přijímačů
6. Připojte nano přijímač do portu USB v počítači, klávesnici nebo obrazovky. Díky bezdrátovému nano přijímači a pohodlnému Plug & Play funkce, myš je vždy připravena k použití bez nutnosti nainstalujte libovolný další software
7. 1xAA baterie pod myší do prostoru pro baterie
8. Přepněte myš Mercedes-Benz na 3-polohový spínač pod myš
   - Pozice 1: vypne myš Mercedes-Benz
   - Pozice 2: zapne myš Mercedes-Benz bez světlometů a zadní světla (šetří baterii)
   - Pozice 3: myš myši Mercedes-Benz se zapne se světlomety a zadní světla

## عربي [AE]

المحتوى: 1 ماوس Mercedes-Benz 300 SL (W198)
1 جهاز استقبال نانو
بدون بطارية

مواصفات:

1. الماوس الأيمن والأيسر
2. عجلة التمرير
3. الضغط على عجلة التمرير من أجل استخدام وظيفة المفتاح الأوسط (وظيفة تختلف تبعًا للتطبيق).
4. لضبط المسح الضوئي إلى 800 أو 1600dpi، اضغط على الأزرار الأيمن والأيسر والأيسر لمدة ثلاث ثوانٍ.
5. مخزن استقبال النانو
6. قم بتوصيل جهاز استقبال النانو بمنفذ USB في الكمبيوتر أو لوحة المفاتيح أو الشاشة. بفضل جهاز استقبال النانو اللاسلكي والوظيفة المتعددة Plug&Play، الماوس جاهز دائمًا للاستخدام دون الحاجة إلى تثبيت أي برامج إضافية.
7. 1xAA البطارية تحت الماوس في البطارية
8. تشغيل الماوس مرسيدس بنز على استخدام المفتاح 3 موضع تحت الماوس.
   - الوظيفة 1: تشغيل الماوس مرسيدس بنز بالكامل
   - الوظيفة 2: تشغيل الماوس مرسيدس بنز على نحو يحافظ الماوس على الطاقة (وضع البطارية)
   - وظيفة 3: تشغيل الماوس مرسيدس بنز على نحو يحافظ الماوس على مصابيح الفرامل

## Deutsch German-[DE]

Inhalt: 1 Stück Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermaus
1 Stück Nano-Empfänger
Keine Batterie im Lieferumfang enthalten

Funktionen:

1. Linke und rechte Maustaste
2. Tastenrad
3. Drücken Sie das Tastenrad, um die Funktion der mittleren Taste auszuführen (je nach Anwendung unterschiedlich)
4. Um die optische Abtastung von 800dpi auf 1600dpi zu ändern, drücken Sie beide Tasten links und rechts und halten Sie diese für drei Sekunden
5. Nano-Empfängerfach
6. Stecken Sie den Nano-Empfänger in einen USB-Anschluss des Computers, der Tastatur oder des Monitors. Mit dem kabellosen Nano-Empfänger und der komfortablen Plug&Play Funktion ist die Maus immer einsatzbereit ohne weitere Installation von Software
7. 1xAA Batterie auf der Unterseite der Maus in das Batteriefach
8. Mercedes-Benz maus mit dem 3-Schritt-Schalter auf der Unterseite des Autos einschalten
   - Position 1: Mercedes-Benz maus ist ausgeschaltet
   - Position 2: Mercedes-Benz maus ist eingeschaltet ohne Scheinwerfer und Rückleuchten (Batteriesparend)
   - Position 3: Mercedes-Benz maus ist eingeschaltet mit Scheinwerfer und Rückleuchten

## Български [BG]

Съдържание: 1 бр. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Компютърна мишка
1 бр. Нано приемник
Не е включена батерия

Характеристика:

1. Ляв и десен бутон на мишката
2. Скролиращо колело
3. Натиснете колелото за превъртане, за да използвате функцията на средния клавиш (Това ще варира в зависимост от приложението).
4. За да регулирате оптичното сканиране за 800dpi или 1600dpi, натиснете и двата бутона отляво и отдясно и задържите за три секунди.
5. Съхранение на нано приемници
6. Включете нанопримемника в USB порт на компютъра, клавиатурата или екран. Благодарение на безжичния нано приемник и удобния Функцията "Plug & Play", мишката е винаги готова да се използва без да е необходимо инсталирайте допълнителен софтуер.
7. 1xAA батерия под мишката в отделението за батерии
8. Превключете мишката на Mercedes-Benz с помощта на трипозиционния превключвател под мишка.
   - Позиция 1: изключва мишката на Mercedes-Benz
   - Позиция 2: включва мишката на Mercedes-Benz без фаровете и задни светлини (спестява батерия)
   - Позиция 3: включва мишката на Mercedes-Benz с фаровете и задни светлини

## Hrvatski [HR]

Sadržaj: 1 kom. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 kom. Nano prijemnik
Nijedna baterija nije uključena

Značajke:

1. Lijevo i desno tipku miša
2. Pomaknite kotačić
3. Pritisnite kotačić za upravljanje kako biste koristili funkciju srednjeg ključa (To će se razlikovati ovisno o aplikaciji)
4. Za podešavanje optičkog skeniranja za 800dpi ili 1600dpi, pritisnite obje tipke na lijevoj i desnoj strani i držite pritisnutom tri sekunde
5. Pohrana Nano prijemnika
6. Uključite nano prijemnik u USB priključak na računalu, tipkovnici ili zaslona. Zahvaljujući bežičnom nano prijemniku i prikladnom Plug & Play funkciju, miš je uvijek spreman za uporebu bez potrebe instalirajte bilo koji dodatni softver
7. 1xAA baterija ispod miša u odjeljak za baterije
8. Prebacite Mercedes-Benz miš koristeći prekidač 3 položaja ispod miš
   - Položaj 1: isključuje Mercedes-Benz miš
   - Položaj 2: pomiče Mercedes-Benz miš bez prednjih svjetala i stražnja svjetla (štedi bateriju)
   - Položaj 3: pomiče Mercedes-Benz miš s prednjim svjetlima i stražnja svjetla

## Русский [RU]

Содержание: 1 шт. Mercedes-Benz 300 SL ( W 198) Computermouse
1 шт. Нанопримемник
Батарея не включена

Особенности:

1. Левая и правая кнопка мыши
2. Колесо прокрутки
3. Нажмите колесо прокрутки, чтобы использовать функцию среднего ключа (Это зависит от приложения)
4. Чтобы настроить оптическое сканирование на 800 точек на дюйм или 1600 точек на дюйм, нажмите обе кнопки слева и справа и удерживайте в течение трех секунд
5. Накопитель Nano приемника
6. Подключите приемник nano к порту USB на компьютере, клавиатуре или экран. Благодаря беспроводному нано- приемнику и удобному Plug & Play, мышь всегда готова к использованию, не установить любое дополнительное программное обеспечение
7. батарея 1xAA под мышкой в батарейный отсек
8. Переключите мышь Mercedes-Benz с помощью 3-позиционного переключателя под мышь
   - Позиция 1: выключает мышь Mercedes-Benz
   - Позиция 2: включает мышь Mercedes-Benz без фар и задние фонари (экономит аккумулятор)
   - Позиция 3: включает мышь Mercedes-Benz с фарами и задние фары

## Magyar [HU]

Tartalom: 1 db. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 db. Nano vevő
Nincs benne akkumulátor

Jellemzők:

1. Bal és jobb egérgomb
2. Gördülő kerék
3. A középső gomb funkció használatához nyomja meg a górdítókereket (Ez az alkalmazástól függően változik)
4. Az optikai szkennelés 800 dpi vagy 1600 dpi beállításához nyomja meg mindkét gombot balra és jobbra, és tartsa lenyomva három másodpercig
5. Nano vevő tároló
6. Dugja be a nano vevőt a számítógép USB-portjába, a billentyűzeten vagy képernyőn. Köszönhetően a vezeték nélküli nano vevőnek és a kényelmesnek Plug & Play funkció, az egér mindig használatra kész, anélkül, hogy szüksége lenne rá telepítsen további szoftvereket
7. 1xAA elem az egér alá az elemtartóba
8. Kapcsolja be a Mercedes-Benz egeret a 3-állású kapcsolóval a egér
   - 1. pozíció: a Mercedes-Benz egér kikapcsolása
   - 2. pozíció: a Mercedes-Benz egeret a fényszórók nélkül és hátsó lámpák (akkumulátor elmentése)
   - 3. pozíció: kapcsolja be a Mercedes-Benz egeret a fényszórókkal és hátsó fényszórók

## Norsk [NO]

Innhold: 1 stk. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 stk. Nano mottaker
Ingen batteri inkludert

Egenskaper:

1. Venstre og høyre museknapp
2. Rullehjul
3. Trykk på rullehjulet for å bruke midtnøkkelfunksjonen (Dette vil variere avhengig av søknaden)
4. Trykk på begge knappene for å justere den optiske skanningen for 800dpi eller 1600dpitil venstre og høyre og hold nede i tre sekunder
5. Nano mottaker lagring
6. Koble nano-mottakeren til en USB-port på datamaskinen, tastaturet eller skjerm. Takket være den trådløse nano-mottakeren og det praktiske Plug & Play-funksjonen, musen er alltid klar til bruk uten å måtte installere eventuelle tilleggsprogrammer
7. 1xAA batteri under musen i batterirommet
8. Slå på Mercedes-Benz-musen ved å bruke 3-stillingsbryteren under mus
   - Posisjon 1: Bytter Mercedes-Benz-musen av
   - Posisjon 2: Slår Mercedes-Benz-musen på uten frontlykter og baklys (sparer batteri)
   - Posisjon 3: Slår Mercedes-Benz-musen på med frontlykter og baklykter




## Italiano [IT]

Contenuto: 1 pz. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc. Ricevito re Nano
Nessuna batteria inclusa

Caratteristiche:

1. Tasto destro e sinistro del mouse
2. Rotellina del mouse
3. Premere la rotellina del mouse per attivare la funzione del tasto medio del mouse (può divergere a seconda dell'applicazione)
4. Per cambiare lo scorrimento ottico da 800dpi a 1600dpi, premere contemporaneamente il tasto destro e sinistro del mouse per tre secondi
5. Alloggiamento del ricevitore Nano
6. Collegare il ricevitore Nano a un collegamento USB del computer, della tastiera o dello schermo. Grazie al ricevitore Nano wireless e alla pratica funzione Plug&Play, il mouse è sempre pronto all'uso senza dover installare un ulteriore software
7. 1 pila AA nella parte inferiore della mouse nel compartimento della pila
8. Accendere il Mercedes-Benz mouse con l'interruttore a 3 posizioni collocato sotto al mouse
   - Posizione 1: il Mercedes-Benz mouse è spento
   - Posizione 2: il Mercedes-Benz mouse è acceso ma i fari anteriori e posteriori sono spenti (funzione salvabatteria)
   - Posizione 3: il Mercedes-Benz mouse è acceso, come pure i fari anteriori e posteriori

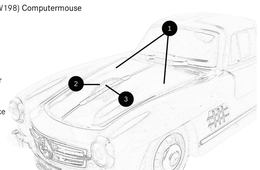


## Dansk Danish-[DK]

Indhold: 1 stk. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 stk. Nano- modtager
Intet batteri inkluderet

Funktioner:

1. Venstre og højre museknap
2. Rullhjul
3. Tryk på rullehjulet for at bruge den midterste nøglefunktion (dette vil variere afhængigt af applikationen)
4. Tryk på begge knapper for at justere den optiske scanning til 800 dpi eller 1600 dpi til venstre og højre og hold nede i tre sekunder
5. Nano-modtager opbevaring
6. Slut Nano-modtageren til en USB-port på computeren, tastaturet eller skærm. Takket være den trådløse Nano-modtager og det praktiske Plug & Play-funktionen, er musen altid klar til brug uden at skulle installer yderligere software
7. 1xAA batteri under musen i batterirummet
8. Skift Mercedes-Benz Mouse på 3-positionskontakten under mus
   - Position 1: Slukker Mercedes-Benz Mouse
   - Position 2: Sætter Mercedes-Benz Mouse på uden forlygter og baglygter (sparer batteri)
   - Position 3: Sætter Mercedes-Benz Mouse på med forlygterne og baglygter
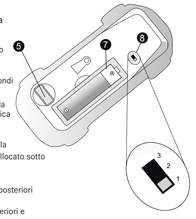
## Lietuviškai [LT]

Turinys: 1 vnt. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 vnt. Nano prijemnik
Neįtraukta baterija

Funkcijos:

1. Dešinės ir dešinės pelės mygtukas
2. Slinkties ratukas
3. Paspauskite slinkties ratuką, kad galėtumėte naudoti vidurinį raktą (Tai gali skirtis priklausomai nuo programos)
4. Norėdami sureguliuoti optinį nuskaitymą 800 dpi ar 1600 dpi, stumkite abu mygtukus kairėje ir dešinėje ir tris sekundes laikykite nuspaudę
5. Nano įmtuvų saugykla
6. Prijunkite nano įmtuvą prie USB prievado kompiuteryje, klaviatūroje ar ekranas. Dėl belaidžio nano įmtuvo ir patogios "Plug & Play" funkcija, pelė visada pasirengusi naudotis be reikalo įdiegti bet kurią papildomą programinę įrangą
7. 1xAA baterija po pelės baterijos skyriuje
8. Pasukite Mercedes-Benz pelę ant 3 padėčių jungiklio pelė
   - 1 pozicija: Mercedes-Benz pelė išjungiama
   - Pozicija 2: Mercedes-Benz pelė įjungiama be priekinių žibintų ir galinių žibintai (taupo akumuliatorių)
   - 3 pozicija: "Mercedes-Benz" pelė jungiama su priekiniais žibintais ir galiniai žibintai

## Svenska [SE]

Innehåll: 1 st. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 st. Nano mottagare
Inget batteri ingår

Funktioner:

1. Vänster och höger musknapp
2. Rulla hjulet
3. Tryck på rullningshjulet för att använda mittknappsfunktionen (Detta varierar beroende på ansökan).
4. För att justera den optiska skanningen för 800 dpi eller 1600 dpi, tryck på båda knapparna till vänster och höger och håll nere i tre sekunder.
5. Nano mottagare lagring
6. Anslut nano-mottagaren till en USB-port på datorn, tangentbordet eller skärm. Tack vare den trådlösa nano-mottagaren och det praktiska Plug & Play-funktionen är musen alltid redo att använda utan att behöva installera ytterligare programvara.
7. 1xAA-batteri under musen i batterifacket
8. Sätt på Mercedes-Benz-musen med 3-lägesbrytaren under mus.
   - Position 1: Stänger av Mercedes-Benz-musen
   - Position 2: Växlar Mercedes-Benz-musen utan strålkastare och bakljus (sparar batteri)
   - Position 3: Växlar Mercedes-Benz-musen med strålkastare och bakljus

## 日本語 [JP]

**内容：1 pc。クラシック300 SLコンピュータマウス赤**
**1個。ナノレシーバ**
**バッテリーは含まれていません。**

特徴：

1.左右のマウスボタン
2.スクロールホイール
3.中央キー機能を使用するには、スクロールホイールを押します
（これはアプリケーションによって異なります）。
4.800dpiまたは1600dpiの光走査を調整するには、両方のボタン左右に3秒間押し続けます。
5.ナノレシーバ収納
6.ナノレシーバーをコンピュータ、キーボードのUSBポートに差し込みます
またはスクリーン。無線ナノレシーバーと便利なおかげで
プラグアンドプレイ機能を備えているため、マウスはいつでも使用する準備ができています
追加のソフトウェアをインストールしてください。
7. 1xAAバッテリーをマウスの下のバッテリーコンパートメントに入れる
8. Mercedes-Benzマウスのスイッチを3ポジションスイッチを
マウス。
- ポジション1：Mercedes-Benzマウスをオフにする
- ポジション2：Mercedes-Benzのマウスをヘッドライトなしでオンにします。
リアライト（バッテリー節約）
- 位置3：メルセデスベンツのマウスをヘッドライトと
リアライト

## Română [RO]

Conținut: 1 buc. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 buc. Nano receptor
Nu este inclusă o baterie

Caracteristici:

1. Butonul din stânga și din dreapta al mouse-ului
2. Derulați rotița
3. Apăsați rotița de derulare pentru a utiliza funcția tastei de mijloc (Acest lucru va varia în funcție de aplicație)
4. Pentru a regla scanarea optică pentru 800 dpi sau 1600 dpi, împingeți ambele butoane în stânga și în dreapta și țineți apăsat timp de trei secunde
5. Depozitarea nano-receptorului
6. Conectați receptorul nano la un port USB de pe computer, tastatură sau ecran. Datorită receptorului wireless nano și convenabil Funcția Plug & Play, mouse-ul este întotdeauna gata de utilizare fără a fi nevoie instalați orice software suplimentar
7. bateria 1xAA sub mouse-ul în compartimentul pentru baterii
8. Porniți mouse-ul Mercedes-Benz folosind comutatorul cu 3 poziții de sub mouse
   - Poziția 1: oprește mouse-ul Mercedes-Benz
   - Poziția 2: comută mouse-ul Mercedes-Benz fără faruri și lămpile din spate (economisește bateria)
   - Poziția 3: comută mouse-ul Mercedes-Benz cu farurile și luminile din spate

## Español [ES]

Contenido: 1 pc Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 pc Nano receptor
Sin batería incluida

Funciones:

1. Botón izquierdo y derecho del ratón
2. Rueda del ratón
3. Pulse en la rueda del ratón para ejecutar la función de la tecla central (varía según la aplicación)
4. Para cambiar la resolución de escaneado de 800dpi a 1600dpi, mantener pulsados los botones izquierdo y derecho durante tres segundos
5. Compartimento para el receptor nano
6. Conecte el receptor nano a un puerto USB del ordenador, el teclado o el monitor. Gracias al receptor nano inalámbrico y la cómoda función Plug&Play, el ratón está listo para su uso en todo momento sin necesidad de instalar ningún software
7. 1 pila AA en la parte inferior del ratón, en el compartimento de la pila
8. Activar el ClickCarMouse con el interruptor de tres posiciones que está en la parte inferior del ratón
   - Posición 1:Mercedes-Benz mouse desactivado
   - Posición 2: Mercedes-Benz mouse activado, pero sin LED delanteros ni traseros (ahorro de energía)
   - Posición 3: Mercedes-Benz mouse activado, con LED delanteros y traseros




## Eesti keel [EE]

Sisu: 1 tk Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 tk Nano vastuvõtja
Aku pole kaasas

Omadused:

1. Vasak ja parem hiire nupp
2. Kerige ratast
3. Keskmise võtmefunktsiooni kasutamiseks vajutage kerimisratast (see varieerub sõltuvalt rakendusest)
4. Optilise skaneerimise reguleerimiseks 800dpi või 1600dpi, vajutage mõlemat nuppu vasakule ja paremale ja hoidke all kolm sekundit
5. Nano-vastuvõtja salvestusruum
6. Ühendage Nano-vastuvõtja arvuti, klaviatuuri USB-porti või ekraan. Tänu traadita Nano vastuvõtjale ja mugav Plug & Play funktsioon on hiir alati kasutamiseks valmis ilma vajaduseta paigaldage täiendav tarkvara
7. 1xAA aku hiire all patareipesa sees
8. Lülitage Mercedes-Benz Mouse sisse, kasutades 3-positsioonilist lüliti all hiir
   - Positsioon 1: lülitab Mercedes-Benz Mouse välja
   - Positsioon 2: lülitab Mercedes-Benz Mouse ilma esituledeta ja tagumised tuled (säästab akut)
   - Positsioon 3: lülitab Mercedes-Benz Mouse sisse, kui esituled ja tagumised tuled
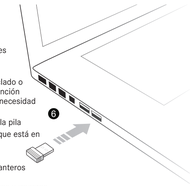
## Nederlands [NL]

Inhoud: 1 st Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 stuk Nano- ontvanger
Geen batterij inbegrepen

Kenmerken:

1. Linker- en rechtermuisknop
2. Scrollwiel
3. Druk op het bladerwiel om de middelste toetsfunctie te gebruiken (Dit hangt af van de toepassing).
4. Druk op beide knoppen om de optische scan voor 800 dpi of 1600 dpi aan te passen aan de linker- en rechterkant en houd deze drie seconden ingedrukt.
5. Opslag van Nano-ontvangers
6. Sluit de nano-ontvanger aan op een USB-poort op de computer, toetsenbord of scherm. Dankzij de draadloze nano-ontvanger en de handige Plug & Play-functie, de muis is altijd klaar voor gebruik zonder dat u het hoeft te doen installeer eventuele extra software.
7. 1xAA-batterij onder de muis in het batterijvak
8. Schakel de Mercedes-Benz muis in met behulp van de schakelaar met 3 standen onder de muis.
   - Positie 1: schakelt de Mercedes-Benz muis uit
   - Positie 2: schakelt de Mercedes-Benz muis in zonder de koplampen en achterlichten (bespaart batterij)
   - Positie 3: schakelt de Mercedes-Benz muis in met de koplampen en achterlichten

## Slovenski [SK]

Obsah: 1 ks. Mercedes-Benz 300 SL (W198) počítačová myš
1 ks. Nano prijímač
Nie je k dispozícii žiadna batéria

Vlastnosti:

1. Ľavé a pravé tlačidlo myši
2. Posuvné koliesko
3. Stlačením rolovacieho kolieska použite funkciu stredného tlačidla (Toto sa bude líšiť v závislosti od aplikácie)
4. Pre nastavenie optického snímania na 800 dpi alebo 1600 dpi stlačte obe tlačidlá vľavo a vpravo a podržte tri sekundy
5. Ukladanie nano prijímačov
6. Pripojte nano prijímač do portu USB na klávesnici počítača alebo obrazovku. Vďaka bezdrôtovému nano prijímaču a pohodlnému Funkcia Plug & Play, myš je vždy pripravená na použitie bez toho, aby ste museli nainštalujte akýkoľvek ďalší softvér
7. Batérie 1xAA pod myšou do priehradky na batérie
8. Prepnite myš myši Mercedes-Benz pomocou 3-polohového spínača pod myš
   - pozícia 1: vypína myš Mercedes-Benz
   - pozícia 2: vypína myšou Mercedes-Benz bez svetlometov a zadné svetlá (šetrí batériu)
   - pozícia 3: prepína myšou Mercedes-Benz so svetlometmi a zadné svetlá

## 한국어 [KR]

내용 : 1 pc. 블랙식 300 SL Computermouse 빨간색
1 pc. 나노 수신기
포함 된 배터리 없음

풍모:

1. 왼쪽 및 오른쪽 마우스 버튼
2. 스크롤 휠
3. 중간 키 기능을 사용하려면 스크롤 휠을 누릅니다.
(이는 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다)
4. 800dpi 또는 1600dpi의 광학 스캔을 조정하려면 두 버튼을 모두 누릅니다 왼쪽 및 오른쪽으로 3 초 동안 누르고 있습니다.
5. 나노 수신기 보관
6. 나노 수신기를 컴퓨터, 키보드의 USB 포트에 연결하십시오 또는 화면. 무선 나노 수신기와 편리한 덕분에 플러그 앤 플레이 기능으로 마우스를 사용하지 않고도 언제든지 사용할 수 있습니다. 추가 소프트웨어를 설치하십시오.
7. 1xAA 배터리를 마우스 아래로 배터리 함 안으로 넣습니다.
8. Mercedes-Benz 마우스를 3 위치 스위치를 사용하여 켜.
   - 위치 1 : Mercedes-Benz 마우스를 끕니다.
   - 위치 2 : Mercedes-Benz 마우스를 헤드 라이트없이 켜고 후면 조명 (배터리 절약)
   - 위치 3 : 메르세데스 - 벤츠 마우스를 헤드 라이트와 후방 등

## Suomalainen [FI]

Sisältö: 1 kpl Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 kpl. Na no-vastaanotin
Ei akkua mukana

Ominaisuudet:

1. Vasen ja oikea hiiren painike
2. Vierityspyörä
3. Paina vierityspyörää keskimmäisen näppäimen toiminnon käyttämiseksi (Tämä vaihtelee sovelluksen mukaan).
4. Voit säätää optista skannausta 800 dpi tai 1600 dpi painamalla molempia painikkeita vasemmalle ja oikealle ja pidä painettuna kolme sekuntia.
5. Nano-vastaanottimen varastointi
6. Kytke nano-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin, näppäimistöön tai näyttö. Langattoman nano-vastaanotin ja kätevä Plug & Play -toiminto, hiiri on aina käyttövalmis ilman tarvetta asenna lisäohjelmisto.
7. 1xAA-akku hiiren alla akkukoteloon
8. Vaihda Mercedes-Benz-hiiri käyttämällä 3-asentoista kytkintä hiiri.
   - Asento 1: kytkee Mercedes-Benz-hiiren pois päältä
   - Asema 2: Mercedes-Benz-hiiri kytketään ilman ajovaloja ja takavalot (säästää akkua)
   - Asema 3: Mercedes-Benz-hiiri kytketään ajovaloihin ja takavalot

## Latviešu [LV]

Saturs: 1 gab. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 gab. Nano uztvērējs
Nav iekļauts akumulators

Iespējas:

1. Kreisais un labais peles pogas
2. Ritiniet riteni
3. Lai izmantotu vidējo taustiņu funkciju, nospiediet ritināšanas riteni (Tas būs atkarīgs no pieteikuma)
4. Lai pielāgotu optisko skenēšanu 800 dpi vai 1600 dpi, nospiediet abas pogas pa kreisi un pa labi un tris sekundes turiet
5. Nano uztvērēja glabāšana
6. Pievienojiet nano uztvērēju datora USB portam, klaviatūrai vai ekrāns. Pateicoties bezvadu nano uztvērējam un ērtam Plug & Play funkcija, peli vienmēr ir gatavi lietošanai bez nepieciešamības instalējiet jebkuru papildu programmatūru
7. 1xAA baterija zem peles akumulatora nodalījumā
8. Pārslēdziet Mercedes-Benz peli, izmantojot 3 pozīciju slēdzi zem pele
   - 1. pozīcija: Mercedes-Benz poga tiek izslēgta
   - 2. pozīcija: Mercedes-Benz peles ieslēgšana bez priekšējiem lukturiem un aizmugurējie lukturi (ietaupa akumulatoru)
   - 3. pozīcija: Mercedes-Benz peles ieslēgšana ar lukturiem un aizmugurējie lukturi




## Slovenščina [SL]

Vsebina: 1 kos. Mercedes-Benz 300 SL (W198) Računalniška miška
1 kos. Nano sprejemnik
Ni baterije

Lastnosti:

1. Levi in desni gumb miške
2. Kolesce za pomikanje
3. Pritisnite kolesce za pomikanje, da uporabite funkcijo srednjega ključa (To se razlikuje glede na aplikacijo)
4. Če želite nastaviti optični skeniranje za 800 dpi ali 1600 dpi, pritisnite obe tipki na levi in desni ter držite tri sekunde
5. Shranjevanje Nano sprejemnika
6. Priključite nano sprejemnik v vrata USB na računalniku, tipkovnici ali zaslon. Zahvaljujoč brezžičnemu nano sprejemniku in priročnemu Funkcija Plug & Play, miška je vedno pripravljena za uporabo brez potrebe namestite katero koli dodatno programsko opremo
7. 1xAA baterija pod miško v predelku za baterije
8. Preklopite miško Mercedes-Benz z uporabo stikala s 3 položaji pod miš
   - Položaj 1: preklopi miško Mercedes-Benz
   - Položaj 2: stikalo miške Mercedes-Benz je brez žarometov in zadnje luči (shrani baterijo)
   - Položaj 3: preklopi miško Mercedes-Benz z žarometi in zadnje luči

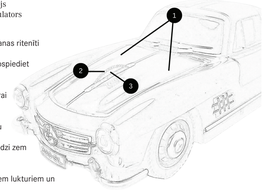


## Türk [TR]

İçerik: 1 adet Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse
1 bilgisayar. Nano alıcı
Pil dahil

Özellikler:

1. Sol ve sağ fare düğmesi
2. Kaydırma tekerleği
3. Orta tuş işlevini kullanmak için kaydırma tekerleğine basın (Bu uygulamaya bağlı olarak değişecektir)
4. 800dpi veya 1600dpi için optik taramayı ayarlamak için, her iki düğmeye de basın solda ve sağda ve üç saniye boyunca basılı tutun
5. Nano alıcı depolama
6. Nano alıcıyı bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına, klavyeye takın. veya ekran. Kablosuz nano alıcı ve kullanışlı teşekkürler Tak ve Çalıştır işlevi, fare her zaman zorunda kalmadan kullanıma hazır herhangi bir ek yazılım yükleyin
7. Fare altındaki pil yuvasına 1xAA pil
8. Mercedes-Benz farenin altındaki 3-konum anahtarını kullanarak değiştirin. fare
   - Pozisyon 1: Mercedes-Benz fareyi kapatır
   - Pozisyon 2: farlar olmadan Mercedes-Benz fareyi açar ve arka lambalar (pil tasarrufu sağlar)
   - Pozisyon 3: Mercedes-Benz fareyi farlar ile açar ve arka lambalar

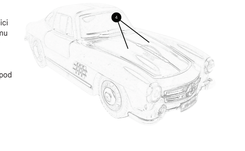


## 中文 [CN]

**内容：1个。 Mercedes-Benz 300 SL (W198) Computermouse 色**
**1件。 米接收器**
**不包括 池**

特征：

1.左右鼠标按钮
2.滚轮
3.按下滚轮以使用中键功能
（这取决于应用程序会有所不同）
4.要将光学扫描调整为800dpi或1600dpi，请按两个按钮在左侧和右侧，按住三秒钟
5.纳米接收器存储
6.将nano接收器插入电脑的USB端口，键盘或屏幕。感谢无线纳米接收器和方便即插即用功能，鼠标始终可以随时使用无需使用安装任何额外的软件
7.将鼠标下方的1节AA电池插入电池盒
8.使用下面的3位开关切换梅赛德斯奔驰鼠标老鼠
- 位置1：关闭梅赛德斯奔驰鼠标
- 位置2：打开梅赛德斯奔驰鼠标，不带前大灯和尾灯（节省电池）
- 位置3：用前大灯和倒车开关打开梅赛德斯奔驰鼠标尾灯

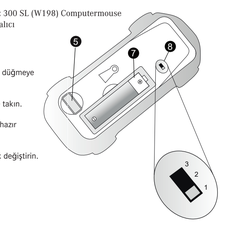


## Polskie [PL]

Treść: 1 szt. Mercedes-Benz 

## Declaration for EU Compliance

Mouse Operation Frequency: 2408-2474MHz; Maximum Radio Frequency Power: 8.2 dBm
Nano Receiver Operation Frequency: 2408-2474MHz; Maximum Radio Frequency Power: 1.3dBm

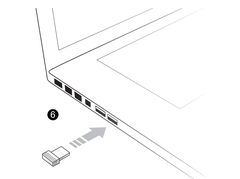Date: 20/02/2025
Version: 2.1.1

**FCC regulatory compliance statement for Mouse and Nano receiver**

Mouse FCC ID: 2AP38-660420OM
Nano Receiver FCC ID: 2AF36R

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Supplier's Declaration of Conformity for Nano Receiver**

Party issuing Supplier's Declaration of Conformity
Mercedes-Benz AG
Mercedesstr. 120
70372 Stuttgart, Germany

Responsible Party - Contact Information
Next Success Inc.
2002 Ridge Road, Champlain NY 12919, USA.
3849 Ashby, Montreal, QC H4B 2K3, Canada.
sales@nextsuccess.com

Unique Identifier
Model No.: 300 SL (W198)
Trade Name: Mercedes-Benz

FCC Compliance Statement
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Suomalainen [FI]

**Tärkeää tietoa**
Mercedes-Benz suosittaa, että laitteistoluettelut ovat EU-direktiivin 2014/30/EU ja 2014/53/EU asiaa koskevien turvallisuusvaatimusten mukaisia.

Ajoneuvon voimakkaat säteilylähteet, sähköisiin tai suurtaajuuksiin säteilte (langattomat järjestelmät, ohjaimet, etäohjaimet, mikroaallonsäteet) voi vaikuttaa laitteen (laitteiden) toimintaan. Tällaisissa tapauksissa siitä pitää etäisyyttä laitteista, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä.

Eräistä huomista tyhjätyksen tuotteisiin: Mercedes-Benz ei ole vastuussa henkilöille aiheutuneista vahingoista tai henkilövahingoista, jotka aiheutuu luotettomasti hävitetystä, ennenhävitystä tai virheellisestä käsittelystä tai käytöstä, muuksin kuin valmistajan ilmoittamassa tarkoituksessa.

**Tietoja akuista**
Mercedes-Benz-tuotteissa olevat akut ovat kuivia eivätkä sisällä suoraa aurinkoenergiaa. Mercedes-Benz-tuot ei ole tehty ollut se suo alle 14-vuotiille lapsille.

**Vuotava näytön**
Mercedes-Benz ei ole vastuussa mistään erityisistä, epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka ovat syntyneet tai syntyvät, kuten, tuotteen tai tietojen menetys, tuotteen tai laitteiden käytöstä tai käyttökelvottomuudesta tai muuhun kuin tuotteen tai laitteiden käytöstä tai käytöstä aiheutuvista vahingoista.

**Ilmoitus vaatimyksistä**
Varoitus: räjähdys- ja henkilövahingon vaara, jos paristot vahdetaan väärin. Älä avaa, ylikuormita tai altista materiaalien vaikutuksille, jotka voivat vahingoittaa ihoa. Lataa vain lämmön ja kosteuden 130 °F. Näin voi aiheutua paristojen vuotamisen tai räjähdämisen, mikä aiheuttaa henkilövahinkoja. Jos akku vuotaa, vuotanut tai vahingoittunut akku vahmistajan ohjeiden ja paikallisten lakien mukaisesti.

Älä käytä tai laisa akuja (litiumkennot), jos ne vuotavat, ovat ylirjäytynyt tai epämuotoutunut. Älä sekoita akutyyppejä. Älä laisa akkuja/kennoja. Älä jätä akkuja, jotka ovat lyhjentynyt tai jotka eräytyvät pitkä aikoja. Akun käyttöikä vahtelee. Kun vahdat, poista kaikki käytetyt paristot jä jä sekoita vanhoja paristoja uusin. Jos laitteet ä käytetä pitkän aikan, poista akut laitteesta. Mercedes-Benz suosittelee ja varastoitaisi lapsia viikoilä, kuressa pakaasa suoraanlämmönlähteistä.

**Sisältä yksityiskohtaisi ja tuotteen käyttöohjeesti**
Autissa sähkölähde resursseja ja suojelemaan tervyttä ja ympäristöä, Mercedes-Benz ja halkaisu- käytä tätä symbolia muutettaakserre, että olet velvollinen käsittelemään sähköisiä laitteita, myös akkuja, erillään tavallisesta kotitaloujätteestä.

## Latviešu [LV]

**Svarīga informācija**
Mercedes-Benz deklarē, ka aparatūras izstrādājumu atbilst attiecīgajām ES direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES drošības prasībām.
Spēcīga stacionāra, elektriskā vai augstfrekvences laukā darbināta (bezvadu sistēma, mobilie tālruņi, mikrovilnu sakari, vadāmi vai attālināti sarīkoj-i) ietekme var ietekmēt ierīces darbību. Šādos gadījumos mēģiniet sagādāt tādiku attālumu no iekārtām, kas var radīt traucējumus.

Lūdzu, pievērsat uzmanību dažām vecās ierīces drošībai. Mercedes-Benz nepieņem nekādu atbildību par bojājumiem vai miesas bojājumiem, ko izraisījusi nepareiza, nepareiza vai neparaizā produkta lietošana vai izmantošana, izņemot rūpīgāku norādīto mērķi.

**Informācija par uzglabāšanu**
Mercedes-Benz pati jāuzglabā tikai sausā vietā, nevis tiešā saules gaismā. Mercedes-Benz pulse nav notīšķīns, un tā nav piemērota bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem.

**Akumulatora brīdinājums**
Uzmanību: spridzināna un traumu risks, ja tiekas bet nomainīties ar nepareizu tipu. Nekādiem apstākļiem nedzēsiet, nedzēsiet, mitrumu, šķidrumus, ugungrēku vai karstumu (virs 54 ° C vai 130 ° F). Tas var izraisīt baterijā nopūšā vai eksplodēšanu, kā arī ugunsgrēku vai ķīmisku apdegumu risku. Nekādā gadījumā nedzēsiet bojātas baterijas (litijrūtīna šaiskarā ar ūdeni.Nomainiet akumulatoru un vienādiem litiumam.
Nelietojiet un neuzdēdziet baterijas (litija-uzlādēšanai), ja tās ir nopūšušas, krāsojušas vai deformētas. Nejauksat akumulatora tipus. Neuzdēdziet tāma baterijas. Neatstājiet uzlādējamos akumulatorus izlādējušos vai neizlietotos ilgāk. Baterju kalpošanas laiks mainās atkarīgā no lietošanas veida. Aizlādē, noņemiet visas izlādētās baterijas un vecās baterijas nesajauciet ar jaunām. Ja ierīce netiek izmantota ilgstoši, noņemiet akumulatoru, ja tas ir iebūvēts. Uzglabājiet to nopūlētos un uzglabāto bērniem no ūdabas vietā un sausā vietā istabas temperatūrā.

**Zaņojums par aparātiem vidū un šī produkta izņēmināšanu**
Lai palīdzētu saglabāt resursus un aizsargātu mūsu veselību un vidi, Mercedes-Benz un jūs izvairīties no ūdens vaidība - izmantojat šo simbolu, lai apzīmētu, ka jums ir jāizņem pret elektroniko iekārtu, ieskaitot baterijas, atšķirīgi no parastajiem sadzīves atkritumiem.

**Informācija par izņēmināšanu**
Mercedes-Benz dalās ar informāciju par produktiem ar hardware ūdeņiem tās disposīcions de segundrad referentes de la directiva de 2014/30/EU y 2014/53/EU.

Tenga en cuenta la segundrad en el lugar de trabajo. Mercedes-Benz no asegura ningún daño causado por ondas o tensiones a personas provocadas por un mal uso o uso del producto impropiados, incluso en otros fines no conformes al indicado por el fabricante.

**Intrusiui pe la conservatoare**
El mouse de Mercedes-Benz solo debe almacenarse seco y no expuesto a la luz solar directa. El reloj de Cita/Cita/Mouse no es un juguete para niños menores de 14 años.

**Advertencia sobre pilas**
Precaución: riesgo de explosión y lesiones físicas si se sustituyen las pilas por un tipo no adecuado. No deben abrirse, ejercer presiones ni exponerse a materiales conductores (metal), humedad, líquidos, fuego o calor (superior a 54 °C). Tales acciones podrían provocar fuga en las pilas o hacerlas estallar, con el resultado de posibles lesiones físicas. Deshágase de las pilas gastadas, con fugas o dañadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normativas aplicables.

No uso o cargue pilas (recargables de litio) con fugas, pérdida de color o deformaciones. No mezcle distintos tipos de pilas. No cargue pilas alcalinas. No deje pilas recargables descargadas ni sin utilizar durante periodos prolongados. La duración de las pilas depende del uso. Cuando las cargas, retire todas las pilas gastadas y no mezcle pilas nuevas y viejas. Cuando el dispositivo no se use durante periodos prolongados, retire las pilas evitar fugas y guárdelas en un lugar seco a temperatura ambiente y fuera del alcance de los niños.

**Indicación medioambiental y de eliminación de este producto**
Para ayudar a conservar los recursos y proteger la salud y el medio ambiente, Mercedes-Benz y usted, separe de la basura doméstica. De este modo, se ahorra en materias primas y podremos proteger tanto nuestra salud como el medio ambiente.

## Eesti keel-[EE]

**Olulise teave**
Mercedes-Benz deklareerib, et riistaseadmed vastavad EU direktiividele 2014/30/EU ja 2014/53/EU asjakohastele ohutusnõuetele.

Tugevate sisseliitele, elektrilise või kõrge sagedusega võlgad (traadita seadmed, mobiiltelefonid, mikrolainesõlmed, kaugjuhtimispultide) mõjutada seadme (seadmete) töötamist. Nõnda juhtudel ärge kasutage seadmed, mis võivad tekitada häiriid.

Pöörake tähelepanu tõdlusele ohutusele. Mercedes-Benz ei vastuta inimeste kahju eest, mis on põhjustatud toote hooletu, ebaõigest või ebakorrektsest käitlemisest või kasutamisest muu kui tootja määratud otstarbel.

**Salvestusinformatsioon**
Mercedes-Benz'i toot tuleks hoida sinult kuivana, mitte otsese päikesevõrgu. Mercedes-Benz'i ei ole mõeldud, ebaõigest või ebakorrektsest käitlemisest või kasutusest tõttu kõrvaldamiseks. Mõõgastel kõlgustel.

**Aku tõdusta**
Ettevaatusi: plahvatusoht ja kahvigaisutused, kui paterasi on asendatud vale tüübiga. Ärge avage, ei kahjusta ega taktsa materjalide (metall), niiskuse, vedeliku, tule või kuumuse (üle 54 ° C või 130 ° F) läbimine. Selline tegevus võib kõrvaldada ohutu ja tõhusa ja ohutu ja tõhusa ja ohutu ja tõhusa ja