OBW NVNT n40 6685MHz Ant1

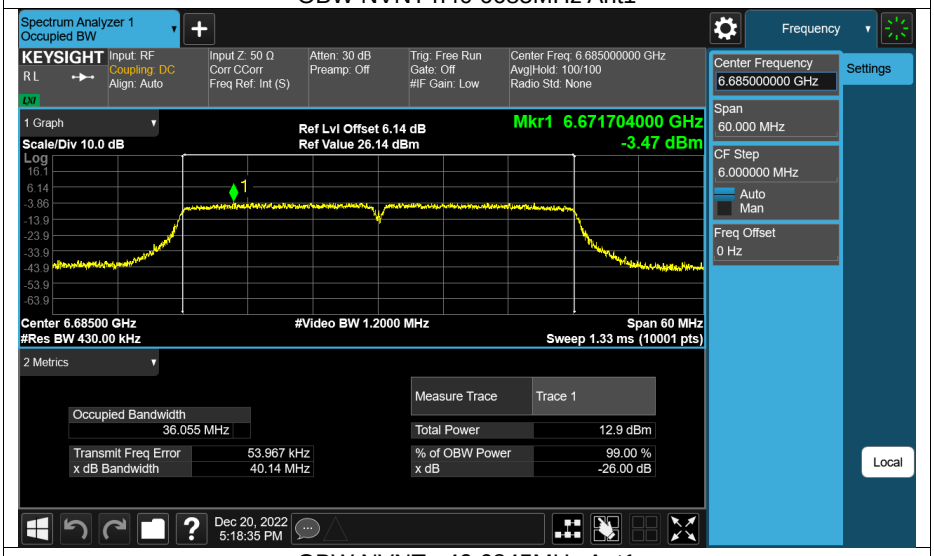

OBW NVNT n40 6845MHz Ant1

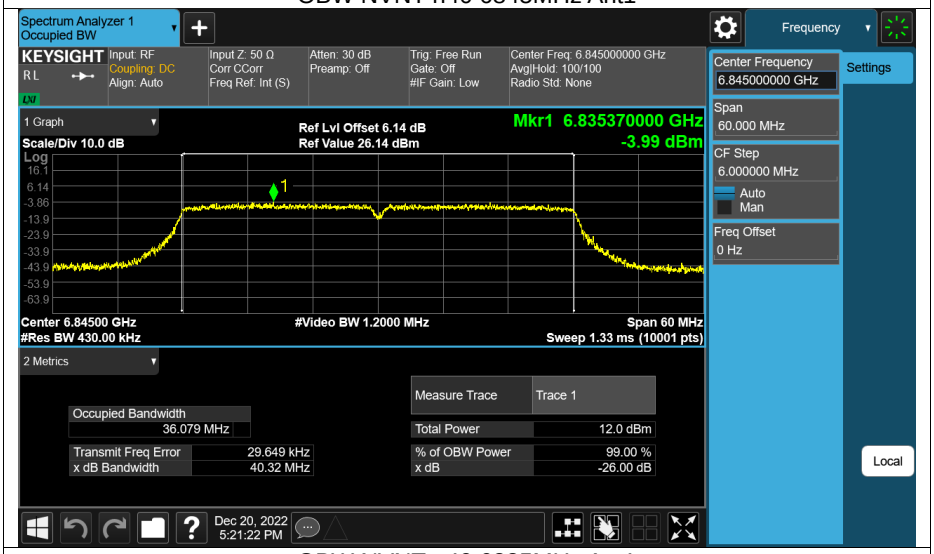

OBW NVNT n40 6885MHz Ant1

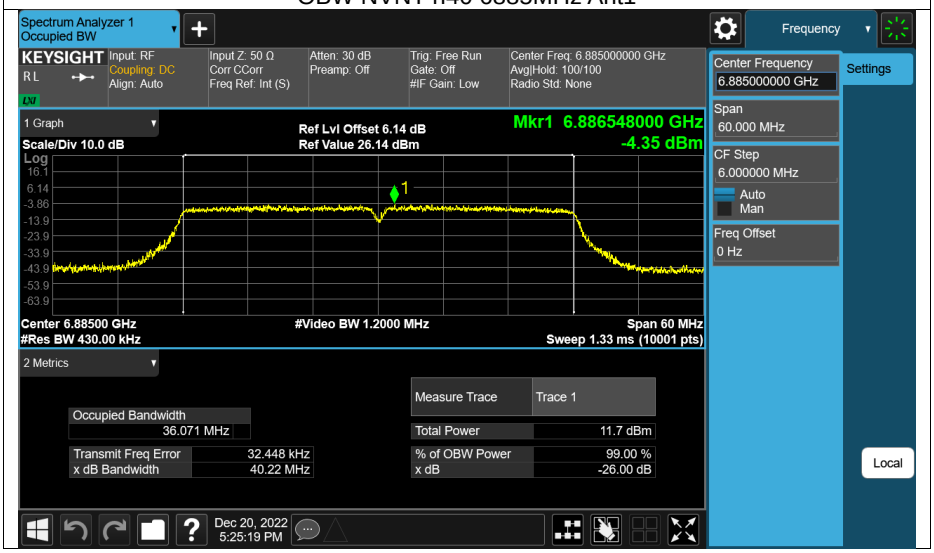

OBW NVNT n40 6925MHz Ant1

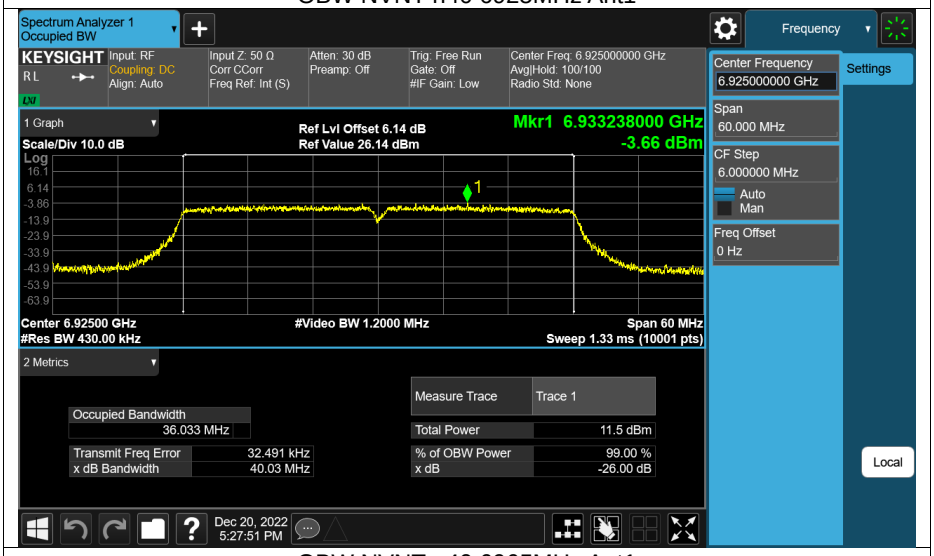

OBW NVNT n40 6965MHz Ant1

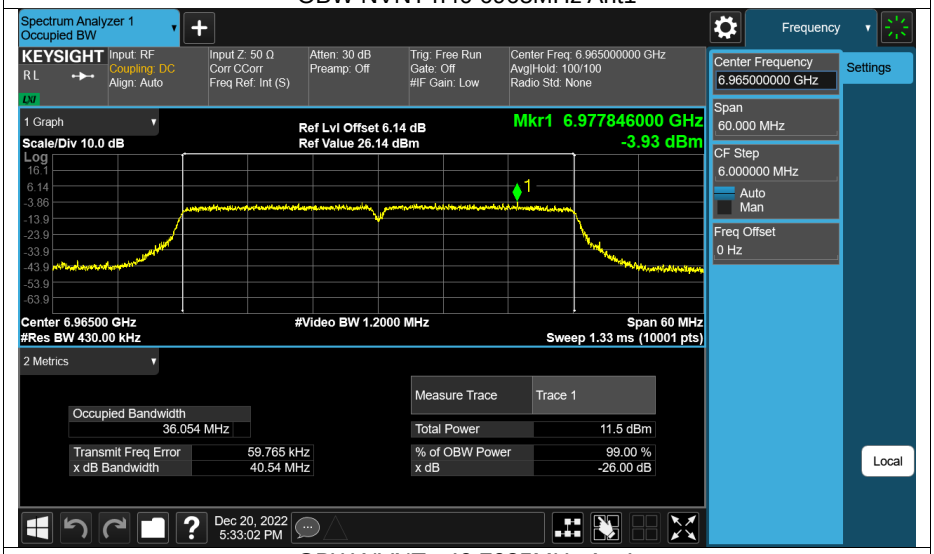

OBW NVNT n40 7085MHz Ant1

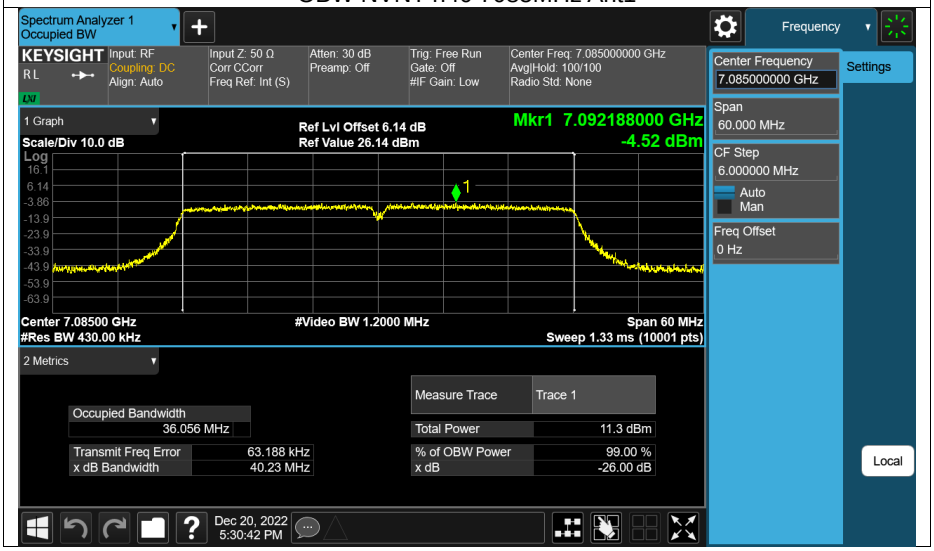

OBW NVNT n40 5965MHz Ant2

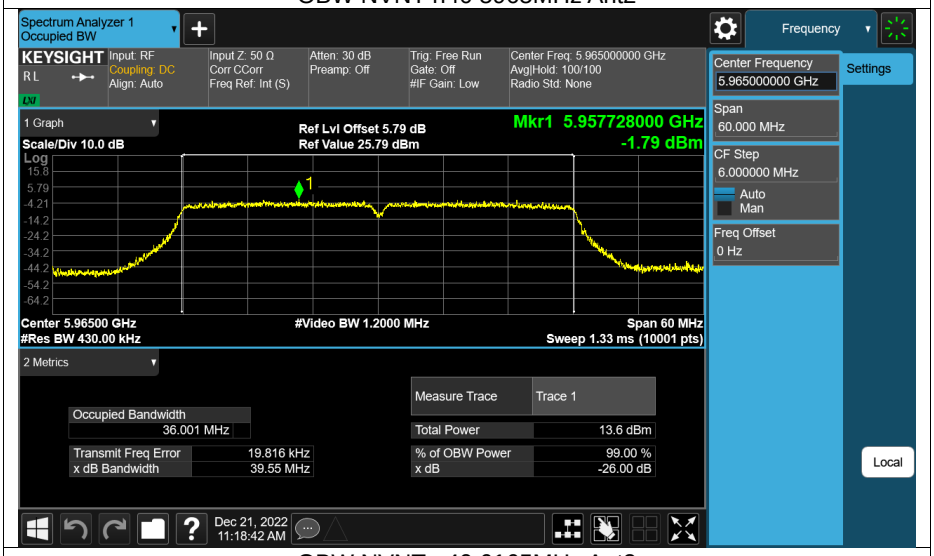

OBW NVNT n40 6165MHz Ant2

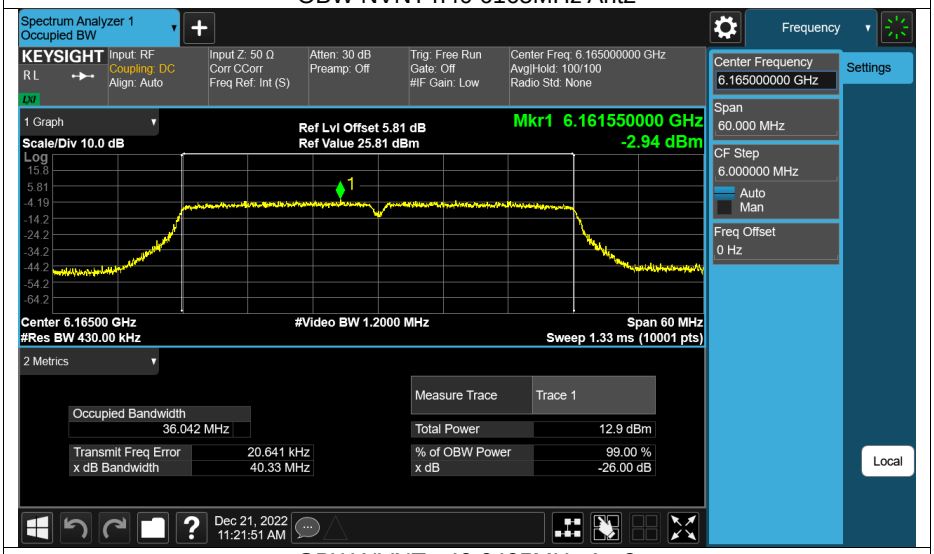

OBW NVNT n40 6405MHz Ant2

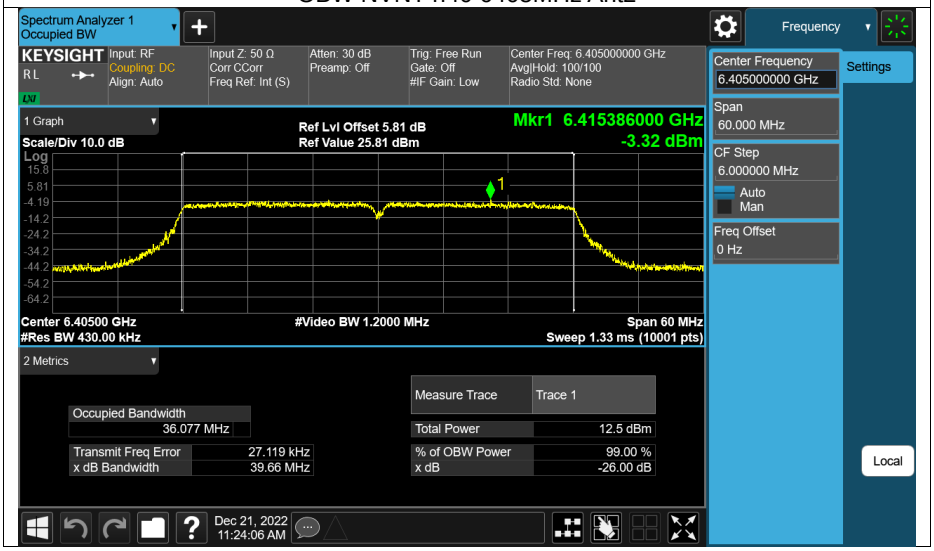

OBW NVNT n40 6445MHz Ant2

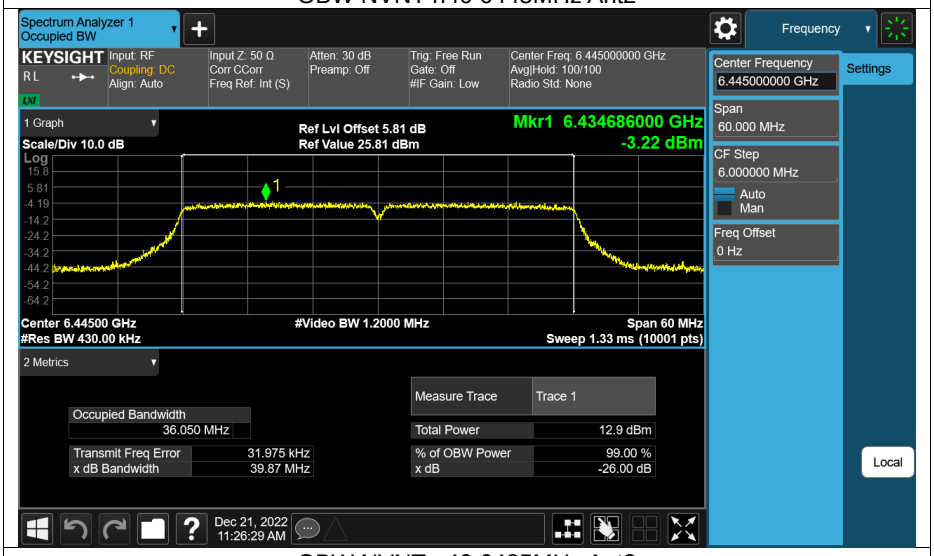

OBW NVNT n40 6485MHz Ant2

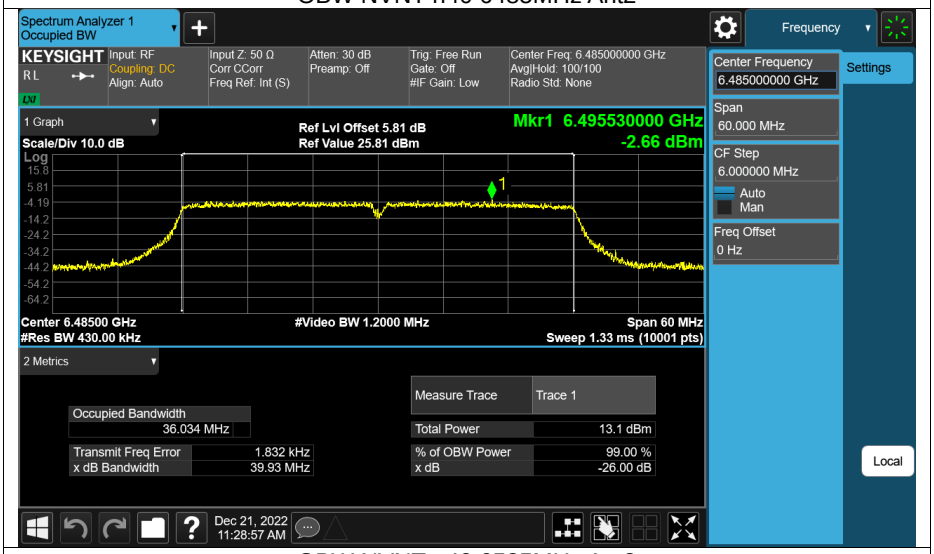

OBW NVNT n40 6525MHz Ant2

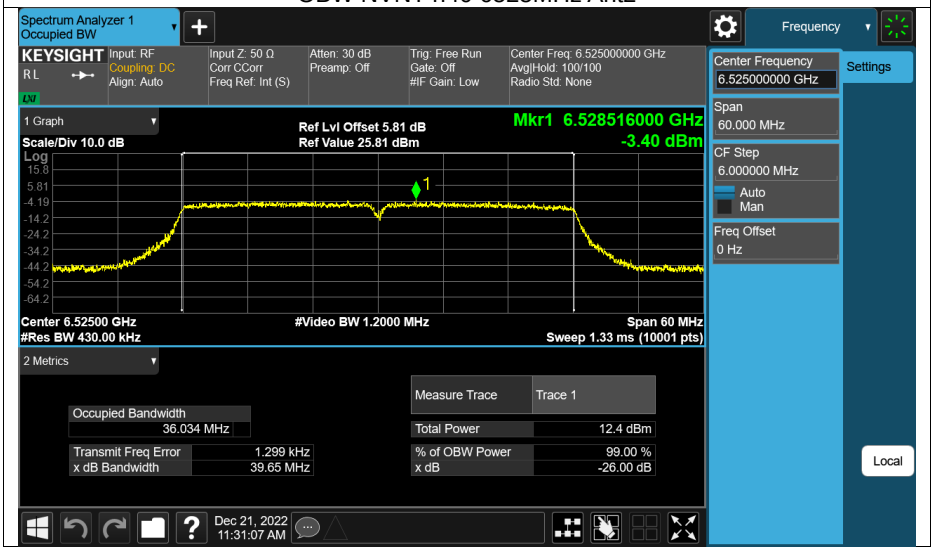

OBW NVNT n40 6565MHz Ant2

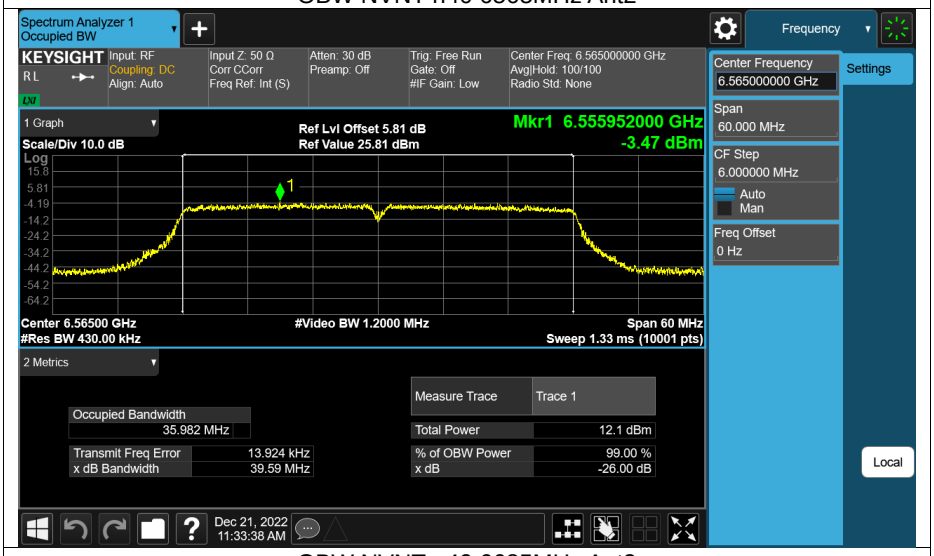

OBW NVNT n40 6685MHz Ant2

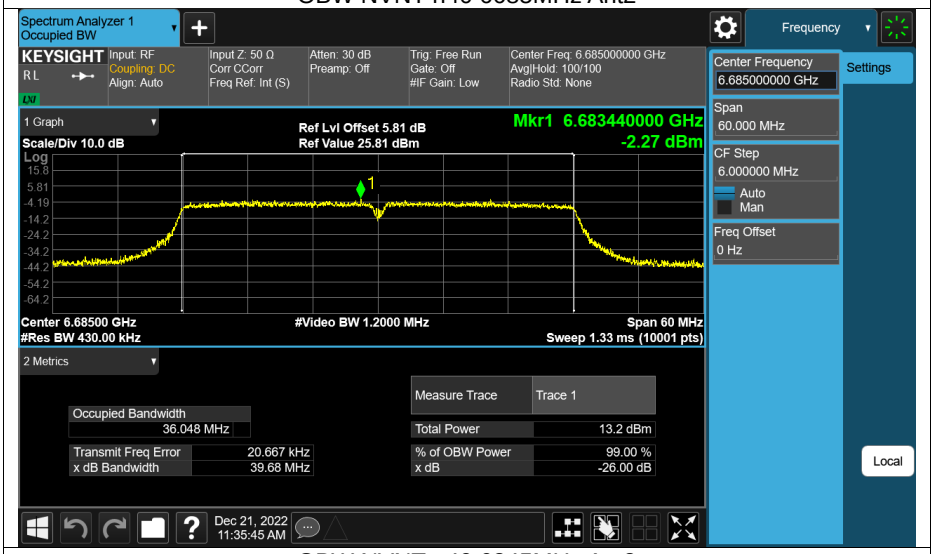

OBW NVNT n40 6845MHz Ant2

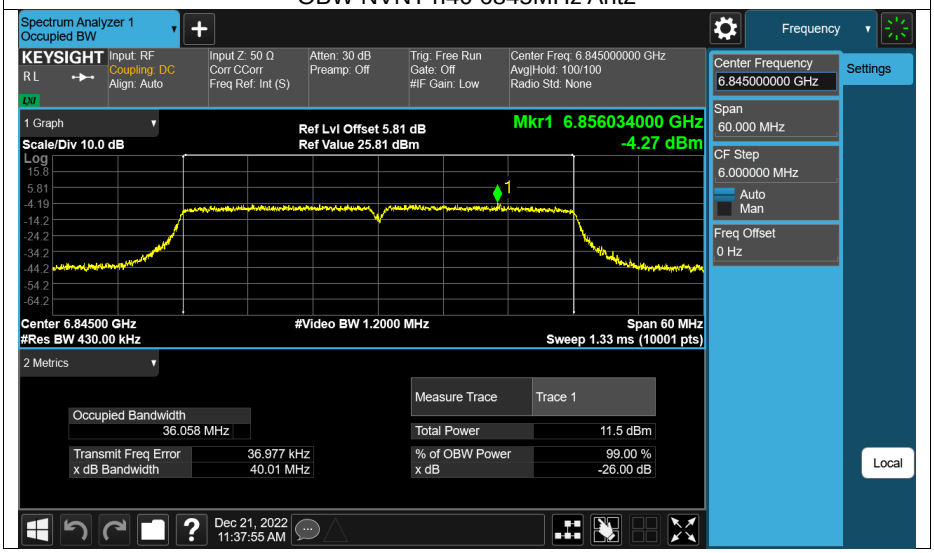

OBW NVNT n40 6885MHz Ant2

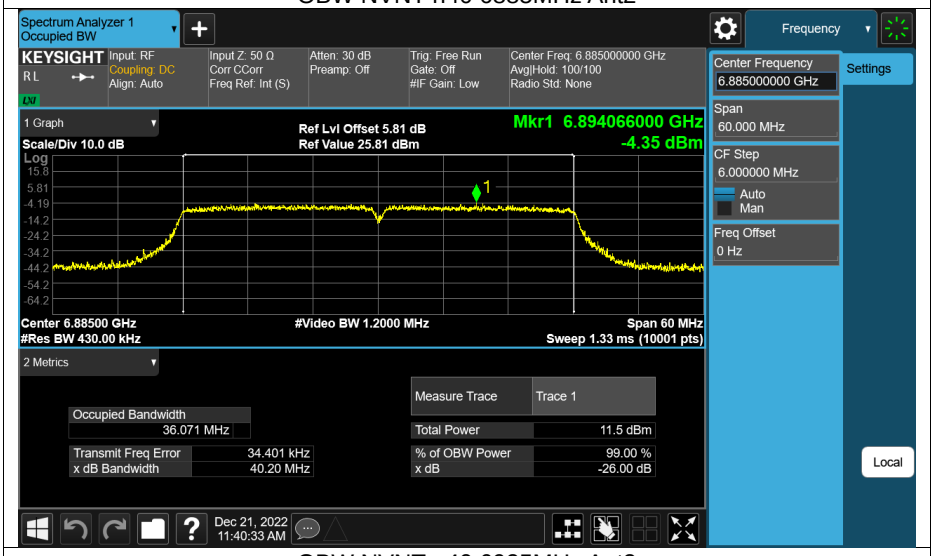

OBW NVNT n40 6925MHz Ant2

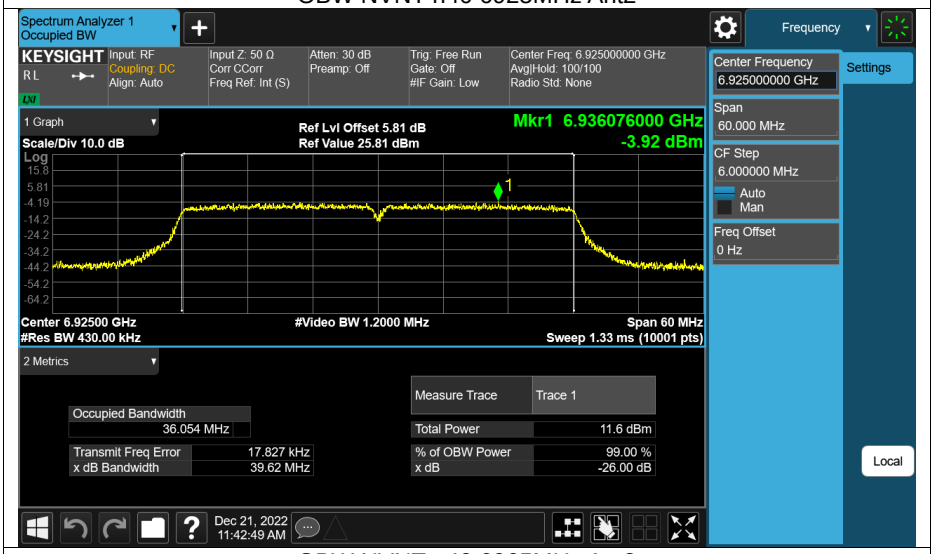

OBW NVNT n40 6965MHz Ant2

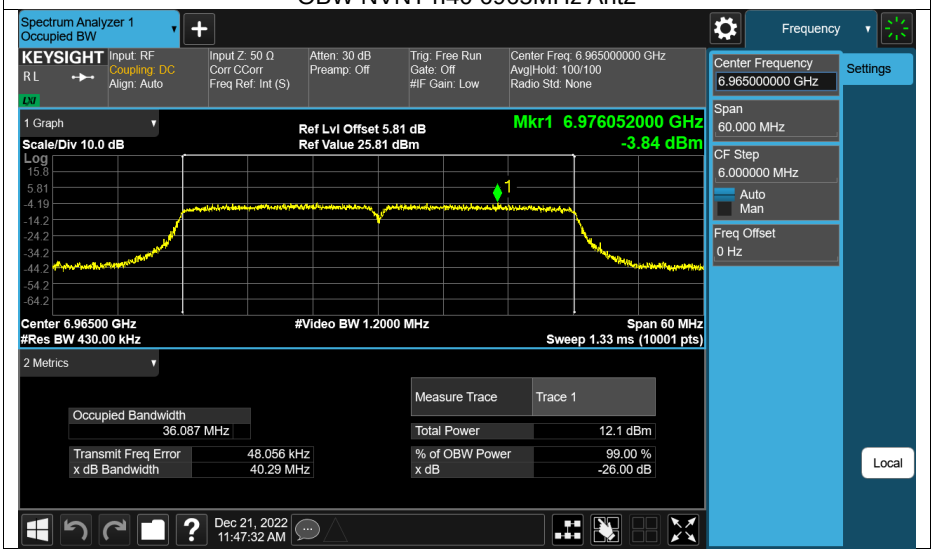

OBW NVNT n40 7085MHz Ant2

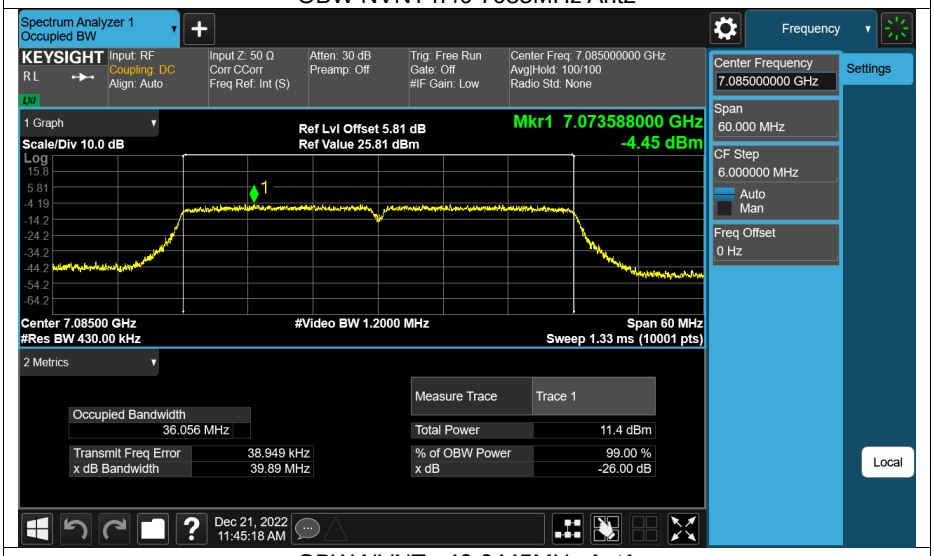

OBW NVNT n40 6445MHz Ant1

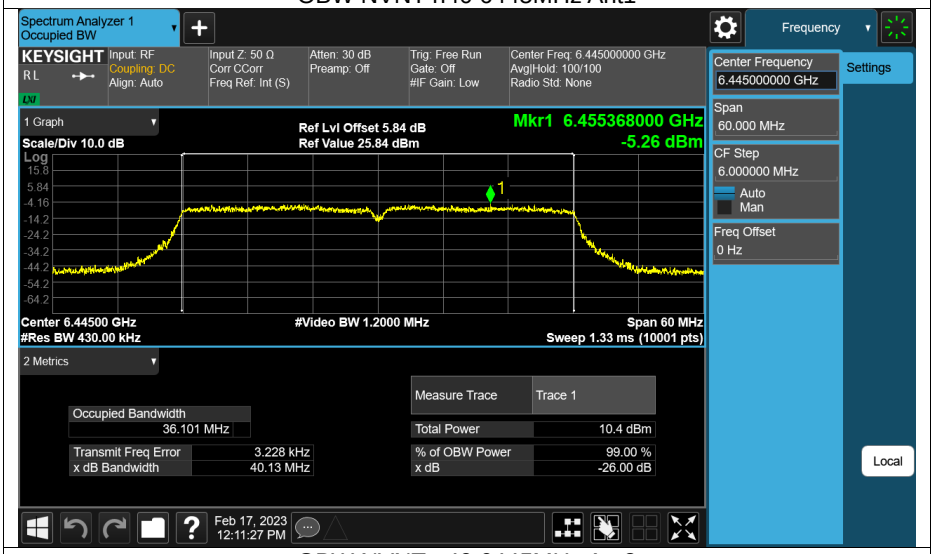

OBW NVNT n40 6445MHz Ant2

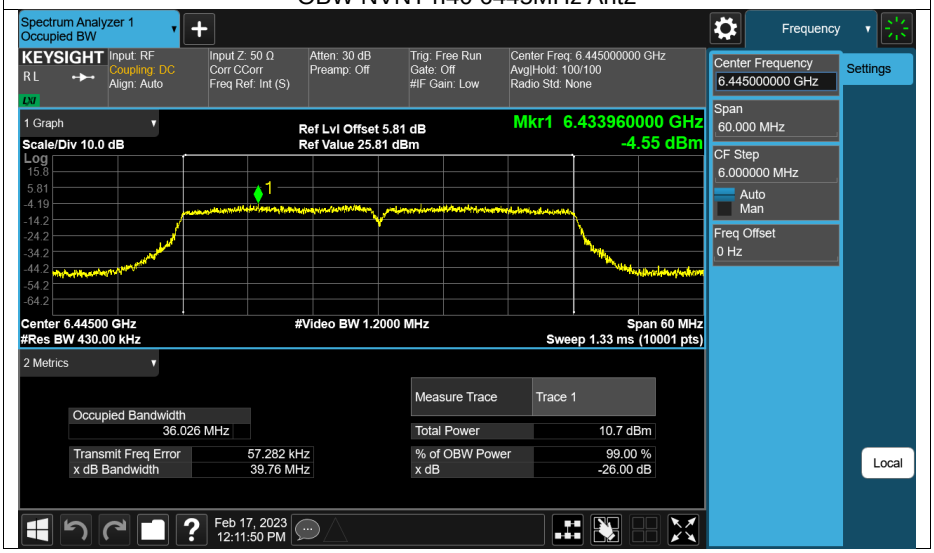

OBW NVNT ac80 5985MHz Ant1

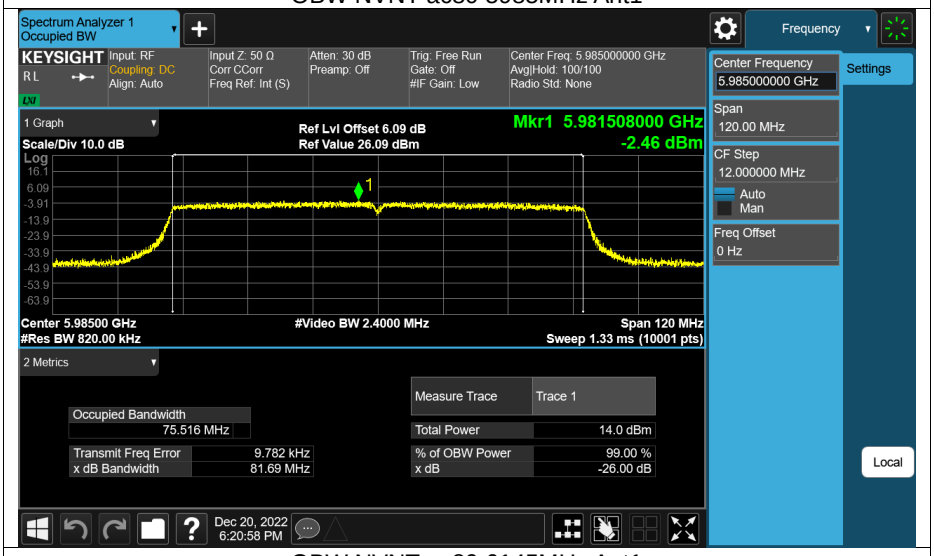

OBW NVNT ac80 6145MHz Ant1

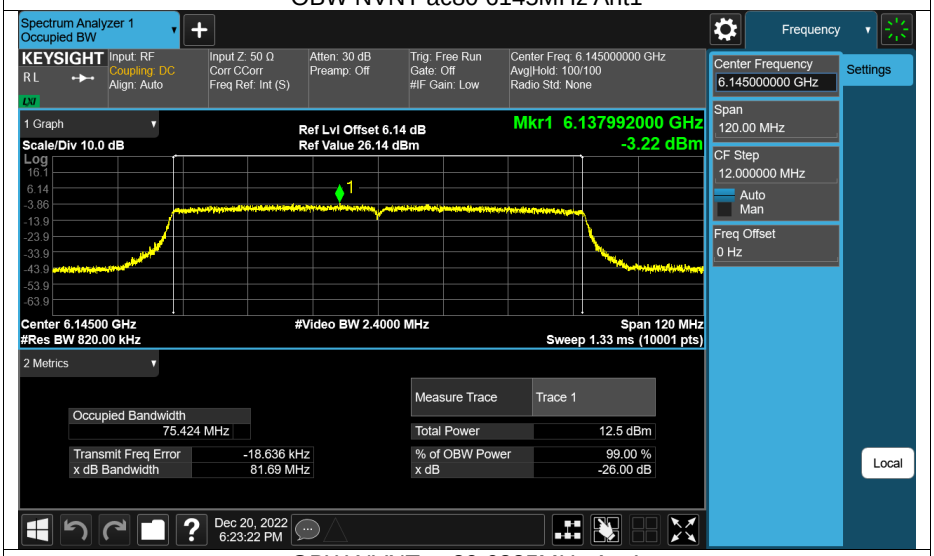

OBW NVNT ac80 6385MHz Ant1

OBW NVNT ac80 6465MHz Ant1

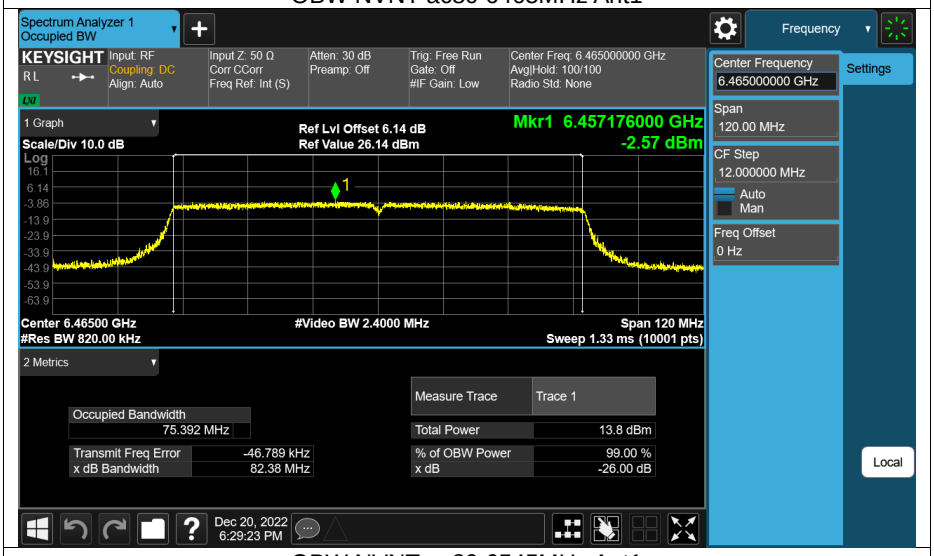

OBW NVNT ac80 6545MHz Ant1

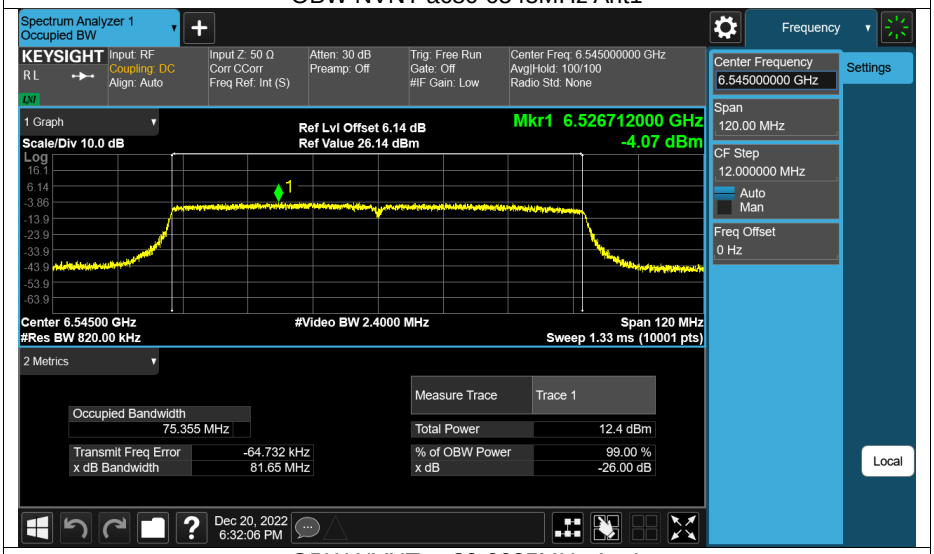

OBW NVNT ac80 6625MHz Ant1

OBW NVNT ac80 6705MHz Ant1

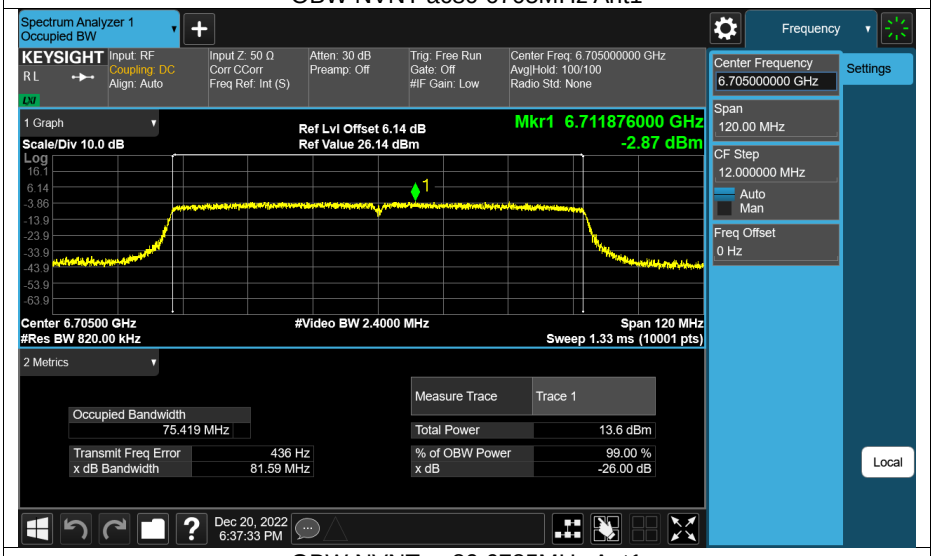

OBW NVNT ac80 6785MHz Ant1

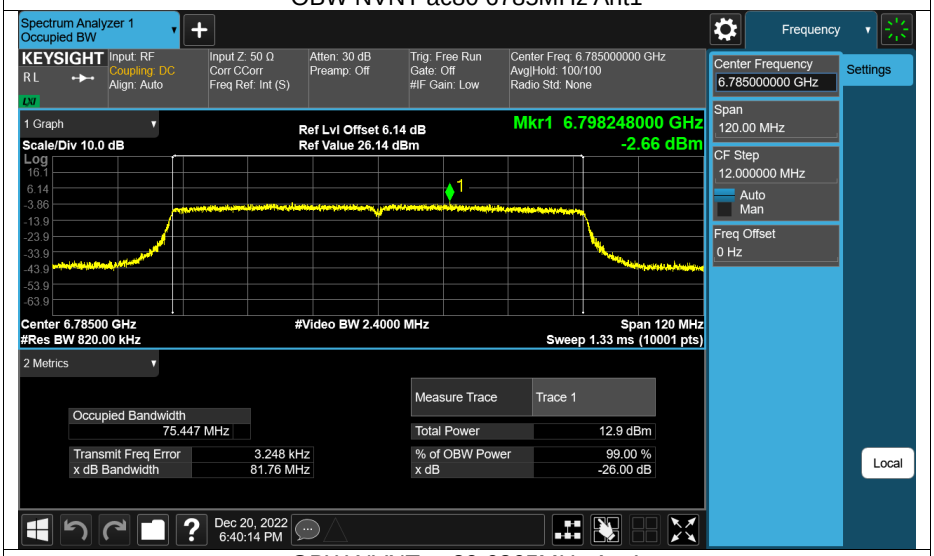

OBW NVNT ac80 6865MHz Ant1

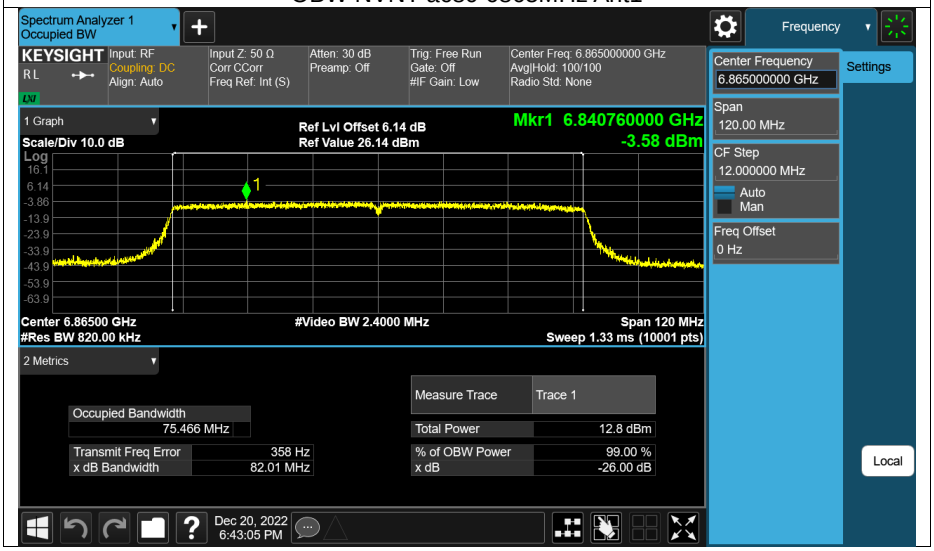

OBW NVNT ac80 6945MHz Ant1

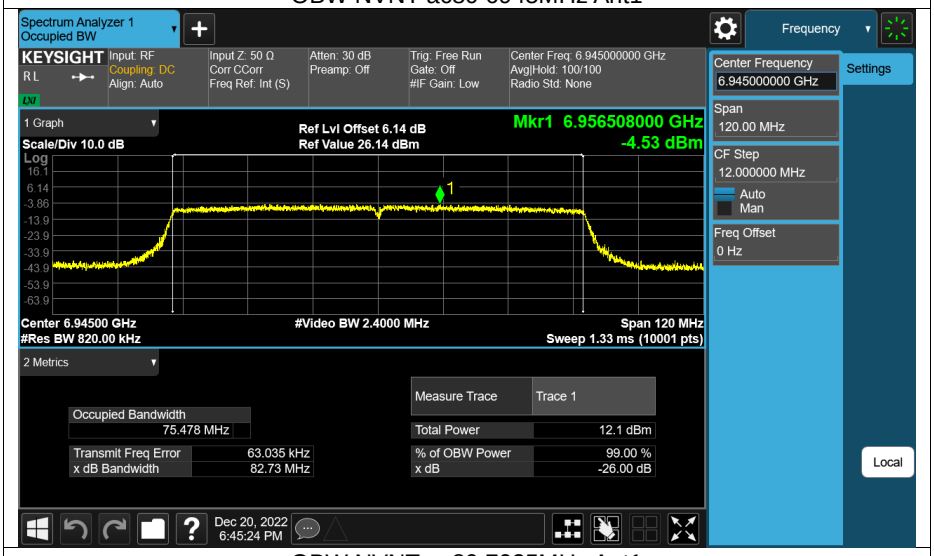

OBW NVNT ac80 7025MHz Ant1

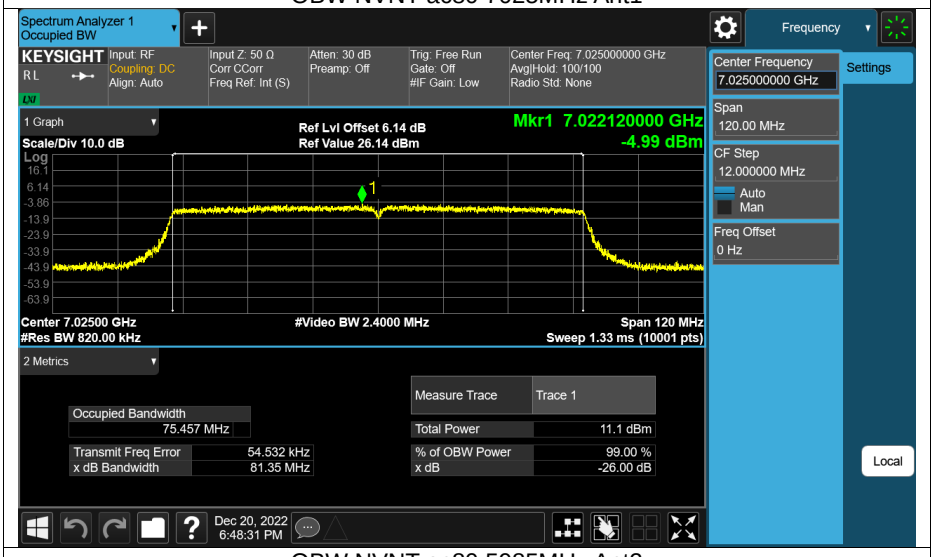

OBW NVNT ac80 5985MHz Ant2

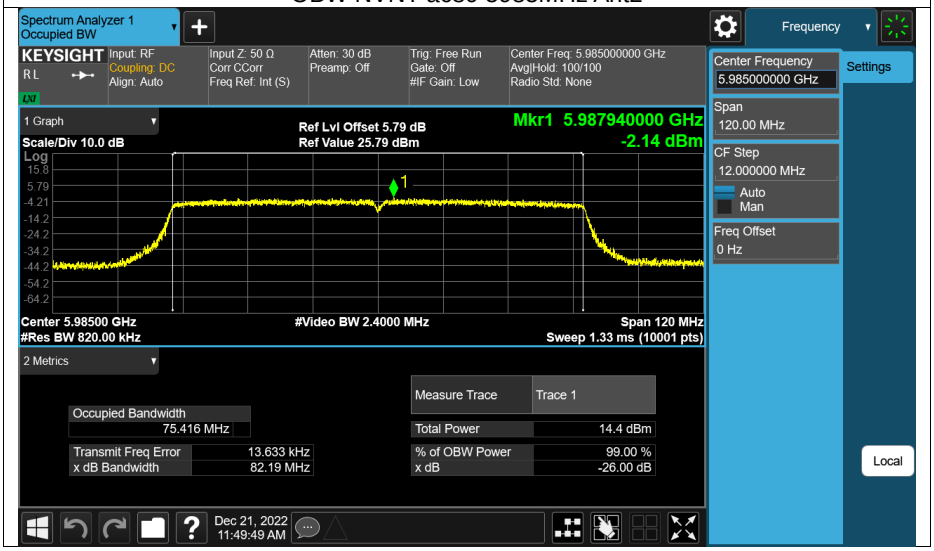

OBW NVNT ac80 6145MHz Ant2

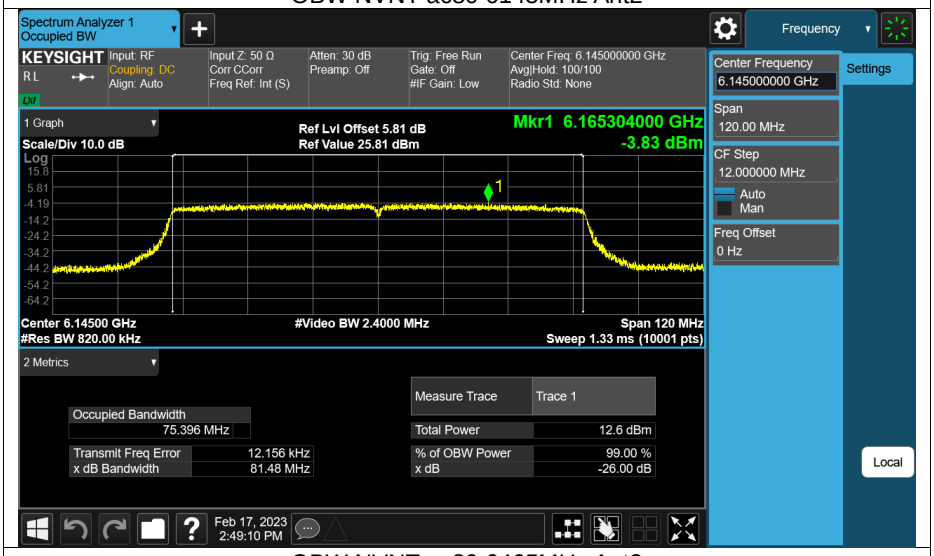

OBW NVNT ac80 6465MHz Ant2

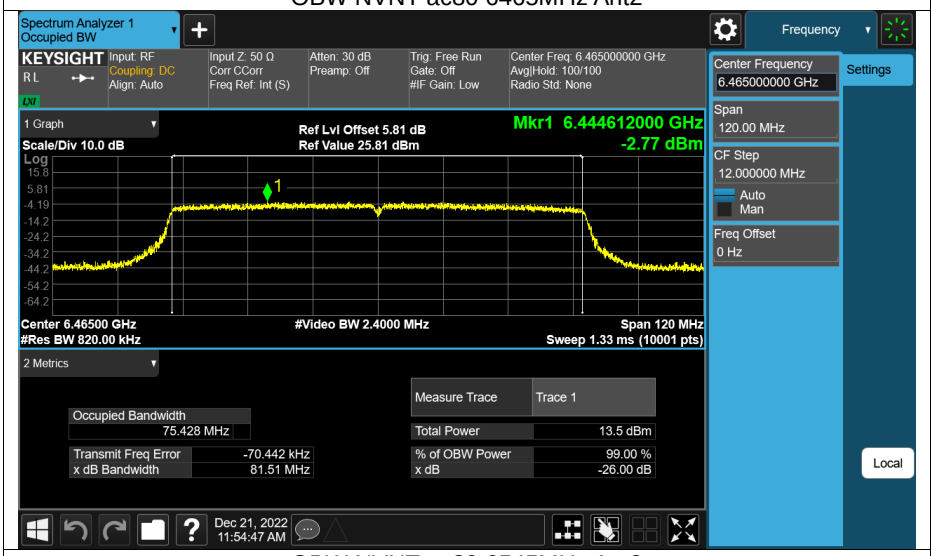

OBW NVNT ac80 6545MHz Ant2

OBW NVNT ac80 6625MHz Ant2

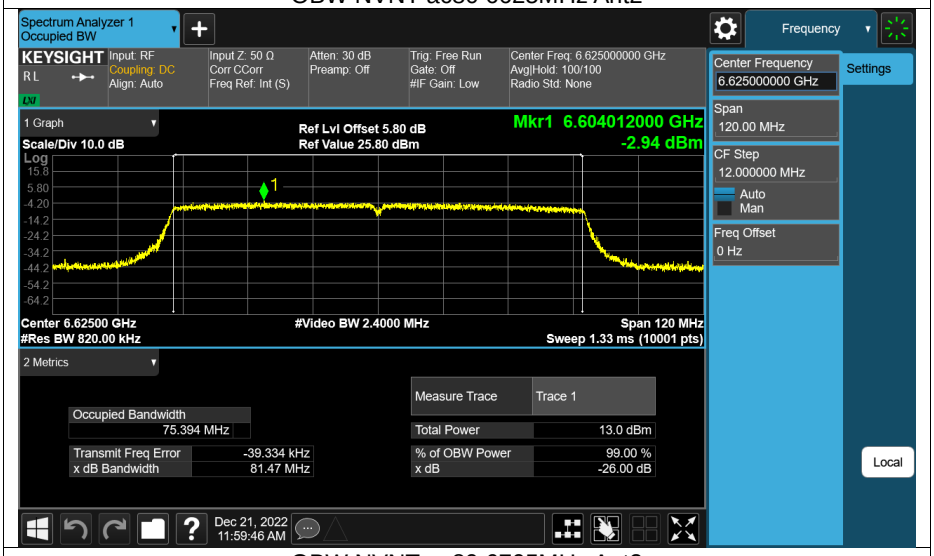

OBW NVNT ac80 6705MHz Ant2

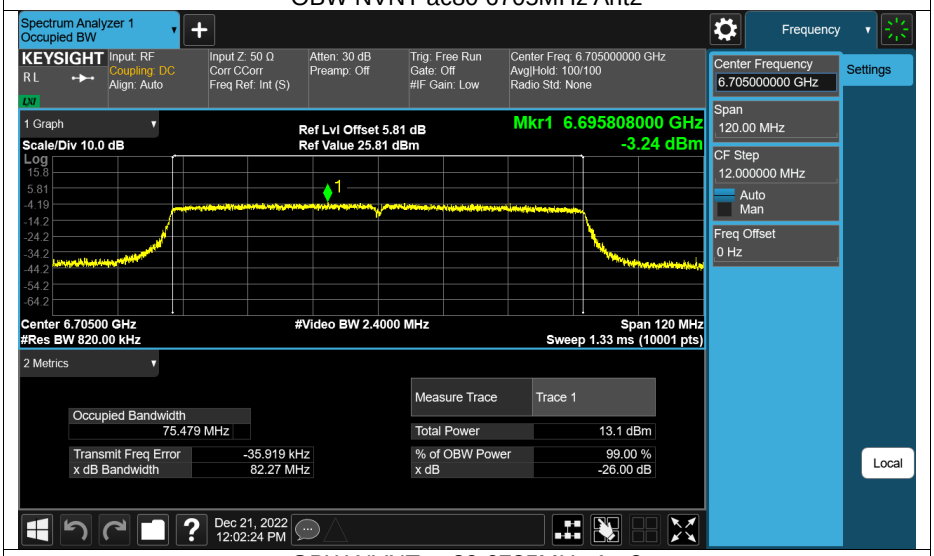

OBW NVNT ac80 6785MHz Ant2

OBW NVNT ac80 6865MHz Ant2

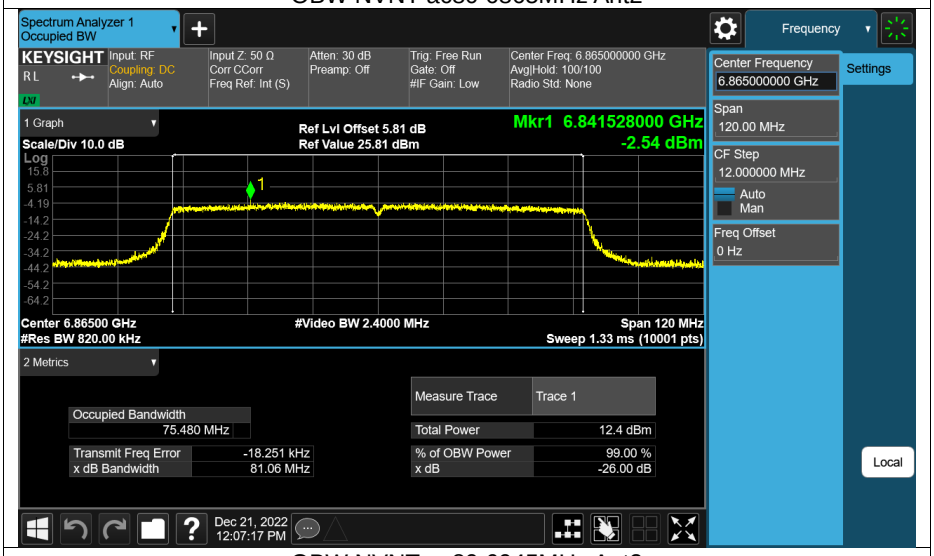

OBW NVNT ac80 6945MHz Ant2

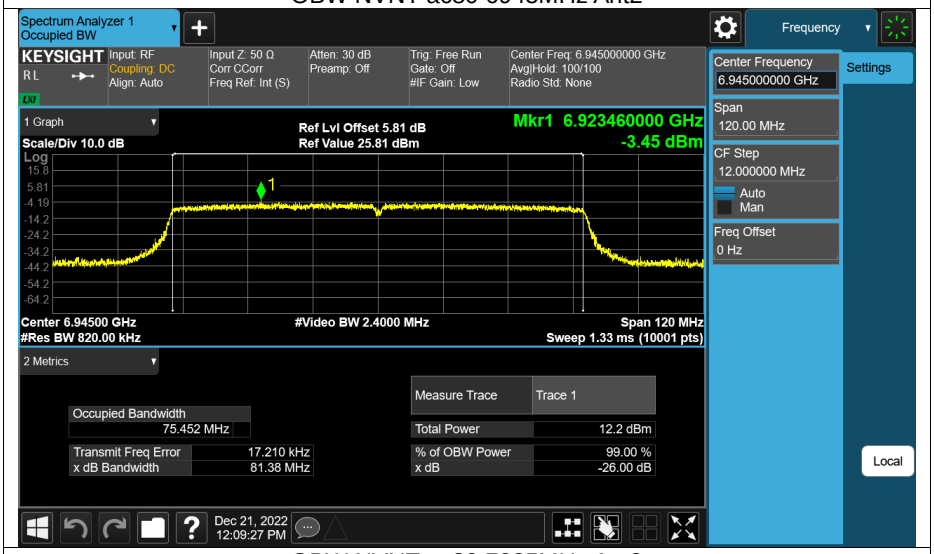

OBW NVNT ac80 7025MHz Ant2

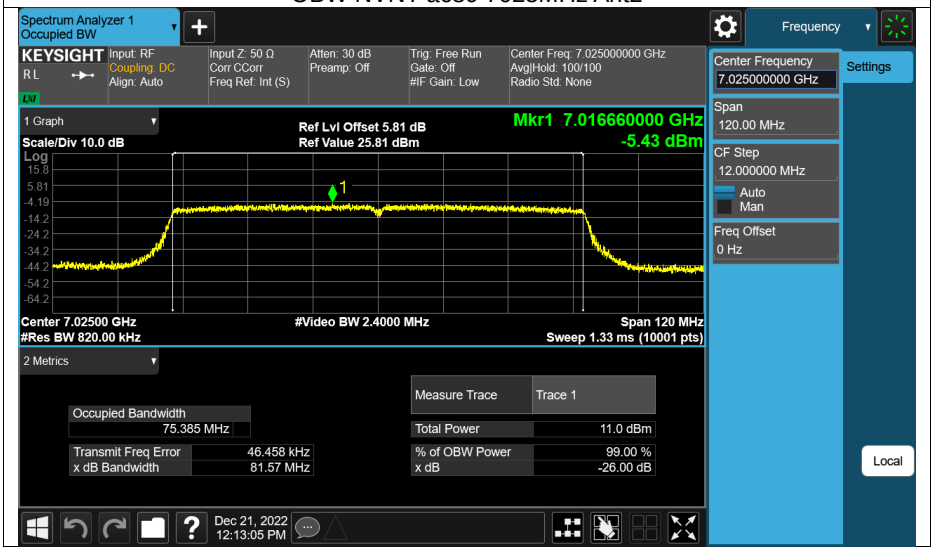

OBW NVNT ax80 5985MHz Ant1

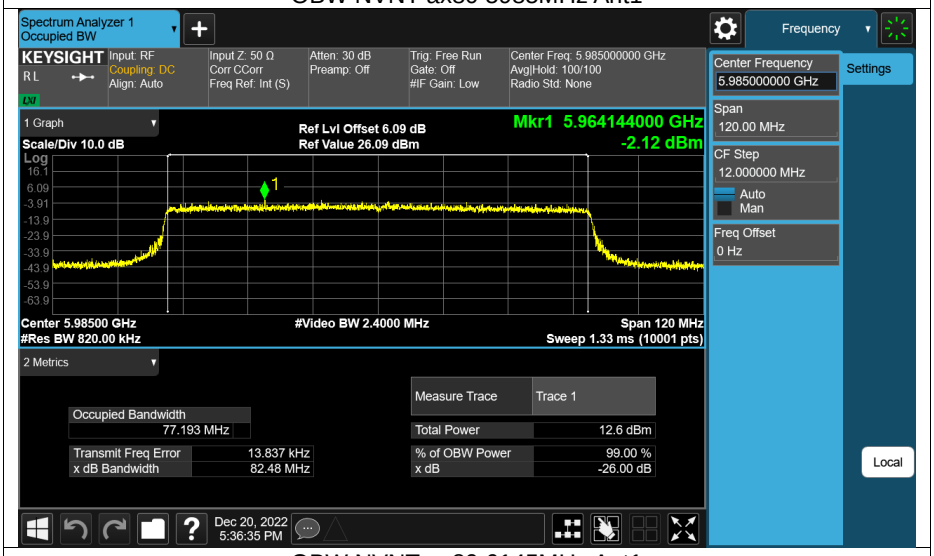

OBW NVNT ax80 6145MHz Ant1

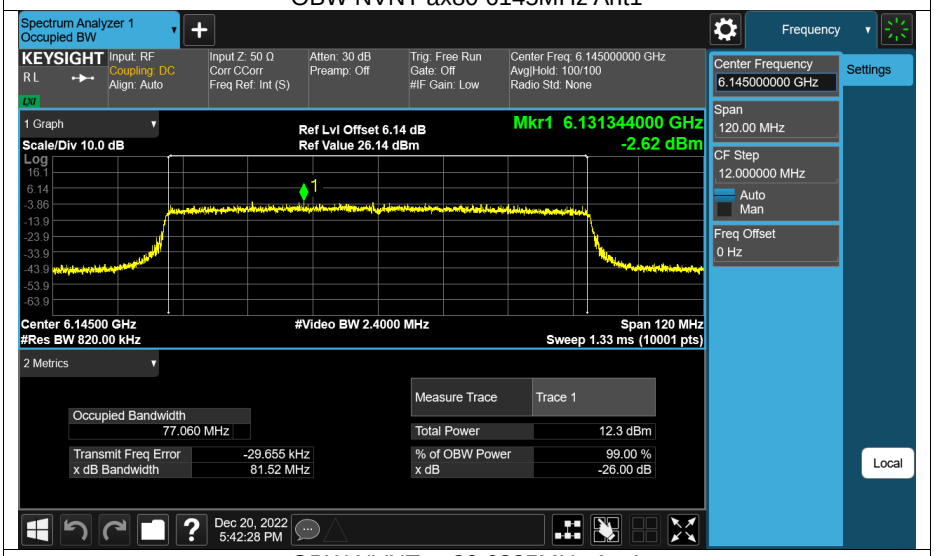

OBW NVNT ax80 6385MHz Ant1

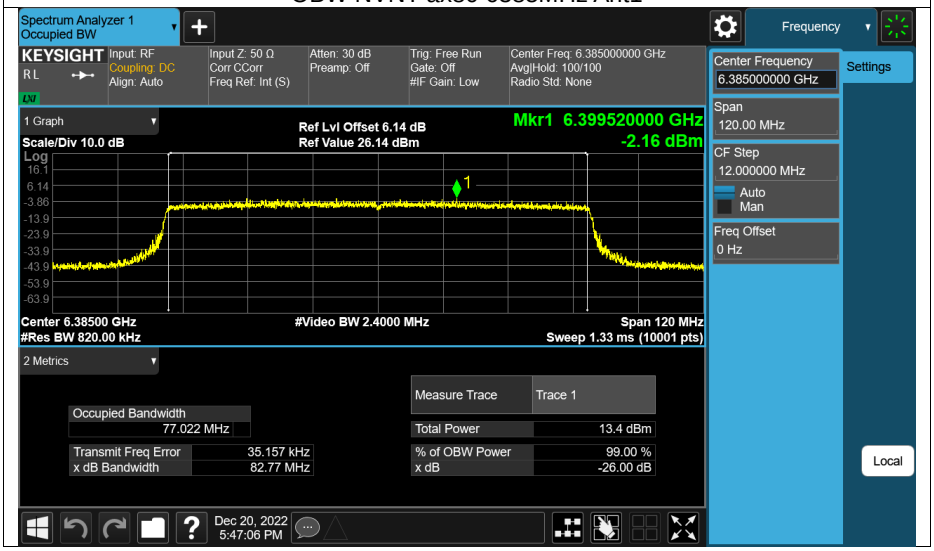

OBW NVNT ax80 6465MHz Ant1

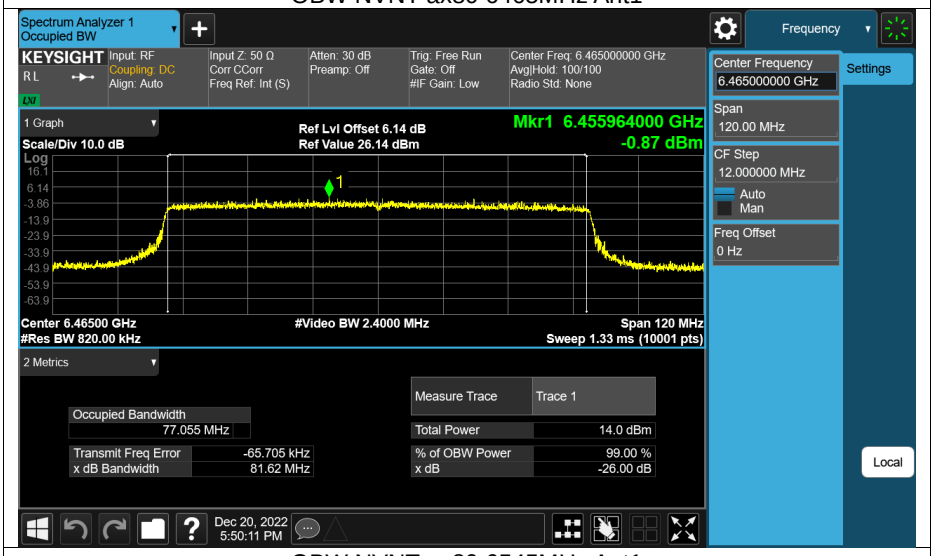

OBW NVNT ax80 6545MHz Ant1

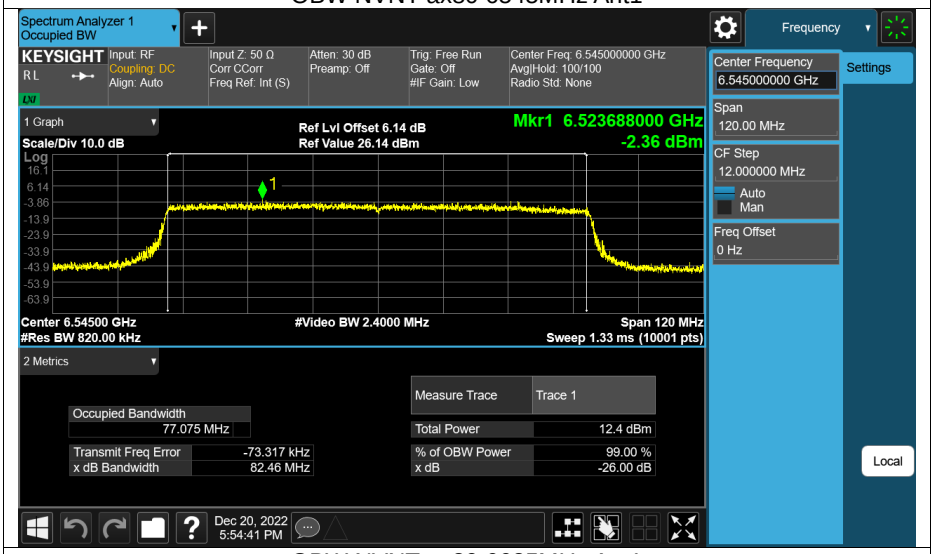

OBW NVNT ax80 6625MHz Ant1

OBW NVNT ax80 6705MHz Ant1

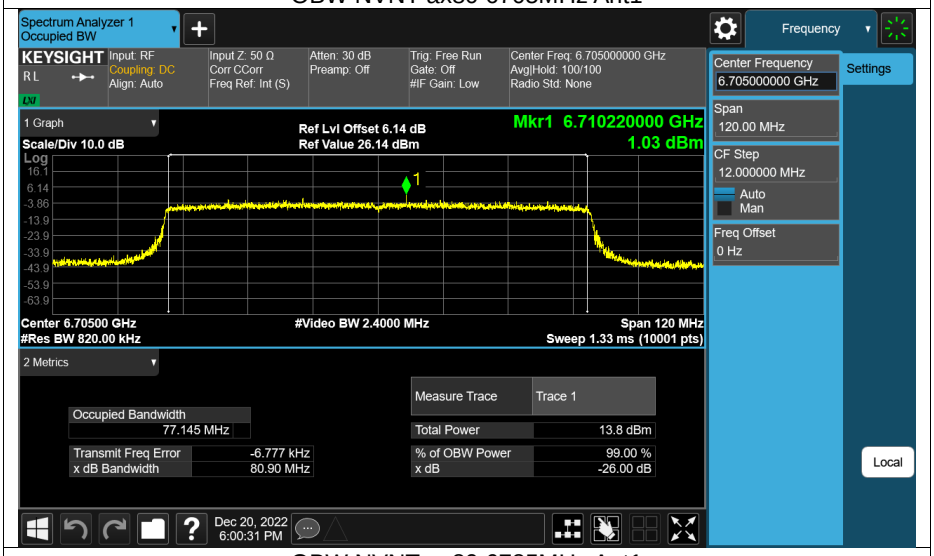

OBW NVNT ax80 6785MHz Ant1

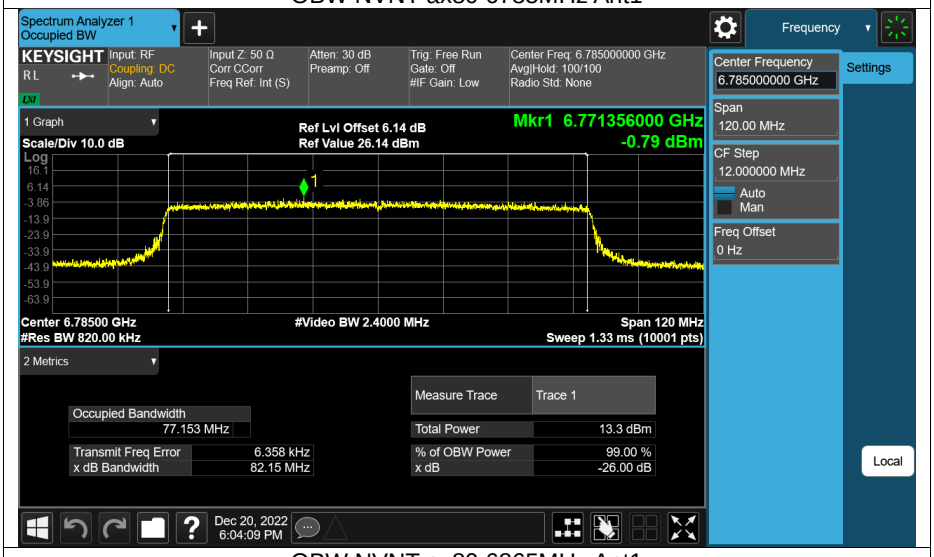

OBW NVNT ax80 6865MHz Ant1

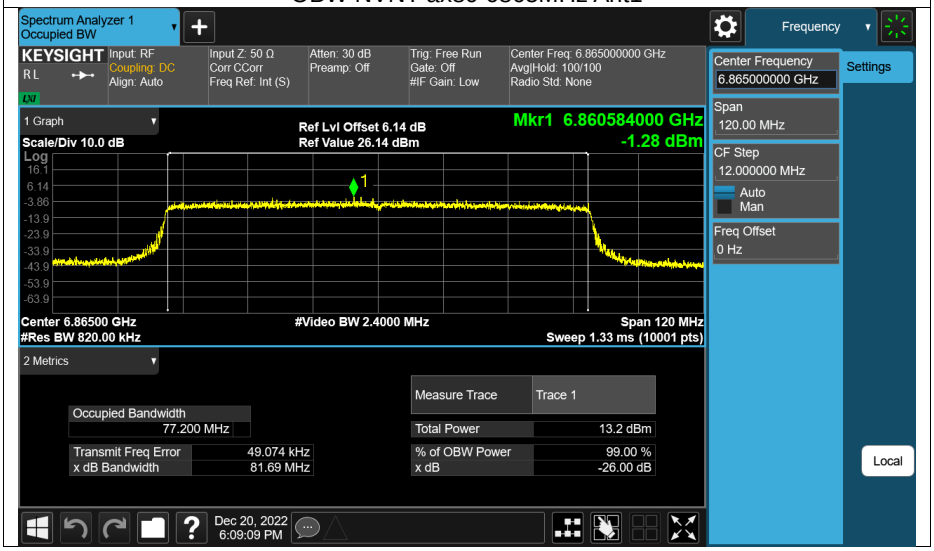

OBW NVNT ax80 6945MHz Ant1

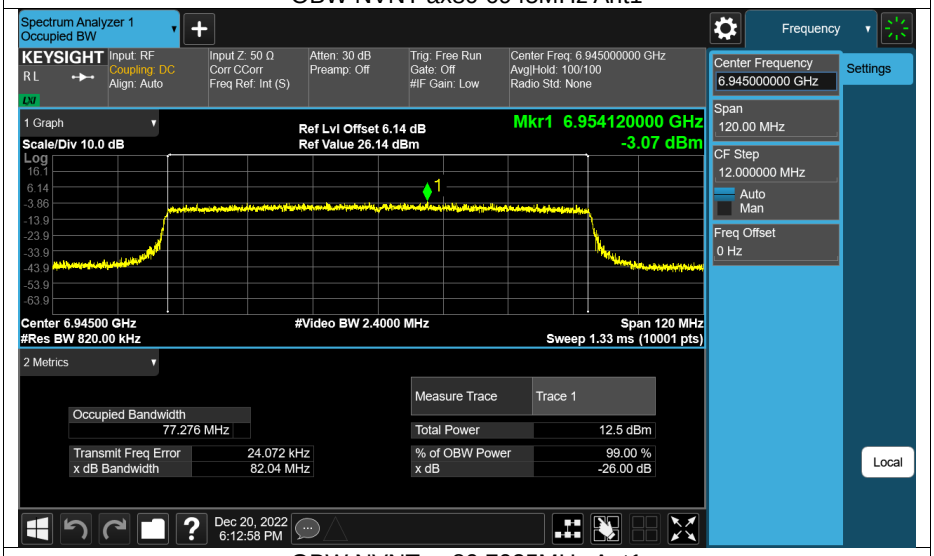

OBW NVNT ax80 7025MHz Ant1

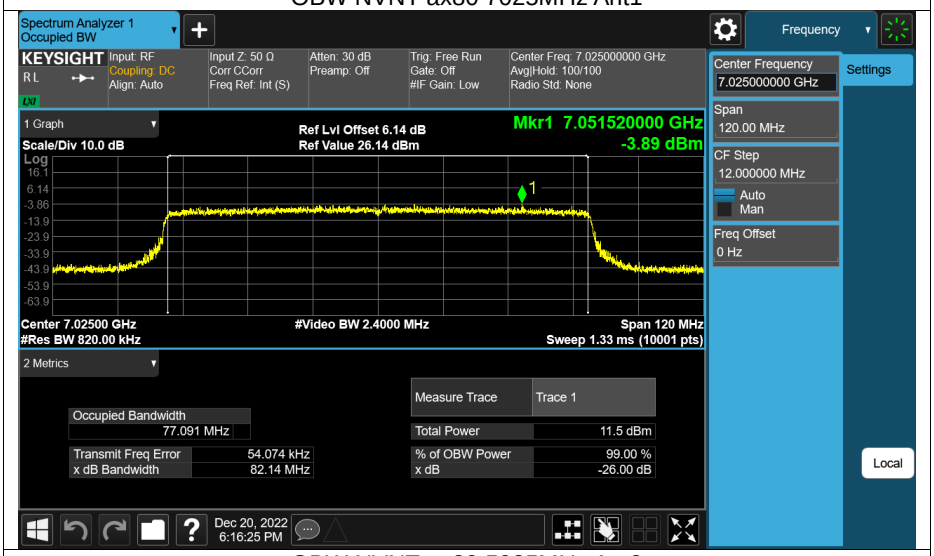

OBW NVNT ax80 5985MHz Ant2

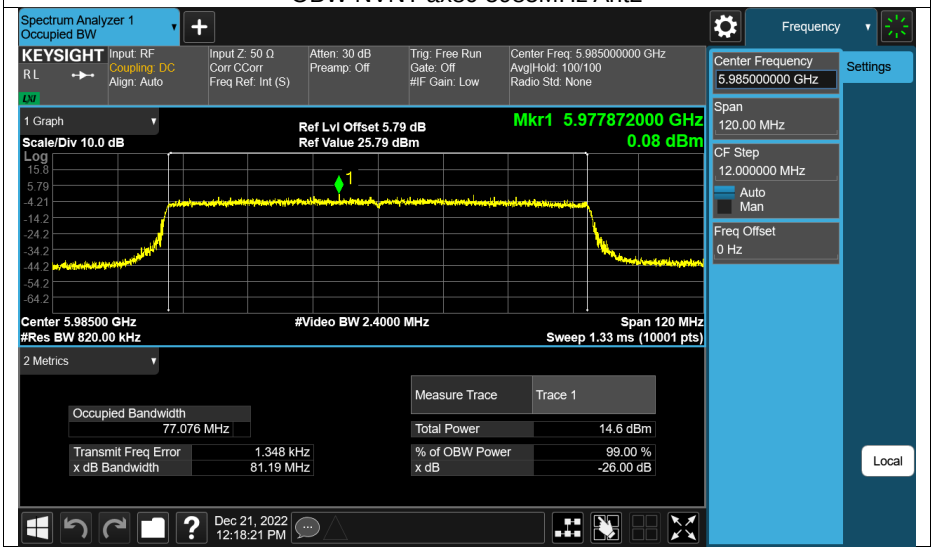

OBW NVNT ax80 6385MHz Ant2

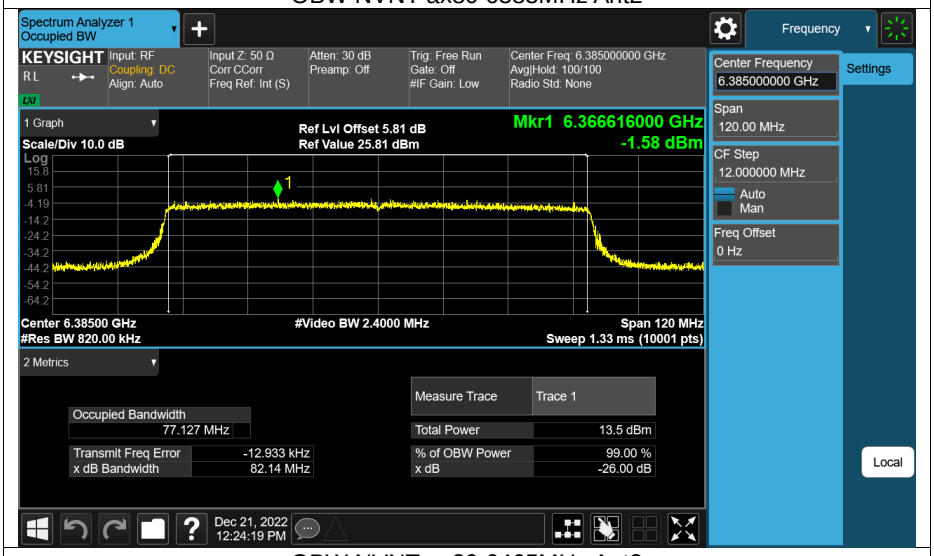

OBW NVNT ax80 6465MHz Ant2

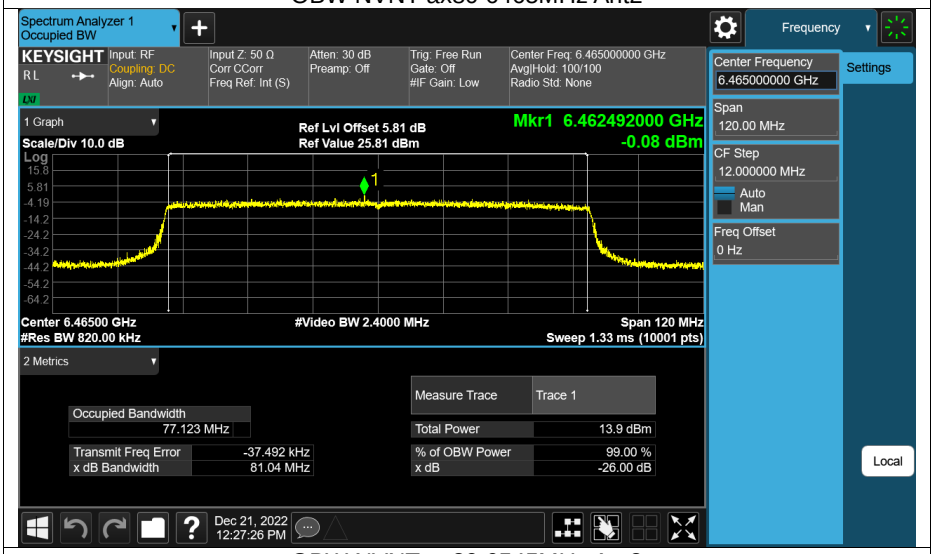

OBW NVNT ax80 6545MHz Ant2

OBW NVNT ax80 6625MHz Ant2

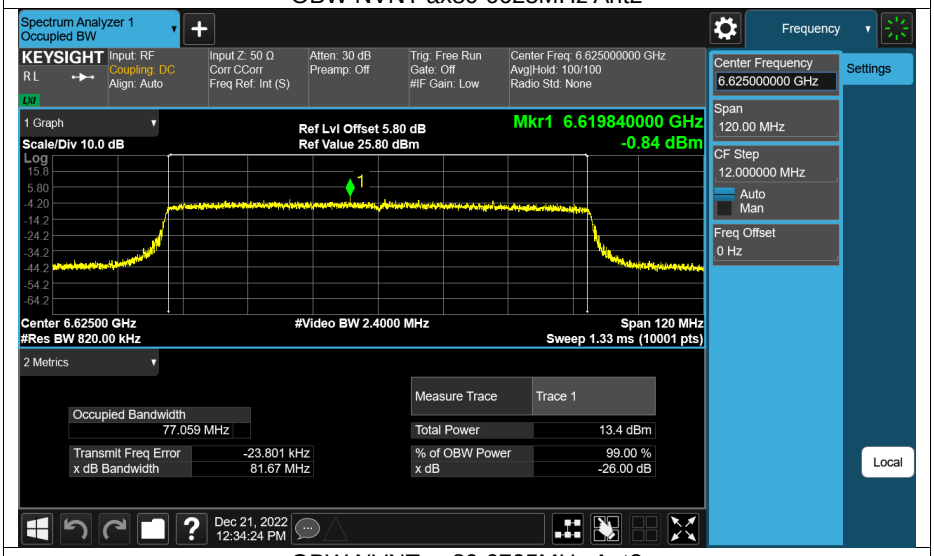

OBW NVNT ax80 6705MHz Ant2

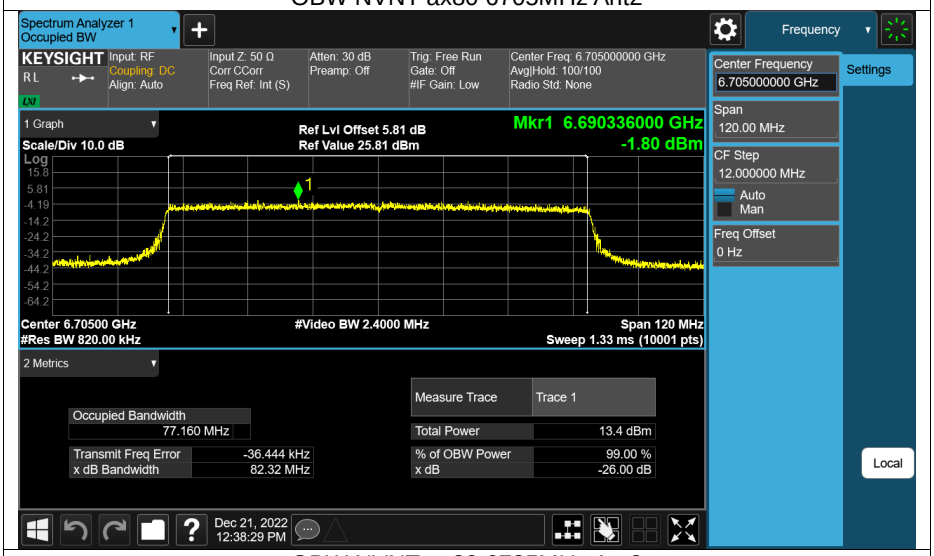

OBW NVNT ax80 6785MHz Ant2

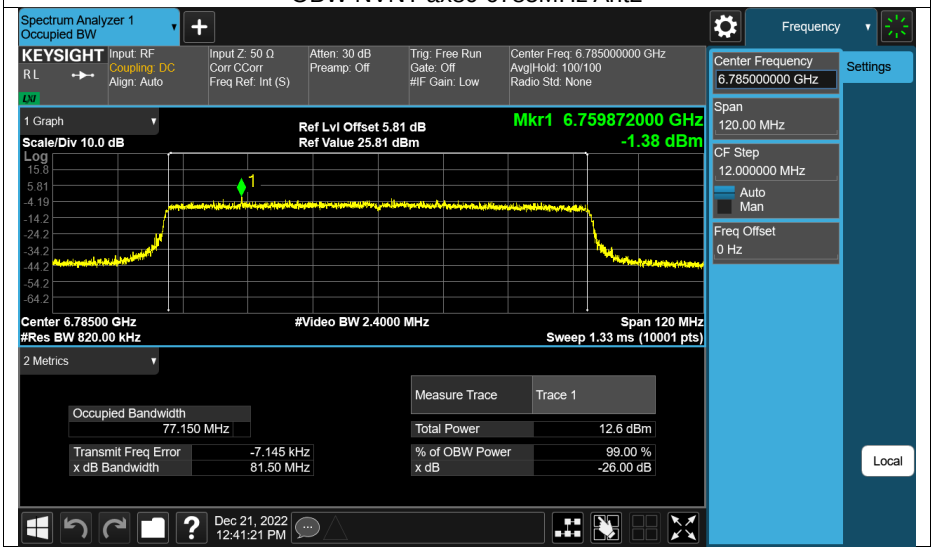

OBW NVNT ax80 6865MHz Ant2

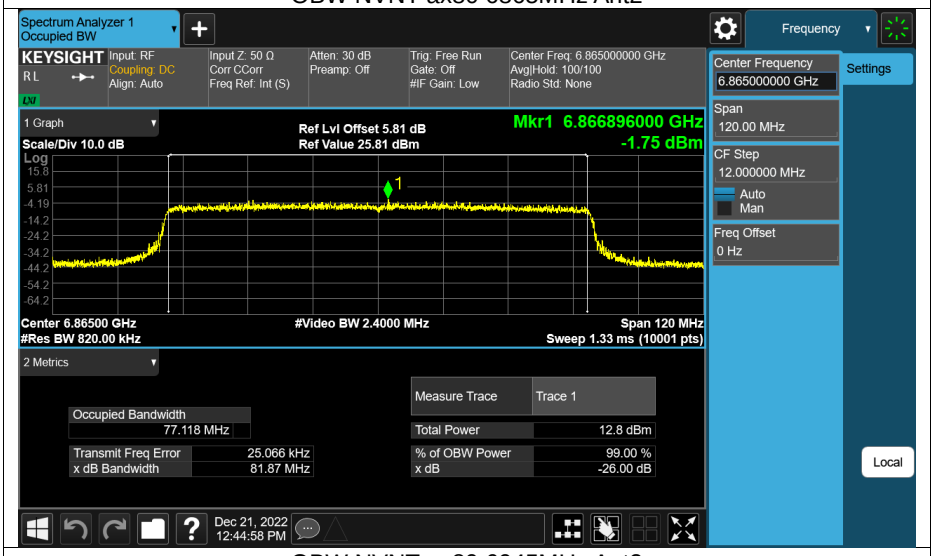

OBW NVNT ax80 6945MHz Ant2

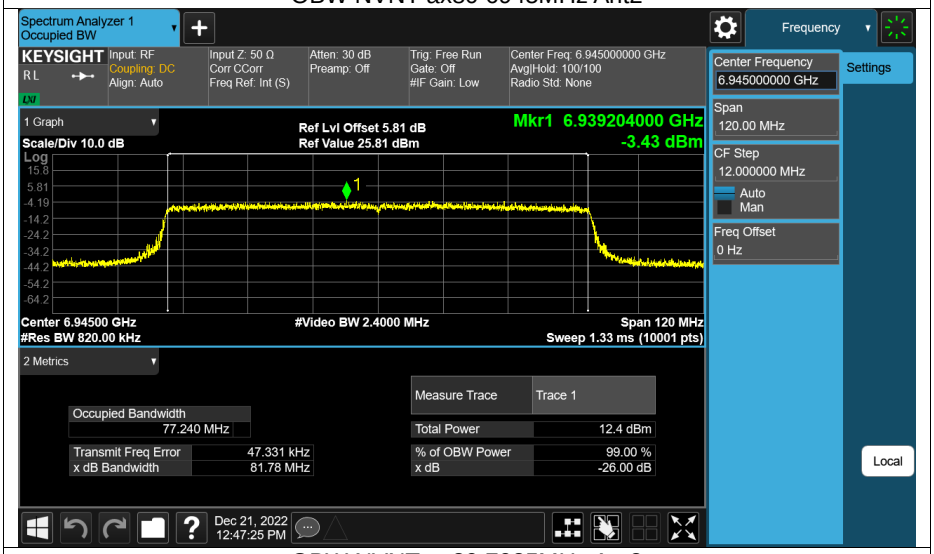

OBW NVNT ax80 7025MHz Ant2

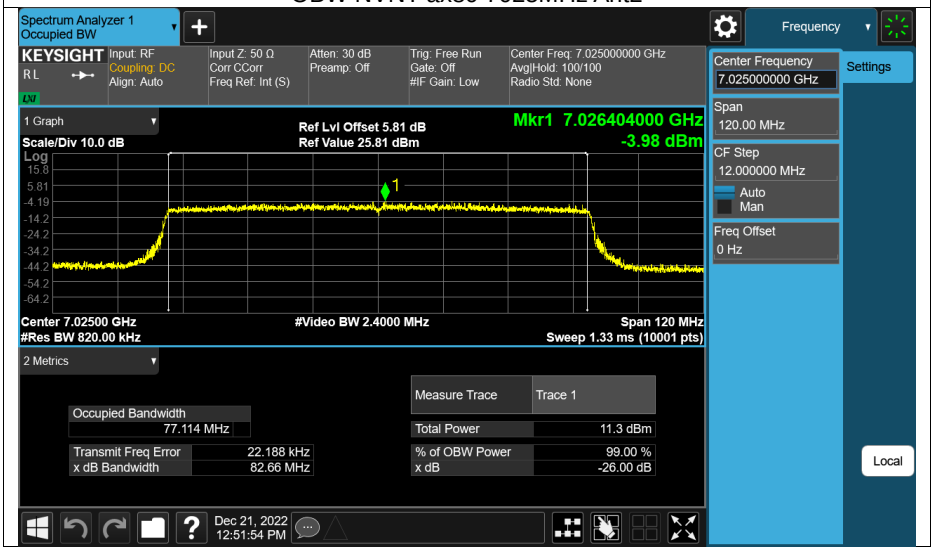

OBW NVNT ax160 6025MHz Ant1

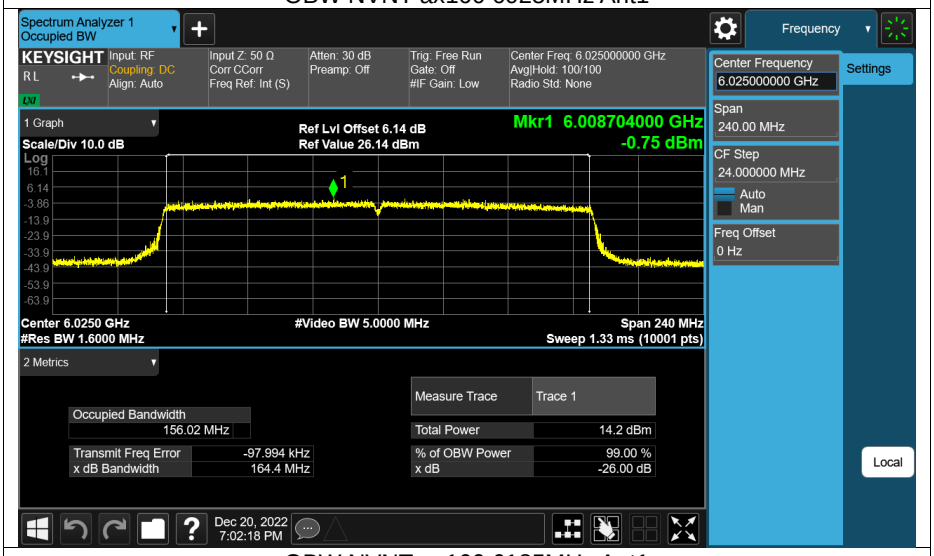

OBW NVNT ax160 6185MHz Ant1

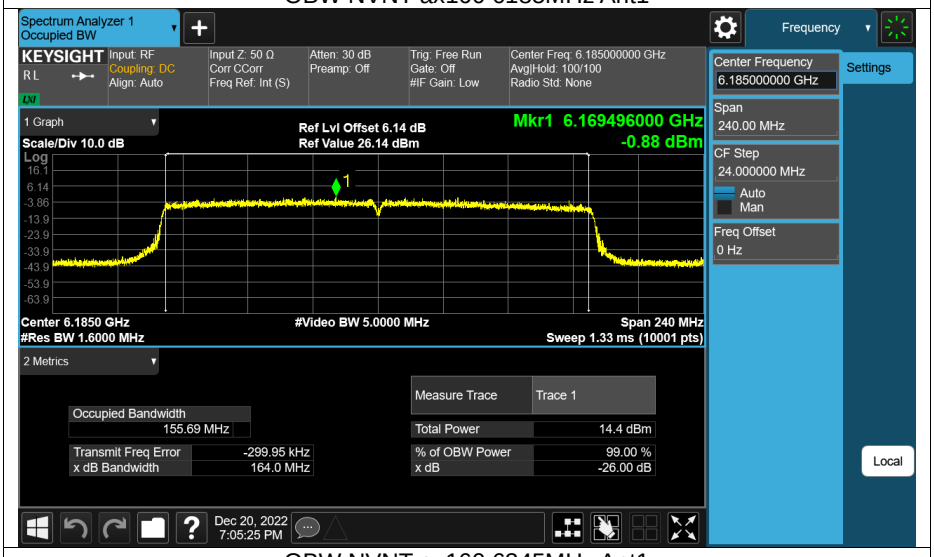

OBW NVNT ax160 6345MHz Ant1

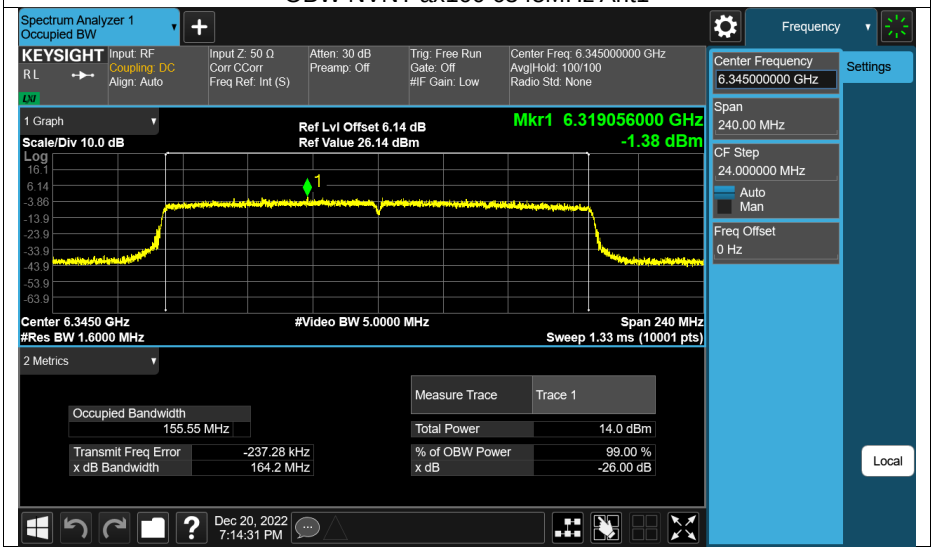

OBW NVNT ax160 6505MHz Ant1

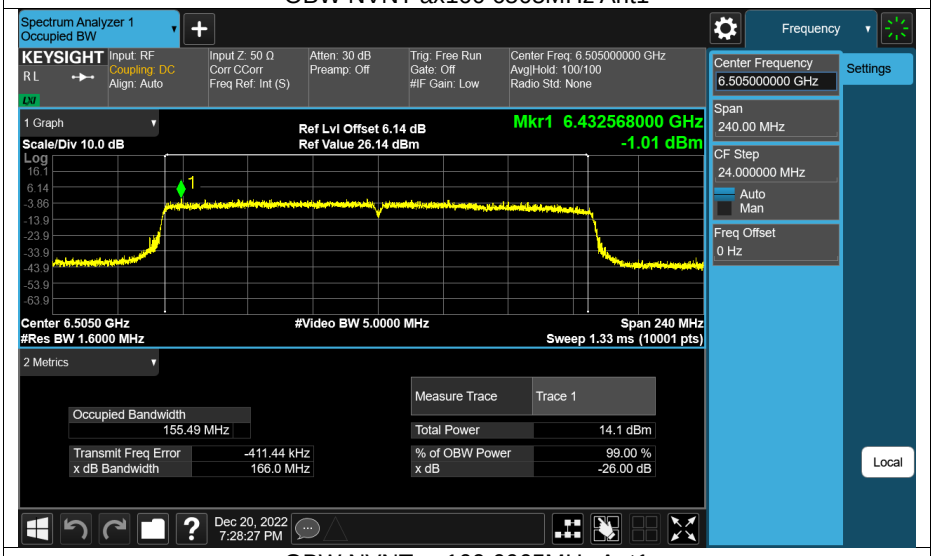

OBW NVNT ax160 6665MHz Ant1

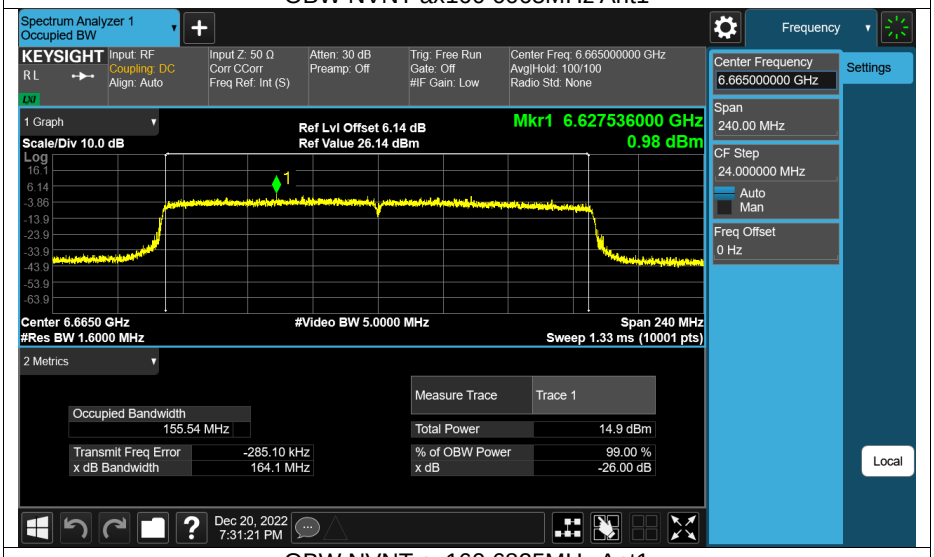
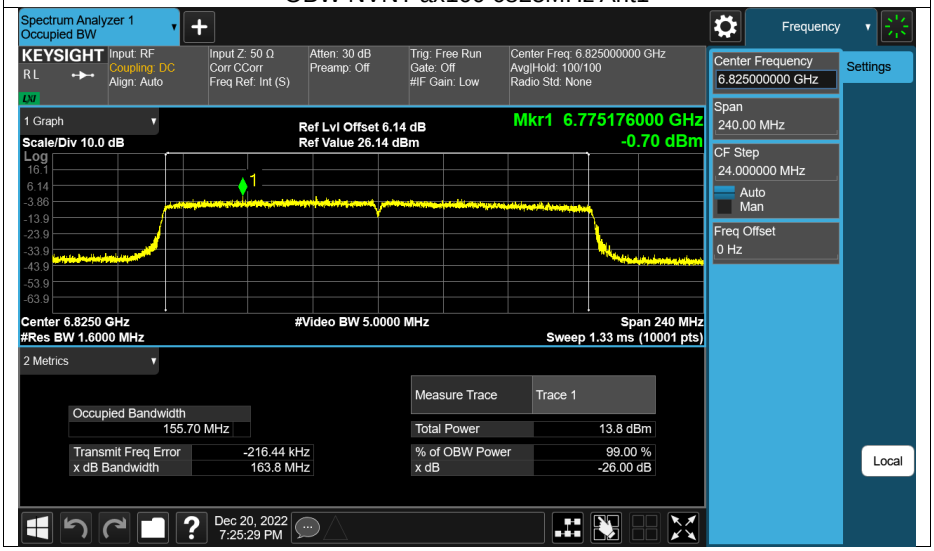
OBW NVNT ax160 6825MHz Ant1