裁切线 辅助线
压痕线 牙 刀
V槽线 画 线
半穿刀

■ 外表面视图 □内表面视图

版本	变更描述	变更日期	平面
A01	初始发行	2022/03/08	廖佳成
A02	修改认证内容	2022/07/23	韦杰威
A03	增加意大利标识	2022/11/29	张雪峰
A04	增加频段参数	2023/3/14	韦杰威
A05	删除蓝牙3.0描述	2024/8/1	韦杰威

UGREEN

Portable Wireless Mouse

Model: MU001S

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'Utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'Utente
ユーザーマニュアル | دليل الاستخدام | Handleiding
Användarmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanım Kılavuzu

Product Overview

DE: Produktübersicht | **FR:** Détail du Produit | **ES:** Detalles del producto | **IT:** Panoramica del Prodotto | **JP:** 製品紹介
AR: نظرة عامة على المنتج | **NL:** Productoverzicht | **SE:** Product Översikt | **PL:** Przegląd Produktów | **TR:** Ürüne Genel Bakış

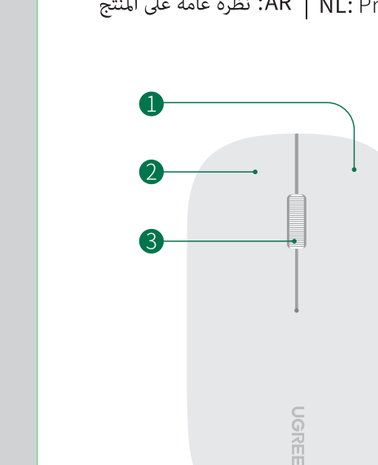

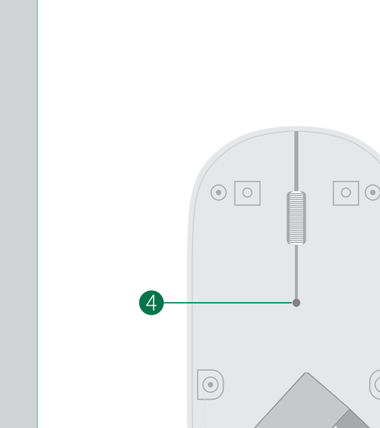

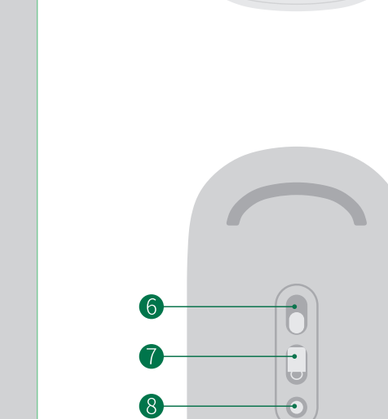

❶
EN: Right Button
DE: Rechter Knopf
FR: Bouton Droit
ES: Botón derecho
IT: Pulsante Destro
JP: 右ボタン
AR: الزر الأيمن
NL: Rechter Knop
SE: Höger Knapp
PL: Prawy Przycisk
TR: Sağ Düğme

❷
EN: Left Button
DE: Linker Knopf
FR: Bouton Gauche
ES: Botón izquierdo
IT: Pulsante Sinistro
JP: 左ボタン
AR: الزر الأيسر
NL: Linker Knop
SE: Vänster Knapp
PL: Lewy Przycisk
TR: Sol Düğme

❸
EN: Scroll Wheel
DE: Scrollrad
FR: Roulette de Défilement
ES: Rueda de desplazamiento
IT: Rotella di Scorrimento
JP: 中キー / スクロールホイール
AR: عجلة التمرير
NL: Muis Wieltje
SE: Scrollhjul
PL: Kółko Przewijania
TR: Kaydırma Tekerleği

❹
EN: Indicator (Powering on/off, Pairing, DPI, Low battery)
DE: Anzeigen (Ein-/Ausschalten, Koppeln, DPI, Batterie schwach)
FR: Indicateur (Allumer/Éteindre, Appairage, DPI, Batterie Faible)
ES: Indicador (Encendido/apagado, Emparejamiento, DPI, Batería baja)
IT: Indicatore (Accensione/Spegnimento, Associazione, DPI, Batteria scarica)
JP: インジケーターライト（電源ON/OFF、接続モード、DPIレベル、ローバッテリー表示）
AR: المؤشر (تشغيل / إيقاف، الاقتران، DPI، بطارية منخفضة)
NL: Indicator (Aan/uit, Koppelen, DPI, Batterij bijna leeg)
SE: Indikator (Slå på/av, Ihopparning, DPI, Lågt batteri)
PL: Wskaźnik (Włączanie/wyłączanie, Parowanie, DPI, Niski poziom naładowania baterii)
TR: Gösterge (Açma/kapama, Eşleştirme, DPI, Düşük pil)

❺
EN: USB Receiver
DE: USB-Empfänger
FR: Récepteur USB
ES: Receptor USB
IT: Ricevitore USB
JP: USB レシーバー
AR: USB مستقبل
NL: USB Ontvanger
SE: USB Mottagare
PL: Odbiornik USB
TR: USB Alıcı

❻
EN: Power Button
DE: Power-Taste
FR: Bouton d'Alimentation
ES: Botón de encendido
IT: Pulsante di Accensione
JP: 電源スイッチ
AR: زر الطاقة
NL: Aan Knop
SE: Strömknappen
PL: Przycisk Zasilania
TR: Güç Düğmesi

❼
EN: Optical Sensor
DE: Optischer Sensor
FR: Capteur Optique
ES: Sensor óptico
IT: Sensore Ottico
JP: 光学センサー
AR: أجهزة الاستشعار البصرية
NL: Optische Sensor
SE: Optisk Sensor
PL: Czujnik Optyczny
TR: Optik Sensör

❽
EN: Switch Button (Mode switching, DPI adjustment)
DE: Switch Taste (Modus switching, DPI-Anpassung)
FR: Bouton Switch (Changement de mode, Ajustement DPI)
ES: Botón de conmutación (Cambio de modo, Ajuste de DPI)
IT: Interruttore (Commutazione della modalità, Regolare DPI)
JP: スイッチングキー（接続モード、DPI レベルの切り替え）
AR: زر التبديل (تبديل الوضع، تعديل DPI)
NL: Switch Knop (Modus Omschakeling, DPI Aanpassing)
SE: Växla Knapp (Modeväxling, DPI justering)
PL: Przycisk Przełączania (Przełączanie trybu, regulacja DPI)
TR: Anahtar Düğmesi (Mod değiştirme, DPI ayarı)

❾
EN: Mouse Feet Film (Removable)
DE: Mausfüße Film (abnehmbar)
FR: Film sur les patins de Souris (Amovible)
ES: Película de pies de ratón (extraíble)
IT: Pellicola dei piedi del mouse (rimovibile)
JP: フットパッドフィルム（剥がす必要があります）
AR: فيلم قدم الفأر (قابل للإزالة)
NL: Muis Voeten Film (Verwijderbaar)
SE: Film för Musfötter (Borttagbar)
PL: Film na Stopy Myszy (Zdejmowany)
TR: Mouse Ayak Filmi (Çıkarılabilir)

Battery Installation

DE: Batterieinstallation | **FR:** Installation de la Pile | **ES:** Instalación de Batería | **IT:** Installazione della Batteria | **JP:** バッテリーの取り付け | **AR:** تركيب البطارية | **NL:** Batterij Installatie | **SE:** Batteri Installation
PL: Instalacja Baterii | **TR:** Pil Kurulumu

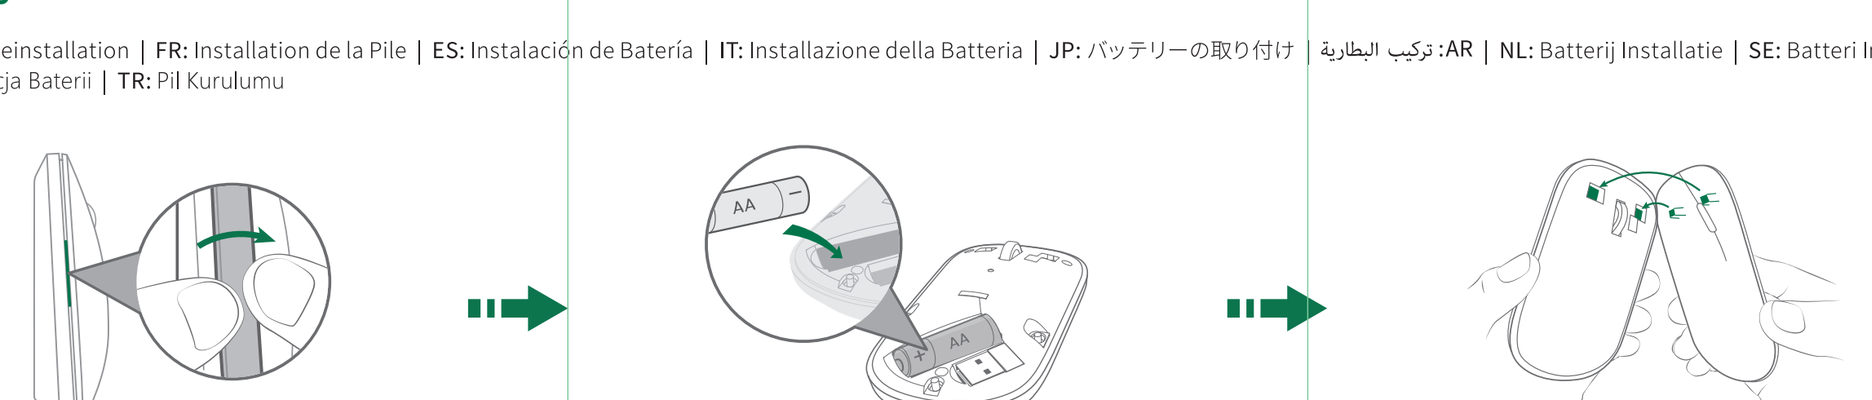

EN
Step 1: Open the mouse cover as the illustration.
Step 2: Insert an AA battery into the battery compartment.
Step 3: Align mouse cover with bottom cover as in the illustration and then slightly press to secure the cover.

Note:
1. Do not forcibly remove / install the mouse cover.
2. AA battery is not included in the package.

ES
Paso 1: Abra la cubierta del ratón como se muestra en la imagen.
Paso 2: Inserte una batería AA.
Paso 3: Alinee la cubierta del ratón con la cubierta inferior como se muestra en la imagen y luego presione ligeramente para fijar la cubierta.

Notas:
1. No quite ni instale a la fuerza la cubierta del ratón.
2. La batería AA no está incluida en el paquete.

AR
الخطوة 1: افتح غطاء الماوس كالتوضيح.
الخطوة 2: أدخل بطارية AA في حجرة البطارية.
الخطوة 3: قم بمحاذاة غطاء الماوس مع الغطاء السفلي كما في الرسم التوضيحي ثم اضغط قليلا لتأمين الغطاء.

ملحوظة:
1. لا تقم بإزالة / تثبيت غطاء الماوس بالقوة.
2. لا يتم تضمين بطارية AA في العبوة.

PL
Krok 1: Otwórz pokrywę myszy zgodnie z ilustracją.
Krok 2: Włóż baterię AA do komory baterii.
Krok 3: Dopasuj pokrywę myszy do dolnej pokrywy, jak na ilustracji, a następnie lekko naciśnij, aby zabezpieczyć pokrywę.

Uwaga:
1. Nie zdejmuj / nie instaluj pokrywy myszy na siłę.
2. Bateria AA nie jest dołączona do opakowania.

DE
Schritt 1: Öffnen Sie die Mausabdeckung wie abgebildet.
Schritt 2: Legen Sie bitte eine AA-Batterie in das Batteriefach ein.
Schritt 3: Richten Sie die Mausabdeckung wie in der Abbildung an der unteren Abdeckung aus und dann drücken Sie leicht, um die Abdeckung zu befestigen.

Hinweis:
1. Entfernen/installieren Sie die Mausabdeckung nicht gewaltsam.
2. Eine AA-Batterie ist nicht im Lieferumfang enthalten.

IT
Passaggio 1: aprire il coperchio del mouse come nell'illustrazione.
Passaggio 2: inserire una batteria AA nel vano batteria.
Passaggio 3: allineare il coperchio del mouse con il coperchio inferiore come nell'illustrazione, quindi premere leggermente per fissare il coperchio.

Note:
1. Non rimuovere / installare forzatamente il coperchio del mouse.
2. La batteria AA non è inclusa nella confezione.

NL
Stap 1: Open de muiscover zoals op de afbeelding.
Stap 2: Plaats een AA-batterij in het batterijcompartiment.
Stap 3: Lijn de muisklep uit met de onderklep zoals in de afbeelding en druk vervolgens lichtjes om de klep vast te zetten.

Hints:
1. Verwijder / installeer de muisklep niet met geweld.
2. AA batterij is niet inbegrepen in het pakket.

TR
Adım 1: Fare kapağını resimdeki gibi açın.
Adım 2: Pil bölmesine bir AA pil yerleştirin.
Adım 3: Fare kapağını resimdeki gibi alt kapakla hizalayın ve ardından kapağı sabitlemek için hafifçe bastırın.

İhbar:
1. Fare kapağını zorla çıkarmayın / takmayın.
2. AA pil pakete dahil değildir.

FR
Étape 1 : Ouvrez le couvercle de la souris comme indiqué sur l'illustration.
Étape 2 : Insérez une pile AA dans le compartiment à piles.
Étape 3 : Alignez le couvercle de la souris avec le couvercle inférieur comme indiqué sur l'illustration, puis appuyez légèrement pour fixer le couvercle.

Notes:
1. Veuillez ne pas retirer / installer de force le couvercle de la souris.
2. La pile AA n'est pas incluse dans l'emballage.

JP
ステップ1：上図を参考してマウスのサイドからカバーを開けます。
ステップ2：単3形電池を電池スロットに入れます。
ステップ3：図のように、カバーの固定クリップを本体の四角穴に合わせ、カバーを軽く押して閉じます。

ヒント:
1. マウスのカバーを開けるや戻す際、製品の損傷を避けるため、無理に力を加えないでください。
2. パッケージに単三電池は付属しておりません。

SE
Steg 1: Öppna musskyddet som illustrationen.
Steg 2: Sätt i ett AA batteri i batterifacket.
Steg 3: Rikta in musskyddet med bottenlocket som i illustrationen och tryck sedan lätt för att säkra locket.

Tips:
1. Ta bort / installera inte musskyddet med tvång.
2. AA batteri ingår inte i förpackningen.

Low Battery Indicator

DE: Niedriger Batteriestatus | **FR:** Batterie Faible
ES: Batería Baja | **IT:** Batteria Scarica | **JP:** ローバッテリー警告
AR: البطارية ضعيفة | **NL:** Lage Batterij | **SE:** Låg Batterinivå
PL: Niski Poziom Baterii | **TR:** Düşük Pil

EN
The mouse will turn off automatically when the battery is too low. When the indicator keeps blinking (about 5 seconds), it indicates that the battery is lower than 5%. Please change a new battery for further performance.

DE
Wenn der Akku zu schwach ist, wird sich die Maus automatisch ausschalten.
Wenn die Anzeige ständig blinkt (ca. 5 Sekunden), zeigt dies an, dass der Akkustand weniger als 5 % beträgt. Bitte wechseln Sie eine neue Batterie.

FR
Lorsque la tension de la pile est trop faible, la souris s'éteint automatiquement.
Lorsque l'indicateur d'alimentation continue de clignoter pendant environ 5 secondes, il indique que la batterie restante est inférieure à 5%. Veuillez changer une nouvelle pile.

ES
El ratón se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja.
Cuando el indicador parpadea continuamente durante unos 5 segundos, lo que indica que la batería está por debajo del 5%. Haga el favor de cambiar una pila nueva.

IT
Il mouse si spegnerà automaticamente quando la batteria è troppo scarica.
Quando l'indicatore continua a lampeggiare (circa 5 secondi), indica che la batteria è inferiore al 5%. Si prega di sostituire una nuova batteria per ulteriori prestazioni.

JP
電池の電圧が低すぎると、マウスの電源が自動的に切れます。マウスの電源ランプが点滅を続けているように見える場合（約 5 秒後に消灯）、マウスの電力残量が 5% 未満であることを示しています。使用に影響を与えないよう、期限内に電池を交換してください。

AR
سيتم إيقاف تشغيل الماوس تلقائيًا عندما تكون البطارية منخفضة جدا.
عندما يستمر المؤشر في الوميض (حوالي 5 ثوان)، فهذا يشير إلى أن البطارية أقل من 5% يرجى تغيير بطارية جديدة لمزيد من الأداء.

NL
De muis schakelt automatisch uit als de batterij bijna leeg is.
Als de indicator blijft knipperen (ongeveer 5 seconden), geeft dit aan dat de batterij minder dan 5% is. Vervang een nieuwe batterij voor betere prestaties.

SE
Musen stängs av automatiskt när batteriet är för lågt.
När indikatorn fortsätter att blinka (cirka 5 sekunder) indikerar den att batteriet är lägre än 5 %. Byt ett nytt batteri för ytterligare prestanda.

PL
Mysz wyłączy się automatycznie, gdy bateria będzie zbyt słaba.
Ciągłe miganie wskaźnika (około 5 sekund) oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Aby zwiększyć wydajność, wymień baterię na nową.

TR
Pil çok düşük olduğunda fare otomatik olarak kapanacaktır.
Gösterge yanıp sönmeye devam ettiğinde (yaklaşık 5 saniye), pilin %5'ten düşük olduğunu gösterir. Daha fazla performans için lütfen yeni bir pil değiştirin.

Wireless-2.4G

DE: Wireless-2.4G | **FR:** Sans Fil-2.4G | **ES:** Inalámbrico-2.4G | **IT:** Wireless-2.4G | **JP:** 2.4G ワイヤレス接続 | **AR:** 2.4G - لاسلكي | **NL:** Draadloos-2.4G | **SE:** Trådlös-2.4G | **PL:** Bezprzewodowa-2.4G | **TR:** Kablosuz-2.4G

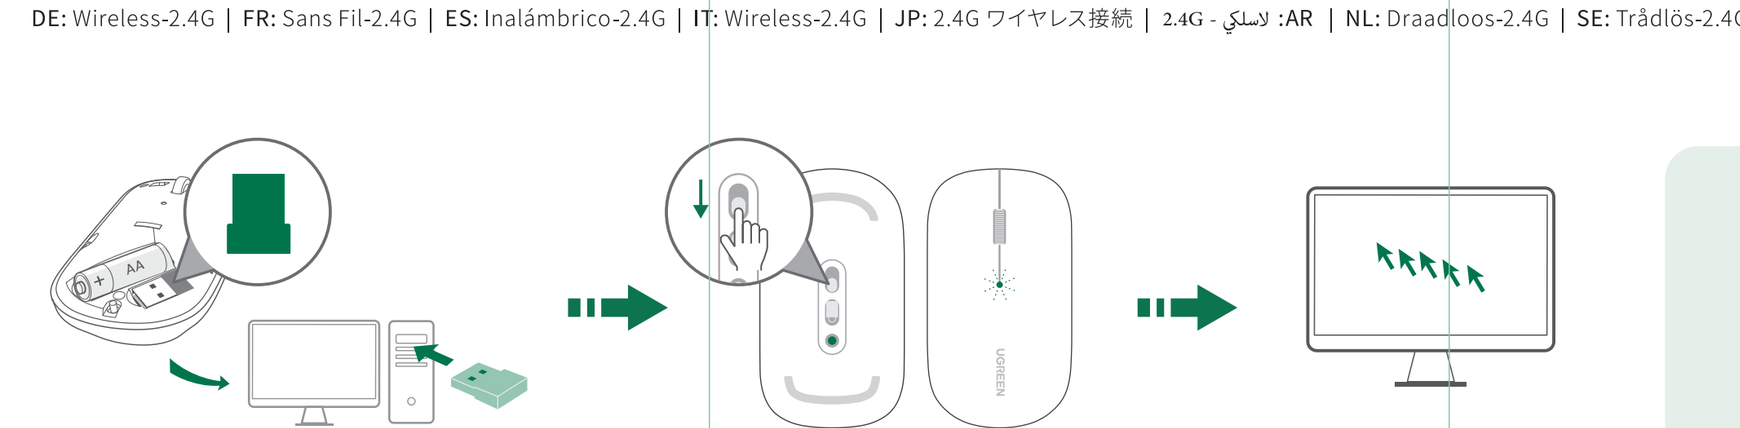

EN
Step 1: Take the USB receiver out and insert it into the USB port.
Step 2: Turn on the product and the indicator lights green.
Step 3: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

AR
الخطوة 1: أخرج مستقبل USB وأدخله في منفذ USB.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج ويضيء المؤشر باللون الأخضر.
الخطوة 3: انقر فوق الماوس عشوائيًا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

DE
Schritt 1: Nehmen Sie den USB-Empfänger heraus und stecken ihn in den USB-Anschluss.
Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und die Anzeige leuchtet grün.
Schritt 3: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.

NL
Stap 1: Haal de USB ontvanger eruit en steek deze in de USB poort.
Stap 2: Schakel het product in en de indicator licht groen op.
Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

FR
Étape 1 : Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB.
Étape 2 : Allumez le produit et l'indicateur s'allume en vert.
Étape 3 : Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

SE
Steg 1: Ta ut USB mottagaren och sätt in den i USB porten.
Steg 2: Slå på produkten och indikatorn lyser grönt.
Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

ES
Paso 1: Saque el receptor USB e insértelo en el puerto USB.
Paso 2: Encienda el producto y el indicador se ilumina en verde.
Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

PL
Krok 1: Wyjmij odbiornik USB i włóż go do portu USB.
Krok 2: Włącz produkt, a wskaźnik zaświeci się na zielono.
Krok 3: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

IT
Passaggio 1: estrarre il ricevitore USB e inserirlo nella porta USB.
Passaggio 2: accendere il prodotto e l'indicatore si illumina in verde.
Passaggio 3: fare clic casualmente con il mouse per assicurarsi che funziona normalmente.

TR
Adım 1: USB alıcısını çıkarın ve USB bağlantı noktasına takın.
Adım 2: Ürünü açın ve gösterge yeşil renkte yanar.
Adım 3: Normal çalıştığından emin olmak için fareyi rastgele tıklayın.

JP
ステップ1：レシーバーを取り外し、デバイスの USB ポートに接続します。
ステップ2：電源スイッチをオンにすると、インジケーターランプが緑色に点灯します。
ステップ3：任意のマウスボタンをクリックし、カーソルが正常に動くまでマウスを移動します。

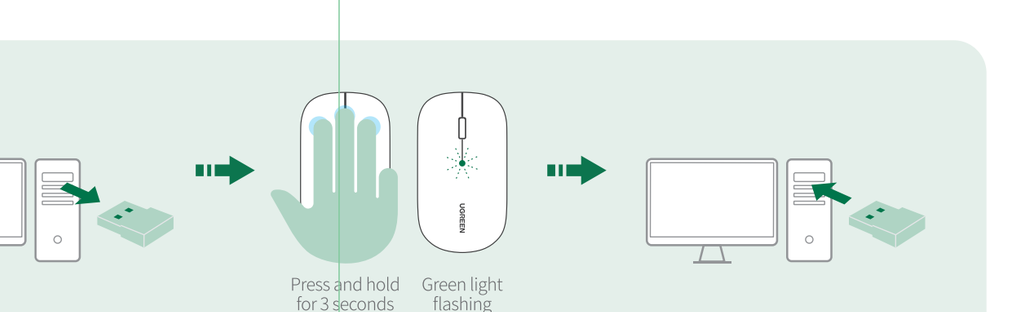

EN
Forced Pairing
If you cannot pair the product with your devices, please do as follows:
① Remove the receiver from your mouse.
② Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator blinks green.
③ Insert the receiver into the device.

AR
الاقتران القسري
إذا لم تتمكن من إقران المنتج بأجهزتك، فيرجى القيام بما يلي :
① قم بإزالة جهاز الاستقبال من الماوس.
② اضغط مع الاستمرار على "Left + Right + scroll wheel" في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى يومض المؤشر باللون الأخضر.
③ أدخل المتلقي في الجهاز.

DE
Erzwungene Kopplung
Wenn das Produkt nicht mit Ihren Geräten gekoppelt werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor:
① Entfernen Sie den Empfänger von Ihrer Maus ab.
② Halten Sie „Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige grün blinkt.
③ Stecken Sie den Empfänger in das Gerät.

NL
Geforceerd Koppelen
Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk:
① Verwijder de ontvanger van uw muis.
② Houd "Links + Rechts + scrollwiel" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator groen knippert.
③ Plaats de ontvanger in het apparaat.

FR
Appairage Manuel
Si l'appairage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes :
① Retirez le récepteur de votre souris.
② Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + roulette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en vert.
③ Insérez le récepteur dans l'appareil.

SE
Tvingad Parning
Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, gör så här:
① Ta bort mottagaren från musen.
② Tryck och håll ned "Vänster + Höger + scrollhjul" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn blinkar grönt.
③ Sätt i mottagaren i enheten.

ES
Emparejamiento Manual
Si no puede emparejar el producto con sus dispositivos, siga los pasos siguientes:
① Saque el receptor de su ratón.
② Mantenga presionado el "botón izquierdo + rueda de desplazamiento + botón derecho" simultáneamente durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee en verde.
③ Inserte el receptor en su dispositivo.

PL
Wymuszone Parowanie
Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności:
① Usuń odbiornik z myszy.
② Wciśnij i przytrzymaj jednocześnie „W lewo + W prawo + kółko przewijania" przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać na zielono.
③ Włóż odbiornik do urządzenia.

IT
Connessione Forzato
Se non riesci ad accoppiare il prodotto con i tuoi dispositivi, procedi come segue:
① Rimuovere il ricevitore dal mouse.
② Tenere premuti contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi finché l'indicatore lampeggia in verde.
③ Inserire il ricevitore nel dispositivo.

TR
Zorla Eşleştirme
Ürünü cihazlarınızla eşleştiremezseniz, lütfen aşağıdakileri yapın:
① Alıcıyı fareden çıkarın.
② Gösterge yeşil renkte yanıp sönene kadar "Sol + Sağ + kaydırma tekerleği" aynı anda 3 saniye basılı tutun.
③ Alıcıyı cihaza takın.

JP
強制ペアリング
上記の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、次の操作を行ってください：
① マウスからレシーバーを取り外します。
② マウス「左・中・右」ボタンを同時に 3 秒間前後押し続け、緑色のランプが点滅したら離します。
③ レシーバーを機器にさすと動作します。

Bluetooth Connection

DE: Bluetooth Verbindung | **FR:** Connexion Bluetooth | **ES:** Conexión Bluetooth | **IT:** Bluetooth Connesione | **JP:** Bluetooth 接続 | **AR:** اتصال بلوتوث | **NL:** Bluetooth Verbinding | **SE:** Bluetooth Anslutning | **PL:** Połączenie Bluetooth | **TR:** Bluetooth Bağlantısı

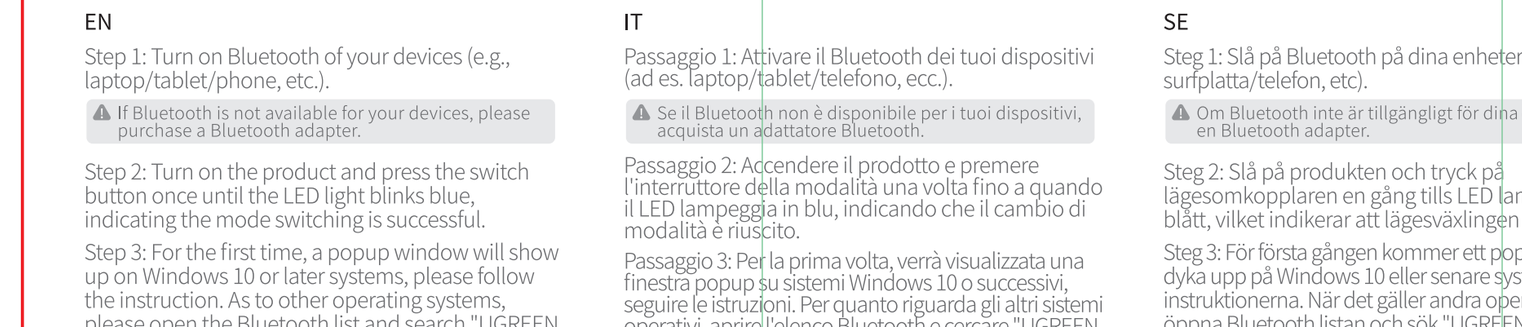

EN
Step 1: Turn on Bluetooth of your devices (e.g., laptop/tablet/phone, etc.).
⚠ If Bluetooth is not available for your devices, please purchase a Bluetooth adapter.
Step 2: Turn on the product and press the switch button once until the LED light blinks blue, indicating the mode switching is successful.
Step 3: For the first time, a popup window will show up on Windows 10 or later systems, please follow the instruction. As to other operating systems, please open the Bluetooth list and search "UGREEN BLE Mouse" to connect.
Step 4: Randomly click the mouse to make sure it works normally.

IT
Passaggio 1: Attivare il Bluetooth dei tuoi dispositivi (ad es. laptop/tablet/telefono, ecc.).
⚠ Se il Bluetooth non è disponibile per i tuoi dispositivi, acquista un adattatore Bluetooth.
Passaggio 2: Accendere il prodotto e premere l'interruttore della modalità una volta fino a quando il LED lampeggia in blu, indicando che il cambio di modalità è riuscito.
Passaggio 3: Per la prima volta, verrà visualizzata una finestra popup sui sistemi Windows 10 o successivi, seguire le istruzioni. Per quanto riguarda gli altri sistemi operativi, aprire l'elenco Bluetooth e cercare "UGREEN BLE Mouse" per connettersi.
Passaggio 4: Fare clic casualmente con il mouse per assicurarsi che funziona normalmente.

SE
Steg 1: Slå på Bluetooth på dina enheter (t.ex. laptop/surfplatta/telefon, etc).
⚠ Om Bluetooth inte är tillgängligt för dina enheter, köp en Bluetooth adapter.
Steg 2: Slå på produkten och tryck på lägesomkopplaren en gång tills LED lampan blinkar blått, vilket indikerar att lägesväxlingen har lyckats.
Steg 3: För första gången kommer ett popup fönster att dyka upp på Windows 10 eller senare system, följ instruktionerna. När det gäller andra operativsystem, öppna Bluetooth listan och sök "UGREEN BLE Mouse" för att ansluta.
Steg 4: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.

DE
Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihren Geräten (z. B. Laptop/Tablet/Telefon usw.).
⚠ Wenn Ihre Geräte Bluetooth-Funktion nicht unterstützen, kaufen Sie bitte einen Bluetooth-Adapter.
Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und drücken den Modusschalter einmal, bis die LED-Leuchte blau blinkt, was anzeigt, dass der Moduswechsel erfolgreich war.
Schritt 3: Zum ersten Gebrauch erscheint ein Popup-Fenster auf dem Windows 10 oder neueren Systemen, bitte folgen Sie den Anweisungen. Bei anderen Betriebssystemen öffnen Sie bitte die Bluetooth-Liste und suchen nach „UGREEN BLE Mouse" zur Verbindung.
Schritt 4: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.

JP
ステップ1：接続機器（ノートパソコン/タブレット/スマホなど）の Bluetooth 機能を ON にします。
⚠ Bluetooth 機能に対応していない機器では、Bluetooth アダプター（別売り）をご購入の上、ご使用ください。
ステップ2：マウスの電源を入れ、スイッチングキーを青く点滅するまで 1 回押し、Bluetooth モードに切り替えたことを知らせます。
ステップ3：初めて Bluetooth 接続する場合、Windows10 以上の場合はペアリング画面が表示されますので、指示に従って接続を完了させてください。その他のシステムでは、お使いのデバイスの Bluetooth リストを開き、「UGREEN BLE Mouse」を検索して接続してください。
ステップ4：任意のマウスボタンをクリックし、カーソルが正常に動くまでマウスを移動します。

PL
Krok 1: Włącz Bluetooth swoich urządzeń (np. laptopa/tabletu/telefonu itp.).
⚠ Jeśli Bluetooth nie jest dostępny dla Twoich urządzeń, kup adapter Bluetooth.
Krok 2: Włącz produkt i naciśnij raz przełącznik trybu, aż dioda LED zacznie migać na niebiesko, wskazując, że zmiana trybu zakończyła się powodzeniem.
Krok 3: Po raz pierwszy w systemie Windows 10 lub nowszym pojawi się wyskakujące okienko, postępuj zgodnie z instrukcjami. Jeśli chodzi o inne systemy operacyjne, otwórz listę Bluetooth i wyszukaj „UGREEN BLE Mouse", aby się połączyć.
Krok 4: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.

FR
Étape 1 : Activez le Bluetooth de vos appareils (ex. ordinateur portable/tablette/téléphone, etc).
⚠ Si votre appareil ne prend pas en charge Bluetooth, veuillez acheter un adaptateur Bluetooth.
Étape 2 : Allumez le produit et appuyez une fois sur le bouton switch jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu, indiquant que le changement de mode est réussi.
Étape 3 : Pour la première fois, une fenêtre contextuelle apparaîtra sur les systèmes Windows 10 ou supérieur, veuillez suivre les instructions. Pour les autres systèmes d'exploitation, ouvrez la liste Bluetooth et recherchez « UGREEN BLE Mouse » pour le connecter.
Étape 4 : Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.

AR
الخطوة 1: قم بتشغيل البلوتوث على أجهزتك (مثل الكمبيوتر المحمول / الكمبيوتر اللوحي / الهاتف، إلخ.).
⚠ إذا لم يكن البلوتوث متاحا لأجهزتك، فيرجى شراء محول البلوتوث.
الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج واضغط على مفتاح الوضع مرة واحدة حتى يومض ضوء LED باللون الأزرق، مما يشير إلى نجاح تبديل الوضع.
الخطوة 3: لأول مرة، ستظهر نافذة منبثقة على أنظمة Windows 10 أو أحدث، يرجى اتباع التعليمات. بالنسبة لأنظمة التشغيل الأخرى، يرجى فتح قائمة Bluetooth والبحث عن "UGREEN BLE Mouse" للاتصال.
الخطوة 4: انقر فوق الماوس عشوائيا للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.

TR
Adım 1: Cihazlarınızın Bluetooth'unu açın (ör. dizüstü bilgisayar/tablet/telefon vb.).
⚠ Cihazlarınız için Bluetooth mevcut değilse, lütfen bir Bluetooth adaptörü satın alın.
Adım 2: Ürünü açın ve mod değiştirmenin başarılı olduğunu gösteren LED ışığı mavi renkte yanıp sönene kadar mod anahtarına bir kez basın.
Adım 3: İlk kez, Windows 10 veya sonraki sistemlerde bir açılır pencere görünecektir, lütfen talimatları izleyin. Diğer işletim sistemleriyle ilgili olarak, lütfen Bluetooth listesini açın ve bağlanmak için "UGREEN BLE Mouse" arayın.
Adım 4: Normal çalıştığından emin olmak için fareyi rastgele tıklayın.

ES
Paso 1: Active el Bluetooth de sus dispositivos (por ejemplo, portátil, tablet, móvil, etc.).
⚠ Si su dispositivo no soporta la función de Bluetooth, compre un adaptador Bluetooth.
Paso 2: Encienda el producto y presione el botón de conmutación una vez hasta que el LED parpadee en azul, lo que indica que el cambio de modo se realiza correctamente.
Paso 3: Por el primer uso, aparecerá una ventana emergente en Windows 10 o sistemas posteriores, siga las instrucciones. En cuanto a otros sistemas operativos, abra la lista de Bluetooth y busque "UGREEN BLE Mouse" para conectarlo.
Paso 4: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.

NL
Stap 1: Schakel Bluetooth in van uw apparaten (bijv. laptop/tablet/telefoon, enz.).
⚠ Als Bluetooth niet beschikbaar is voor uw apparaten, koop dan een Bluetooth adapter.
Stap 2: Schakel het product in en druk eenmaal op de modus switching totdat het LED lampje blauw knippert, wat aangeeft dat de modus omschakeling is geslaagd.
Stap 3: Voor de eerste keer verschijnt er een pop upvenster op Windows 10 of latere systemen, volg de instructies. Voor andere besturingssystemen: open de Bluetooth lijst en zoek naar "UGREEN BLE Mouse" om verbinding te maken.
Stap 4: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.

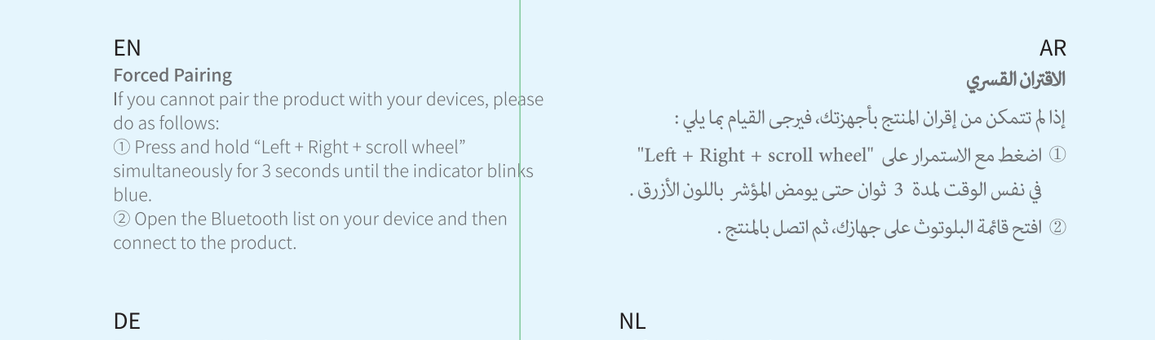

EN
Forced Pairing
If you cannot pair the product with your devices, please do as follows:
① Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator blinks blue.
② Open the Bluetooth list on your device and then connect to the product.

AR
الاقتران القسري
إذا لم تتمكن من إقران المنتج بأجهزتك، فيرجى القيام بما يلي :
① اضغط مع الاستمرار على "Left + Right + scroll wheel" في نفس الوقت لمدة 3 ثوان حتى يومض المؤشر باللون الأزرق.
② افتح قائمة البلوتوث على جهازك، ثم اتصل بالمنتج.

DE
Erzwungene Kopplung
Wenn das Produkt nicht mit Ihren Geräten gekoppelt werden kann, gehen Sie bitte wie folgt vor:
① Halten Sie „Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige blau blinkt.
② Öffnen Sie die Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät und dann verbinden Sie sich mit dem Produkt.

NL
Geforceerd Koppelen
Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk:
① Houd "Links + Rechts + scrollwiel" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator blauw knippert.
② Open de Bluetooth-lijst op uw apparaat en maak vervolgens verbinding met het product.

FR
Appairage Manuel
Si l'appairage échoue, veuillez suivre les étapes suivantes:
① Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + roulette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu.
② Ouvrez la liste Bluetooth de votre appareil, puis connectez-vous au produit.

SE
Tvingad Parning
Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, gör så här:
① Tryck och håll ner "Vänster + Höger + scrollhjul" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn blinkar blått.
② Öppna Bluetooth listan på din enhet och anslut sedan till produkten.

ES
Emparejamiento Manual
Si no puede emparejar el producto con sus dispositivos, siga los pasos siguientes:
① Mantenga presionado el "botón izquierdo + rueda de desplazamiento + botón derecho" simultáneamente durante 3 segundos hasta que el indicador parpadee en azul.
② Abra la lista de Bluetooth en su dispositivo y luego conéctelo al producto.

PL
Wymuszone Parowanie
Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności:
① Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie „W lewo + W prawo + kółko przewijania" przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać na niebiesko.
② Otwórz listę Bluetooth w urządzeniu, a następnie połącz się z produktem.

IT
Connessione Forzato
Se non riesci ad accoppiare il prodotto con i tuoi dispositivi, procedi come segue:
① Rimuovere il ricevitore dal mouse.
② Tenere premuti contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi finché l'indicatore lampeggia in verde.
③ Inserire il ricevitore nel dispositivo.

TR
Zorla Eşleştirme
Ürünü cihazlarınızla eşleştiremezseniz, lütfen aşağıdakileri yapın:
① Gösterge mavi renkte yanıp sönene kadar "Sol + Sağ + kaydırma tekerleği" aynı anda 3 saniye basılı tutun.
② Cihazınızdaki Bluetooth listesini açın ve ardından ürüne bağlanın.

JP
強制ペアリング
上記の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、以下の操作を行ってください：
① マウス「左・中・右」ボタンを同時に 3 秒間前後押し続け、青色のランプが点滅したら離します。
② 接続機器の Bluetooth リストを開き、マウスの Bluetooth 名を見つけて接続します。

Mode Change

DE: Modus wechseln | **FR:** Changement de Mode | **ES:** Cambio de Modo | **IT:** Cambio di Modalità | **JP:** モード切替 | **AR:** تغيير الوضع
NL: Modus Wijzigen | **SE:** Lägesändring | **PL:** Zmiana Trybu | **TR:** Mod Değişikliği

EN
1. You can connect the product to two PCs/laptops by the 2.4 GHz and Bluetooth modes, press the switch button once to switch between two PCs/laptops.
2. The product defaults to wireless-2.4 GHz mode, please refer to the instruction below when you need to change modes.

Operation	Indicator	Function
Press once	Solid green (3 seconds)	Switched to 2.4 GHz
	Solid blue (3 seconds)	Switched to Bluetooth

AR
1. يمكنك توصيل المنتج بجهازي كمبيوتر / كمبيوتر محمول من خلال وضعي 2.4 جيجا هرتز وبلوتوث، اضغط على مفتاح الوضع مرة واحدة للتبديل بين جهازي كمبيوتر / كمبيوتر محمول.
2. يتم ضبط المنتج افتراضيًا على الوضع اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز، يرجى الرجوع إلى التعليمات أدناه عندما تحتاج إلى تغيير الأوضاع.

دور	مؤشر	عملية
تحولت إلى 2.4 جيجا هرتز	أخضر ثابت (3 ثوان)	اضغط مرة واحدة
تحولت إلى بلوتوث	أزرق ثابت (3 ثوان)	

DE
1. Sie können das Produkt über den 2,4-GHz- und den Bluetooth-Modus mit zwei PCs/Laptops verbinden. Drücken Sie den Modusswitcher einmal, um zwischen zwei PCs/Laptops zu wechseln.
2. Das Produkt ist werkseitig auf den 2,4-G-Modus eingestellt, der gemäß den folgenden Anweisungen umgeschaltet werden kann.

Operation	Anzeigen	Funktion
Einmal drücken	Dauerhaft grün (3 Sekunden)	Auf 2,4 GHz umgestellt
	Durchgehend blau (3 Sekunden)	Auf Bluetooth umgestellt

NL
1. U kunt het product verbinden met twee PCs/Laptops via de 2,4 GHz en Bluetooth modus, druk eenmaal op de modus switch om tussen twee PCs/Laptops te switch.
2. Het product is standaard ingesteld op de draadloze 2,4 GHz modus. Raadpleeg de onderstaande instructie wanneer u van modus moet veranderen.

Operatie	Indicator	Functie
Druk één keer	Continu groen (3 seconden)	Overgeschakeld naar 2,4 GHz
	Continu blauw (3 seconden)	Overgeschakeld naar Bluetooth

FR
1. Vous pouvez connecter le produit à deux PC/ordinateurs portables par les modes 2,4 GHz et Bluetooth, appuyez une fois sur le bouton switch pour basculer entre deux PC/ordinateurs portables.
2. Le produit est par défaut en mode sans fil 2,4 GHz, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous lorsque vous devez changer de mode.

Opération	Indicateur	Fonction
Appuyez une fois	Vert fixe (3 secondes)	Passé à 2,4 GHz
	Bleu fixe (3 secondes)	Passé à Bluetooth

SE
1. Du kan ansluta produkten till två datorer/bärbara datorer med 2,4 GHz och Bluetooth lägena, tryck på lägesomkopplaren en gång för att växla mellan två datorer/bärbara datorer.
2. Produkten är förinställd på trådlöst 2.4 GHz läge, se instruktionerna nedan när du behöver ändra läge.

Drift	Indikator	Fungera
Tryck en gång	Fast grönt (3 sekunder)	Bytte till 2,4 GHz
	Fast blått (3 sekunder)	Bytte till Bluetooth

ES
1. Puede conectar el producto a dos PC/portátiles mediante los modos de 2,4 GHz y Bluetooth, presione el botón de conmutación una vez para cambiar entre dos PC/portátiles.
2. El producto está predeterminado en el modo de 2,4 GHz; consulte las instrucciones a continuación cuando necesite cambiar de modo.

Operación	Indicador	Función
Presionar una vez	Permanece encendido en verde (3 segundos)	Cambiado a 2,4 GHz
	Permanece encendido en azul (3 segundos)	Cambiado a Bluetooth

PL
1. Możesz podłączyć produkt do dwóch komputerów/laptopów za pomocą trybów 2,4 GHz i Bluetooth, naciśnij raz przełącznik trybu, aby przełączać się między dwoma komputerami/laptopami.
2. Produkt domyślnie pracuje w trybie bezprzewodowym 2,4 GHz, zapoznaj się z poniższą instrukcją, jeśli chcesz zmienić tryb.

Operacja	Wskaźnik	Funkcjonować
Naciśnij raz	Ciągły zielony (3 sekundy)	Przełączono na 2,4 GHz
	Stały niebieski (3 sekundy)	Przełączono na Bluetooth

IT
1. È possibile collegare il prodotto a due PC/ laptop tramite le modalità 2,4 GHz e Bluetooth, premere l'interruttore modalità una volta per passare da un PC/ laptop all'altro.
2. Il prodotto è impostato sulla modalità wireless a 2,4 GHz, fare riferimento alle istruzioni seguenti quando è necessario modificare le modalità.

Operazione	Indicatore	Funzione
Premere una volta	Verde fisso (3 secondi)	Passato a 2,4 GHz
	Blu fisso (3 secondi)	Passato a Bluetooth

TR
1. Ürünü 2,4 GHz ve Bluetooth modlarıyla iki PC/dizüstü bilgisayara bağlayabilirsiniz, iki PC/dizüstü bilgisayar arasında geçiş yapmak için mod anahtarına bir kez basın.
2. Ürün varsayılan olarak kablosuz-2,4 GHz moduna geçer, modları değiştirmeniz gerektiğinde lütfen aşağıdaki talimata bakın.

Operasyon	Gösterge	İşlev
Bir kez basın	Sabit yeşil (3 saniye)	2.4 GHz'e Geçildi
	Sabit mavi (3 saniye)	Bluetooth'a Geçildi

JP
1. 本製品の 2.4G モードと Bluetooth モードを使い分け、2 台のパソコンを別々に接続し、スイッチボタンを 1 回押すことで切り替えが可能です。
2. 2.4G モードは工場出荷時のデフォルトモードであり、以下の手順で 2 つのモードを切り替えることができます。

操作	ライトディスプレイ	機能
短押し1回	緑色のランプが常に点灯している状態（3 秒）	2.4G モードに切り替わります
	緑色のランプが常に点灯している状態（3 秒）	Bluetooth モードに切り替わります

DPI Adjustment

DE: DPI Anpassung | **FR:** Ajustement DPI | **ES:** Ajuste de DPI | **IT:** DPI Regolazione | **JP:** DPI 調節 | **AR:** تعديل DPI | **NL:** DPI Aanpassing
SE: DPI Justering | **PL:** Regulacja DPI | **TR:** DPI Ayarı

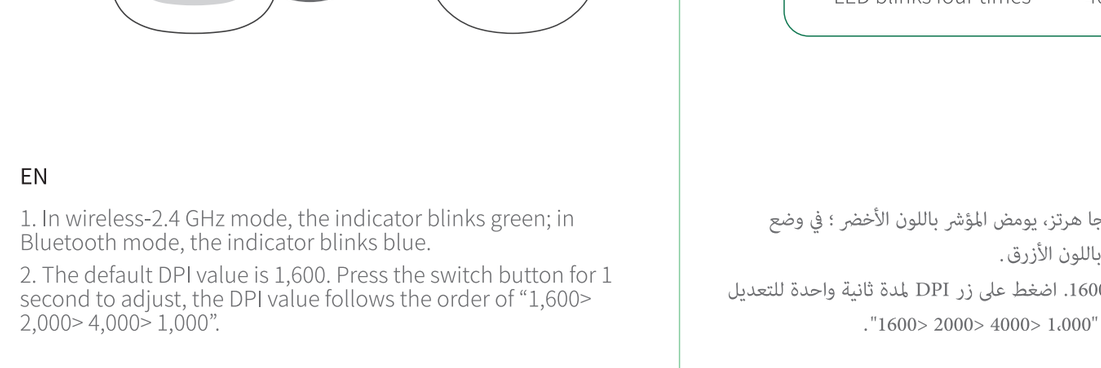

EN
1. In wireless-2.4 GHz mode, the indicator blinks green; in Bluetooth mode, the indicator blinks blue.
2. The default DPI value is 1,600. Press the switch button for 1 second to adjust, the DPI value follows the order of "1,600> 2,000> 4,000> 1,000".

AR
1. في الوضع اللاسلكي 2.4 جيجا هرتز، يومض المؤشر باللون الأخضر؛ في وضع Bluetooth، يومض المؤشر باللون الأزرق.
2. قيمة DPI الافتراضية هي 1600. اضغط على زر DPI لمدة ثانية واحدة للتعديل، تتبع قيمة DPI الترتيب "1600> 2000> 4000> 1000".

DE
1. Im drahtlosen 2,4-GHz-Modus blinkt die Anzeige grün; Im Bluetooth-Modus blinkt die Anzeige blau.
2. Der Standard-DPI-Wert ist 1.600. Sie können zum Anpassen die Switch-Taste 1 Sekunde lang drücken. Der DPI-Wert folgt der Reihenfolge „1.600 > 2.000 > 4.000 > 1.000".

NL
1. In de draadloze 2.4 GHz modus knippert de indicator groen; in de Bluetooth modus knippert de indicator blauw.
2. De standaard DPI waarde is 1600. Houd de switch knop 1 seconde ingedrukt om aan te passen, de DPI waarde volgt de volgorde van "1,600> 2,000> 4,000> 1,000".

FR
1. En mode sans fil 2,4 GHz, l'Indicateur clignote en vert ; en mode Bluetooth, l'Indicateur clignote en bleu.
2. La valeur DPI par défaut est 1600. Appuyez sur le bouton switch pendant 1 seconde pour l'ajuster, la valeur DPI suit l'ordre de « 1 600> 2 000> 4 000> 1 000 ».

SE
1. I trådlöst 2,4 GHz läge blinkar indikatorn grönt; i Bluetooth läge blinkar indikatorn blått.
2. Standardvärdet för DPI är 1 600. Tryck på omkopplarknappen i 1 sekund för att justera, DPI värdet följer ordningen "1,600> 2,000> 4,000> 1,000".

ES
1. En el modo inalámbrico de 2,4 GHz, el indicador parpadea en verde; en el modo Bluetooth, el indicador parpadea en azul.
2. El DPI predeterminado es 1600. Presione el botón de conmutación durante 1 segundo para conmutar el valor DPI siguiendo el orden de "1,600> 2,000> 4,000> 1,000".

PL
1. W trybie bezprzewodowym 2,4 GHz wskaźnik miga na zielono; w trybie Bluetooth wskaźnik miga na niebiesko.
2. Domyślna wartość DPI to 1600. Naciśnij przycisk przełącznika przez 1 sekundę, aby wyregulować, wartość DPI jest zgodna z kolejnością „1600>2000>4000>1000".

IT
1. In modalità wireless a 2,4 GHz, l'indicatore lampeggia in verde; in modalità Bluetooth, l'indicatore lampeggia in blu.
2. Il valore DPI predefinito è 1.600. Premere il pulsante dell'interruttore per 1 secondo per regolare, il valore DPI segue l'ordine di "1.600> 2.000> 4.000> 1.000".

TR
1. Kablosuz 2.4 GHz modunda gösterge yeşil renkte yanıp söner; Bluetooth modunda gösterge mavi renkte yanıp söner.
2. Varsayılan DPI değeri 1.600'dür. Ayarlamak için anahtar düğmesine 1 saniye basın, DPI değeri "1,600> 2,000> 4,000> 1,000" sırasını takip eder.

JP
1. 2.4G モードでは、DPI を調整するとランプが緑色に点灯します。Bluetooth モードでは、DPI を調整するとランプが青色に点灯します。
2. 工場出荷時のデフォルトは 1600DPI で、スイッチングキーを約 1 秒間長押しすると、マウスの感度が「1600-2000-4000-1000」の順で切り替わります。

Specifications

DE: Spezifikationen | **FR:** Spécifications | **ES:** Especificaciones
IT: Specifiche | **JP:** 仕様 | **AR:** المواصفات | **NL:** Specificatie
SE: Specifikation | **PL:** Specyfikacja | **TR:** Şartname

Connectivity	Wireless-2.4GHz, Bluetooth
Frequency Range	2400 MHz-2483.5MHz
Max. RF Output Power	4 dBm (conducted)
Operating Distance	10 m/32.8 ft
DPI	1000/1600/2000/4000DPI
Operating Voltage	1.5V
Operating Current	40mA
Compatible Systems	Windows 7/8.1/10/11
	macOS 10.5 or later
	iOS 13.4 or later
	iPadOS 14 or later
	Linux
	Chrome OS
	Android 5.0 or later
Operating Temperature	-5°C~40°C/23°F~104°F
Storage Temperature	-10°C~60°C/14°F~140°F
OS and Bluetooth Names	
Operating Systems	Bluetooth Name
macOS 10.5	UGREEN BLE Mouse
iOS 13.4	
iPadOS 14 or later	
Android 5.0	
Linux	
Chrome OS	
Windows 8 or later	
Windows 7	

Notes

DE: Hinweise | **FR:** Notes | **ES:** Notas | **IT:** Note | **JP:** 注意事項
AR: ملاحظات | **NL:** Hints | **SE:** Tips | **PL:** Uwaga | **TR:** İhbar

EN
1. Please do not dismantle or modify the product unless you have to change the battery.
2. Do not point the beam of the mouse at others' eyes.
3. When not in use for a long time, remove the battery from the product in case of a liquid leak or corrosion.
4. Do not submerge the product in water or expose it to an excessive or moist environment.

DE
1. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht, außerhalb von Wechseln der Batterie.
2. Richten Sie den Strahl der Maus nicht auf die Augen anderer.
3. Entfernen Sie bei längerem Nichtgebrauch die Batterie aus dem Produkt, falls Flüssigkeit austritt oder korrodiert.
4. Setzen Sie das Produkt nicht in Wasser und keiner übermäßigen oder feuchten Umgebung aus.

FR
1. Veuillez ne pas modifier ou démonter le produit, sauf lorsque vous devez changer la pile.
2. Ne dirigez pas le laser de la souris vers les yeux.
3. Veuillez retirer la pile lorsque le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, afin d'éviter les dommages du produit causés par les fuites de la pile et la corrosion.
4. Ne pas immerger le produit, l'exposer dans des environnements à haute température ou humides.

ES
1. No modifique ni desmonte el producto excepto cuando necesite cambiar la pila.
2. No apunte la láser del ratón a los ojos de otras personas.
3. Saque la pila cuando el producto no se utilice durante mucho tiempo.
4. No sumerja el producto, no lo exponga a temperaturas extremas o a un ambiente húmedo.

IT
1. Si prega di non smontare o modificare il prodotto a meno che non sia necessario sostituire la batteria.
2. Non puntare il raggio del mouse verso gli occhi degli altri.
3. In caso di inutilizzo prolungato, rimuovere la batteria dal prodotto in caso di perdite di liquido o corrosione.
4. Non immergere il prodotto in acqua né esporlo a un ambiente eccessivamente umido.

JP
1. 電池交換を除き、ご自身で製品を分解・改造しないでください。
2. 本製品の光束を他人の目に当てないでください。
3. 製品を長期間使用しない場合は、電池の液漏れや製品の腐食による損傷を防ぐため、電池を取り外してください。
4. 製品を液体に浸したり、高温・多湿の場所に置かないでください。

AR
1. يرجى عدم تفكيك المنتج أو تعديله إلا إذا كان عليك تغيير البطارية.
2. لا توجه شعاع الماوس في عيون الآخرين.
3. في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة، أخرج البطارية من المنتج في حالة حدوث تسرب أو تآكل في السائل.
4. لا تغمر المنتج في الماء أو تعرضه لبيئة رطبة أو مفرطة.

NL
1. Demonteer of wijzig het product niet, tenzij u de batterij moet vervangen.
2. Richt de straal van de muis niet op de ogen van anderen.
3. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij uit het product in geval van vloeistoflekkage of corrosie.
4. Dompel het product niet onder in water en stel het niet bloot aan een overmatige of vochtige omgeving.

SE
1. Ta inte isär eller modifiera produkten om du inte måste byta batteri.
2. Rikta inte musstrålen mot andras ögon.
3. När den inte används under en längre tid, ta bort batteriet från produkten i händelse av vätskeläckage eller korrosion.
4. Doppa inte produkten i vatten och utsätt den inte för en överdriven eller fuktig miljö.

PL
1. Nie demontuj ani nie modyfikuj produktu, chyba że musisz wymienić baterię.
2. Nie kieruj wiązki myszy w oczy innych osób.
3. Gdy nie jest używany przez dłuższy czas, wyjmij baterię z produktu w przypadku wycieku płynu lub korozji.
4. Nie zanurzaj produktu w wodzie ani nie wystawiaj go na nadmierne lub wilgotne środowisko.

TR
1. Pili değiştirmeniz gerekmedikçe lütfen ürünü sökmeyin veya üzerinde değişiklik yapmayın.
2. Farenin ışınını başkalarının gözlerine tutmayın.
3. Uzun süre kullanılmadığında, sıvı sızıntısı veya korozyon olması durumunda pili üründen çıkarın.
4. Ürünü suya batırmayın veya aşırı veya nemli bir ortama maruz bırakmayın.

Package Contents

DE: Packungsinhalt | **FR:** Contenu de l'Emballage
ES: Contenido del paquete | **IT:** Contenuto della Confezione
JP: パッケージ内容 | **AR:** محتويات الحزمة | **NL:** Verpakkingsinhoud
SE: Paket Innehåll | **PL:** Zawartość Paczki | **TR:** Paket İçindekiler

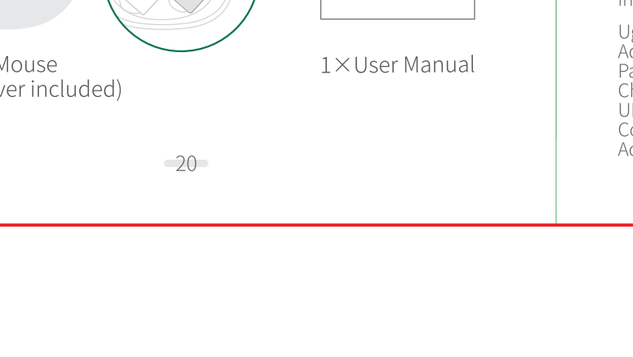

1 × Mouse
(USB receiver included)

1 × User Manual

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter

FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The devicecan be used in portable exposure condition without restriction.

Important WEEE Information

This symbol on the product(s) and / or accompanying documents indicates that, under the new Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), product(s) used electrical and electronic equipment (WEEE) should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling.
Please contact your local authority for further details of your nearest designated collection point.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with your national legislation.
For professional users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and ask for the correct method of disposal.

EU Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
EU REP: Ugreen Group GmbH
Add: Mannheimer Str. 13, 30880 Laatzen, Germany

Warranty Information

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

UK Declaration of Conformity

Hereby, Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive UK Radio Equipment Regulations(SI 2017 No.1206)& The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 (SI 2012 No.3032). Learn more about the GB Declaration of Conformity is available at the following internet address: https://www.ugreen.com/download/

Ugreen Group Limited
Add: Ugreen Building, Longcheng Industrial Park, Longguanxi Road, Longhua, Shenzhen, China
UK REP: Acumen International Business Consultancy Limited
Add: 94 Ock Street, Abingdon, OX14 5DH, UK

Manuale utente
PAP 22
Raccolta carta

备注：
1. 材质：80g哑粉纸
2. 印刷颜色：2C+1专 pantone 3415C
3. 展开尺寸：660x200mm
4. 成型尺寸：60x100
5. 尺寸公差：±1 mm
6. 成型工艺：风琴折 (再对折)
7. 所有成品及辅料符合欧盟包装指令94/62/EC，美国TPCH，欧盟REACH
8. 印刷油墨（成品）矿物油含量需满足MOSH(C16-C35)小于0.1%；MOAH（1-7芳香环）小于0.1%；MOAH（3-7芳香环）小于0.0001%。

SELECT			V							SCALE 1:1
Dim \ TOL.	A	B	C	EPS	EPE	EPP	BAG	CTN	LABEL	
0~6	0.05	0.05	0.10						0.20	
6~30	0.10	0.15	0.20	0.50	0.50	0.50	3.00		0.20	SHEET 1/1
30~120	0.15	0.20	0.30	0.50	0.50	0.50	5.00	1.00	0.25	
120~300	0.20	0.30	0.40	1.00	1.00	1.00	10.00	1.00	0.30	UNIT mm
300~450	0.25	0.40	0.50	2.00	2.00	2.00	15.00	2.00	0.50	
450~600	0.30	0.50	0.60	3.00	3.00	3.00	20.00	3.00	0.80	
DRAFT TOLERANCE			± 0.20°		CRITICAL DIM. MARK				*	

UGREEN 绿联 深圳市绿联科技股份有限公司

物料名称: MU001 90531 说明书

产品名称	产品工程师	核准
便携无线鼠标（双模版）	陈靖雯	曾李同