Model: DR51

AUKEY

User Manual
Dashboard Camera

Aukey Technology Co.,Ltd
www.aukey.com | support@aukey.com
Room 102, Building P09, South China City
Electronic trading center, Longgang District,
Shenzhen, Guangdong, 518111, CN
FCC ID: 2ATFH-DR51

Contents

English ---------- 01 - 10
Deutsch ---------- 11 - 20
Français ---------- 21 - 30
Español ---------- 31 - 40
Italiano ---------- 41 - 50

说明书尺寸：90x120mm
材质：105g铜版纸
印刷：单黑
装订方式：骑马钉
封面背面留白

Thank you for purchasing the AUKEY DR51 4K Dash Camera. Please read this user manual carefully and keep it for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Package Contents

4K Dash Camera
Dual-Port USB Car Charger
4m / 13ft USB Mini-B Cable
Sticker Mount
Two 3M Stickers
Suction Mount
Six Cable Clips
Trim Removal Tool
User Manual
Warranty Card

Product Diagram

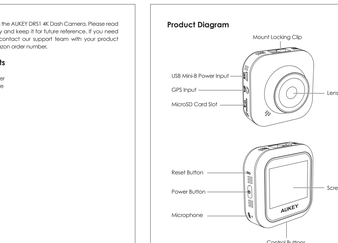

Specifications

Model	DR51
Image Sensor	IMX415
CPU	NT96670
Screen	2" LCD
Angle of View	170°
Aperture	f/1.8
Exposure Value	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Recording Resolutions	4K (30fps), 1600p (30fps), 1440p (30fps), 1296p (30fps), 1080p (120fps), 1080p (60fps), 720p (120fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
Recording Modes	Loop, Motion Detection, Time-Lapse, and Emergency Recording
Video Format	MOV
Recording Modes	Loop, Motion Detection, Time-Lapse, and Emergency Recording
Image Format	JPEG
Sound Recording	On / Off
Gravity Sensor Sensitivity	Low / Medium / High / Off
RAM	2GB DDR3
Internal Storage	8MB SPI Flash
MicroSD Card	Class 10 or higher, 128GB Max
Input	DC 5V 1.5A
Operating Temperature	0°C ~ 65°C / 32°F ~ 149°F
Materials	ABS, PC, glass
Dimensions	63.2 x 63.5 x 33.4mm / 2.49" x 2.5" x 1.32"
Weight	70g

System LED Indicators

LED Status Indicator	Meaning
Solid Green	On; not recording
Flashing Green	On; recording

Control Buttons

Button	Recording Mode	Playlist & Setup Menu	Playback Mode
⌂	Enter Emergency Recording mode	Return to previous menu	Return to playlist / Stop
▲	View playlist (short press); Turn on/off Audio Recording (long press)	Move up	Delete/Rewind
▼	Open Setup menu (short press); Take a snapshot (long press)	Move down	Lock & Unlock / Fast-forward
OK	Turn on/off the screen (short press); Turn on/off dash camera Wi-Fi (long press)	Enter/Confirm	Play/Pause
⏻	Long-press to turn off the dash camera when connected to car power. Long-press again to turn it back on		
Reset Button	Press and hold for 7 seconds to restart the dash camera (this won't affect saved files)		

Installing the Dash Camera

For optimal performance, install the AUKEY DR51 in the top-center of your windshield, facing directly ahead. Use the cable clips to help fix the power cable conveniently and safely like in the picture below.



Caution: AUKEY is not responsible for any damage caused to or by the airbag due to incorrect placement of the device or its cables.

To power on, insert the car charger into your car's 12V socket, then connect the included cable to the car charger and to the mini-B port of the DR51. Insert a microSD card into the microSD card slot and format it using the "Format" option in Dash Camera "Setup." After powering on each time, the system will start recording automatically. To power off, long-press the power button or disconnect the USB mini-B cable.

Note: Use the included cable to ensure the optimum performance of AUKEY DR51.

Setting Up the AukeyDash App

Install and use the "AukeyDash" dash camera app to download, view, and share your footage, and to conveniently change dash camera settings with a smartphone or tablet.

1. Download the "AukeyDash" app from the Apple App Store / Google Play and install it
2. Open the app. Tap "Get Started" and then "Add a dash cam"
3. Power on the dash camera and then tap "Next" in the app
4. Long-press the dash camera "OK" button to turn on dash camera Wi-Fi (a icon will appear in the top-left of the screen)
5. Tap "Next" and then "Wifi settings" in the app
6. Find and connect to the dash camera Wi-Fi on your phone. The Wi-Fi name and password is displayed at the bottom of the dash camera screen. Tap the "Connect succeeded" confirmation
7. To watch the dash camera videos on your phone, tap "View"

Video Recording

- Loop Recording: Recording will begin automatically after powering on with a microSD card in the dash camera. Each recorded file is up to ten minutes long, with old footage being replaced when microSD card storage is full
- Motion Detection Recording: Switch on motion detection in "Setup." This function is designed to monitor when you've parked and left your vehicle but requires a continuous power supply. It will record video each time motion is detected
- Time-Lapse Recording: Switch on time-lapse recording in "Setup." This function will capture a picture per second to make a video played at 30fps. The videos will be saved in the "Video File" folder

Note: Time-Lapse Recording isn't suitable for monitoring purposes while driving.

Emergency Recording

- **Manual File Backup**

Press ⚠ to back up the current file so that it won't be overwritten. A ⚠ icon will appear in the top left of the LCD screen to indicate a protected emergency recording is in progress

- **Auto File Backup**

Once the G-sensor is activated by a sudden impact, the dash camera will automatically make a recording and protect it from being overwritten. Adjust G-sensor sensitivity in the "Setup" menu

Note: Enter the playlist or setup menu (or disconnect power) to end emergency recording mode

Snapshot

- Hold down ▼ for 3 seconds to take a snapshot while in recording mode
- The snapshot files are located in the "AUKEY\PHOTO folder on the microSD card
- The 📷 icon will be shown after you take a snapshot. This won't interrupt the video recording

Audio Recording

Turn on/off audio recording by long-pressing ▲ when in recording mode (or by adjusting in the "Setup" menu). Voicing details of possible hazards that may develop, especially when off-camera, may provide useful information. You can even use it to record car license plate numbers that may not be captured on the video.

Viewing Photos and Videos

1. Press ▲ to enter the playlist
2. View photos or videos by choosing either "Photo File" or "Video File"
3. Select the file you want to view and press **OK**
4. For videos, press **OK** again to begin playback

Deleting and Locking/Unlocking Photos and Videos

- Press ▲ to delete or ▼ to lock/unlock a photo or video file after selecting it from the playlist. If a video is being played, press ▲ to stop it and then press ▲ to delete or ▼ to lock/unlock
- Once deleted, photos and videos can't be recovered
- If you lock a photo or video, it will be protected and not overwritten

MicroSD Card File Transfer

1. Shut down the dash camera and eject the microSD card
2. Insert the microSD card into a computer microSD card slot or reader and your computer will automatically detect the microSD card
3. Find the video recording files located in the "AUKEY\MOVIE folder (or "AUKEY\PHOTO for snapshots)
4. Copy the files to your computer

Product Care & Use

- Keep away from liquids, extreme heat, and strong magnetic fields
- Avoid touching the lens surface. It may be cleaned with a cotton swab or lens cleaning paper. If any dirt is difficult to remove, a non-abrasive glasses lens cleaner may be used. Don't use corrosive solutions
- Keep important videos and photos backed up elsewhere to protect against file corruption or loss caused by any SD card issues
- If the dash camera stops working, press and hold the reset button for 7 seconds to restart it (this won't affect saved files)

Warranty & Customer Support

For questions, support, or warranty claims, contact us at the address below that corresponds with your region. Please include your Amazon order number and product model number.

Amazon US orders: support.us@aukey.com
Amazon EU orders: support.eu@aukey.com
Amazon CA orders: support.ca@aukey.com

*Please note, AUKEY can only provide after sales service for products purchased directly from AUKEY. If you have purchased from a different seller, please contact them directly for service or warranty issues.

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Vielen Dank für den Kauf der AUKEY DR51 4K Dash Camera. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Referenzen auf. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unser Support-Team mit Ihrer Produktmodellnummer und Amazon-Bestellnummer.

Lieferumfang

4K Dash Kamera
Dual-Port USB Auto-Ladegerät
4m / 13ft USB Mini-B Kabel
Aufkleber-Halterung
Zwei 3M Aufkleber
Saugnapf-Halterung
Sechs Kabelclips
Werkzeug zum Entfernen von Verkleidungen
Bedienungsanleitung
Garantiekarte

Product Diagram

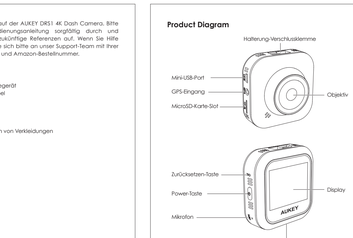

Spezifikationen

Modell	DR51
Bildsensor	IMX415
CPU	NT96670
Bildschirm	2" LCD
Blickwinkel	170°
Öffnung	f/1.8
Belichtungswert	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Aufzeichnung von Auflösungen	4K (30fps), 1600p (30fps), 1440p (30fps), 1296p (30fps), 1080p (120fps), 1080p (60fps), 720p (120fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
Aufnahmemodi	Loop, Bewegungserkennung, Zeitraffer und Notfallaufzeichnung
Video Format	MOV
Aufnahmemodi	Loop, Bewegungserkennung, Zeitraffer und Notfallaufzeichnung
Bildformat	JPEG
Tonaufnahme	Ein / Aus
Schwerkraftsensorempfindlichkeit	Niedrig / Mittel / Hoch / Aus
RAM	2GB DDR3
Interner Speicher	8 MB SPI-Blitz
MicroSD-Karte	Klasse 10 oder höher, 128GB Max
Eingabe	DC 5V 1.5A
Betriebstemperatur	0°C ~ 65°C (32°F ~ 149°F)
Lagerung Temperatur	-20°C ~ 70°C(-4°F ~ 158°F)
Materialien	ABS, PC, Glas
Maße	63.2 x 63.5 x 33.4mm / 2.49" x 2.5" x 1.32"
Gewicht	70g

System-LED-Anzeigen

LED-Statusanzeige	bedeutung
Durchgehend Grün	Ein; nicht aufzeichnen
Blinkendes Grün	Ein; Aufzeichnung

Steuertasten

Taste	Aufnahmemodus	Wiedergabeliste & Setup-Menü	Wiedergabemodus
⌂	Geben Sie den Notfallaufnahmemodus ein	Zurück zum vorherigen Menü	Zurück zur Playlist / Stop
▲	Wiedergabeliste anzeigen (kurzdruck) Audioaufnahme ein-/ausschalten (langes Drücken)	nach oben stellen	Löschen / Zurückspulen
▼	Setup-Menü öffnen (kurzes drücken) Erstellen eines Schnappschusses (langes Drücken)	nach unten stellen	Sperren & Entsperren / Schnell vorwärts
OK	Schalten Sie die Bildschirmansicht um und schalten Sie den Bildschirm aus	Eingeben / Bestätigen	Spielen / Pause
⏻	Drücken Sie diese Taste lang, um die Dashcam auszuschalten, wenn sie an die Stromversorgung des Fahrzeugs angeschlossen ist. Drücken Sie die Taste erneut lang, um die Dashcam wieder einzuschalten.		
Reset Button	Kurzes Drücken, um das Gerät neu zu starten (dies wirkt sich nicht auf gespeicherte Dateien aus)		

Installation

Für optimale Leistung, installieren das AUKEY DR51 in der oberen Mitte Ihrer Windschutzscheibe und direkt nach vorne. Befestigen das Stromkabel mithilfe von Kabelklemmen bequem und sicher, wie in der folgenden Abbildung.

Achtung: AUKEY ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch eine falsche Platzierung des Geräts oder seiner Kabel am oder durch den Airbag verursacht werden.

Zum Einschalten, stecken das KFz-Ladegerät in die 12V-Buchse Ihres Fahrzeugs ein, dann schließen das mitgelieferte Kabel an das KFz-Ladegerät und den Mini-USB-Port von DR51 an. Stecken die MicroSD-Karte in das MicroSD-Karte-Slot ein, Formatieren die Karte mithilfe von "Format" Option in "Setup" der Dashcam. Nach jedem Einschalten wird das System sich die Aufnahme automatisch starten. Zum Ausschalten, trennen Sie das Mini-USB-Kabel.

Hinweis: Verwenden Sie das mitgelieferten Kabel, um eine optimale Leistung von AUKEY DR51 zu gewährleisten.

Einrichtung der App AukeyDash

Installieren und nutzen Sie die Dashcam-App „AukeyDash" zum Herunterladen, Ansehen und Teilen Ihrer Videos. Zudem lassen sich darüber die Dashcam-Einstellungen bequem mit einem Smartphone oder Tablet ändern.

1. Laden Sie sich die App „AukeyDash" aus dem App Store von Apple oder von Google Play herunter und installieren Sie diese.
2. Öffnen Sie die App. Tippen Sie auf „Erste Schritte" und anschließend auf „Dashcam hinzufügen".
3. Schalten Sie die Dashcam ein und tippen Sie dann in der App auf „Weiter".
4. Drücken Sie lang auf die „OK"-Taste der Dashcam, um die WLAN-Funktion der Dashcam zu aktivieren (das Symbol 📶 wird oben links auf dem Display angezeigt).
5. Tippen Sie in der App auf „Weiter" und anschließend auf „WLAN-Einstellungen".
6. Suchen Sie das WLAN der Dashcam mit Ihrem Smartphone und stellen Sie eine Verbindung her. Der WLAN-Name und das Passwort werden unten auf dem Display der Dashcam angezeigt. Tippen Sie zur Bestätigung auf „Verbindung erfolgreich".
7. Um sich die Videos der Dashcam auf Ihrem Handy anzusehen, tippen Sie auf „Ansehen".

Videoaufzeichnung

- Loop Recording: Die Aufnahme wird sich nach dem Einschalten mit einer MicroSD-Kartein Gerät automatisch starten. Jede Aufnahmedatei ist bis zu zehn Minuten lang, alte Aufnahme wird ersetzt, wenn der Micro-SD-Kartespeicher voll ist.
- Bewegungserkennungsaufzeichnung: Schalten Sie die Bewegungserkennung in 'Setup' ein. Seine Funktion ist so konzipiert, dass sie überwacht, wenn Sie geparkt haben und Ihr Fahrzeug verlassen. Es erfordert eine kontinuierliche Stromversorgung. Es zeichnet Videos jedes Mal auf, wenn die Bewegung von der

Vorder- oder Rückkamera erkannt wird.
- Time-Lapse Aufzeichnung: Schalten Sie die Zeitrafferaufzeichnung in 'Setup' ein. Diese Funktion erfasst ein Bild pro Sekunde, um ein Video mit 30 fps abzuspielen. Die Videos werden im Ordner 'Videodatei' gespeichert

Hinweis: Time-Lapse Aufzeichnung ist nicht für Überwachungszwecke während der Fahrt geeignet.

Notfallaufzeichnung

- **Manuelle Dateisicherung**

Drücken Sie ⚠, um die aktuelle Datei zu sichern, damit Sie nicht überschrieben wird. ⚠ Oben links auf dem LCD-Bildschirm wird ein Symbol angezeigt, das darauf hinweist, dass eine geschützte Notfallaufzeichnung ausgeführt wird

- **Automatische Dateisicherung**

Sobald der G-Sensor durch einen plötzlichen Aufprall aktiviert ist, macht das Gerät automatisch eine Aufnahme und verhindert, dass sie überschrieben wird. Anpassen der G-Sensorempfindlichkeit im Menü Setup

Hinweis: Geben Sie die Wiedergabeliste oder das Setup-Menü ein (oder trennen Sie die Stromversorgung), um den Notaufnahmemodus zu beenden.

Schnappschuss

- Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, ▼ um einen Schnappschuss im Aufnahmemodus zu machen
Die Snapshot-Dateien befinden sich im Ordner "AUKEY-PHOTO" auf der Micro-SD-Karte
- Das 📷 Symbol wird angezeigt, nachdem Sie einen Schnappschuss erstellt haben. Dies unterbricht die Videoaufzeichnung

Audioaufnahme

Schalten Sie die Audioaufnahme durch langes Drücken ▲ im Aufnahmemodus ein (oder indem Sie im Menü "Setup" einstellen). Die Angabe möglicher Gefahren, die sich entwickeln können, insbesondere wenn sie nicht vor der Kamera auftreten, kann nützliche Informationen liefern. Sie können es sogar verwenden, um Autokennzeichen aufzuzeichnen, die möglicherweise nicht auf dem Video erfasst werden.

Anzeigen von Fotos und Videos

1. Drücken Sie ▲, um die Wiedergabeliste einzugeben
2. Fotos oder Videos anzeigen, indem Sie entweder 'Fotodatei' oder 'Videodatei' wählen
3. Wählen Sie die Datei aus, die Sie **OK** anzeigen möchten, und drücken Sie
4. Drücken Sie für **OK**. Videos erneut, um die Wiedergabe zu starten

Löschen /Entsperren von Fotos und Videos

- Drücken Sie, um eine Foto- oder Videodatei ▲ zu löschen oder zu ▼ sperren/entsperren, nachdem Sie sie in der Wiedergabeliste ausgewählt haben. Wenn ein Video abgespielt wird, drücken Sie, um es zu stoppen, und drücken Sie ▲ dann, ▲ um es zu ▼ löschen oder zu sperren/ zu entsperren
- Einmal gelöscht, können Fotos und Videos nicht wiederhergestellt werden. Wenn Sie ein Foto oder Video sperren, wird es geschützt und nicht überschrieben

Dateiübertragung

USB-Dateiübertragung

1. Schließen Sie die vordere Dash-Kamera (mit Karte im Inneren) mit Ihrem eigenen USB-Mini-B-Datenkabel an Ihren Computer an (das mitgelieferte Kabel ist nur für Strom). Es sollte als ein abnehmbares Gerät erkannt werden
2. Suchen Sie die Videoaufzeichnungsdateien im Ordner "AUKEY" (oder "AUKEY\PHOTO für Snapshots)
3. Kopieren Sie die Dateien auf Ihren Computer

Dateiübertragung

1. Schalten das Gerät(das Stromkabel trennen) aus und entnehmen die MicroSD-Karte.
2. Stecken die MicroSD-Karte in einen Computer- MicroSD-Karte-Slot oder Leser, und Ihr Computer wird die MicroSD-Karte automatisch erkennen.
3. Finden die Videoaufnahme-Daten, die befinden sich im Ordner \AUKEY\MOVIE (oder \AUKEY\PHOTO für Snapshots).
4. Kopieren die Daten auf Ihren Computer.

Pflege & Verwendung

- Von Flüssigkeiten, extremer Hitze und starken Magnetfeldern fernhalten.
- Objektivoberflächen nicht berühren. Nur mit einem Baumwolltuch oder einem Objektivreinigungstuch reinigen. Bei starken Verschmutzungen kann ein nichtscheuernder Reiniger für Glasobjektive verwendet werden. Keine korrosiven Lösungen verwenden.
- Erstellen Sie ein Back-up wichtiger Videos und Fotos. Dies erweist sich als nützlich, falls Probleme mit den Dateien oder der SD-Karte auftreten sollten.
- Sollte die Dashcam einmal hängen, halten Sie die Reset-taste 7 Sekunden lang gedrückt, um sie neu zu starten (gespeicherte Dateien bleiben erhalten).

Garantie & Kundenservice

Bei Fragen, Problemen oder Garantieansprüchen kontaktieren Sie uns bitte unter der jeweiligen Adresse, die Ihrer Region entspricht. Bitte geben Sie Ihre Amazon-Bestellnummer und die Produktmodellnummer an.

Bestellungen über Amazon USA: support.us@aukey.com
Bestellungen über Amazon Europa: support.eu@aukey.com
Bestellungen über Amazon Kanada: support.ca@aukey.com

*Wichtiger Hinweis: AUKEY bietet nur für die Produkte einen Kundenservice an, die direkt bei AUKEY erworben wurden. Sollten Sie Ihr Produkt bei einem anderen Händler gekauft haben, kontaktieren Sie Sitte diesen Kundendienst bezüglich fragen oder Garantieansprüchen.

Merci d'avoir acheté AUKEY DR51 4K Caméra de Voiture. Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et le garder dans une place sûre pour référence future. Si vous avez besoin de quelques aides, veuillez contacter notre équipe de service client avec le numéro du modèle et votre numéro de commande Amazon.

Contenu

4K Caméra de Voiture
Chargeur allume-cigare USB à deux ports
Câble USB Mini-B de 4 m/13ft
Support Autocollant
Six clips de câble
Outil d'aide à l'installation et ajustement des câbles
Manuel utilisateur
Carte de garantie

Schéma du produit

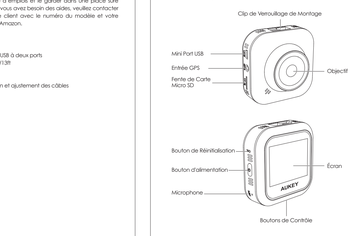

Caractéristiques

Modèle	DR51
Capteur d'image	IMX415
CPU	NT96670
Écran	2" LCD
Angle de vue	170°
Ouverture	f/1.8
Valeur d'exposition	-1.0, -2/3, -1/3, +0.0, +1/3, +2/3, +1.0
Résolutions d'enregistrement	4K (30fps), 1600p (30fps), 1440p (30fps), 1296p (30fps), 1080p (120fps), 1080p (60fps), 720p (120fps), 720p (60fps), 720p (30fps)
Modes d'enregistrement	Enregistrement en boucle, détection de mouvement, enregistrement différé en d'urgence
Format vidéo	MOV
Format d'image	JPEG
Enregistrement sonore	Allumé/éteint
Sensibilité du capteur de gravité	Bas/moyen/haut/off
RAM	2 Go de DDR3
Stockage interne	Flash 8 Mo SPI
Carte Micro SD	Classe 10 ou supérieure, 128 Go maximum
Alimentation	DC 5V 1.5A
Température de fonctionnement	0 °C — 65 °C (32 °F — 149 °F)
Matériaux	ABS, PC - verre
Dimensions	63.2 x 63.5 x 33.4mm / 2.49" x 2.5" x 1.32"
Poids	70 g

Indicateurs à LED

Voyant d'état entrant LED	Explications
Vert fixe	Activé ; n'enregistre pas
Vert clignotant	Activé ; enregistrement

Boutons de contrôle

Bouton	Mode d'enregistrement	Liste de lecture et menu de configuration	Mode de lecture
⌂	Entrer en mode d'enregistrement d'urgence	Revenir au menu précédent	Revenir à Liste de lecture /Stop
▲	Voir la liste de lecture (pression courte) Activer/désactiver l'enregistrement audio (appui long)	Déplacer vers le haut	Supprimer / rembobiner
▼	Ouvrir le menu de configuration (pression courte) Prendre une photo (appui long)	Descendre	Verrouillage et déverrouillage/ avance rapide
OK	Basculer l'affichage de l'écran et éteindre l'écran	Entrer/Confirmer	Lecture/pause
⏻	Appuyez longuement pour éteindre la caméra du tableau de bord lorsqu'elle est connectée à l'alimentation de la voiture. Appuyez de nouveau longuement pour la rallumer		
Bouton de réinitialisation	Appuyez brièvement pour redémarrer l'appareil (cela n'affectera pas les fichiers enregistrés)		

Installation & Allumer/ Éteindre

Pour la performance optimale, veuillez installer le AUKEY DR51 dans le centre en haut de votre pare-brise, directement devant. Utiliser des clips de câble d'alimentation commodément et en toute sécurité, comme l'image ci-dessous.

Achtung: AUKEY n'est pas responsable des dommages causés par ou à l'airbag en raison d'un mauvais placement de l'appareil ou de ses câbles.

Pour allumer, insérez le chargeur de voiture dans la prise 12V de votre voiture, puis connectez le câble inclus au chargeur et au Mini Port USB du DR51. Insérez une Carte Micro SD dans la fente de Carte Micro SD, et formatez-le en utilisant l'option "Format" dans la caméra "Configuration". Après avoir allumé l'appareil chaque fois, le système démarrera automatiquement l'enregistrement. Pour éteindre, débranchez le câble Mini USB.

Remarque: Utilisez les câbles fournis pour assurer les performances optimales de l' AUKEY DR51.

Configuration de l'application AukeyDash

Installez et utilisez l'application de caméra de tableau de bord «AukeyDash» pour télécharger, afficher et partager vos images, et pour modifier facilement les paramètres de la caméra de tableau de bord avec un smartphone ou une tablette.

1. Téléchargez l'application «AukeyDash» sur l'App Store d'Apple / Google Play et installez-la
2. Ouvrez l'application. Appuyez sur "Commencer", puis sur "Ajouter une caméra embarquée"
3. Allumez la caméra du tableau de bord, puis appuyez sur «suivant» dans l'application
4. Appuyez longuement sur le bouton «OK» de la caméra du tableau de bord pour activer le Wi-Fi de la caméra de tableau de bord (une icône apparaîtra en haut à gauche de l'écran)
5. Appuyez sur "Suivant" puis sur "Paramètres Wi-Fi" dans l'application.
6. Recherchez et connectez-vous au Wi-Fi de la caméra de tableau de bord sur votre téléphone. Le nom et le mot de passe Wi-Fi s'affichent en bas de l'écran de la caméra du tableau de bord. Appuyez sur la confirmation "Connexion réussie"
7. Pour regarder les vidéos de la caméra du tableau de bord sur votre téléphone, appuyez sur "Afficher"

Enregistrement vidéo

- Enregistrement en boucle : l'enregistrement commence automatiquement après la mise sous tension avec une carte micro SD insérée dans l'appareil. Chaque fichier enregistré dure jusqu'à dix minutes, les anciennes séquences étant remplacées lorsque la mémoire de la carte micro SD est saturée.
- Enregistrement de la détection de mouvement : activez la détection de mouvement dans «Configuration». Cette fonction est conçue pour surveiller lorsque vous êtes garé et que vous avez quitté votre véhicule, mais nécessite une alimentation continue. Il

enregistrera la vidéo à chaque fois qu'un mouvement est détecté par la caméra avant ou arrière.
- Enregistrement time-lapse : activez l'enregistrement time-lapse dans «Réglages». Cette fonction capturera une image par seconde pour faire jouer une vidéo à 30 images par secondes. Les vidéos seront enregistrées dans le dossier «Fichier vidéo».

Remarque : l'enregistrement par intervalles n'est pas adapté à la surveillance en conduisant.

Enregistrement d'urgence

- **Sauvegarde de fichier manuelle**

Appuyez sur ⚠ pour sauvegarder le fichier en cours afin qu'il ne soit pas écrasé. Une icône ⚠ apparaît en haut à gauche de l'écran LCD pour indiquer qu'un enregistrement d'urgence protégé est en cours.

- **Sauvegarde automatique de fichiers**

Une fois que le capteur-G est activé par un impact soudain, l'appareil effectue automatiquement un enregistrement et le protège contre l'écrasement. Ajuster la sensibilité du capteur G dans le menu «Setup».

Remarque: entrez dans la liste de lecture ou le menu de configuration (ou débranchez l'alimentation) pour mettre fin au mode d'enregistrement d'urgence.

Photos

- Maintenez la touche ▼ enfoncée pendant 3 secondes pour prendre une photo en mode d'enregistrement.
- Les fichiers de capture instantanée (photos) se trouvent dans le dossier\AUKEY\PHOTO de la carte micro SD.
- L'icône 📷 sera affichée après avoir pris une photo. Cela n'interrompra pas l'enregistrement vidéo.

Enregistrement audio

Activez/désactivez la registration audio prenendo à lungo ▲ in modalità registrazione (o regolarlo nel menu "Configurazione"). L'indicazione vocale dei possibili pericoli che possono svilupparsi, specialmente quando non ripresi dalla videocamera, può fornire informazioni utili. È anche possibile utilizzarlo per registrare i numeri di targa dell'auto che potrebbero non essere catturati nel video.

Voir des Photos et Vidéos

1. Appuyez sur ▲ pour entrer dans la liste de lecture.
2. Affichez des photos ou des vidéos en sélectionnant «Fichier photo» ou «Fichier vidéo».
3. Sélectionnez le fichier à afficher et appuyez sur **OK**
4. Pour les vidéos, appuyez à nouveau sur **OK**pour commencer la lecture.

Suppression et verrouillage/déverrouillage de photos et de vidéos

- Appuyez sur ▲ pour supprimer ou, ▼ pour verrouiller/déverouiller un fichier photo ou vidéo après l'avoir sélectionné dans la liste de lecture. Si une vidéo est en cours de lecture, appuyez sur ▲ pour l'arrêter, puis ▲ pour supprimer ou ▼ pour verrouiller/déverouiller.
- Une fois supprimées, les photos et vidéos ne peuvent plus être récupérées.
- Si vous verrouillez une photo ou une vidéo, celle-ci sera protégée et non remplacée.

Transfert de fichier

Transfert de fichier USB

1. Connectez la caméra de tableau de bord avant (avec la carte à l'intérieur) à votre ordinateur à l'aide de votre propre câble de données USB mini-B (le câble fourni est destiné à l'alimentation uniquement). Il devrait être reconnu comme un périphérique amovible.
2. Recherchez les fichiers d'enregistrement vidéo situés dans le dossier \AUKEY\MOVIE (ou \AUKEY\PHOTO pour les instantanés).
3. Copiez les fichiers sur votre ordinateur.

Transférez les Fichiers de Carte Micro SD

1. Éteignez le dispositif (pour débrancher le câble d'alimentation)et éjectez la Carte Micro SD.
2. Insérez la Carte Micro SD dans une fente de Carte Micro SD d'un ordinateur ou lecteur et votre ordinateur détectera automatiquement la Carte Micro SD.
3. Trouvez les fichiers d'enregistrement vidéo qui sont situés dans le dossier \ AUKEY \ MOVIE (ou \ AUKEY \ PHOTO pour instantanés).
4. Copiez les fichiers sur votre ordinateur.

Entretien du Produit

- Veuillez le tenir loin des liquides, de la chaleur extrême et des champs forts des aimants magnétiques
- Évitez de toucher la surface des objectifs. Ils peuvent être nettoyés à l'aide d'un coton-tige ou d'un papier nettoyant pour objectif. Si la saleté est difficile à enlever, vous pouvez utiliser un nettoyant à lunettes non abrasif. Ne pas utiliser de solutions corrosives.
- Conservez les vidéos et photos importantes sur un autre support afin de vous protéger contre la corruption de fichiers ou la perte causée par un problème de carte SD.
- Si la caméra du tableau de bord (dash caméra) ne fonctionne plus, appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes pour la faire redémarrer (les fichiers enregistrés n'en seront pas affectés).

Garantie & Service client

Pour toute question, assistance ou demande de garantie, veuillez nous contacter à l'une des adresses ci-dessous correspondant à votre région. Veuillez fournir votre numéro de commande Amazon ainsi que le numéro de modèle du produit.

Commandes sur Amazon US : support.us@aukey.com
Commandes sur Amazon Europe : support.eu@aukey.com
Commandes sur Amazon Canada : support.ca@aukey.com

* Veuillez noter qu'AUKEY ne peut fournir un service après vente que pour les produits achetés directement via AUKEY. Si vous avez acheté votre produit AUKEY via un vendeur différent, veuillez contacter directement ce vendeur pour les questions de maintenance et de garantie.

Gracias por comprar el AUKEY DR51 4K Dash Cámaras. Lea atentamente este manual usuario y guárdelo para futuras consultas. Si necesita alguna ayuda, póngase en contacto con nuestro equipo de servicio con el número de modelo de su producto y el número de orden de Amazon.

Contenido

4K cámara para coche
Cargador USB de doble puerto para coche
Cable USB Mini-B de 4m
Montura de Pegatina
Dos Pegatinas de 3M
Montura de Succión
Seis pinzas para cables
Herramienta para retirar tapicería
Manual de instrucciones
Garantía

Diagrama del producto

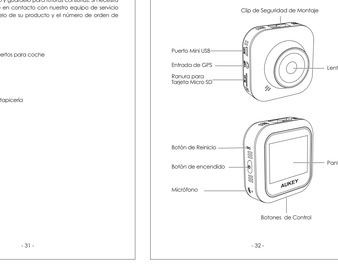

Especificaciones

Modelo	DR51
Sens