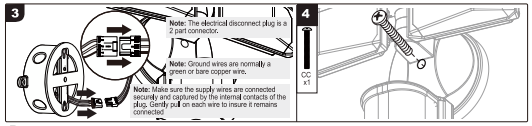

3 In one hand hold the fixture up, and with the other, connect the disconnect plug side hooked up to the junction box into the disconnect plug side connected to the fixture. Carefully, push excess wires and the electric disconnect-plug back into electrical box.

4 Align the center holes of the fixture and mounting strap (attached to the J-box). Insert the long machine screw (**CC**) through the fixture's center hole and drive into the strap. Restore power to the electrical box and turn light on. **Note:** Keep the ladder out and proceed to follow the app instruction for download and pairing. The pairing button is located on the bottom of the passive infrared sensor (PIR).

SENSOR ORIENTATION	LIGHT ORIENTATION
 Aim the PIR sensor toward the intended detection area. The PIR control panel should face downward for easy access	 Adjust the light according to the mounting location with the imprint always pointing up.

PIR DETECTION

The figure below shows the PIR detection coverage:

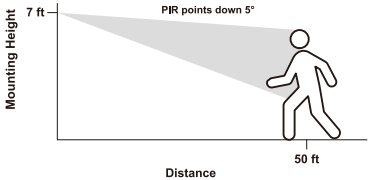

REPLACEMENT PARTS LIST: Hardware Kit: ZH-SE1303F02

Good Earth Lighting® - 8 YEAR LIMITED WARRANTY:

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of (8) years from the date of original purchase by the consumer. The fixture is not warranted for use in a commercial or retail application. The warranty is limited to use in a residential environment. We will repair or replace (at our option) the unit in the original color and style if available, or in a similar color and style if the original item has been discontinued, without charge. Defective units must be properly packed and returned to the manufacturer with a letter of explanation and your original purchase receipt showing date of purchase. Call **1-800-291-8838** to obtain a return authorization number and an address where to ship your defective product. **Note:** C.O.D. shipments will **NOT** be accepted. The liability of the manufacturer is in any case limited to replacement of the defective light fixture product. The manufacturer will not be liable for any other loss, damage, labor costs or injury which is caused by the product. This limitation upon the liability of the manufacturer includes any loss, damage, labor costs or injury which is (I) to person or property or otherwise; (II) incidental or consequential in nature; (III) based upon theories of warranty, contract, negligence, strict liability, tort, or otherwise; or (IV) directly, or indirectly related to the sale, use, or repair of the product. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

FCC STATEMENT:

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1) Reorient or relocate the receiving antenna. 2) Increase the separation between the equipment and receiver. 3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that of the receiver. 4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC responsible party name : Good Earth Lighting, Inc. **Address:** 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA
Téléphone number: 1-800-291-8838

TROUBLESHOOTING GUIDE

Before doing any work on the fixture, shut off power supply at the circuit breaker panel to avoid electrical shock.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	CORRECTIVE ACTION
Security light does not come on	1. Light switch is off. 2. Fuse in blown circuit breaker has tripped. 3. Fixture not properly wired to junction box. 4. It is daylight. 5. Motion sensor is pointed in the wrong direction. 6. Air temperature is about the same as a person's body temperature and the (PIR) sensor cannot "see" the person.	1. Turn light switch on. 2. Replace fuse/ turn the circuit breaker back on. 3. Re-install light fixture. 4. Recheck at night or check your app settings. 5. Readjust motion sensor. 6. Decrease the **DETECTION RANGE** control setting in the app.
Light continually cycles ON and OFF (strobe effect).	1. Light sensor is triggered by reflected light from the security light itself. 2. Heat is being reflected from other sources and may be triggering sensor on and off.	1. Change the position of the light head, aim light away from the reflecting surfaces. 2. Decrease the **DETECTION RANGE** control setting in the app.
Light turns on during daylight hours.	1. Light maybe set at 24/7 control settings.	1. Check app setting to adjust to dusk to dawn in custom mode, use default settings, or manual mode.
Light comes on for no apparent reasons.	1. Sensor may be triggered by a small animal or passing car. 2. Hot air (dryer vent, car exhaust, etc.) may be triggering the sensor.	1. Decrease the **DETECTION RANGE** control setting in the app. 2. Increase the **DETECTION RANGE** control setting in the app.
Light stays on continuously	1. Motion sensor may be picking up a continuos flow of warm air from an air vent, dryer vent or heat reflecting off a surface. 2. Interference generated from transformers, fluorescent light fixtures or electric motors are connected to the same circuit.	1. Reposition the motion sensor. 2. Install the light on a circuit without transformers, fluorescent light fixtures or electric motors connected to the circuit.
Light flashes for 3 minutes day or night after being paired.	1. Light flashing is reset in pairing mode.	1. Turn off light for 1 minute and turn back on will automatically re-paired and back to original setting. 2. Let it flash for 3 minutes and it will automatically re-paired and back to original settings.

Need Help? Please visit our website at: **https://goodearthlighting.com/contact-us** or call the Customer Care Center **1-800-291-8838**, 8:30 a.m.-5 p.m., CST, Monday-Friday.
Visit Good Earth You Tube Channel at **https://www.youtube.com/c/GoodEarthLighting** for more "How-To" videos and support.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056 — **Printed in Vietnam**
Good Earth Lighting® is a registered trademark of Good Earth Lighting, Inc. © **2021 Good Earth Lighting, Inc.**

METTREZ HORS TENSION AU NIVEAU DU DISJONCTEUR OU DU PANNEAU DE FUSIBLES AVANT DE RETIRER L'ANCIEN LUMINAIRE OU D'INSTALLER LE NOUVEAU.

AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

FRANÇAIS

1. Ce luminaire ne peut être installé que sur un coffret électrique encastré **OU** sur un coffret électrique à montage en surface homologué UL pour les endroits très humides. Les coffrets électriques à montage en surface nécessitent l'utilisation du joint en mousse (inclus), pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans le coffret électrique.
2. Ne fixez pas directement les DEL des yeux pendant des périodes prolongées. Ceci pourrait cause des lésions oculaires.
3. Les DEL peuvent être endommagées par une décharge électrostatique. Avant l'installation, déchargez-vous en touchant une surface en métal rue mise à la terre pour éliminer un tel risque.
4. Conducteurs d'alimentation à 90°C minimum. Regardez l'étiquette du luminaire pour connaître les caractéristiques électriques du luminaire.
5. Si vous ne savez pas de façon certaine si le coffret électrique est mis à la terre correctement, si le coffret est en plastique et n'a pas de fil de mise à la terre ou si vous ne connaissez pas les façons de mettre votre luminaire correctement à la terre, consultez un électricien professionnel.
6. **N'UTILISEZ PAS** ce luminaire avec des gradateurs.
7. Le luminaire fonctionnera de façon fiable aux températures comprises entre -30°C et 50°C. (À des températures supérieures à 33° C / 92° F, le détecteur PIR ne peut pas détecter le chaleur corporelle.)

LISEZ TOUTE LA PROCÉDURE D'INSTALLATION AVANT DE COMMENCER !

COMMENT CHOISIR UN LIEU D'INSTALLATION

IMPORTANT ! LISEZ CECI AVANT DE COMMENCER !

1 Sélectionnez un endroit qui donne une vue claire et sans obstruction au détecteur.
2 Le luminaire peut être monté de très façons différentes : **MONTAGE SUR LE MUR**, **MONTAGE SOUS L'AVANT-TOIT** ou **MONTAGE SUR LA BOÎTE.**
3 Ce système d'éclairage de sécurité utilise la technologie PIR (détecteur de mouvement passif à infrarouge) pour allumer automatiquement la lumière. Le détecteur infrarouge passif ne détecte pas le mouvement proprement dit, mais il détecte les différences entre la température ambiante et celle des objets plus chauds qui se trouvent dans son champ de vision. Il serait donc possible que le détecteur soit déclenché par une variété d'autres sources, y compris des évents de sécheur, des jacuzzis, etc. Le détecteur PIR ne peut pas détecter de mouvement à travers du plexiglas ou du verre. Sélectionnez soigneusement un lieu d'installation. Ne dirigez pas le détecteur PIR vers des zones à circulation piétonnière ou motorisée fréquente et/ou vers d'autres objets générant des zones d'air plus chaud. Tous ces éléments peuvent déclencher l'éclairage de sécurité du détecteur de mouvement et perturber le fonctionnement prévu du système d'éclairage.
4 Ne l'installez **PAS** à proximité d'autres sources de lumière, car cela pourrait tromper le détecteur du crépuscule à l'aube en lui faisant croire qu'il fait jour, et cela pourrait empêcher le bon fonctionnement de la lumière.

Hauteur de montage recommandée : 7-15 pi
Hauteur de montage minimum : 7 pi

NOTE: Le montage du luminaire au-dessus de la limite de 7-15 pi peut causer une réduction de la plage de détection du capteur.

INSTALLATION

AVERTISSEMENT!

COUPEZ L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT DE RETIRER OU D'INSTALLER UN LUMINAIRE.

Le luminaire peut être monté en utilisant un coffret électrique à montage en surface rond ou un coffret électrique encastré.

1 SURFACE	INSTALLATION POUR LES COFFRETS ÉLECTRIQUES À MONTAGE EN SURFACE RONDS	1 ENCASTRÉ	INSTALLATION POUR DES COFFRETS ÉLECTRIQUES ENCASTRÉS



1 SURFACE Tirez sur les fils d'alimentation pour les faire sortir de la boîte de jonction (j-box). Positionnez le côté marqué « FRONT » (Avant) vers l'extérieur et attachez la sangle de montage (**DD**) à la boîte de jonction (j-box) à l'aide des vis à métaux (**AA** ou **BB**). Retirez le revêtement protecteur du côté adhésif du joint d'étanchéité (**EE**). Guidez les fils de la boîte de jonction à travers l'ouverture du joint d'étanchéité. Alignez les trous centraux du joint d'étanchéité et de la sangle de montage et appliquez le joint d'étanchéité sur le bord extérieur du bord arrondi de la boîte de jonction.

1 ENCASTRÉ Tirez sur les fils d'alimentation pour les faire sortir de la boîte de jonction (j-box). Positionnez le côté marqué « FRONT » (Avant) vers l'extérieur et attachez la sangle de montage (**DD**) à la boîte de jonction (j-box) à l'aide des vis à métaux (**AA** ou **BB**).

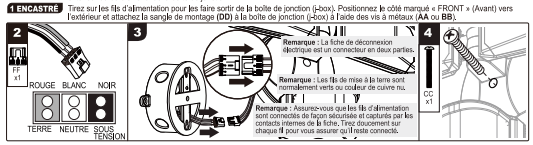

2 Poussez les extrémités des fils de la boîte de jonction dans les trous des contacts de la fiche de déconnexion électrique du kit de matériel (**FF**), et faites correspondre soigneusement la couleur des fils noir et blanc à ceux de la surface avec des codes de couleurs du connecteur. Insérez le fil de mise à la terre dans le trou ayant une surface rouge. Vérifiez que les fils sont bien sécurisés.
3 D'une main, tenez le luminaire en haut, et de l'autre main connectez le côté de la fiche de déconnexion accroché à la boîte de jonction dans le côté de la fiche de déconnexion qui est raccordé au luminaire. Poussez délicatement les longueurs de fils excédentaires et la fiche de déconnexion électrique pour les faire rentrer à nouveau dans le coffret électrique.
4 Alignez les trous centraux du luminaire et la sangle de montage (attachée à la boîte de jonction). Insérez la longue vis à métaux (**CC**) dans le trou central du luminaire et enfoncez-la dans la sangle. Remettez le coffret électrique sous tension et allumez la lumière. **Remarque :** Laissez l'échelle sortie et suivez les instructions de l'application pour télécharger et appairer. Le bouton d'appairement est situé sur le dessous du détecteur infrarouge passif (PIR). Si l'éclairage fonctionne correctement, installez le capuchon en silicone (**FF**) dans le trou central de la base du luminaire pour empêcher l'eau de pénétrer dans le boîtier.

ORIENTATION DU DÉTECTEUR	ORIENTATION DE L'ÉCLAIRAGE
Orientez le détecteur PIR vers la zone de détection ciblée. Le panneau de commande du détecteur PIR doit être orienté vers le bas pour en faciliter l'accès.	Ajustez la lumière en fonction du lieu de montage de telle sorte que la surface avec les mots soit toujours orientée vers le haut.

DÉTECTION PAR LE DÉTECTEUR PIR

La figure ci-dessous montre la couverture de détection:

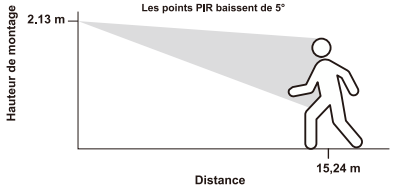

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE Kit de petit matériel de fixation : ZH-SE1303F02

Good Earth Lighting® – GARANTIE LIMITÉE DE 8 ANS:

Le fabricant garantit que ce luminaire ne comporte pas de défaut de matériau ou de vice de fabrication pendant une période de (8) ans après la date de l'achat original par le consommateur. Le luminaire n'est pas garanti en cas d'emploi dans un magasin de vente au détail ou autre environnement commercial. La garantie est limitée à une utilisation dans un environnement résidentiel. Nous réparerons ou remplacerons sans frais (à notre choix) le luminaire dans la couleur et le style d'origine dans la mesure des disponibilités, ou dans une couleur et un style similaires si l'article original n'est plus fabriqué. Les luminaires défectueux doivent être conditionnés de façon appropriée et renvoyés au fabricant avec une lettre d'explication et l'original de votre reçu indiquant la date de l'achat. Téléphonez au **1-800-291-8838** pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et une adresse pour y envoyer votre produit défectueux. **Remarque : AUCUN** envoi en port dû ne sera accepté. La responsabilité du fabricant est limitée dans tous les cas au remplacement du luminaire défectueux. Le fabricant n'assumera aucune responsabilité en cas de pertes, de dommages, de frais de main-d'œuvre ou de blessures causés par le produit. Cette limitation à la responsabilité du fabricant comprend toute perte, tout dommage, tout coût de main-d'œuvre ou tout dommage (I) causé à une personne ou à un bien ou autrement ; (II) de nature accessoire ou consécutive ; (iii) basé sur les théories de la garantie, des contrats, des fautes, de la responsabilité sans faute, de la responsabilité quasi-délictuelle ou autres ; ou (iv) directement ou indirectement en liaison avec la vente, l'utilisation ou la réparation du produit. Cette garantie vous confère des droits particuliers, et vous pouvez également avoir d'autres droits en fonction de l'État ou de la province où vous résidez.

Déclaration de conformité FCC :

Cet équipement est conforme à la partie 15 des Règlements de la FCC. Son utilisation est autorisée moyennant le respect des deux conditions suivantes : (1) Cet équipement ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet équipement doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui risquent de causer un fonctionnement indésirable. Avertissement : Toute modification ou altération de cet équipement n'ayant pas été approuvée expressément par la partie responsable de la conformité annulerait le droit de l'utilisateur de se servir de cet équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un équipement numérique de Classe B en vertu de la Partie 15 des Règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement émet, utilise et peut rayonner de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il pourrait causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe pas de garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles pour la réception de programmes de radio ou à la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement en question, l'utilisateur est encouragé à corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. 2) Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. 3) Connecter l'équipement à une prise de courant ou à un circuit différent de celui du récepteur. 4) Consulter le détaillant ou un technicien radio ou télévision expérimenté pour le demander conseil.

Nom de la partie responsable FCC: Good Earth Lighting, Inc.
Adresse: 1400 E Business Center Drive, STE 108, Mount Prospect IL 60056, USA
Numéro de téléphone: 1-800-291-8838

GUIDE DE RECHERCHE DE LA CAUSE DES PROBLÈMES

Avant de manipuler le luminaire, coupez l'alimentation électrique sur le panneau central de disjoncteurs pour éliminer les risques de choc électrique.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	ACTION CORRECTIVE
L'éclairage de sécurité ne s'allume pas.	1. L'interrupteur du luminaire est hors tension. 2. Le fusible est grillé ou le disjoncteur s'est déclenché. 3. Le luminaire n'est pas raccordé correctement à la boîte de jonction. 4. Il fait jour. 5. Le détecteur de mouvement est orienté dans le mauvais sens. 6. La température de l'air est à peu près la même que celle de la personne présente, et le détecteur (PIR) ne peut pas « voir » la personne.	1. Mettez l'interrupteur sous tension. 2. Remplacez le fusible / réarmez le disjoncteur pour remettre le circuit sous tension. 3. Réinstallez le luminaire. 4. Vérifiez à nouveau une fois la nuit tombée ou regardez vos réglages de l'application. 5. Réajustez le détecteur de mouvement. 6. Réduisez la valeur de la **PLAGE DE DÉTECTION** sur la commande de réglage de l'application.
La lumière clignote continuellement (effet stroboscopique).	1. Le détecteur optique est déclenché par la lumière réfléchie provenant de l'éclairage de sécurité lui-même. 2. De la chaleur est réfléchie depuis d'autres sources et peut également causer l'activation ou la désactivation du détecteur.	1. Changez la position de la tête de la lampe, et dirigez la lu-mière loin des surfaces réfléchis-santes. 2. Réduisez la valeur de la **PLAGE DE DÉTECTION** sur la commande de réglage de l'application.
La lumière s'allume pendant la journée.	1. L'éclairage peut avoir été réglé sur un paramètre de contrôle activé 24 heures sur 24 / sept jours sur sept.	1. Vérifiez le réglage de l'application pour effectuer un ajustement du crépuscule à l'aube dans le mode de personnalisation, ou utilisez les paramètres de réglage par défaut ou le mode manuel.
La lumière s'allume sans raison apparente.	1. Le détecteur peut être déclenché par un petit animal ou par une voiture qui passe. 2. De l'air chaud (évent de sécheuse, pot d'échappeme d'une voiture) peut déclencher le détecteur.	1. Réduisez la valeur de la **PLAGE DE DÉTECTION** sur la commande de réglage de l'application. 2. Augmentez la valeur de la **PLAGE DE DÉTECTION** sur la commande de réglage de l'application.
La lumière reste allumée continuellement.	1. Le détecteur de mouvement peut capter un flux continu d'air chaud provenant d'une prise d'air, d'un évent de sécheuse ou de chaleur réfléchie par une surface. 2. Une interférence peut être générée par les transformateurs, les luminaires fluorescents ou les moteurs électriques qui sont connectés au même circuit.	1. Repositionnez le détecteur de mouvement. 2. Branchez la lampe sur un circuit sans transformateur, luminaire fluorescent ou moteur électrique connecté au circuit.
La lumière clignote pendant trois minutes le jour comme la nuit après avoir été appairée.	1. L'éclairage est réactivé dans le mode d'appairement.	1. Éteignez la lumière pendant 1 minutes et rallumez-le. Elle sera automatiquement apparaîtra à nouveau, et le réglage initial sera réactivé. 2. Laissez la lumière clignoter pendant 3 minutes ; elle sera automatiquement apparaîtra à nouveau, et le réglage initial sera réactivé.

Avez-vous besoin d'assistance? Veuillez vous rendre sur notre site Web : **https://goodearthlighting.com/contact-us**; ou téléphonez au Centre de service à la clientèle au **1-800-291-8838** de 8h30 à 17h00, HNC, du lundi au vendredi.
Visitez la chaîne Good Earth You Tube à **https://www.youtube.com/c/GoodEarthLighting** pour voir plus de vidéos explicatives et pour obtenir plus de soutien.

Good Earth Lighting® 1400 East Business Center Drive, Ste. 108 Mount Prospect, IL 60056
Good Earth Lighting® est une marque déposée de Good Earth Lighting, Inc. © **2021 Good Earth Lighting, Inc.**

Imprimé en Vietnam