Quick Guide   RMX5020

realme

English

Greetings from realme mobile

This guide briefly show you how to use the phone and its important functions. For more and detailed information of the phone and user guidance, please visit: www.realme.com/eu/support.

Receiver
Front Camera
Proximity sensor & light sensor
Volume Key
Power Key / Fingerprint Scanner
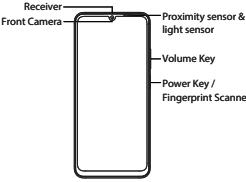
⚠ Warning
▶ Do not place the phone or battery near or inside heating equipment, cooking equipments, high pressure vessels (such as microwave ovens, induction cooker, electric oven, heater, pressure cooker, water heater, gas stove, etc.) to prevent the battery overheating which may lead to an explosion.
▶ The original charger, data cable and battery shall be used. Unapproved chargers, data cables, or batteries that are not certified by the manufacturer may result in electric shock, fire, explosion, or other hazards.
▶ Back cover can't be removed.

▶ When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation. It is recommended to charge the device in an environment with temperature ranging from 5℃~35℃.

How to reboot the phone
Press and hold the Power Button and Volume Up Button at the same time until the realme boot animation is displayed to reboot the phone.

How to Transfer Old Mobile Content to a New Mobile
You can use realme Clone Phone to easily transfer photos, videos, music, contacts, messages, apps, etc from your old phone to the new one.
1. If you have an old Android phone, first scan the QR code below, then download and install Clone Phone, next open Clone Phone on both the new and old phones, and follow the on-screen instructions to complete the operation.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. If you have an old iPhone, open Clone Phone on the new phone directly, and follow on-screen instructions to sign in to iCloud account and sync the files.

Standard accessories
1 Phone, 1 Charger, 1 USB data cable, 1 Safety Guide, 1 Quick Guide, 1 SIM Ejector Tool, 1 Protective Case.

Specification

Product	RMX5020
Main screen parameter	16.94cm(6.67")
Dimension	165.69×76.22×7.99(mm)
Battery	5465mAh/21.10Wh(Min) 5600mAh/21.62Wh(Typ)
Camera	50 Megapixels Rear 5 Megapixels Front
Operating temperature	0℃-35℃
SAR Values CE SAR	<2.0W/kg(Head) <2.0W/kg(Body)

Radio Waves Specifications

Radio	Frequency	Max. Output Power
GSM	850MHz/900MHz	33.5dBm
GSM	1800MHz/1900MHz	30.5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24.5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24.0dBm
LTE FDD	Band 7	23.5dBm
LTE FDD	Bands 5/8/20/28	24.5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24.0dBm
Bluetooth	2.4-2.4835GHz	14.0dBm(EIRP)
2.4G Wi-Fi	2.4-2.4835GHz	17.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.15-5.25GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.25-5.35GHz; 5.47-5.725GHz	19.0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.725-5.85GHz	14.0dBm(EIRP)

Russian

Благодарим за выбор смартфона realme

В данном руководстве пользователя описаны наиболее важные функции смартфона.   Для получения более подробной информации о телефоне вы можете посетить официальный веб-сайт realme.

Динамик
Фронтальная камера
Датчик приближения & световой датчик
Кнопка регулировки громкости
Кнопка питания / Сканер отпечатков пальцев, интегрированный в кнопку питания

⚠ Внимание!
▶ Не кладите телефон и аккумулятор вблизи отопительного оборудования, устройств для приготовления пищи, приборов высокого давления (таких как СВЧ-печи, индукционные плиты, электрические плиты, нагреватели, кастрюли-скороварки, водонагреватели, газовые плиты и т.п.), а также не помещайте их внутрь этих устройств. Это может привести к перегреву и взрыву аккумулятора.
▶ Используйте только оригинальное зарядное устройство, кабель для передачи данных и аккумулятор. Использование зарядных устройств, кабелей для передачи данных и аккумуляторов, не одобренных производителем телефона, может привести к удару электрическим током, возгоранию, взрыву и иным опасным последствиям.
▶ Заднюю крышку снять невозможно .

▶ Во время зарядки устройство должно находиться при нормальной комнатной температуре и в условиях хорошей вентиляции. Рекомендуется заряжать устройство при температуре окружающей среды от 5°С до 35°С.

Как перезагрузить телефон
Одновременно зажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости (+) до появления загрузочного окна realme.

Как перенести информацию из памяти старого телефона на новый телефон?
Для переноса изображений, видео, музыки, контактов, сообщений, приложений и других данных со старого телефона на новый Вы можете воспользоваться функцией realme «Создать копию телефона».
1. Если на Вашем старом телефоне установлена операционная система Android, отсканируйте этим телефоном QR-код, приведённый ниже, и установите приложение «Копия телефона». Затем откройте приложение «Копия телефона» на старом и новом телефонах и следуйте подсказкам на экране.

https://i.clonephone.coloros.com/download

2. Для переноса данных с iPhone откройте «Копия телефона» на новом телефоне и следуйте подсказкам на экране для входа в свой аккаунт iCloud и синхронизации файлов.

Комплектация
В комплект входят: телефон–1 шт., зарядное устройство–1 шт., USB-кабель–1 шт., Руководство по безопасности–1 шт., Краткое руководство пользователя–1 шт., инструмент для извлечения SIM-карты–1 шт., защитный чехол–1 шт.

Спецификации

Модель	RMX5020
Экран	16,94 см (6,67")
Размер	165,69×76,22×7,99(мм)
Емкость аккумулятора	5465мАч/21,10Втч(Min) 5600мАч/21,62Втч(Typ)
Камера	Основная : 50 Мпикс Фронтальная: 5 Мпикс
Условия использования	0℃-35℃
Уровень SAR CE SAR	<2,0W/kg (для головы) <2,0W/kg (для тела)

Характеристики радиосигналов

Радио	Частота	Макс. выходная мощность
GSM	850MHz/900MHz	33,5dBm
GSM	1800MHz/1900MHz	30,5dBm
WCDMA	Bands 1/5/8	24,5dBm
LTE FDD	Bands 1/3	24,0dBm
LTE FDD	Band 7	23,5dBm
LTE FDD	Bands 5/8/20/28	24,5dBm
LTE TDD	Bands 38/40/41	24,0dBm
Bluetooth	2,4-2,4835GHz	14,0dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,4-2,4835GHz	17,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,15-5,25GHz	19,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,25-5,35GHz; 5,47-5,725GHz	19,0dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,725-5,85GHz	14,0dBm(EIRP)