OTW-625说明书-四国语

Internal Use（内部公开）

100g铜版纸，无膜，封面过哑油
成品尺寸：95*105mm

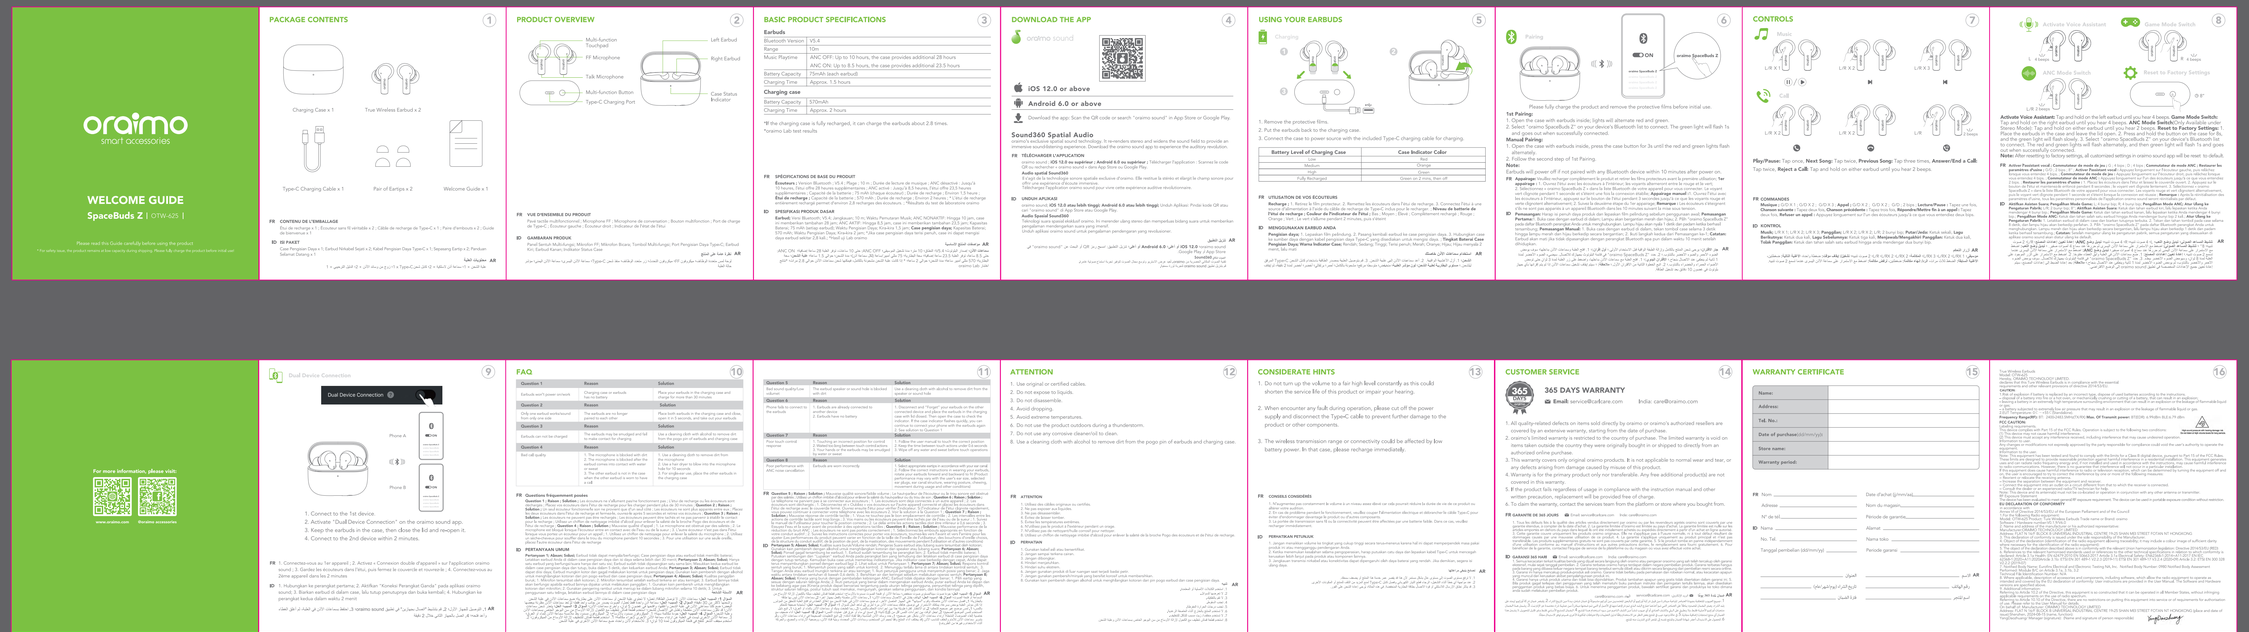
oraimo
smart accessories
WELCOME GUIDE
SpaceBuds Z | OTW-625 |
Please read this Guide carefully before using the product.
* For safety issue, the product remains a few capacity during shipping. Please fully charge the product before initial use.
PACKAGE CONTENTS
1
Charging Case x 1
True Wireless Earbud x 2
Type-C Charging Cable x 1
Pair of Eartips x 2
Welcome Guide x 1
FR CONTENU DE L'EMBALLAGE
Étui de recharge x 1 ; Écouteurs sans fil entièrels x 2 ; Câble de recharge de Type-C x 1 ; Paire d'embouts x 2 ; Guide de bienvenue x 1
ID ISI PAKET
Case Pengisian Daya x 1; Earbud Nirkabel Sejati x 2; Kabel Pengisian Daya Type-C x 1; Sepasang Eartip x 2; Panduan Selamat Datang x 1
AR محتويات العلبة
1 علبة الشحن ; 2 سماعة أذن لاسلكية حقيقية ; 1 كابل شحن Type-C ; 2 زوج من سدادات الأذن ; 1 دليل الترحيب
2
PRODUCT OVERVIEW
Multi-function Touchpad
FF Microphone
Left Earbud
Right Earbud
Talk Microphone
Multi-function Button
Type-C Charging Port
Case Status Indicator
FR VUE D'ENSEMBLE DU PRODUIT
Pavé tactile multifonctionnel ; Microphone FF ; Microphone de conversation ; Bouton multifonction ; Port de charge de Type-C ; Écouteur gauche ; Écouteur droit ; Indicateur de l'état de l'étui
ID GAMBARAN PRODUK
Panel Sentuh Multifungsi; Microfon FF; Microfon Bicara; Tombol Multifungsi; Port Pengisian Daya Type-C; Earbud Kiri; Earbud Kanan; Indikator Status Case
AR نظرة عامة على المنتج
3
BASIC PRODUCT SPECIFICATIONS
Earbuds
Bluetooth Version V5.4
Range 10m
Music Playtime ANC OFF: Up to 10 hours, the case provides additional 28 hours
ANC ON: Up to 8.5 hours, the case provides additional 23.5 hours
Battery Capacity 70mAh (each earbud)
Charging Time Approx. 1.5 hours
Charging case
Battery Capacity 570mAh
Charging Time Approx. 2 hours
*If the charging case is fully recharged, it can charge the earbuds about 2.8 times.
*oraimo Lab test results
FR SPÉCIFICATIONS DE BASE DU PRODUIT
Écouteurs : Version Bluetooth : V5.4 ; Plage : 10 m ; Durée de lecture de musique : ANC désactivé : Jusqu'à 10 heures, l'étui offre 28 heures supplémentaires ; ANC activé : Jusqu'à 8,5 heures, l'étui offre 23,5 heures ; Capacité de la batterie : 70 mAh (chaque écouteur) ; Durée de recharge : Environ 1,5 heure ; *Si l'étui de recharge est entièrement rechargé, il permet d'environ 2,8 recharges des écouteurs ; *Résultats du test de laboratoire oraimo
ID SPESIFIKASI PRODUK DASAR
Earbud: Versi Bluetooth: V5.4; Jangkauan: 10 m; Waktu Pemutaran Musik: ANC NONAKTIF: Hingga 10 jam, case menyediakan tambahan 28 jam; ANC AKTIF: Hingga 8,5 jam, case menyediakan tambahan 23,5 jam; Kapasitas Baterai: 70 mAh (setiap earbud); Waktu Pengisian Daya: Kira-kira 1,5 jam; **Case pengisian daya:** Kapasitas Baterai: 570 mAh; Waktu Pengisian Daya: Kira-kira 2 jam; *Jika case pengisian daya terisi penuh, case ini dapat mengisi daya earbud sekitar 2,8 kali.; *Hasil uji lab oraimo
AR المواصفات الأساسية للمنتج
سماعة الأذن: إصدار البلوتوث: V5.4 ; النطاق: 10 م ; وقت تشغيل الموسيقى: ANC مغلق: حتى 10 ساعات، يوفر الغلاف سعة إضافية تبلغ 28 ساعة ; ANC مفعل: حتى 8.5 ساعات، يوفر الغلاف سعة إضافية تبلغ 23.5 ساعة ; سعة البطارية: 70 مللي أمبير ساعة (لكل سماعة أذن) ; وقت الشحن: حوالي 1.5 ساعة ; **علبة الشحن:** سعة البطارية: 570 مللي أمبير ساعة ; وقت الشحن: 2 ساعة ; *إذا كانت علبة الشحن ممتلئة بالكامل، فيمكنها شحن سماعات الأذن حوالي 2.8 مرة. *نتائج معمل oraimo
4
DOWNLOAD THE APP
oraimo sound
iOS 12.0 or above
Android 6.0 or above
Download the app: Scan the QR code or search "oraimo sound" in App Store or Google Play
Sound360 Spatial Audio
oraimo exclusive spatial sound technology. It re-renders stereo and widens the sound field to provide an immersive sound listening experience. Download the oraimo sound app to experience the auditory revolution.
FR TÉLÉCHARGER L'APPLICATION
oraimo sound : **iOS 12.0 ou supérieur ; Android 6.0 ou supérieur** ; Télécharger l'application : Scannez le code QR ou recherchez « oraimo sound » dans App Store ou Google Play.
Audio spatial Sound360
Son spatial exclusif oraimo basé sur une technologie spatiale exclusive d'oraimo. Elle restitue le stéréo et élargit le champ sonore pour offrir une expérience d'écoute immersive.
Téléchargez l'application oraimo sound pour vivre cette expérience auditive révolutionnaire.
ID UNDUH APLIKASI
oraimo sound: **iOS 12.0 atau lebih tinggi; Android 6.0 atau lebih tinggi**; Unduh Aplikasi: Pindai kode QR atau cari "oraimo sound" di App Store atau Google Play.
Audio Spasial Sound360
Suara spasial eksklusif oraimo yang menyediakan pengalaman mendengarkan yang imersif.
Unduh aplikasi oraimo sound untuk pengalaman pendengaran yang revolusioner.
AR تنزيل التطبيق
"oraimo sound" : **iOS 12.0 أو أعلى ; Android 6.0 أو أعلى**. تنزيل التطبيق: امسح رمز QR أو ابحث عن "oraimo sound" في Google Play أو App Store
صوت Sound360 المكاني
صوت مكاني حصري من oraimo يعيد تصيير الصوت ويوسع المجال الصوتي لتوفير تجربة استماع غامرة.
قم بتنزيل تطبيق oraimo sound لتجربة الثورة السمعية.
5
USING YOUR EARBUDS
Charging
1. Remove the protective films.
2. Put the earbuds back to the charging case.
3. Connect the case to power source with the included Type-C charging cable for charging.

Battery Level of Charging Case	Case Indicator Color
Low	Red
Medium	Orange
High	Green
Fully Recharged	Green on 2 mins, then off

FR UTILISATION DE VOS ÉCOUTEURS
Recharge | 1. Retirez le film protecteur. 2. Remettez les écouteurs dans l'étui de recharge. 3. Connectez l'étui à une source d'alimentation à l'aide du câble de recharge Type-C inclus pour le recharger. | **Niveau de batterie de l'étui de recharge ; Couleur de l'indicateur de l'étui** | Bas ; Moyen ; Élevé ; Complètement recharge ; Rouge ; Orange ; Vert ; Le vert s'allume pendant 2 minutes, puis s'éteint
ID MENGGUNAKAN EARBUD ANDA
Pengisian daya | 1. Lepaskan film pelindung. 2. Pasang kembali earbud ke case pengisian daya. 3. Hubungkan case ke sumber daya dengan kabel pengisian daya Type-C yang disertakan untuk mengisi daya. | **Tingkat Baterai Case Pengisian Daya; Warna Indicator Case;** Rendah; Sedang; Tinggi; Terisi penuh; Merah; Oranye; Hijau; Hijau menyala 2 menit, lalu mati
AR استخدام سماعات الأذن لاسلكية
الشحن | 1. أزل الأغطية الواقية. 2. ضع سماعات الأذن في علبة الشحن. 3. قم بتوصيل العلبة بمصدر الطاقة باستخدام كابل الشحن Type-C المرفق للشحن. | **مستوى البطارية للعلبة الشحن ; لون مؤشر العلبة** | منخفض ; متوسط ; مرتفع ; مشحون بالكامل ; أحمر ; برتقالي ; أخضر ; أخضر يضيء لمدة دقيقتين ثم يطفأ
6
Pairing
ON
oraimo SpaceBuds Z
Please fully charge the product and remove the protective films before initial use.
1st Pairing:
1. Open the case with earbuds inside; lights will alternate red and green.
2. Select "oraimo SpaceBuds Z" on your device's Bluetooth list to connect. The green light will flash 1s and goes out when successfully connected.
Manual Pairing:
1. Open the case with earbuds inside, press the case button for 3s until the red and green lights flash alternately.
2. Follow the second step of 1st Pairing.
Note:
Earbuds will power off if not paired with any Bluetooth device within 10 minutes after power on.
FR **Appairage:** Veuillez recharger complètement le produit et retirer les films protecteurs avant la première utilisation. **Ter appairage :** 1. Ouvrez l'étui avec les écouteurs à l'intérieur; les voyants alternent entre le rouge et le vert. 2. Sélectionnez « oraimo SpaceBuds Z » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Le voyant vert clignote 1 seconde puis s'éteint lorsque la connexion est établie. **Appairage manuel :** 1. Ouvrez l'étui avec les écouteurs à l'intérieur, appuyez sur le bouton de l'étui pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et vert clignotent alternativement. 2. Suivez le deuxième étape du 1er appairage. **Remarque :** Les écouteurs s'éteignent automatiquement s'ils ne sont pas appairés à un appareil Bluetooth dans les 10 minutes suivant la mise sous tension.
ID **Pemasangan** | Harap isi penuh daya produk dan lepaskan film pelindung sebelum pengoperasian awal. **Pemasangan Pertama** | Buka case dengan earbud di dalam; Lampu akan bergantian merah dan hijau. 2. Pilih "oraimo SpaceBuds Z" pada daftar Bluetooth perangkat Anda untuk menghubungkan. Lampu hijau akan berkedip 1 detik dan padam ketika berhasil terhubung. **Pemasangan Manual** | 1. Buka case dengan earbud di dalam, tekan tombol case selama 3 detik, lampu merah dan hijau akan berkedip bergantian. 2. Ikuti langkah kedua dari Pemasangan Pertama. **Catatan:** Earbud akan mati jika tidak dipasangkan dengan perangkat Bluetooth apa pun dalam waktu 10 menit setelah dihidupkan.
AR الإقران
يرجى شحن المنتج بالكامل وإزالة الأغطية الواقية قبل الاستخدام لأول مرة. **الإقران لأول مرة** | 1. افتح العلبة مع السماعات بالداخل؛ ستتناوب الأضواء بين الأحمر والأخضر. 2. اختر "oraimo SpaceBuds Z" من قائمة البلوتوث لجهازك للاتصال. يومض الضوء الأخضر لثانية واحدة ثم ينطفئ عند الاتصال بنجاح. **الإقران اليدوي** | 1. افتح العلبة مع السماعات بالداخل، واضغط على الزر لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض الضوءان الأحمر والأخضر بالتناوب. 2. اتبع الخطوة الثانية من الإقران لأول مرة. **ملاحظة:** يتم إيقاف تشغيل سماعات الأذن تلقائيًا إذا لم يتم إقرانها بأي جهاز بلوتوث خلال 10 دقائق من التشغيل.
7
CONTROLS
Music
L/R X 2
L/R X 2
L/R X 2
L/R X 2
Call
L/R X 2
L/R
L/R X 2
Play/Pause: Tap once. **Next Song:** Tap twice. **Previous Song:** Tap three times. **Answer/End a Call:** Tap twice. **Reject a Call:** Tap and hold on either earbud until you hear 2 beeps.
FR COMMANDES
Musique | G/D X 1 ; G/D X 2 ; G/D X 3 : **Appel** | G/D X 2 ; G/D X 2 ; G/D, 2 bips. **Lecture/Pause** : Tapez une fois. **Chanson suivante** : Tapez deux fois. **Chanson précédente** : Tapez trois fois. **Répondre/Mettre fin à un appel** : Tapez deux fois. **Refuser un appel** : Appuyez longuement sur l'un des écouteurs jusqu'à ce que vous entendiez deux bips.
ID KONTROL
Musik | K/B X 1; K/B X 2; K/B X 3: **Panggilan** | K X 2; K X 2; K/B, 2 bunyi bip. **Putar/Jeda**: Ketuk sekali. **Lagu Berikutnya**: Ketuk dua kali. **Lagu Sebelumnya**: Ketuk tiga kali. **Menjawab/Mengakhiri Panggilan**: Ketuk dua kali. **Tolak Panggilan**: Ketuk dan tahan salah satu earbud hingga anda mendengar dua bunyi bip.
AR التحكم
الموسيقى | L/R X 1 ; L/R X 2 ; L/R X 3 : **المكالمة** | L/R X 2 ; L/R X 2 ; L/R، صفارتان. **تشغيل/إيقاف مؤقت**: اضغط مرة واحدة. **الأغنية التالية**: اضغط مرتين. **الأغنية السابقة**: اضغط ثلاث مرات. **الرد على مكالمة/إنهاء مكالمة**: اضغط مرتين. **رفض مكالمة**: اضغط مطولًا على أي من السماعات حتى تسمع صفارتين.
8
Activate Voice Assistant
Game Mode Switch
ANC Mode Switch
Reset to Factory Settings
L/R 1 sec
L/R 4 times
L/R 3 times
Activate Voice Assistant: Tap and hold on the left earbud until you hear 4 beeps. **Game Mode Switch:** Tap and hold on the right earbud until you hear 4 beeps. **ANC Mode Switch**(Only Available under Stereo Mode): Tap and hold on either earbud until you hear 2 beeps. **Reset to Factory Settings:** Place the earbuds in the case and leave the lid open. 2. Press and hold the button on the case for 8s, the indicator will flash red and then green. 3. Select "oraimo SpaceBuds Z" on your device's Bluetooth list to connect. The red and green lights will flash alternately, and then green light will flash 1s and goes out when successfully connected.
Note: After resetting to factory settings, all customized settings in oraimo sound app will be reset to default.
FR **Active l'assistant vocal ; Commutateur de mode de jeu** | 1. Appuyez longuement sur l'écouteur gauche. **Commutateur de mode ANC ; Restaurer les paramètres d'usine** | ANC : Appuyez longuement sur l'écouteur gauche, puis relâchez lorsque vous entendez 4 bips. **Commutateur de mode de jeu** | Appuyez longuement sur l'écouteur droit, puis relâchez lorsque vous entendez 4 bips. **Restaurer les paramètres d'usine** | 1. Placez les écouteurs dans l'étui et laissez le couvercle ouvert. 2. Appuyez sur le bouton de l'étui pendant 8 secondes, le voyant rouge clignote puis le voyant vert s'allume. 3. Sélectionnez « oraimo SpaceBuds Z » dans la liste Bluetooth de votre appareil pour vous connecter. Les voyants rouge et vert clignotent alternativement, puis le voyant vert clignote pendant 1 seconde et s'éteint lorsque la connexion est établie. **Remarque :** après la réinitialisation aux paramètres d'usine, tous les paramètres personnalisés de l'application oraimo sound seront remis à zéro.
ID **Aktifkan Asisten Suara; Pengaktifan Mode Game** | 4 Ketuk lama **Pengaktifan Mode ANC; Atur Ulang ke Pengaturan Pabrik** | Ketuk lama **Pengaktifan Mode ANC** (Hanya Tersedia di Mode Stereo): Ketuk lama salah satu earbud hingga anda mendengar 2 bunyi bip. **Pengaktifan Mode Game**: Ketuk dan tahan earbud kanan. **Atur Ulang ke Pengaturan Pabrik**: 1. Letakkan earbud di dalam case dan biarkan tutup terbuka. 2. Tekan dan tahan tombol case selama 8 detik, dan lampu akan berkedip berwarna merah dan hijau. 3. Pilih "oraimo SpaceBuds Z" pada daftar Bluetooth perangkat Anda untuk terhubung. Lampu merah dan hijau akan berkedip bergantian, dan lampu hijau akan berkedip 1 detik dan padam ketika berhasil terhubung. **Catatan:** Setelah mengatur ulang ke pengaturan pabrik, semua pengaturan yang disesuaikan di aplikasi suara oraimo akan dikembalikan ke pengaturan default.
AR تنشيط المساعد الصوتي ; تبديل وضع اللعبة
اضغط مطولًا على السماعة اليسرى حتى تسمع 4 صفارات. **تبديل وضع ANC** (متاح فقط في وضع الستيريو): اضغط مطولًا على أي من السماعات حتى تسمع صفارتين. **تبديل وضع اللعبة**: اضغط مطولًا على السماعة اليمنى. **إعادة الضبط إلى المصنع**: 1. ضع السماعات في العلبة واترك الغطاء مفتوحًا. 2. اضغط مطولًا على الزر الموجود على العلبة لمدة 8 ثوانٍ، سيومض المؤشر باللون الأحمر. 3. اختر "oraimo SpaceBuds Z" من قائمة البلوتوث لجهازك للاتصال. يومض الضوءان الأحمر والأخضر بالتناوب، ثم يومض الضوء الأخضر لثانية واحدة ويخبو عند الاتصال بنجاح. **ملاحظة:** بعد إعادة الضبط إلى المصنع، جميع الإعدادات المخصصة في تطبيق oraimo sound ستعود إلى الإعدادات الافتراضية.
9
Dual Device Connection
Dual Device Connection
Phone A
Phone B
For more information, please visit:
www.oraimo.com
Find more accessories
1. Connect to the 1st device.
2. Activate "Dual Device Connection" on the oraimo sound app.
3. Keep the earbuds in the case, then close the lid and reopen it.
4. Connect to the 2nd device within 2 minutes.
FR 1. Connectez-vous au 1er appareil ; 2. Activez « Connexion double d'appareil » sur l'application oraimo sound ; 3. Gardez les écouteurs dans l'étui, puis fermez le couvercle et rouvrez-le ; 4. Connectez-vous au 2ème appareil dans les 2 minutes
ID 1. Hubungkan ke perangkat pertama; 2. Aktifkan "Koneksi Perangkat Ganda" pada aplikasi oraimo sound; 3. Biarkan earbud di dalam case, lalu tutup penutupnya dan buka kembali; 4. Hubungkan ke perangkat kedua dalam waktu 2 menit
AR 1. الاتصال بالجهاز الأول ; 2. قم بتنشيط "الاتصال بجهازين" في تطبيق oraimo sound ; 3. احفظ السماعات الأذن في الغلاف، ثم أغلق الغطاء وأعد فتحه ; 4. قم بالاتصال بالجهاز الثاني خلال دقيقتين
10
FAQ

Question 1	Reason	Solution
Earbuds won't power on/work	Charging case or earbuds have no battery	Place your earbuds in the charging case and charge for more than 30 minutes

Question 2	Reason	Solution
Only one earbud work/and/or has only one side	The earbuds are no longer paired to each other	Place both earbuds in the charging case and allow 5-15 seconds, and take out of case earbuds

Question 3	Reason	Solution
Earbuds can not be charged	The earbuds may be smudged and fail to make contact for charging	Use a cleaning cloth with alcohol to remove dirt. Gently rub the pogo pin of earbuds and charging case

Question 4	Reason	Solution
Bad call quality	1. The microphone is blocked with dirt or water, affecting sound quality. 2. Earbud comes into contact with water or sweat 3. The other earbud is not in the case when the other earbud is worn for have a call	1. Use a cleaning cloth to remove dirt from the microphone. 2. Use a hair dryer to blow into the microphone hole for 10 seconds. 3. Place both earbuds back into the case before the other earbuds is in the charging case.

FR **Questions fréquemment posées**
Question 1 ; Raison ; Solution | Les écouteurs ne s'allument pas/ne fonctionnent pas | L'étui de recharge ou les écouteurs sont épuisés | Placez vos écouteurs dans l'étui de recharge pour les charger pendant plus de 30 minutes. **Question 2 ; Raison ; Solution** | Un seul écouteur fonctionnelle/ne ne prenant que d'un côté | Les écouteurs ne sont plus appariés | Placez les deux écouteurs dans l'étui de recharge, attendez 5 à 15 secondes, puis retirez les écouteurs de l'étui. **Question 3 ; Raison ; Solution** | Les écouteurs ne peuvent pas être rechargés | Les écouteurs peuvent être sales et ne pas entrer en contact pour la recharge | Utilisez un chiffon imbibé d'alcool pour enlever la saleté des écouteurs. Frottez délicatement la broche pogo de l'étui de recharge. **Question 4 ; Raison ; Solution** | Mauvaise qualité d'appel | 1. Le microphone est obstrué par des saletés, ce qui affecte la qualité du son. 2. Les écouteurs entrent en contact avec l'eau ou la sueur 3. L'autre écouteur n'est pas dans l'étui lorsque vous portez ce dernier. 1. Utilisez un chiffon de nettoyage pour enlever la saleté du microphone. 2. Utilisez un sèche-cheveux pour souffler dans le trou du microphone pendant 10 secondes. 3. Pour une utilisation sur une seule oreille, placez l'écouteur inutilisé dans l'étui de recharge.
ID **PERTANYAAN UMUM**
Pertanyaan 1; Alasan; Solusi | Earbud tidak dapat menyala/berfungsi | Case pengisian daya atau earbud tidak memiliki baterai | Letakkan earbud anda di dalam case pengisian daya dan isi daya selama lebih dari 30 menit. **Pertanyaan 2; Alasan; Solusi** | Hanya satu earbud yang berfungsi/yang berfungsi hanya dari satu sisi | Earbud sudah tidak dipasangkan lagi | Letakkan kedua earbud di dalam case pengisian daya dan tunggu kurang lebih 5 detik, dan keluarkan earbud dari **Pertanyaan 3; Alasan; Solusi** | Earbud tidak dapat diisi ulang | Earbud mungkin ternoda dan tidak dapat terhubung untuk pengisian daya | Gunakan kain bersih untuk membersihkan kotoran. Gosok pelan pin pogo earbud dan case pengisian daya. **Pertanyaan 4; Alasan; Solusi** | Kualitas panggilan buruk | 1. Mikrofon terkunci oleh kotoran, 2. Mikrofon terkunci oleh air atau keringat. 3. Earbud lain tidak berada di dalam case pengisian saat earbud lainnya digunakan untuk panggilan. 1. Gunakan kain bersih untuk membersihkan kotoran. 2. Gunakan pengering rambut untuk meniup ke dalam lubang mikrofon selama 10 detik. 3. Letakkan kedua earbud kembali ke dalam case sebelum earbud lainnya di dalam case pengisian daya.
AR الأسئلة الشائعة
السؤال 1 ; السبب ; الحل | لا تعمل السماعات الأذن/لا تعمل إلا من جانب واحد | علبة الشحن أو السماعات الأذن فارغة | ضع سماعات الأذن في علبة الشحن واشحنها لأكثر من 30 دقيقة. **السؤال 2 ; السبب ; الحل** | سماعة أذن واحدة تعمل/تعمل من جانب واحد فقط | السماعات الأذن لم تعد مقترنة | ضع سماعتي الأذن في علبة الشحن، وانتظر 5-15 ثانية، ثم أخرج السماعات الأذن من العلبة. **السؤال 3 ; السبب ; الحل** | لا يمكن شحن السماعات الأذن | قد تكون سماعات الأذن ملطخة ولا تتصل للشحن | استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ. فرك برفق دبوس pogo لسماعات الأذن وعلبة الشحن. **السؤال 4 ; السبب ; الحل** | جودة المكالمة سيئة | 1. الميكروفون مسدود بالأوساخ، مما يؤثر على جودة الصوت. 2. سماعة الأذن تتلامس مع الماء أو العرق 3. سماعة الأذن الأخرى ليست في العلبة عندما ترتدي سماعة الأذن الأخرى للمكالمة | 1. استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ من الميكروفون. 2. استخدم مجفف الشعر لنفخ الهواء في فتحة الميكروفون لمدة 10 ثوانٍ. 3. ضع سماعتي الأذن في العلبة قبل أن تكون سماعة الأذن الأخرى في علبة الشحن.
11
Question 5 ; Reason ; Solution
Bad sound quality/Low volume | The earbud speaker or sound hole is blocked with dirt | Use a cleaning cloth with alcohol to remove dirt from the speaker or sound hole

Question 6	Reason	Solution
Phone fails to connect to the earbuds	1. Earbuds are already connected to another device 2. Earbuds have no battery	1. Disconnect and "Forget" your earbuds on the other connected device and place the earbuds in the charging case. 2. Charge the earbuds for more than 30 minutes. If the case indicator flashes quickly, you can continue to connect your phone with the earbuds again. 3. Reset your earbuds

Question 7	Reason	Solution
Poor touch control response	1. Touching an incorrect position for control 2. Touch control response too slow or too fast 3. Your hands or the earbuds may be smudged by sweat or water	1. Follow the user manual to touch the correct position 2. Adjust the touch control response speed in the app 3. Wipe off any water and sweat before touch operations

Question 8	Reason	Solution
Poor performance with ANC noise cancellation	Earbuds are worn incorrectly	1. Select appropriate eartips in accordance with your ear canal 2. Follow the correct instructions in wearing your earbuds to achieve optimal noise cancellation 3. Ensure the ANC function is turned on. Any noisy environment may vary with the user's ear size, selected ear plugs, ear canal structure, wearing posture, chewing, talking, and other factors affecting ANC effectiveness

FR **Question 5 ; Raison ; Solution** | Mauvaise qualité sonore/faible volume | Le haut-parleur ou le trou sonore est obstrué par des saletés | Utilisez un chiffon imbibé d'alcool pour enlever la saleté du haut-parleur ou du trou des sons. **Question 6 ; Raison ; Solution** | Le téléphone ne parvient pas à se connecter aux écouteurs | 1. Les écouteurs sont déjà connectés à un autre appareil 2. Les écouteurs ne disposent pas d'une batterie | 1. Déconnectez et « Oubliez » vos écouteurs sur l'autre appareil connecté et placez les écouteurs dans le boîtier de recharge. 2. Chargez les écouteurs pendant plus de 30 minutes. Si le voyant de l'étui clignote rapidement, vous pouvez continuer à connecter votre téléphone avec les écouteurs. 3. Réinitialisez vos écouteurs. **Question 7 ; Raison ; Solution** | Faible réponse du contrôle tactile | 1. Toucher un emplacement incorrect pour le contrôle 2. La réponse du contrôle tactile est trop lente ou trop rapide 3. Vos mains ou les écouteurs peuvent être tachés par de l'eau ou de la sueur. 1. Suivre le mode d'emploi pour toucher l'emplacement correct 2. Ajuster la vitesse de réponse du contrôle tactile dans l'application 3. Essuyer l'eau et la sueur avant de procéder à des opérations tactiles. **Question 8 ; Raison ; Solution** | Mauvaise performance de la réduction du bruit ANC | Les écouteurs ne sont pas correctement portés | 1. Sélectionnez des embouts appropriés en fonction de votre oreille 2. Suivre les instructions correctes pour porter vos écouteurs afin d'obtenir une réduction optimale du bruit 3. Assurez-vous que la fonction ANC est activée. Tout environnement bruyant peut varier en fonction de la taille de l'oreille de l'utilisateur, des bouchons d'oreille choisis, de la structure du canal auditif, de la posture, de la mastication, de la parole et d'autres facteurs affectant l'efficacité de l'ANC.
ID **Pertanyaan 5; Alasan; Solusi** | Kualitas suara buruk/Volume rendah | Pengeras suara atau lubang suara earbud tersumbat oleh kotoran | Gunakan kain bersih untuk membersihkan kotoran dan lubang suara. **Pertanyaan 6; Alasan; Solusi** | Earbud sudah terhubung ke perangkat lain | Earbud sudah terpasang ke perangkat lain | 1. Putuskan hubungan dan "Lupakan" earbud anda di perangkat lain yang terhubung dan letakkan earbud di dalam case pengisian. 2. Isi daya earbud lebih dari 30 menit. Jika indikator case berkedip cepat, anda dapat terus menghubungkan ponsel anda dengan earbud. 3. Setel ulang earbud anda. **Pertanyaan 7; Alasan; Solusi** | Respons kontrol sentuh buruk | 1. Menyentuh posisi yang salah untuk kontrol 2. Respons kontrol sentuh terlalu lambat atau terlalu cepat 3. Tangan atau earbud anda mungkin ternoda oleh keringat atau air. 1. Ikuti panduan pengguna untuk menyentuh posisi yang benar 2. Sesuaikan kecepatan respons kontrol sentuh di aplikasi 3. Bersihkan air dan keringat sebelum melakukan operasi sentuh **Pertanyaan 8; Alasan; Solusi** | Kinerja buruk dengan peredam bising ANC | Earbud dipasang secara tidak benar | 1. Pilih eartips yang sesuai dengan telinga anda 2. Ikuti instruksi yang benar untuk memasang earbud anda untuk mencapai peredam bising optimal 3. Pastikan fitur ANC diaktifkan. Lingkungan bising bervariasi pada ukuran telinga pengguna, tonjolan telinga yang dipilih, bentuk saluran telinga, cara memakai, mengunyah, berbicara dan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi efektivitas ANC.
AR
السؤال 5 ; السبب ; الحل | جودة الصوت سيئة/صوت منخفض | مكبر الصوت أو ثقب الصوت في سماعة الأذن مسدود بالأوساخ | استخدم قطعة قماش نظيفة لإزالة الأوساخ من مكبر الصوت أو ثقب الصوت. **السؤال 6 ; السبب ; الحل** | الهاتف يفشل في الاتصال بسماعات الأذن | 1. سماعات الأذن متصلة بالفعل بجهاز آخر 2. سماعات الأذن لا تحتوي على بطارية | 1. افصل و"انسَ" سماعات الأذن الخاصة بك على الجهاز المتصل الآخر وضع سماعات الأذن في علبة الشحن. 2. اشحن سماعات الأذن لأكثر من 30 دقيقة. إذا كان مؤشر العلبة يومض بسرعة، يمكنك الاستمرار في توصيل هاتفك بسماعات الأذن. 3. أعد ضبط سماعات الأذن. **السؤال 7 ; السبب ; الحل** | استجابة التحكم باللمس ضعيفة | 1. لمس موضع غير صحيح للتحكم 2. استجابة التحكم باللمس بطيئة جدًا أو سريعة جدًا 3. يديك أو سماعات الأذن قد تكون ملطخة بالعرق أو الماء | 1. اتبع دليل المستخدم للمس الموضع الصحيح 2. اضبط سرعة استجابة التحكم باللمس في التطبيق 3. امسح أي ماء وعرق قبل عمليات اللمس **السؤال 8 ; السبب ; الحل** | أداء ضعيف مع إلغاء ضوضاء ANC | سماعات الأذن مرتدية بشكل غير صحيح | 1. اختر سدادات الأذن المناسبة وفقًا لقناة أذنك 2. اتبع التعليمات الصحيحة لارتداء سماعات الأذن لتحقيق إلغاء ضوضاء مثالي 3. تأكد من تشغيل وظيفة ANC. أي بيئة صاخبة قد تختلف باختلاف حجم أذن المستخدم، وسدادات الأذن المختارة، وبنية القناة السمعية، ووضعية الارتداء، والمضغ، والتحدث، وغيرها من العوامل التي تؤثر على فعالية ANC.
12
ATTENTION
1. Use original or certified cables.
2. Do not expose to liquids.
3. Do not disassemble.
4. Avoid dropping.
5. Avoid extreme temperatures.
6. Do not use the product outdoors during a thunderstorm.
7. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
8. Use a cleaning cloth with alcohol to remove dirt from the pogo pin of earbuds and charging case.
FR ATTENTION
1. Utilisez des câbles originaux ou certifiés.
2. Ne pas exposer au liquides.
3. Ne pas démonter.
4. Éviter de laisser tomber.
5. Éviter les température extrêmes.
6. N'utilisez pas le produit à l'extérieur pendant un orage.
7. Ne pas utiliser de produit de nettoyage/huile corrosif.
8. Utilisez un chiffon de nettoyage imbibé d'alcool pour enlever la saleté de la broche Pogo des écouteurs et de l'étui de recharge.
ID PERINGATAN
1. Gunakan kabel aslI atau bersertifikat.
2. Jangan sampai terkena cairan.
3. Jangan dibongkar.
4. Hindari menjatuhkan.
5. Hindari suhu ekstrem.
6. Jangan gunakan produk di luar ruangan saat terjadi badai petir.
7. Jangan gunakan pembersih/cairan yang bersifat korosif untuk membersihkan.
8. Gunakan kain pembersih dengan alkohol untuk menghilangkan kotoran dari pin pogo earbud dan case pengisian daya.
AR تنبيه
1. استخدم كابلات أصلية أو معتمدة.
2. لا تعرضه للسوائل.
3. لا تقم بالتفكيك.
4. تجنب السقوط.
5. تجنب الظروف القاسية.
6. لا تستخدم المنتج في الخارج أثناء العواصف الرعدية.
7. لا تستخدم أي منظف/زيت مسبب للتآكل.
8. استخدم قطعة قماش مبللة بالكحول لإزالة الأوساخ من دبوس pogo للسماعات وعلبة الشحن.
13
CONSIDERATE HINTS
1. Do not turn up the volume to a fair high level constantly as this could shorten the service life of this product or impair your hearing.
2. When encounter any fault during operation, please cut off the power supply and disconnect the Type-C cable to prevent further damage to the product or other components.
3. The wireless transmission range or connectivity could be affected by low battery power. In that case, please recharge immediately.
FR CONSEILS CONSIDÉRÉS
1. Ne pas augmenter constamment le volume à un niveau assez élevé car cela pourrait réduire la durée de vie de ce produit ou altérer votre ouïe.
2. En cas de problème pendant le fonctionnement, veuillez couper l'alimentation électrique et débrancher le câble Type-C pour éviter tout dommage supplémentaire au produit ou à d'autres composants.
3. La portée de transmission sans fil ou la connectivité peuvent être affectées par une batterie faible. Dans ce cas, veuillez recharger immédiatement.
ID PERTIMBANGAN PETUNJUK
1. Jangan menaikan volume ke tingkat yang cukup tinggi secara terus-menerus karena hal ini dapat memperpendek masa pakai produk ini atau merusaptugas pendengaran Anda.
2. Ketika menemukan kesalahan selama pengoperasian, harap putuskan catu daya dan lepaskan kabel Type-C untuk mencegah kerusakan produk atau komponen lainnya lebih lanjut.
3. Jangkauan transmisi nirkabel atau konektivitas dapat dipengaruhi oleh daya baterai yang rendah. Jika demikian, segera isi ulang daya.
AR نصائح مهمة
1. لا تزد من الصوت إلى مستوى مرتفع بشكل مستمر حتى لا يؤثر على عمر هذا المنتج أو يؤثر على سمعك.
2. في حال حدوث أي خطأ أثناء التشغيل، قم بفصل مصدر الطاقة وافصل كابل Type-C لمنع أي ضرر إضافي للمنتج أو المكونات الأخرى.
3. نطاق النقل اللاسلكي أو الاتصال قد يتأثر بطاقة البطارية المنخفضة. في هذه الحالة، يرجى الشحن فورًا.
14
CUSTOMER SERVICE
365 DAYS WARRANTY
365 DAYS WARRANTY
Email: service@cardiare.com
India: care@oraimo.com
1. All product-related defects on items sold directly by oraimo or authorized retailers within 365 days after purchase are covered by an extensive warranty, starting from the date of purchase.
2. oraimo's limited warranty is restricted to the country of purchase. The limited warranty is void on items taken outside the country they were originally bought in or shipped to directly from an authorized online purchase.
3. This warranty covers only original oraimo products. It is not applicable to normal wear and tear, or any defects arising from damage caused by misuse of this product.
4. Warranty is for the primary product only nor transferable. Any free additional product(s) are not covered in this warranty.
5. If the product fails regardless of usage in compliance with the instruction manual and other written precaution, replacement will be provided free of charge.
6. To claim the warranty, contact the services team from the platform or store where you bought from.
FR GARANTIE DE DIX JOURS Email: service@cardiare.com Inde: care@oraimo.com
1. Tous les défauts liés à le produit vendus directement par oraimo ou par les revendeurs agréés oraimo sont couverts par une garantie étendue, à compter de la date d'achat. 2. La garantie limitée d'oraimo est limitée au pays d'achat. La garantie limitée est nulle sur les articles pris en dehors du pays dans lequel ils ont été achetés à l'origine ou expédiés directement à partir d'un achat en ligne agréé. 3. Cette garantie couvre uniquement les produits oraimo d'origine. Elle ne s'applique pas à l'usure normale, ni à tout défaut résultant de dommages causés par un mauvais usage de ce produit. 4. La garantie ne couvre que le produit principal et n'est pas transférable. Tout produit(s) supplémentaire(s) gratuit(s) n'est pas couvert par cette garantie. 5. Si le produit tombe en panne malgré un usage conforme au manuel d'instructions et aux autres précautions écrites, un remplacement sera fourni gratuitement. 6. Pour bénéficier de la garantie, contactez l'équipe de service de la plateforme ou du magasin à partir duquel vous avez effectué votre achat.
ID GARANSI SIX HARI Email: service@cardiare.com India: care@oraimo.com
1. Semua masalah terkait produk yang dijual secara langsung oleh oraimo atau pengecer resmi oraimo yang sah dalam tenggang 365 hari setelah pembelian dicakup oleh garansi yang luas, dimulai dari tanggal pembelian. 2. Garansi terbatas oraimo hanya berlaku di negara pembelian. Garansi terbat