Bobtot

Karaoke Wireless Speaker

User Manual

Model No: EP30

EN: User Manual FR: Manuel de'Utilisateur
ES: Manual del usuario DE: Benutzerhandbuch IT: Manuale d'uso

Safety Instructions EN

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble.
3. Avoid extreme temperatures.
4. Use original or certified cables.
5. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Do not expose batteries to high heat as direct sun light,fire and Etc.

What's in the box

Device Overview





Button Function

Button	Function	Operation
⏻	Switch BT-USB-AUX-FM	Short press
	Turn on/off speaker	Long press
	Increase the volume	Turn right
	Decrease the volume	Turn left
⏮	Previous track	Short press
⏭	Next track	Short press
⏯	Play/Pause music	Short press
	Disconnect/Reconnect BT	Long press
MIC	MIC volume	Short press
	ECHO adjustment	Short press
☀	RGB mode	Short press
	Turn off the light	Long press
	TWS pairing/disconnect TWS	Double press
BASS	Bass control	Short press
🎤	Mic priority	Short press
	Eliminate original sound	Long press

Wireless Pairing

Power on speaker while indicator is flashing blue, go to wireless setting on your device, find "**Bobtot EP30**" select to pair.

NOTE:
1. Speaker automatically shuts down after 10 minutes if it does not connect any device.
2. Speaker automatically shuts down after 20 minutes if it connects to device but does not play anything.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Turn on the two speakers and disconnect the BT connection.
2. Double press ☀ on one of speakers, you will hear prompt sound indicating that speakers enter pairing mode. Two speakers are sucessfully paired.
3.Find "**Bobtot EP30** " on the BT list of your phone or tablet, and click to connect.

NOTE:
* In TWS mode, if you turn off one speaker, another speaker will be turned off.
* Double press ☀ button will disconnect two speakers.

How to adjust the Microphone

Put into the AA batteries (not included) to the wireless Mics. Power on the wireless mics , it will automatically connect with karaoke speaker.

Function	Button	Operation	Indicator
Mic Volume	MIC	Short press	Green
		knob left/right	
ECHO adjustment	MIC	Short press	Blue
		knob left/right	
Mic priority	P	Short press	/
Accompany	P	Long press	/

Multi-function mode

AUX/USB

Plug AUX or USB flash drive into the speaker, it will automatically play. when using one of the connection ways, please make sure the other source disconnected.

FM

1. Turn on the speaker, plug 3.5mm AUX audio cable into the speaker as the FM antennas.
2. Short press ⏻ to FM mode, the indicator is red.
3. Long press ⏯ to automatically search for the FM radio stations and can be received.
4. In FM, long press ⏮ / ⏭ to search for previous FM station or next FM station.

NOTE:
In FM mode, the LED screen lights will be turned off.

Reset your device to factory setting

If your speaker is not operating properly, you may reset it. To do so use a small object - such as a paper clip - to press the button inside the AUX jack. then turn on the speaker again. then power it on again as usual.

Specifications

BT version	5.3
Range	33ft/10m
Output Power	30W
Play time (varies by volume level and content)	Up to 8 hours
Charging time	4 hours
Battery	7.4 V/ 4400 mAh
Waterproof rating	IPX5
Input	DC 5V
Driver	4 *+1 *
Impedance	4Ω+6Ω
Frequency response	80 Hz-18 KHz
Size	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in
Weight	═ 2445 g/5.39lb

FCC Statement

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received,including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Consignes de sécurité FR

1. Évitez de le faire tomber.
2. Ne le démontez pas.
3. Évitez les températures extrêmes.
4. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés.
5. N'utilisez pas de nettoyant/huile corrosif pour nettoyer.
6. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur pendant les orages.
7. N'exposez pas les piles à une chaleur élevée comme la lumière directe du soleil, le feu, etc.

Contenu de la boîte

Présentation de l'appareil





Fonction du bouton

Bouton	Fonction	Opération
⏻	Commutateur BT-USB-AUX-FM	Appui court
	Allumer/éteindre le haut-parleur	Appui long
	Augmenter le volume	Tourner à droite
	Diminuer le volume	Tourner à gauche
⏮	Piste précédente	Appui court
⏭	Piste suivante	Appui court
⏯	Lire/mettre en pause la musique	Appui court
	Déconnecter/Reconnecter BT	Appui long
MIC	Volume ECHO MIC	Appui court
	Réglage ECHO	Appui court
☀	Mode RVB	Appui court
	Allumer/éteindre la lumière	Appui long
	Appairage/déconnexion TWS	Appui double
BASS	Contrôle des basses BASS	Appui court
🎤	Priorité du micro	Appui court
	Éliminer le son d'origine	Appui long

Couplage sans fil

Allumez l'enceinte pendant que le voyant clignote en bleu, accédez aux paramètres sans fil de votre appareil, recherchez « **Bobtot EP30** » et sélectionnez pour coupler.

REMARQUE :
1. L'enceinte s'éteint automatiquement après 10 minutes si elle ne se connecte à aucun appareil.
2. L'enceinte s'éteint automatiquement après 20 minutes si elle se connecte à un appareil mais ne lit rien.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Allumez les deux enceintes et déconnectez la connexion BT.
2. Appuyez deux fois sur ☀ Appuyez deux fois sur, vous entendrez un son rapide indiquant que les enceintes entrent en mode de couplage. Deux enceintes sont correctement couplées lorsque le voyant d'une enceinte est violet fixe et que l'autre clignote en violet.
3.Recherchez « **Bobtot EP30** » dans la liste BT de votre téléphone ou tablette, puis cliquez pour vous connecter.

REMARQUE :
* En mode TWS, si vous éteignez une enceinte, une autre enceinte s'éteindra.
* Appuyez deux fois sur le bouton ☀ pour déconnecter deux enceintes.

Comment régler le microphon

Mettez les piles AA (non fournies) dans les micros sans fil. Allumez les micros sans fil, ils se connecteront automatiquement au haut-parleur karaoké.

Fonction	Bouton	Fonctionnement	Indicateur
Volume du micro	MIC	Appui court	Bouton vert
		Gauche/droite	
Réglage ECHO	MIC	Appui court	Bouton bleu
		Gauche/droite	
Priorité du micro	P	Appui court	/
Accompagnement	P	Appui long	/

Mode multifonction

AUX/USB

Branchez la prise AUX ou la clé USB dans l'enceinte, la lecture se fera automatiquement.
Lorsque vous utilisez l'un des modes de connexion, assurez-vous que l'autre source est déconnectée.

FM

1. Allumez l'enceinte, branchez le câble audio AUX 3,5 mm dans l'enceinte comme antennes FM.
2. Appuyez brièvement sur ⏻ pour passer en mode FM, l'indicateur est rouge.
3. Appuyez longuement sur ⏯ pour rechercher automatiquement les stations de radio FM et pouvoir les recevoir.
4. En FM, appuyez longuement sur ⏮ ⏭ pour rechercher la station FM précédente ou la station FM suivante.

REMARQUE :
En mode FM, les lumières LED de l'écran s'éteignent.

Si votre enceinte ne fonctionne pas correctement, vous pouvez la réinitialiser.
Pour ce faire , utilisez un petit objet, comme un trombone, pour appuyer sur le bouton à l'intérieur de la prise AUX, puis rallumez l'enceinte. puis rallumez-la comme d'habitude.

Spécifications

Version BT	5.3
Portée	33ft/10m
Puissance de sortie	30W
Autonomie (varie selon le niveau de volume et le contenu)	Jusqu'à 8 heures
Temps de charge	4 heures
Batterie	7.4 V/ 4400 mAh
Indice d'étanchéité	IPX5
Entrée	DC 5V
Pilote	4 *+1 *
Impédance	4Ω+6Ω
Réponse en fréquence	80 Hz-18 KHz
Taille	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in
Poids	═ 2445 g/5.39lb

Instrucciones de seguridad ES

1. Evite dejar caer el dispositivo.
2. No lo desarme.
3. Evite temperaturas extremas.
4. Utilice cables originales o certificados.
5. No utilice ningún limpiador o aceite corrosivo para limpiarlo.
6. No utilice el dispositivo al aire libre durante tormentas eléctricas.
7. No exponga las baterías a altas temperaturas, como la luz solar directa, el fuego, etc.

Contenido de la caja

Descripción general del dispositivo

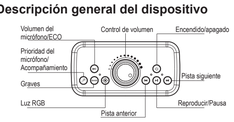



Botón Función

Botón	Función	Operación
⏻	Cambiar BT-USB-AUX-FM	Pulsación corta
	Encender/apagar el altavoz	Pulsación larga
	Aumentar el volumen	Girar a la derecha
	Disminuir el volumen	Girar a la izquierda
⏮	Pista anterior	Pulsación corta
⏭	Pista siguiente	Pulsación corta
⏯	Reproducir/Pausar música	Pulsación corta
	Desconectar/Reconectar BT	Pulsación larga
MIC	Volumen ECHO MIC	Pulsación corta
	Ajuste ECHO	Pulsación corta
☀	Modo RGB	Pulsación corta
	Encender/apagar la luz	Pulsación larga
	Emparejamiento TWS/desconexión TWS	Doble pulsación
BASS	BASS Control de graves	Pulsación corta
🎤	Prioridad de micrófono	Pulsación corta
	Eliminar el sonido original	Pulsación larga

Emparejamiento inalámbrico

Encienda el altavoz mientras el indicador parpadea en azul, vaya a la configuración inalámbrica en su dispositivo, busque "**Bobtot EP30**" y seleccione emparejar.

NOTA:
1. El altavoz se apaga automáticamente después de 10 minutos si no se conecta a ningún dispositivo.
2. El altavoz se apaga automáticamente después de 20 minutos si se conecta al dispositivo pero no reproduce nada.

Estéreo inalámbrico verdadero (TWS)

1. Encienda los dos altavoces y desconecte la conexión BT.
2. Presione dos veces ☀ en uno de los altavoces, escuchará un sonido de aviso que indica que los altavoces ingresan al modo de emparejamiento. Dos altavoces se emparejan correctamente cuando el indicador de un altavoz es violeta fijo y el otro parpadea en violeta.
3. Busque "**Bobtot EP30**" en la lista BT de su teléfono o tableta y haga clic para conectar.

NOTA:
* En el modo TWS, si apaga un altavoz, se apagará otro altavoz.
* Al presionar dos veces el botón ☀ , se desconectarán los dos altavoces.

Cómo ajustar el micrófono

Coloque las pilas AA (no incluidas) en los micrófonos inalámbricos. Encienda los micrófonos i nalámbricos y se conectarán automáticamente al altavoz de karaoke.

Función	Botón	Operación	Indicador
Volumen del micrófono	MIC	Pulsación breve	Perilla verde
		izquierda/derecha	
Ajuste de ECHO	MIC	Pulsación breve	Perilla azul
		izquierda/derecha	
Prioridad del micrófono	P	Pulsación breve	/
Acompañamiento	P	Pulsación prolongada	/

Modo multifunción

AUX/USB

Conecta el AUX o la unidad flash USB al altavoz y se reproducirá automáticamente.
Cuando uses una de las formas de conexión, asegúrate de que la otra fuente esté desconectada.

FM

1. Enciende el altavoz y conecta el cable de audio AUX de 3,5 mm al altavoz como antena FM.
2. Pulsa brevemente ⏻ para pasar al modo FM; el indicador se iluminará en rojo.
3. Pulsa prolongadamente ⏯ para buscar automáticamente las estaciones de radio FM y poder recibirlas.
4. En FM, pulsa prolongadamente ⏮ ⏭ para buscar la estación FM anterior o la siguiente.

NOTA:
En el modo FM, las luces LED de la pantalla se apagarán.

Restablece tu dispositivo a la configuración de fábrica

Si tu altavoz no funciona correctamente, puedes restablecerlo. Para ello, utiliza un objeto pequeño (como un clip) para presionar el botón dentro del conector AUX y, a continuación, enciende el altavoz de nuevo. A continuación, vuelve a encenderlo como de costumbre.

Especificaciones

Versión BT	5.3
Alcance	33ft/10m
Potencia de salida	30W
Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y el contenido)	Hasta 8 horas
Tiempo de carga	4 hours
Batería	7.4 V/ 4400 mAh
Clasificación de impermeabilidad	IPX5
Entrada	DC 5V
Controlador	4 *+1 *
Impedancia	4Ω+6Ω
Respuesta de frecuencia	80 Hz-18 KHz
Tamaño	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 in
Peso	═ 2445 g/5.39lb

Sicherheitshinweise DE

1. Fallenlassen vermeiden.
2. Nicht auseinandernehmen.
3. Extreme Temperaturen vermeiden.
4. Original- oder zertifizierte Kabel verwenden.
5. Keine ätzenden Reiniger/Öle zum Reinigen verwenden.
6. Das Gerät bei Gewitter nicht im Freien verwenden.
7. Batterien keiner großen Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer usw. aussetzen.

Lieferumfang

Geräteübersicht





Tastenfunktion

Taste	Funktion	Bedienung
⏻	Schalter BT-USB-AUX-FM	Kurz drücken
	Lautsprecher ein-/ausschalten	Lang drücken
	Lautstärke erhöhen	Rechts drehen
	Lautstärke verringern	Links drehen
⏮	Vorheriger Titel	Kurz drücken
⏭	Nächster Titel	Kurz drücken
⏯	Musik abspielen/pausieren	Kurz drücken
	BT trennen/erneut verbinden	Lang drücken
MIC	ECHO MIC-Lautstärke	Kurz drücken
	ECHO-Einstellung	Kurz drücken
☀	RGB-Modus	Kurz drücken
	Licht ein-/ausschalten	Lang drücken
	TWS-Kopplung/TWS trennen	Doppel drücken
BASS	BASS Bassregelung	Kurz drücken
🎤	Mikrofonprioität	Kurz drücken
	Originalton eliminieren	Lang drücken

Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "**Bobtot EP30**" e seleziona per associare.

HINWEIS:
1. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
2. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Accendi i due altoparlanti e disconnetti la connessione BT.
2. Drücken Sie zweimal ☀ auf einem der Lautsprecher, sentirai un suono di avviso che indica che gli altoparlanti entrano in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
3. Trova "**Bobtot EP30**" nell'elenco BT del tuo telefono o tablet e fai clic per connetterti.

HINWEIS:
* In modalità TWS, se spegni uno speaker, un altro speaker verrà spento.
* Premi due volte il pulsante ☀ per disconnettere due speaker.

So stellen Sie das Mikrofon ein

Legen Sie AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) in die drahtlosen Mikrofone ein. Schalten Sie die drahtlosen Mikrofone ein, sie werden automatisch mit dem Karaoke-Lautsprecher verbunden.

Funktion	Taste	Bedienung	Anzeige
Mikrofonlautstärke	MIC	Kurz drücken	Grüner
		Knopf links/rechts	
ECHO-Einstellung	MIC	Kurz drücken	Blauer
		Knopf links/rechts	
Mikroforpriorität	P	Kurz drücken	/
Begleitung	P	Lang drücken	/

Multifunktionsmodus

AUX/USB

Stecken Sie AUX oder einen USB-Stick in den Lautsprecher, die Wiedergabe wird automatisch gestartet. Wenn Sie eine der Verbindungsarten verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass die andere Quelle getrennt ist

FM

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und stecken Sie das 3.5-mm-AUX-Audiokabel als FM-Antenne in den Lautsprecher.
2. Drücken Sie kurz ⏻ , um in den FM-Modus zu wechseln. Die Anzeige leuchtet rot.
3. Drücken Sie lange ⏯ , um automatisch nach FM-Radiosendern zu suchen und diese zu empfangen.
4. Drücken Sie im FM-Modus lange ⏮ ⏭ , um nach dem vorherigen oder nächsten FM-Sender zu suchen.

HINWEIS:
Im FM-Modus werden die LED-Bildschirmlichter ausgeschaltet.

Setzen Sie Ihr Gerät auf die Werkseinstellungen zurück

Wenn Ihr Lautsprecher nicht ordnungsgemäß funktioniert, können Sie ihn zurücksetzen. Verwenden Sie dazu einen kleinen Gegenstand – beispielsweise eine Büroklammer –, um die Taste in der AUX-Buchse zu drücken. Schalten Sie den Lautsprecher dann wieder ein. Schalten Sie ihn dann wie gewohnt wieder ein.

Spezifikationen

BT-Version	5.3
Reichweite	33ft/10m
Ausgangsleistung	30W
Wiedergabezeit (variiert je nach Lautstärke und Inhalt)	Bis zu 8 Stunden
Ladezeit	4 Stunden
Akku	7.4 V/ 4400 mAh
Wasserdichtigkeit	IPX5
Eingang	DC 5V
Treiber	4 *+1 *
Impedanz	4Ω+6Ω
Frequenzgang	80 Hz-18 KHz
Größe	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 Zoll
Gewicht	═ 2445 g/5.39lb

Istruzioni di sicurezza IT

1. Evitare di far cadere.
2. Non smontare.
3. Evitare temperature estreme.
4. Utilizzare cavi originali o certificati.
5. Non utilizzare detergenti/oli corrosivi per la pulizia.
6. Non utilizzare il dispositivo all'aperto durante i temporali.
7. Non esponre le batterie a calore elevato come luce solare diretta, fuoco, ecc.

Contenuto della confezione

Panoramica del dispositivo



Funzione pulsante

Pulsante	Funzione	Funzionamento
⏻	Commuta BT-USB-AUX-FM	Pressione breve
	Accende/spegne l'altoparlante	Pressione lunga
	Aumenta il volume	Gira a destra
	Diminuisce il volume	Gira a sinistra
⏮	Traccia precedente	Pressione breve
⏭	Traccia successiva	Pressione breve
⏯	Riproduci/Metti in pausa la musica	Pressione breve
	Disconnetti/Riconnetti BT	Pressione lunga
MIC	Volume ECHO MIC	Pressione breve
	Regolazione ECHO	Pressione breve
☀	Modalità RGB	Pressione breve
	Accende/spegne la luce	Pressione lunga
	Associazione TWS/disconnetti TWS	Doppia pressione
BASS	BASS Controllo bassi	Pressione breve
🎤	Priorità microfono	Pressione breve
	Elimina il suono originale	Pressione lunga

Accoppiamento wireless

Accendi l'altoparlante mentre l'indicatore lampeggia in blu, vai alle impostazioni wireless sul tuo dispositivo, trova "**Bobtot EP30**" e seleziona per associare.

NOTA:
1. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 10 minuti se non si collega a nessun dispositivo.
2. L'altoparlante si spegne automaticamente dopo 20 minuti se si collega al dispositivo ma non riproduce nulla.

True Wireless Stereo (TWS)

1. Accendi i due altoparlanti e disconnetti la connessione BT.
2. Premere due volte ☀ su uno degli altoparlanti, sentirai un suono di avviso che indica che gli altoparlanti entrano in modalità di associazione. Due altoparlanti sono associati correttamente quando l'indicatore di uno degli altoparlanti è viola fisso e l'altro lampeggia in viola.
3. Trova "**Bobtot EP30**" nell'elenco BT del tuo telefono o tablet e fai clic per connetterti.

NOTA:
* In modalità TWS, se spegni uno speaker, un altro speaker verrà spento.
* Premi due volte il pulsante ☀ per disconnettere due speaker.

Come regolare il microfono

Inserire le batterie AA (non incluse) nei microfoni wireless. Accendere i microfoni wireless, si collegheranno automaticamente all'altoparlante karaoke.

Funzione	Pulsante	Funzionamento	Indicatore
Volume microfono	MIC	Premere brevemente	Verde
		Manopola sinistra/destra	
Regolazione ECHO	MIC	Premere brevemente	Blu
		Manopola sinistra/destra	
Priorità microfono	P	Premere brevemente	/
Accompagna	P	Premere a lungo	/

Modalità multifunzione

AUX/USB

Collega AUX o un'unità flash USB all'altoparlante, verrà riprodotta automaticamente. Quando utilizzi uno dei metodi di connessione, assicurati che l'altra sorgente sia scollegata.

FM

1. Accendi l'altoparlante, collega il cavo audio AUX da 3,5 mm all'altoparlante come le antenne FM.
2. Premi brevemente ⏻ per la modalità FM, l'indicatore è rosso.
3. Premi a lungo ⏯ per cercare automaticamente le stazioni radio FM e possono essere ricevute.
4. In FM, premi a lungo ⏮ ⏭ per cercare la stazione FM precedente o successiva.

NOTA:
In modalità FM, le luci dello schermo LED si spegneranno.

Ripristina il dispositivo alle impostazioni di fabbrica

Se l'altoparlante non funziona correttamente, puoi ripristinarlo. Per farlo, usa un piccolo oggetto, come una graffetta, per premere il pulsante all'interno del jack AUX, quindi accendi di nuovo l'altoparlante. Quindi riaccendilo come al solito.

Specifiche

Versione BT	5.3
Portata	33 piedi/10 m
Potenza in uscita	30W
Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e al contenuto)	Fino a 8 ore
Tempo di ricarica	4 ore
Batteria	7.4 V/ 4400 mAh
Grado di impermeabilità	IPX5
Ingresso	DC 5V
Driver	4 *+1 *
Impedenza	4Ω+6Ω
Risposta in frequenza	80 Hz-18 KHz
Dimensioni	210x138x260mm/ 8.27x5.43x10.2 pollici
Peso	═ 2445 g/5.39 libbre

Bobtot

18 Months Warranty

Life-time & Timely Technical Support

support@bobtot.net

www.bobtot.net

FCC ID: 2AZ43-EP30 IC:33149-EP30
FCC ID: 2AZ43-EP30M IC:33149-EP30M

Made in China

©2024 Bobtot // Features and specifications are subject to change and or improvement without notice.