

SA-028 (Type B) | SA-029 (Type F) | SA-030 (Type G)

Zigbee Smart Plug

Quick Guide V1.1

中文 > English > Deutsch > Français

1

下载"易微联"App
Download the eWeLink App
eWeLink App herunterladen
Télécharger la eWelink application

eWeLink
Download on the App Store
GET IT ON Google Play

Android™ & iOS

2

添加 eWeLink Zigbee 网关
Add eWeLink Zigbee Bridge
Hinzufügen der eWeLink Zigbee Brücke
Ajoutez eWeLink Zigbee Pont

3

上电
Power on
Einschalten
Allumer



通电后，设备首次使用，默认进入配对模式，Zigbee信号指示灯呈"慢闪"状态。

After powering on, the device will enter the pairing mode defaulted during the first use and the Zigbee LED signal indicator will"flash slowly".

Nach dem Einschalten schaltet sich das Gerät während des ersten Gebrauchs in den Kopplungsmodus und die LED-Signalanzeige blinkt langsam.

Après la mise sous tension, l'appareil entrera en mode d'appairage lors de sa première utilisation et le voyant LED de l'indicateur de signal clignotera lentement.



三分钟内没有进行配网，设备将退出配网模式。如需再次进入，长按设备按键5秒直到Zigbee信号指示灯呈"慢闪"状态即可。

The device will exit the pairing mode if you do not operate it within 3 minutes. When you want to enter the pairing mode again, long press the button on the device for 5 seconds until the Zigbee signal light "flashes slowly" and release.

Das Gerät beendet den Paarungsmodus , wenn innerhalb von 3 Minuten keine Kopplung erfolgt. Wenn Sie wieder in den Pairing-Modus wechseln möchten, drücken Sie die Taste am Gerät für 5 Sekunden lang, bis die Zigbee-Signalleuchte „langsam blinkt" und lassen Sie sie los.

L'appareil quitte le mode d'appairage s'il n'est pas jumelé ans les 3 minutes. Lorsque vous souhaitez entrer à nouveau dans le mode d'appairage, appuyez longuement sur le bouton de l'appareil pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant Zigbee « clignote lentement » et relâchez.

4

在 Zigbee 网关中添加 Zigbee 子设备
Add sub-device to the Zigbee gateways
Fügen Sie ein Zigbee Untergerät zur Zigbee Brücke hinzu
Ajoutez un sous-dispositif Zigbee à Zigbee Pont

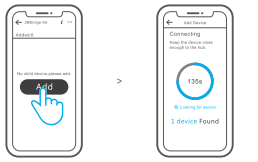

打开eWeLink App，在网关界面，点击"添加"子设备，等待搜索添加子设备。

Open eWeLink App, tap "Add" icon on the Zigbee Bridge interface, then wait to looking for and add the sub-devices.

Rufen Sie eWeLink APP auf, wählen Sie das Gateway, das Sie verbinden möchten, und tippen Sie auf „Hinzufügen", um ein Untergerät hinzuzufügen, und haben Sie Geduld, bis die Kopplungabgeschlossen ist.

Accédez à eWeLink APP, sélectionnez la passerelle que vous souhaitez connecter et appuyez sur «Ajouter» pour ajouter un sous-dispositif, et soyez patient jusqu'à la fin de l'appairage.

更多APP应用平台及网关推荐
More APP application platforms and gateway recommendations
Mehr APP-Anwendungsplattformen und Gateway-Empfehlungen
Plus de plateformes d'applications APP et de recommandations pour les passerelles

SmartThings | Amazon Alexa

本设备除支持eWeLink Zigbee网关外，还支持以下网关：

This device supports the following gateways besides eWeLink Zigbee Bridge:

Dieses Gerät unterstützt neben eWeLink Zigbee die folgenden Gateways:

Outre eWeLink Zigbee, ce dispositif prend en charge les passerelles suivantes:

Echo Studio
Echo (4th Gen)
Echo Plus (model: ZE39KL)
2nd Gen Echo Show (model: DW84JL)
2nd Gen Echo Plus (model: L9D29R)
Samsung SmartThings hub

添加说明：
1. 参照网关使用说明书下载相应APP和连接网关。
2. 将设备设置到配对模式.
3. 根据网关对应的APP提示添加设备，添加过程中选择 eWeLink 品牌。

Gateway adding instruction:
1. Refer to the gateway user manual to download the matched APP and get it paired.
2. Set the device to the pairing mode.
3. Add device according to the prompt of APP. Please select eWeLink when adding.

Anweisung zum Hinzufügen von Gateway:
1. Lesen Sie im Gateway-Benutzerhandbuch nach, um das passende APP herunterzuladen und es zu koppeln.
2. Stellen Sie das Gerät in den Kopplungsmodus ein.
3. Fügen Sie das Gerät entsprechend der Aufforderung der APP hinzu. Beim Hinzufügen sollten Sie eWeLink wählen.

Passerelle ajoutant des instructions:
1. Consultez le manuel d'utilisation de la passerelle pour télécharger l'APP correspondant et le faire apparier.
2. Réglez dispositif sur le mode d'appariement.
3. Ajoutez dispositif selon l'invite de l'APP. Vous devez sélectionner eWeLink lors de l'ajout.

如添加失敗，请将设备移近网关后再重新添加。

If the addition failed, move the sub-device closer to the Bridge and try again.

Wenn das Hinzufügen fehlgeschlagen ist, bewegen Sie das Untergerät näher an das Gateway und versuchen Sie es erneut.

Si l'ajout a échoué, rapprochez le sous-appareil de la passerelle et essayez à nouveau.

FCC Warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could avoid the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause

harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

— Reorient or relocate the receiving antenna.
— Increase the separation between the equipment and receiver.
— Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
— Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

品牌	Woolley
物料	SA-028/029/030 快速指南(聚芯Zigbee插座) V1.1
材料	105g铜板 四色印刷 手风琴6折页
尺寸	展开：270x50mm 折后：45x50mm
日期	2022.06.13