100mm

70mm

Sirogon

SR-Z100

Quick Guide | Guía Rápida | Guide Rapide | Guide Rapide

ATTENTION

- Familiarisez-vous avec quelques opérations simples avant d'utiliser votre téléphone Sirogon pour la sécurité. Bonne utilisation, www.sirogon.com
- Familiarizar instrucciones simples antes de utilizar su teléfono, por favor. Uso adecuado, www.sirogon.com
- Familiar instruções simples antes de usar o seu telefone, por favor. Boa utilização, www.sirogon.com
- Familiar instrucciones simples antes de usar su teléfono, por favor. Buena utilización, www.sirogon.com

ABOUT YOUR PHONE

Transportation Safety
Obey all transportation laws and regulations.
PLEASE USE RESPONSIBLY, DO NOT TEXT & DRIVE

Accessories
Use only approved accessories and turn off your cell phone when near medical instruments.
Airport Safety
Follow airport rules and regulations and turn off your cell phone when your flight is about to depart.
Water Repellent
Your phone is not waterproof. Keep your phone away from water. Avoid to avoid damage.
Emergency Call
Make sure your cell phone is activated or set to a service area. On home screen, tap the phone key to dial the emergency number.
Battery Usage
Complete performance and longer battery life, we recommend you charge the battery. Battery life may be shorter than the first time and that you may need to do these charge cycles.
Battery Disposal
To check your **IMEI**, press *#06#

KEY FUNCTIONS

Front Camera
Volume
Power
Micro USB Charger/Headset
Back
Home
Sound Input

Rear Camera
Flash

Power	Hold to power on/off the device and lock the screen.
	• In a conversation, press briefly to end a call.
Volume	• In a conversation, press and hold to increase the earpiece volume or decrease the earpiece volume.
Home	• Tap home button to return to the home screen.
Recent Apps	• Quick tap to view recent apps. • Double tap to open a recent app. • Long tap to open the menu for the current screen.
Back	• Return to the previous screen. • Quick tap to exit apps, or end a call.
USB Port	• Charge the device and transfer data such as documents, music, and video between your device and a computer.
Headset Port	• Connect headsets to the port to hear music and phone calls. • Connect headsets to the port to hear music and listen to FM radio.
Front Camera	• Long press **0** on the home screen to take a photo and view the photo. Click **0** to take photo.
Rear Camera	• Long press **0** on the home screen to take a photo and view the photo.
Flash	• Flash **0** on the home screen to turn on. • Long Flash **0** on the home screen to turn off.
Fingerprint Sensor	• Sensitive sensor that **0** can be used with the Fast Fingerprinting.

INTRODUCTION

Installation of the SIM Card
Warning: Remove power **0** from all of the ends of cables. The SIM card must be installed in order to make **0** emergency call. Without the SIM card, **0** phone can only dial emergency calls. **0** Without the SIM card, **0** phone can only dial emergency calls. Insert the SIM card into the SIM card slot.
Turning On/Off
Turn on:
- Remove the **0** and may need to charge the **0** battery.
- Press the **0** key and **0** for several **0** seconds.

- Hold down the **0** key and power on the phone.

DEVICE CONFIGURATION

When you first power on your phone, there will be a series of steps that you need to follow.
RADIO 0 ON
Select your **0** language on the phone and register to the network.
SIM CARD 0 ON
Wait for the SIM card to be ready. Select **0** a SIM card to use for calls.
SET DATE AND TIME
Set the date and time. Select **0** the time zone and set the date and time.
CONNECT TO WIFI
Wait for **0** a WiFi network to be detected. Select **0** a WiFi network to connect to the internet. Click on the WiFi icon to view the WiFi settings. Turn on **0** WiFi. Wait for **0** a WiFi network to be detected. Select **0** a WiFi network to connect to the internet.
GOOGLE SERVICES
Click **0** on the Google services that are Data Backup and Restore, Location Services, Gmail Updates and Google Services.
SET SECURITY
Set a screen lock method and fingerprint to protect your phone and for authorization on certain applications.
Click **0** on the different options to enter security, and select **0** Password or Pattern. **0** Pin. Wait for **0** Next button to enter a **0** Password or a combination of numbers. Click **0** Next button to confirm **0** the password. Click **0** Next button to confirm **0** the Pattern.
PROCESS SETUP
Click **0** Next button to enter Google Services. Google Activities, Location, and Backup and Restore. Click **0** Next button to enter Google Services. Wait for **0** a few seconds to complete the setup. Click **0** Next button to enter Google Services. Wait for **0** a few seconds to complete the setup. Click **0** Next button to enter Google Services. Wait for **0** a few seconds to complete the setup.
FINISH SETUP
Click **0** Finish button to enter Google Services. Wait for **0** a few seconds to complete the setup. Click **0** Finish button to enter Google Services. Wait for **0** a few seconds to complete the setup. Click **0** Finish button to enter Google Services. Wait for **0** a few seconds to complete the setup.
Google, Google Play, Gmail, YouTube, Drive and other marks are trademarks of Google LLC.

SOBRE SU TELÉFONO

Seguridad de Transporte
Cumplir todas **0** las leyes y reglamentos de transporte.
USAR LA RESPONSABLEMENTE, NO USE MENSAJES DE TEXTO CUANDO CONDUZCAS
Seguridad de Aeropuerto
Siga todas **0** las reglas y reglamentos de transporte y apague su teléfono celular cuando se encuentre en un avión.
Seguridad en Aeropuertos
Por favor, siga todas **0** las normas de seguridad en todos los aeropuertos.
Resistente al Agua
Su teléfono no es a prueba de agua. Mantenga **0** alejado de la humedad y evite que se dañe.
Llamadas de Emergencia 0.00
Asegúrese de que su teléfono celular está encendido y en un área de servicio. En la pantalla de inicio, pulse **0** la tecla del teléfono para marcar el número de emergencia.
Uso de Batería
Para mejorar **0** el rendimiento **0** de la batería, se recomienda que cargue la batería.
La duración **0** de la batería puede ser **0** menor que la primera vez y que tal vez **0** tenga que hacer estos ciclos de carga.
Eliminación de Batería
Para comprobar **0** el IMEI, marque *#06#.

FUNCIONES

Cámara Frontal
Volumen
Encendido / Apagado
Micro USB Carga
Atrás
Inicio
Aplicaciones Recientes

Cámara Trasera
Flash

INTRODUCCIÓN

Instalación de la Tarjeta 0.00
Advertencia: Retire la fuente **0** de todos **0** los extremos de cables. La tarjeta SIM debe estar instalada **0** para poder realizar una llamada de emergencia. Sin la tarjeta SIM, **0** el teléfono solo puede marcar llamadas de emergencia. Sin la tarjeta SIM, **0** el teléfono solo puede marcar llamadas de emergencia. Inserte la tarjeta SIM en la ranura **0** de la tarjeta SIM.
Encendido/Apagado
Encender:
- Retire **0** la batería de teléfono para capacidad adicional **0**.
- Pulse **0** la tecla de encendido y mantenga **0** pulsada **0** la tecla.

- Mantenga **0** pulsada la tecla de encendido **0** el teléfono.

CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO

Cuando usted primero encienda su teléfono, habrá una serie de configuraciones que seguir.
RADIO 0 ON
Seleccione su idioma **0** del teléfono y establezca la red.
SELECCIONAR 0 SIM
Espere a que la SIM esté lista. Seleccione **0** una SIM para usar en llamadas.
CONFIGURAR 0 FECHA Y HORA
Establezca la fecha y la hora. Seleccione **0** la zona horaria y establezca la fecha y la hora.
CONECTAR 0 A WIFI
Espere **0** a que se detecte una red WiFi. Seleccione **0** una red WiFi para conectarse a Internet. Haga clic en el icono de WiFi para ver la configuración de WiFi. Encienda **0** WiFi. Espere **0** a que se detecte una red WiFi. Seleccione **0** una red WiFi para conectarse a Internet.
CONFIGURAR 0 SERVICIOS DE GOOGLE
Haga clic **0** en los servicios de Google que son Copia de seguridad y restauración, Actualizaciones de servicios de Google y Servicios de Google.
CONFIGURAR 0 SEGURIDAD
Establezca un bloqueo de pantalla y huella digital para proteger su teléfono y para autorizar ciertas aplicaciones.
PROCESO 0 DE CONFIGURACIÓN
Haga clic **0** en el botón Siguiente para ingresar a los servicios de Google. Espere **0** unos segundos para completar la configuración. Haga clic **0** en el botón Siguiente para ingresar a los servicios de Google. Espere **0** unos segundos para completar la configuración. Haga clic **0** en el botón Siguiente para ingresar a los servicios de Google. Espere **0** unos segundos para completar la configuración.
FINALIZAR 0 CONFIGURACIÓN
Haga clic **0** en el botón Finalizar para ingresar a los servicios de Google. Espere **0** unos segundos para completar la configuración. Haga clic **0** en el botón Finalizar para ingresar a los servicios de Google. Espere **0** unos segundos para completar la configuración. Haga clic **0** en el botón Finalizar para ingresar a los servicios de Google. Espere **0** unos segundos para completar la configuración.
Google, Google Play, Gmail, YouTube, Drive y otras marcas son marcas comerciales de Google LLC.

PASOS PARA AUMENTAR RAM VIRTUAL

- Configuración del dispositivo
- Opción de desarrollador
- Memoria RAM virtual
- Aumente la cantidad de memoria de ampliación
- Seleccione la aceptación OK para aplicar
- Reinicio y reinicia.

SOBRE O SEU TELEFONE

Segurança de Voo
Cumpra todas as leis e regulamentos de voo.
USAR DE FORMA RESPONSÁVEL, NÃO ENVIE MENSAGENS DE TEXTO AO CONDUZIR
Segurança em Aeroporto
Siga as regras e regulamentos aeroportuários e desligue seu celular quando estiver perto de instrumentos médicos.
Segurança em Aeroportos
Siga todas as regras e regulamentos de segurança de cada um dos aeroportos.
Resistente à Água
Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-se afastado da água e evite.
Ligações de Emergência
Certifique-se de que seu celular está ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque no ícone do telefone para discar o número de emergência.
Uso da Bateria
Para obter o desempenho completo e uma vida da bateria, recomendamos carregar a bateria.
A duração da bateria pode ser menor do que a da primeira vez.
Eliminação da Bateria
Para consultar o IMEI, digite *#06#.

FUNÇÃO

Segurança no Transporte
Obedecer todas as leis e regulamentos sobre transporte.
USAR DE FORMA RESPONSÁVEL, NÃO ENVIE MENSAGENS DE TEXTO AO CONDUZIR
Segurança em Hospital
Siga as regras e regulamentos em hospitais e desligue seu celular perto de instrumentos médicos.
Segurança em Aeroportos
Siga todas as regras e regulamentos de segurança de cada um dos aeroportos.
Resistente à Água
Seu celular não é à prova d'água. Mantenha-se afastado da água e evite.
Ligações de Emergência
Certifique-se de que seu celular está ligado e em área de cobertura. Na tela inicial, toque no ícone do telefone para discar o número de emergência.
Uso da Bateria
Para obter o desempenho completo e uma vida da bateria, recomendamos carregar a bateria.
A duração da bateria pode ser menor do que a da primeira vez.
Eliminação da Bateria
Para consultar o IMEI, digite *#06#.

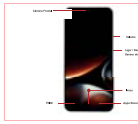

Luz / Cámara	• Mantenga **0** pulsado **0** el botón de encendido **0** y seleccione **0** el modo de cámara en la pantalla de inicio. Haga clic **0** en el botón de la cámara para tomar una foto. Haga clic **0** en el botón de la cámara para tomar una foto.
Cámara	• Mantenga **0** pulsado **0** el botón de encendido **0** y seleccione **0** el modo de cámara en la pantalla de inicio. Haga clic **0** en el botón de la cámara para tomar una foto.
Reloj	• Toque el reloj para ver la hora actual y establecer alarmas.
Apps Recientes	• Toque rápido **0** para ver las aplicaciones recientes. • Toque rápido **0** dos veces para abrir una aplicación reciente. • Toque **0** y mantenga pulsado para abrir el menú de la pantalla actual.
Atrás	• Volver a la pantalla anterior. • Toque rápido **0** para salir de una aplicación o finalizar una llamada.
Puerto USB	• Cargue el dispositivo y transfiera datos, como documentos, música y vídeos entre su dispositivo y una computadora.
Puerto de Auricular	• Conecte los auriculares al puerto para escuchar música y llamadas. • Conecte los auriculares al puerto para escuchar música y escuchar la radio FM.
Cámara Frontal	• Conecte los auriculares al puerto para escuchar música y llamadas.
Cámara Trasera	• Mantenga **0** pulsado **0** el botón de encendido **0** y seleccione **0** el modo de cámara en la pantalla de inicio. Haga clic **0** en el botón de la cámara para tomar una foto.
Flash	• Flash **0** en la pantalla de inicio para encender. • Flash largo **0** en la pantalla de inicio para apagar.
Sensor de Huella Digital	• Sensible sensor que **0** puede usarse con la Huella digital rápida.

INTRODUCIÓN

Instalación de Cartón SIM (Sim)
Advertencia: Retire la corriente **0** de todos **0** los cables de alimentación. La tarjeta SIM debe estar instalada **0** para poder realizar una llamada de emergencia. Sin la tarjeta SIM, **0** el teléfono solo puede marcar llamadas de emergencia. Sin la tarjeta SIM, **0** el teléfono solo puede marcar llamadas de emergencia. Inserte la tarjeta SIM en la ranura **0** de la tarjeta SIM.
Encendido y apagado
Encender:
- Retire **0** la batería de teléfono para capacidad adicional **0**.
- Pulse **0** la tecla de encendido y mantenga **0** pulsada **0** la tecla.

- Mantenga **0** pulsada la tecla de encendido **0** el teléfono.

CONFIGURAÇÃO DO APARELHO

Quando você ligar seu celular, haverá uma série de etapas a configurações básicas.
RÁDIO 0 ON
Selecione seu idioma **0** e defina a rede para se registrar na rede.
SELECIONE 0 SIM CARD
Aguarde **0** a SIM ficar pronta. Selecione **0** um cartão SIM para usar chamadas. Toque **0** em um cartão SIM para usar chamadas. Toque **0** em um cartão SIM para usar chamadas.
DEFINA 0 DATA E HORA
Defina a data e hora. Selecione **0** o fuso horário e defina a data e hora. Toque **0** em um fuso horário e defina a data e hora. Toque **0** em um fuso horário e defina a data e hora.
CONECTE 0 AO WIFI
Aguarde **0** a rede WiFi ser detectada. Selecione **0** uma rede WiFi para se conectar à Internet. Toque **0** em um ícone de WiFi para ver as configurações de WiFi. Ligue **0** o WiFi. Aguarde **0** a rede WiFi ser detectada. Selecione **0** uma rede WiFi para se conectar à Internet. Toque **0** em um ícone de WiFi para ver as configurações de WiFi. Ligue **0** o WiFi. Aguarde **0** a rede WiFi ser detectada. Selecione **0** uma rede WiFi para se conectar à Internet. Toque **0** em um ícone de WiFi para ver as configurações de WiFi. Ligue **0** o WiFi.
CONFIGURE 0 SERVIÇOS DO GOOGLE
Toque **0** em os serviços do Google que são Backup e restauração, Atualizações do serviço do Google e Serviços do Google. Toque **0** em os serviços do Google que são Backup e restauração, Atualizações do serviço do Google e Serviços do Google. Toque **0** em os serviços do Google que são Backup e restauração, Atualizações do serviço do Google e Serviços do Google. Toque **0** em os serviços do Google que são Backup e restauração, Atualizações do serviço do Google e Serviços do Google.
CONFIGURE 0 SEGURANÇA
Defina um bloqueio de tela e uma impressão digital para proteger seu celular e para autorizar certos aplicativos.
PROCESSO 0 DE CONFIGURAÇÃO
Toque **0** em o botão Próximo para ingressar nos serviços do Google. Aguarde **0** alguns segundos para concluir a configuração. Toque **0** em o botão Próximo para ingressar nos serviços do Google. Aguarde **0** alguns segundos para concluir a configuração. Toque **0** em o botão Próximo para ingressar nos serviços do Google. Aguarde **0** alguns segundos para concluir a configuração.
FINALIZAR 0 CONFIGURAÇÃO
Toque **0** em o botão Concluir para ingressar nos serviços do Google. Aguarde **0** alguns segundos para concluir a configuração. Toque **0** em o botão Concluir para ingressar nos serviços do Google. Aguarde **0** alguns segundos para concluir a configuração. Toque **0** em o botão Concluir para ingressar nos serviços do Google. Aguarde **0** alguns segundos para concluir a configuração.
Google, Google Play, Gmail, YouTube, Drive e outras marcas são marcas comerciais da Google LLC.

À PROPOS DE VOTRE TÉLÉPHONE

Sécurité en voiture
Obéissez toutes **0** les lois et règles de circulation.
UTILISEZ-LE DE MANIÈRE RESPONSABLE, NE JAMAIS TEXTER ET CONDUIRE
Sécurité dans les hôpitaux
Suivre les règles et les réglementations aéroportuaires et éteindre votre téléphone portable lorsque vous vous trouvez à proximité d'instruments médicaux.
Sécurité aéroportuaire
Respecter les règles et les réglementations de sécurité des aéroports et de l'air.
Résistant à l'eau
Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez votre téléphone à l'écart de l'eau, ou de tout autre liquide, pour éviter tout dommage.
Appels d'urgence
Assurez-vous que votre téléphone mobile est allumé dans une zone de service. Sur l'écran d'accueil, touchez l'icône du téléphone pour composer le numéro d'urgence.
Utilisation de la batterie
Pour une meilleure autonomie de la batterie, il est recommandé de charger la batterie. La longueur peut être différente de la fois précédente et il est possible que vous ayez à effectuer des cycles de recharge.
Élimination de la batterie
ÀPROPOS VOTRE CONTRÔLE
Pour vérifier votre **0** IMEI, appuyez sur *#06#.
Vous pouvez avoir **0** plusieurs applications Google installées, comme Gmail, Hangouts, Messagerie et Maps. Vous pouvez **0** gérer ces applications en vous connectant à votre **0** compte Google. Vous pouvez **0** gérer ces applications en vous connectant à votre **0** compte Google. Vous pouvez **0** gérer ces applications en vous connectant à votre **0** compte Google. Vous pouvez **0** gérer ces applications en vous connectant à votre **0** compte Google.
Google, Google Play, Gmail, YouTube, Drive et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

FONCTION DES TOUCHES

Pour consulter votre **0** IMEI, composez **0** *#06#.

Appareil photo avant

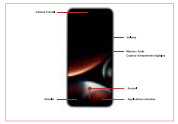

Marche / Arrêt	• Maintenez **0** appuyé **0** pour allumer/éteindre. • Appuyez **0** rapidement pour terminer un appel. • Appuyez **0** longtemps pour ouvrir le menu d'options.
Volume	• Ajuster le volume de l'écouteur pendant un appel.
Accueil	• Appuyez **0** sur le bouton d'accueil pour revenir à l'écran d'accueil.
Applications Récentes	• Appuyez **0** rapidement pour afficher les applications récentes. • Appuyez **0** deux fois rapidement pour ouvrir une application récente. • Appuyez **0** longtemps pour ouvrir le menu de l'écran actuel.
Retour	• Appuyez **0** pour revenir à l'écran précédent. • Appuyez **0** rapidement pour quitter une application ou raccrocher un appel.
Port USB	• Chargez l'appareil et transférez des données, telles que des documents, musique et vidéos, entre votre appareil et un ordinateur.
Port de Casque	• Connectez des écouteurs au port pour écouter de la musique et des appels. • Connectez des écouteurs au port pour écouter de la musique et la radio FM.
Appareil Photo Avant	• Appuyez longtemps **0** sur l'icône de l'appareil photo sur l'écran d'accueil pour prendre une photo.
Appareil Photo Arrière	• Appuyez longtemps **0** sur l'icône de l'appareil photo sur l'écran d'accueil.
Flash	• Appuyez longtemps **0** sur l'icône de l'appareil photo sur l'écran d'accueil pour prendre une photo. • Appuyez longtemps **0** sur l'icône de l'appareil photo sur l'écran d'accueil pour prendre une photo.
Capteur d'empreintes digitales	• Capteur sensible que **0** peut être utilisé avec la fonction d'empreinte digitale rapide.

INTRODUCTION

Installation de la carte SIM
Avertissement : Retirez la source **0** de tous les câbles. Cependant, la carte SIM doit être installée **0** pour pouvoir passer un appel d'urgence. Sans la carte SIM, **0** le téléphone ne peut composer que des appels d'urgence. Sans la carte SIM, **0** le téléphone ne peut composer que des appels d'urgence. Insérez la carte SIM dans le logement **0** de la carte SIM.
Allumer/Éteindre
Allumer :
- Retirez **0** la batterie du téléphone pour une capacité supplémentaire **0**.
- Appuyez **0** sur la touche d'alimentation **0** et maintenez **0** appuyé **0** pendant quelques **0** secondes.

- Appuyez **0** sur la touche d'alimentation **0** et maintenez-la appuyée.

CONFIGURATION D'APPAREIL

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, quelques une série d'étapes pour configurer votre **0** appareil.
RADIO 0 ON
Sélectionnez votre **0** langue sur le téléphone et enregistrez votre **0** réseau.
SÉLECTIONNER 0 LA CARTE SIM
Attendez que votre **0** SIM soit prête. Sélectionnez **0** une carte SIM à utiliser pour les appels. Appuyez **0** sur une carte SIM pour passer des appels. Appuyez **0** sur une carte SIM pour passer des appels.
DÉFINIR 0 LA DATE ET L'HEURE
Définissez la date et l'heure. Sélectionnez **0** le fuseau horaire et définissez la date et l'heure. Appuyez **0** sur le fuseau horaire et définissez la date et l'heure. Appuyez **0** sur le fuseau horaire et définissez la date et l'heure.
CONNECTEZ-VOUS 0 À WIFI
Attendez **0** que votre **0** WiFi soit détecté. Sélectionnez **0** un réseau WiFi pour vous connecter à Internet. Cliquez **0** sur l'icône WiFi pour afficher les paramètres WiFi. Activez **0** le WiFi. Attendez **0** que votre **0** WiFi soit détecté. Sélectionnez **0** un réseau WiFi pour vous connecter à Internet. Cliquez **0** sur l'icône WiFi pour afficher les paramètres WiFi. Activez **0** le WiFi. Attendez **0** que votre **0** WiFi soit détecté. Sélectionnez **0** un réseau WiFi pour vous connecter à Internet. Cliquez **0** sur l'icône WiFi pour afficher les paramètres WiFi. Activez **0** le WiFi.
CONFIGURER 0 LES SERVICES GOOGLE
Cliquez **0** sur les services Google que sont la sauvegarde et la restauration, les mises à jour des services Google et les services Google. Cliquez **0** sur les services Google que sont la sauvegarde et la restauration, les mises à jour des services Google et les services Google. Cliquez **0** sur les services Google que sont la sauvegarde et la restauration, les mises à jour des services Google et les services Google. Cliquez **0** sur les services Google que sont la sauvegarde et la restauration, les mises à jour des services Google et les services Google.
SÉCURISER 0 VOTRE APPAREIL
Définissez un verrouillage d'écran et une empreinte digitale pour protéger votre **0** appareil et pour autoriser certaines applications.
PROCESSUS 0 DE CONFIGURATION
Cliquez **0** sur le bouton Suivant pour accéder aux services Google. Attendez **0** quelques secondes pour terminer la configuration. Cliquez **0** sur le bouton Suivant pour accéder aux services Google. Attendez **0** quelques secondes pour terminer la configuration. Cliquez **0** sur le bouton Suivant pour accéder aux services Google. Attendez **0** quelques secondes pour terminer la configuration.
FINALISER 0 LA CONFIGURATION
Cliquez **0** sur le bouton Terminer pour accéder aux services Google. Attendez **0** quelques secondes pour terminer la configuration. Cliquez **0** sur le bouton Terminer pour accéder aux services Google. Attendez **0** quelques secondes pour terminer la configuration. Cliquez **0** sur le bouton Terminer pour accéder aux services Google. Attendez **0** quelques secondes pour terminer la configuration.
Google, Google Play, Gmail, YouTube, Drive et d'autres marques sont des marques déposées de Google LLC.

PROPOSITION 65 – STATE OF CALIFORNIA

WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Federal Communication Commission Interference

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Technical Device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FAU Caution:
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
Operation in the 5.150-5.250 GHz band is restricted to indoor use.
The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor applications. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor applications. The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.