JEW'BOX

NOTICE D'INSTRUCTIONS | INSTRUCTIONS MANUAL
מדריך הוראות

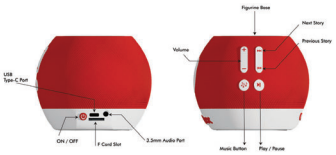

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

FRANCAIS

ON/OFF
Appuyez longuement pour allumer et éteindre l'enceinte.
Le réglage par défaut est le Mode Figurine.
SÉLECTION DU MODE
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour passer du Mode Figurine au Mode Bluetooth.
MODE FIGURINE
Placez une figurine sur la base
L'Histoire: Déclenchement automatique de histoire.
La Musique : Déclenchement de la musique associé à la figurine après avoir appuyé sur le bouton MUSIQUE.
Pour quitter le mode MUSIQUE, appuyez de nouveau sur le bouton MUSIQUE et revenez à l'histoire.
Les LEDs clignotent lentement en orange lorsqu'il n'y a pas de figurine sur la base.
MODE BLUETOOTH
Appuyez sur le bouton ON/OFF pour activer le mode Bluetooth.
Associez votre enceinte JEW'BOX avec l'appareil de votre choix.
Les LEDs clignotent rapidement en orange lorsqu'aucun appareil n'est apparié.
MODE VEILLEUSE
Touchez la base inférieure de l'enceinte pour allumer la veilleuse. Touchez-la à nouveau pour l'éteindre.
BOUTON PAUSE/PLAY
Appuyez sur ce bouton pour lire ou mettre en pause la lecture.
SUIVANT / PRÉCÉDENT
Passer à l'audio suivant en n'appuyant sur le BOUTON SUIVANT.
Revenir à l'audio précédent en appuyant sur le BOUTON RECULER.
SUIVANT / PRÉCÉDENT - ACCÉLÉRÉ
3 fois plus rapide que la vitesse normale.
Avancer rapidement la lecture en appuyant longuement sur le BOUTON SUIVANT.
Reculer rapidement la lecture en appuyant longuement sur le BOUTON PRÉCÉDENT.
BATTERIE
Lorsque l'enceinte n'aura plus que 15 % d'autonomie elle émettra un son audio afin de vous rappeler de la charger. Elle vous le rappellera à nouveau au bout de 10 minutes - Une dernière alerte se fera au bout de 5 minutes, puis elle s'éteindra.
MODE VEILLE
L'enceinte passera en mode veille si aucune opération n'est effectuée pendant 3 minutes. Appuyez sur le bouton POWER pour sortir du mode veille.
SPÉCIFICATIONS
Capacité de la batterie : 2 500 mAh | Port Audio 3,5 mm
Port USB Type-C
Emplacement pour carte TF
Entrée d'alimentation : 5V DC/1A
CERTIFICATIONS
CE, UKCA, FCC, RoHS

ENGLISH

POWER ON/OFF
Long press to turn the device on or off.
The default setting upon powering on is Figurine Mode.
SELECTION MODE
Press the ON/OFF button to toggle between Figurine Mode and Bluetooth Mode.
FIGURINE MODE
Two play options are available in Figurine Mode when a figurine is placed on the top base:
Storytelling Play: device will automatically start reading a story.
Music Play: Press the MUSIC button to start playing music.
Press the MUSIC button again to stop the music and return to Storytelling Play.
The device stops playing when the figurine is removed from the top base.
LEDs flash slowly in orange when no figurine is on the base.
BLUETOOTH MODE
Press the POWER button to switch to Bluetooth Mode.
Pair the speaker with an external device within Bluetooth range. LEDs flash rapidly in orange when no device is paired.
NIGHTLIGHT MODE
Touch the bottom base of the speaker to turn on the NIGHTLIGHT. Touch it again to turn it off.
PAUSE/PLAY BUTTON
Press this button to play or pause the current audio.
FORWARD/BACKWARD BUTTON
Press the FORWARD button to skip to the next track.
Press the BACKWARD button to skip to the previous track.
Long press the FORWARD button to fast-forward the track (three times faster than regular speed).
Long press the BACKWARD button to fast-rewind the track (three times faster than regular speed).
RECHARGEABLE BATTERY
When the battery reaches 15% power, a voice message will remind you to charge the speaker. This message will repeat 10 minutes later and again 5 minutes before the device shuts down automatically.
SLEEP MODE
The speaker will enter Sleep Mode if there is no operation for 3 minutes. Press POWER button to wake the speaker
ADDITIONAL FEATURES
Battery Capacity: 2,500mAh | 3.5mm Audio Port
USB Type-C Port
TF Card Slot
Power Input: 5V DC/1A
COMPLIANCE
CE, UKCA, FCC, RoHS

עברית

הפעלה/כיבוי
לחצו לחיצה ארוכה כדי להפעיל ולכבות את הרמקול. הגדרה המוגדרת כברירת מחדל היא מצב דמות.
בחירת מצב
לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי לעבור ממצב דמות למצב בלוטוס
מצב דמות
הניחו דמות על הבסיס:
הסיפור: הפעלה אוטומטית של סיפור.
המוסיקה: הפעלה המוסיקה המשויכת לדמות לאחר לחיצה על כפתור המוסיקה.
כדי לצאת ממצב מוסיקה, לחצו שוב על כפתור המוסיקה וחזרו לסיפור.
נורות ה-LED יהבהבו לאט בכתום כאשר אין דמות על הבסיס.
מצב בלוטוס
לחצו על כפתור ההפעלה/כיבוי כדי להפעיל את מצב הבלוטוס.
חברו את הרמקול JEW'BOX עם המכשיר שבחרתם.
נורות ה-LED יהבהבו מהר בכתום כאשר אין מכשיר מחובר.
מצב תאורת לילה
געו בבסיס התחתון של הרמקול כדי להדליק את תאורת הלילה. געו בו שוב כדי לכבות אותה.
כפתור השהייה/הפעלה
לחצו על כפתור זה כדי להשמיע או להשהות את הפעלה.
הבא / הקודם
עברו לקטע הבא על ידי לחיצה על כפתור "הבא.
חזרו לקטע הקודם על ידי לחיצה על כפתור "חזור.
הבא / הקודם - מהיר
שלוש פעמים מהר יותר מהרגילות המילה.
החזיקו מהר יותר בהמשך על ידי לחיצה ארוכה על כפתור הבא.
חזור מהר יותר בהמשך על ידי לחיצה ארוכה על כפתור
סוללה
כאשר לרמקול נותרו רק 15% אוטונומיה, הוא יעדיר צליל שיזכיר לך לטעון אותו .
הוא יזכיר לך שוב אחר 10 דקות.
הכרזה סופית תתרחש לאחר 5 דקות לאחר מכן הוא יתכבה.
מצב שינה
הרמקול יכנס למצב שינה אם לא תתבצע פעולה במשך 3 דקות. לחץ על לחצן הכפעלה כדי לצאת ממצב שינה.
פרטים
קיבולת סוללה: 2500 mAh | יציאת שמע : 3.5 מ"מ
מחבר USB מסוג C
חריץ כרטיס TF
מקור כח : 5V DC/1A
תעודות
CE , UKCA, FCC , RoHS , CPSIA, GCC

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device,pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception,which can be determined by turning the device off and on,the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment

WWW.JEW-KIDS.COM

© 2024 TOY'LI - TOUS DROITS RÉSERVÉS

JEW'BOX