100MM

140MM

FRONT

EN

CK25GM

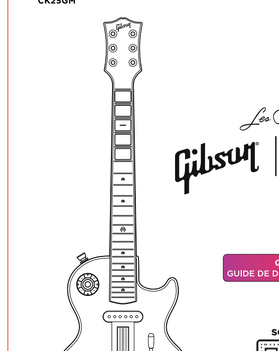

QUICK START GUIDE
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

SCAN FOR
USER MANUAL

SMALL PARTS Not for children under 3 years.
PETITES PIÈCES Garder hors de la portée des enfantes âgés de moins de 3 ans.

GUITAR CONTROLLER LAYOUT

1. Fret Buttons
2. RGB LEDs
3. Left Stick (L3 Button)
4. Navigation Hub
5. USB Wireless Receiver Compartment
6. Strum Bar
7. Guitar Status LEDs
8. CRTL Button
9. Battery Compartment
10. Whammy Bar
11. Power LED
12. CRKD (Home) Button
13. Mode Dial
14. Right Stick (R3 Button)
15. Directional Pad
16. Strap Button
17. Neck Release Button
18. RFID Touchpoint
19. USB Wireless Receiver
20. Receiver Sync Button
21. Receiver Status LED
22. USB-C Port
23. View, Capture, Menu Buttons
24. Guitar Sync Button
25. Guitar Sync LED
26. Platform Slider

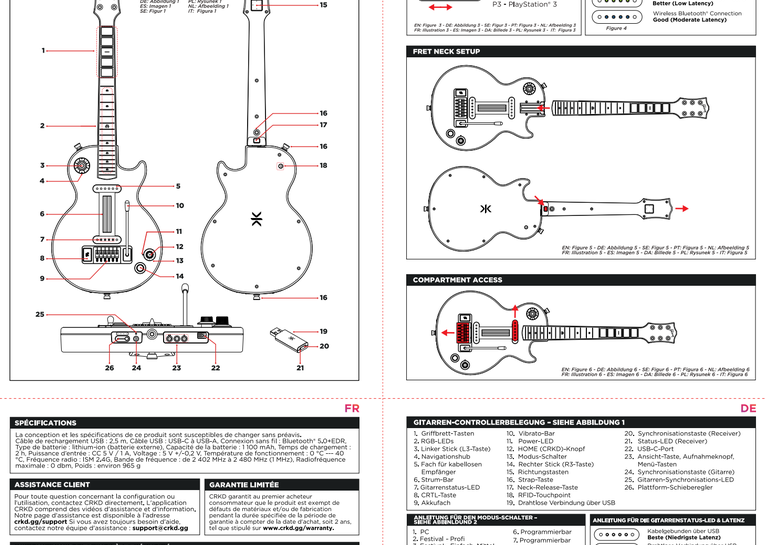

EN: Figure 1 FR: Illustration 1 DE: Abbildung 1 ES: Imagen 1 IT: Figura 1
EN: Figure 2 FR: Illustration 2 DE: Abbildung 2 ES: Imagen 2 IT: Figura 2
EN: Figure 3 - DE: Abbildung 3 - SE: Figur 3 - PT: Figura 3 - NL: Afbeelding 3 FR: Illustration 3 - ES: Imagen 3 - DA: Billede 3 - PL: Rysunek 3 - IT: Figura 3
EN: Figure 4 - DE: Abbildung 4 - SE: Figur 4 - PT: Figura 4 - NL: Afbeelding 4 FR: Illustration 4 - ES: Imagen 4 - DA: Billede 4 - PL: Rysunek 4 - IT: Figura 4
EN: Figure 5 - DE: Abbildung 5 - SE: Figur 5 - PT: Figura 5 - NL: Afbeelding 5 FR: Illustration 5 - ES: Imagen 5 - DA: Billede 5 - PL: Rysunek 5 - IT: Figura 5
EN: Figure 6 - DE: Abbildung 6 - SE: Figur 6 - PT: Figura 6 - NL: Afbeelding 6 FR: Illustration 6 - ES: Imagen 6 - DA: Billede 6 - PL: Rysunek 6 - IT: Figura 6

EN

MODE DIAL GUIDE

1. PC
2. Festival • Pro
3. Festival • Easy, Medium, Hard
4. Festival • Expert
5. Programmable
6. Programmable
7. Programmable
8. Programmable
9. KEYJAM™ Mode

EN: Figure 2 FR: Illustration 2 DE: Abbildung 2 ES: Imagen 2 SE: Figur 2 PT: Figura 2 PL: Rysunek 2 NL: Afbeelding 2 IT: Figura 2

PLATFORM SLIDER GUIDE

PC • PC
NS • Nintendo Switch™
AN • Android
P3 • PlayStation® 3

GUITAR STATUS LED & LATENCY GUIDE

USB Wired Connection
Best (Lowest Latency)

USB Wireless Receiver Connection
Better (Low Latency)

Wireless Bluetooth® Connection
Good (Moderate Latency)

EN: Figure 3 - DE: Abbildung 3 - SE: Figur 3 - PT: Figura 3 - NL: Afbeelding 3 FR: Illustration 3 - ES: Imagen 3 - DA: Billede 3 - PL: Rysunek 3 - IT: Figura 3
Figure 4

FRET NECK SETUP

EN: Figure 5 - DE: Abbildung 5 - SE: Figur 5 - PT: Figura 5 - NL: Afbeelding 5 FR: Illustration 5 - ES: Imagen 5 - DA: Billede 5 - PL: Rysunek 5 - IT: Figura 5

COMPARTMENT ACCESS

EN: Figure 6 - DE: Abbildung 6 - SE: Figur 6 - PT: Figura 6 - NL: Afbeelding 6 FR: Illustration 6 - ES: Imagen 6 - DA: Billede 6 - PL: Rysunek 6 - IT: Figura 6

EN

CONNECTION SETUP

CONNECT TO PC
Option 1: USB Wired Connection
1) Plug the USB-A end of the cable into your PC. **2)** Set the Platform Slider to "PC" and connect the USB-C end of the cable to the USB-C port on your guitar controller. **3)** The Guitar Status LEDs will remain solid white. **4)** Rotate the Mode Dial to choose your game mode.

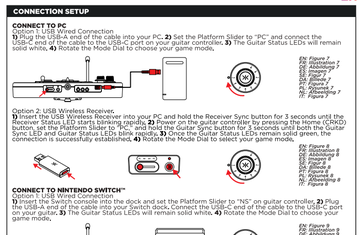

EN: Figure 7 FR: Illustration 7 DE: Abbildung 7 ES: Imagen 7 SE: Figur 7 PT: Figura 7 PL: Rysunek 7 NL: Afbeelding 7 IT: Figura 7

Option 2: USB Wireless Receiver.
1) Insert the USB Wireless Receiver into your PC and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **2)** Power on the guitar controller by pressing the Home (CRKD) button; set the Platform Slider to "PC," and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until both the Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs blink rapidly. **3)** Once the Guitar Status LEDs remain solid green, the connection is successfully established. **4)** Rotate the Mode Dial to select your game mode.

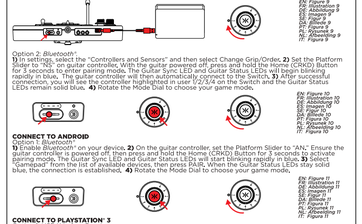

EN: Figure 8 FR: Illustration 8 DE: Abbildung 8 ES: Imagen 8 SE: Figur 8 PT: Figura 8 PL: Rysunek 8 NL: Afbeelding 8 IT: Figura 8

CONNECT TO NINTENDO SWITCH™
Option 1: USB Wired Connection
1) Insert the Switch console into the dock and set the Platform Slider to "NS" on guitar controller. **2)** Plug the USB-A end of the cable into your Switch dock. Connect the USB-C end of the cable into the USB-C port on your guitar. **3)** The Guitar Status LEDs will remain solid white. **4)** Rotate the Mode Dial to choose your game mode.

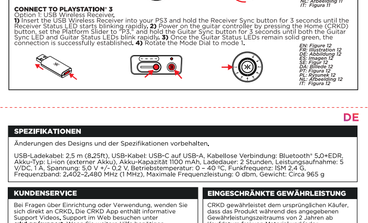

EN: Figure 9 FR: Illustration 9 DE: Abbildung 9 ES: Imagen 9 SE: Figur 9 PT: Figura 9 PL: Rysunek 9 NL: Afbeelding 9 IT: Figura 9

Option 2: *Bluetooth*®
1) In settings, select the "Controllers and Sensors" and then select Change Grip/Order. **2)** Set the Platform Slider to "NS" on guitar controller. With the guitar powered off, press and hold the Home (CRKD) Button for 3 seconds to enter pairing mode. The Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs will begin blinking rapidly in blue. The guitar controller will then automatically connect to the Switch. **3)** After successful connection, you will see the controller highlighted in user 1/2/3/4 on the Switch and the Guitar Status LEDs remain solid blue. **4)** Rotate the Mode Dial to choose your game mode.

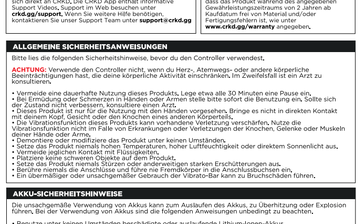

EN: Figure 10 FR: Illustration 10 DE: Abbildung 10 ES: Imagen 10 SE: Figur 10 PT: Figura 10 PL: Rysunek 10 NL: Afbeelding 10 IT: Figura 10

CONNECT TO ANDROID
Option 1: *Bluetooth*®
1) Enable *Bluetooth*® on your device. **2)** On the guitar controller, set the Platform Slider to "AN." Ensure the guitar controller is powered off, then press and hold the Home (CRKD) Button for 3 seconds to activate pairing mode. The Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs will start blinking rapidly in blue. **3)** Select "Gamepad" from the list of available devices in your Bluetooth® settings. When the Guitar Status LEDs stay solid blue, the connection is established. **4)** Rotate the Mode Dial to choose your game mode.

EN: Figure 11 FR: Illustration 11 DE: Abbildung 11 ES: Imagen 11 SE: Figur 11 PT: Figura 11 PL: Rysunek 11 NL: Afbeelding 11 IT: Figura 11

CONNECT TO PLAYSTATION® 3
Option 1: USB Wireless Receiver
1) Insert the USB Wireless Receiver into your PS3 and hold the Receiver Sync button for 3 seconds until the Receiver Status LED starts blinking rapidly. **2)** Power on the guitar controller by pressing the Home (CRKD) button, set the Platform Slider to "P3," and hold the Guitar Sync button for 3 seconds until both the Guitar Sync LED and Guitar Status LEDs blink rapidly. **3)** Once the Guitar Status LEDs remain solid green, the connection is successfully established. **4)** Rotate the Mode Dial to choose your game mode.

EN: Figure 12 FR: Illustration 12 DE: Abbildung 12 ES: Imagen 12 SE: Figur 12 PT: Figura 12 PL: Rysunek 12 NL: Afbeelding 12 IT: Figura 12

EN

SPECIFICATIONS

Design and specifications are subject to change without notice.

USB Charging cable: 2.5m (8.25ft), USB Cable: USB-C to USB Type-A, Wireless Connection: *Bluetooth*® 5.0+EDR, Battery type: Li-ion (external battery pack), Battery capacity: 1100mAh, Charging time: 2hrs, Input power rating: DC5V/ 1A, Voltage: 5.0V +/-0.2V, Operating temperature: 0°C~~ 40°C, Radio frequency: ISM 2.4G, Frequency band: 2402~~2480MHz(1MHz), Maximum radio-frequency: 0dbm, Mass: Approx. 965g

CUSTOMER SUPPORT

If you have questions about setup or use, contact CRKD direct, The CRKD App includes informational support videos, Visit support on the web at **crkd.gg/support**, If you still need help, please contact our support team: **support@crkd.gg**

LIMITED WARRANTY

CRKD warrants to the original consumer purchaser that product will be free from defects in materials and/or workmanship for the length of time specified in the warranty period from the date of purchase, this being 2 Years, as set forth at www.crkd.gg/warranty.

AUSTRALIAN WARRANTY

These goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure, If purchased in Australia or New Zealand, this product comes with one year (12 months) warranty from date of purchase, Defects in the product must have appeared within one year from date of purchase, in order to claim warranty, All warranty claims must be facilitated back through the retailer of purchase in accordance with the retailer's returns policy and procedures, Any expense incurred as a result of returning the product to the retailer of purchase is the full responsibility of the customer.

Bluemouth Interactive, Level 2, 2 Darling Street, South Yarra, VIC 3141, Phone: (03) 9867 2666
Email: **Support@bluemouth.com.au**, Visit: **www.bluemouth.com.au**

GENERAL SAFETY

Please read the following precautions before using the controller.

WARNING: Do not use the controller if you have heart, respiratory or other physical impairments that limit your physical activity, If you have any doubts, consult with a physician.

- Avoid prolonged use of this product, Take a break at about 30-minute intervals.
- Stop using this unit immediately if you begin to feel tired or if you experience discomfort or pain in your hands or arms during use, If the condition persists, consult a doctor.
- This product is intended for use with your hands only, do not bring it into close contact with your head, face or the bones of any other part of the body.
- The vibration function of this product can aggravate injuries, do not use the vibration function if you have any ailment or injury to the bones, joints or muscles of your hands or arms.
- Never disassemble or modify the product.
- Do not expose the product to high temperatures, high humidity or direct sunlight.
- Do not allow the product to come into contact with liquids.
- Do not put heavy objects on the product.
- Do not drop the product or expose it to strong physical shock.
- Do not touch the ports or insert any foreign objects into them.
- Excessive or improper use of the whammy bar can cause it to break.

BATTERY SAFETY

Incorrect use of batteries may result in battery leakage, overheating or explosion. When using batteries, be sure to follow these instructions.

- Do not handle damaged or leaking lithium-ion batteries.
- If you come into contact with material from a leaking battery, take the following actions: If the material enters your eyes, do not rub, instead immediately flush your eyes with clean water and seek medical attention.
- If the material comes into contact with the skin or clothes, immediately rinse the affected area with clean water. Consult your physician if inflammation or soreness develops.
- Keep batteries out of reach of children.
- Do not dispose of the battery for signs of general waste. Follow local regulations for recycling or disposal.
- Periodically check the battery for signs of damage, swelling, or leakage. Replace immediately if any of these occur.

COMPLIANCE STATEMENTS

FCC STATEMENT: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

ISED STATEMENT: This device contains license-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's license-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause interference.
This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil contient des émetteurs/récepteurs exemptés de licence qui sont conformes aux Five RSS exemptés de licence de Innovation, Science et développement économique Canada. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes: Cet appareil ne doit pas causer d'interférences. Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable du dispositive.

Freemode Go LLC hereby declares that this product follows the essential requirements and other provisions of EMC Directive 2014/30/EU and RED directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: **www.crkd.gg/docs**

The UKCA (UK Conformity Assessment) mark is a declaration from the manufacturer that the product meets applicable UK regulations for health, safety, and environment protection.

The crossed-out wheeled bin symbol marked on this product signifies that it must not be disposed of with regular household waste and needs to be taken instead to an appropriate collection point.

The Regulatory Compliance Mark is a visible indication of a product's compliance with all applicable ACMA (Australian Communications and Media Authority) regulatory arrangements, including all technical and record-keeping requirements regarding the electrical safety and/or electromagnetic compatibility (EMC).

MANUFACTURED BY
FREEMODE GO LLC
3142 Constitution Drive,
Livermore, CA 94551, USA

EU AUTHORIZED REPRESENTATIVE
AR Service, 77 Camden Street Lower,
Dublin, D02 XE80, Ireland
E-mail: contact@arservicesnews.com

UK AUTHORIZED REPRESENTATIVE
FREEMODE GO LTD
Unit 19 Hilmer Grove Industrial Estate,
Clevedon, Somerset, BS21 6XU, UK

© 2025 Freemode Go, LLC, All rights reserved, The CRKD logos are trademarks of Freemode Go, LLC, All other trademarks are owned by their respective owners,

Les Paul™ guitar body shape and headstock design are trademarks of Gibson, Inc, All rights reserved, **V1.2**

FR

AGENCEMENT DE LA GUITARE DE JEU - VOIR ILLUSTRATION 1

1. Boutons de frette
2. LED RGB
3. Stick gauche (touche L3)
4. Hub de navigation
5. Compartiment récepteur sans fil
6. Barre de frappe
7. LED d'état de la guitare
8. Bouton CRTL
9. Compartiment batterie
10. Barre de vibrato
11. LED d'alimentation
12. Bouton CRKD (Home)
13. Molette de réglage de mode
14. Stick droit (touche R3)
15. Boutons directionnels
16. Bouton de la sangle
17. Bouton de réleche du manche
18. Point tactile RFID
19. Récepteur USB sans fil
20. Bouton de synchronisation du récepteur
21. Bouton CRKD (Home)
22. Port USB-C
23. Boutons d'affichage, de capture et du menu
24. Bouton de synchronisation de la guitare
25. LED de synchronisation de la guitare
26. Prise plateforme

GUIDE DU RÉGLAGE DE MODE - VOIR ILLUSTRATION 2

1. PC
2. Festival • Pro
3. Festival • Facile, moyen, difficile
4. Festival • Expert
5. Programmable
6. Programmable
7. Programmable
8. Programmable
9. Mode KEYJAM™

GUIDE SUR LA LED D'ÉTAT ET LA LATENCE

Connexion par câble via USB
Recommandée (meilleure latence)

Connexion via récepteur USB sans fil
Excellente (latence faible)

Connexion sans fil via Bluetooth®
Bonne (latence modérée)

GUIDE DU RÉGLAGE DE MODE - VOIR ILLUSTRATION 3

PC • PC
NS • Nintendo Switch™
AN • Android
P3 • PlayStation® 3

INSTALLATION DU MANCHE DE LA GUITARE

Voir illustration 5

ACCÈS AU COMPARTIMENT

Voir illustration 6

GUIDE DE CONNEXION

CONNEXION À UN PC
Option 1 : Connecter câble via USB - Voir illustration 7
1) Brancher l'extrémité USB-A du câble sur votre PC. **2)** Réglez la prise plateforme sur « PC » et branchez l'extrémité USB-C du câble sur le port USB-C de la guitare de jeu. **3)** La LED d'état de la guitare reste illuminée en blanc. **4)** Tournez la molette de réglage du mode sur le mode de jeu de votre choix.
Option 2 : Récepteur USB sans fil - Voir illustration 8
1) Branchez le récepteur USB sans fil sur votre PC et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED d'état du récepteur commence à clignoter rapidement. **2)** Allumez la guitare de jeu en appuyant sur le bouton Home (CRKD), réglez la prise plateforme sur « PC » et maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED de synchronisation de la guitare et la LED d'état de la guitare commencent à clignoter rapidement. **3)** Quand les LED d'état de la guitare restent illuminées en vert, la connexion est établie. **4)** Tournez la molette de réglage du mode sur le mode de jeu de votre choix.

CONNEXION À LA CONSOLE NINTENDO SWITCH™
Option 1 : Connecter câble via USB - Voir illustration 9
1) Insérez la console Nintendo Switch™ dans sa station d'accueil et réglez la prise plateforme de la guitare de jeu sur « NS ». **2)** Brancher l'extrémité USB-A du câble sur la station d'accueil de la console Nintendo Switch™. Branchez l'extrémité USB-C du câble sur le port USB-C de la guitare de jeu. **3)** La LED d'état de la guitare reste illuminée en blanc. **4)** Tournez la molette de réglage du mode sur le mode de jeu de votre choix.
Option 2 : Bluetooth® - Voir illustration 10
1) Dans les paramètres, sélectionnez « Manettes & capteurs » puis « Changer le style/l'ordre des manettes ». **2)** Réglez la prise plateforme de la guitare de jeu sur « NS ». Lorsque la guitare est éteinte, maintenez le bouton Home (CRKD) enfoncé pendant 3 secondes pour passer en mode appairage. La LED de synchronisation de la guitare et la LED d'état de la guitare commencent à clignoter rapidement en bleu. La guitare de jeu se connectera alors automatiquement à la console Nintendo Switch™. **3)** Une fois la connexion établie, la manette apparaîtra en surbrillance pour l'utilisateur 1/2/3/4 sur la console Nintendo Switch™ et la LED d'état de la guitare de jeu restera illuminée en bleu. **4)** Tournez la molette de réglage du mode sur le mode de jeu de votre choix.

CONNEXION À UN APPAREIL ANDROID
Option 1 : Bluetooth® - Voir illustration 11
1) Activez le Bluetooth® sur l'appareil. **2)** Réglez la prise plateforme de la guitare de jeu sur « AN ». Assurez-vous que la guitare de jeu est allumée, et maintenez le bouton Home (CRKD) enfoncé pendant 3 secondes pour lancer le mode appairage. La LED de synchronisation de la guitare et la LED d'état de la guitare commencent à clignoter rapidement en bleu. **3)** Sélectionnez « Manette de jeu » dans la liste d'appareils disponibles, puis appuyez sur ASSOCIER. Quand les LED d'état de la guitare restent illuminées en bleu, la connexion est établie. **4)** Tournez la molette de réglage du mode sur le mode de jeu de votre choix.

CONNEXION À LA CONSOLE PLAYSTATION® 3
Option 1 : Récepteur USB sans fil - Voir illustration 12
1) Branchez le récepteur USB sans fil sur votre PS3 et maintenez le bouton de synchronisation du récepteur enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED d'état du récepteur commence à clignoter rapidement. **2)** Allumez la guitare de jeu en appuyant sur le bouton Home (CRKD), réglez la prise plateforme sur « P3 » et maintenez le bouton de synchronisation de la guitare enfoncé pendant 3 secondes, jusqu'à ce que la LED de synchronisation de la guitare et la LED d'état de la guitare commencent à clignoter rapidement. **3)** Quand les LED d'état de la guitare restent illuminées en vert, la connexion est établie. **4)** Tournez la molette de réglage du mode sur le mode de jeu.

FR

SPÉCIFICATIONS

La conception et les spécifications de ce produit sont susceptibles de changer sans préavis.
Câble de chargement USB : 2,5 m (8,25 ft), Câble USB : USB-C sur USB-A, Connexion sans fil : *Bluetooth*® 5.0+EDR, Type de batterie : lithium-ion (batterie externe), Capacité de la batterie : 1 100 mAh, Temps de chargement : 2 h, Puissance d'entrée : CC 5 V / 1 A, Voltage : 5 V +/-0,2 V, Température de fonctionnement : 0 °C~~ 40 °C, Fréquence radio : ISM 2,4G, Bande de fréquence : de 2 402 MHz à 2 480 MHz (1 MHz), Radiofréquence maximale : 0 dbm, Poids : environ 965 g

ASSISTANCE CLIENT

Pour toute question concernant la configuration ou l'utilisation, contactez CRKD directement, L'application CRKD comprend des vidéos d'assistance et d'information, Notre page d'assistance est disponible à l'adresse **crkd.gg/support** Si vous avez toujours besoin d'aide, contactez notre équipe d'assistance : **support@crkd.gg**

GARANTIE LIMITÉE

CRKD garantit au premier acheteur consommateur que le produit est exempt de défauts de matériaux et/ou de fabrication pendant la durée spécifiée de la période de garantie à compter de la date d'achat, soit 2 ans, tel que stipulé sur **www.crkd.gg/warranty.**

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser la guitare de jeu.

ATTENTION: N'utilisez pas cette de la guitare en présence des troubles cardiaques ou respiratoires, ou d'autres conditions médicales susceptibles de restreindre vos activités physiques, En cas de doute, consultez votre médecin.

- Évitez tout usage prolongé de ce produit, Faites une pause toutes les 30 minutes.
- Cessez immédiatement d'utiliser cet appareil en cas de fatigue, de malaise ou de douleur dans les mains ou bras pendant l'usage, Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- Ce produit a uniquement été conçu pour les mains, Évitez tout contact direct avec la tête, le visage ou les os de toute autre partie du corps.
- La fonction vibrations de ce produit peut aggraver certaines blessures, Évitez d'utiliser cette fonctionnalité en cas de blessure ou de maladie affectant les os, les tendons ou les muscles de vos mains et bras.
- Ce produit ne doit en aucun cas être démonté ou modifié.
- Évitez d'exposer ce produit à des températures trop élevées, aux rayons du soleil ou à des environnements trop humides.
- Évitez d'exposer ce produit à toute forme de liquide.
- Évitez de déposer des objets lourds sur ce produit.
- Évitez de lancer et de laisser tomber ce produit, ou de le soumettre à un choc physique trop important.
- Évitez de toucher les ports ou d'insérer tout objet étranger dans ceux-ci.
- Tout usage excessif ou incorrect de la barre de vibrato peut engendrer des dégâts.

AVIS DE SÉCURITÉ RELATIF À LA BATTERIE

Tout usage incorrect de la batterie peut entraîner des fuites, une surchauffe ou une explosion, Quand vous utilisez la batterie, assurez-vous de bien suivre les instructions suivantes.

- Évitez tout contact avec les batteries lithium-ion endommagées ou suintées à des fuites.
- Si vous entrez malgré tout en contact avec les matériaux d'une batterie endommagée, veuillez suivre les instructions suivantes : Si le matériau entre dans vos yeux, évitez de les frotter, Rincez immédiatement vos yeux avec de l'eau propre et consultez un médecin.
- En cas de contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement les surfaces affectées avec de l'eau propre, Consultez votre médecin traitant en cas d'inflammation ou de douleur.
- Gardez la batterie hors de portée des enfants.
- Ne pas se débarrasser de la batterie dans les ordures ménagères, Veillez à respecter les réglementations propres à votre région pour recycler ou jeter la batterie,
- Examinez périodiquement la batterie pour détecter tout signe de dégâts, de gonflement ou de fuite, Le cas échéant, remplacez immédiatement la batterie.

DÉCLARATIONS DE CONFORMITÉ

Freemode Go LLC affirme que ce produit est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions de la directive CEM 2014/30/UE et de la directive RED 2014/53/UE, Le texte complet de la déclaration déconformité européenne est disponible à l'adresse Internet suivante: **www.crkd.gg/docs**

Le symbole de poubelle barrée présent sur ce produit indique qu'il ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle domestique, et doit être déposé dans un point de collecte adéquat.

© 2025 Freemode Go, LLC, Tous droits réservés, Les logos CRKD sont des marques commerciales de Freemode Go, LLC, Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs,

Le format de guitare Les Paul™ et le design de tête sont des marques déposées de Gibson, Inc., Tous droits réservés,

DE

GITARREN-CONTROLLERBELEGUNG – SIEHE ABBILDUNG 1

1. Griffbrett-Tasten
2. RGB-LEDs
3. Linker Stick (L3-Taste)
4. Navigationshub
5. Fach für kabellosen Empfänger
6. Strum-Bar
7. Gitarrenstatus-LED
8. CRTL-Taste
9. Akkufach
10. Vibrato-Bar
11. Power-LED
12. HOME (CRKD)-Knopf
13. Modus-Schalter
14. Rechter Stick (R3-Taste)
15. Richtungstasten
16. Strap-Taste
17. Neck-Release-Taste
18. RFID-Touchpoint
19. Drahtlose Verbindung über USB
20. Synchronisationstaste (Receiver)
21. Status-LED (Receiver)
22. USB-C-Port
23. Ansicht-Taste, Aufnahmeknopf, Menü-Tasten
24. Synchronisationstaste (Gitarre)
25. Gitarren-Synchronisations-LED
26. Plattform-Schieberegler

ANLEITUNG FÜR DEN MODUS-SCHALTER – SIEHE ABBILDUNG 2

1. PC
2. Festival • Profi
3. Festival • Einfach, Mittel, Schwer
4. Festival • Experte
5. Programmierbar
6. Programmierbar
7. Programmierbar
8. Programmierbar
9. KEYJAM™-Modus

ANLEITUNG FÜR DEN PLATTFORM-SCHIEBEREGLER – SIEHE ABBILDUNG 3

PC • PC
NS • Nintendo Switch™
AN • Android
P3 • PlayStation® 3

ANLEITUNG FÜR DEN GITARRENSTATUS-LED & LATENZ

Kabelgebundener USB
Beste (Niedrigste Latenz)

Drahtlose Verbindung über USB
Besser (Niedrige Latenz)

Kabellose Bluetooth®-Verbindung
Gut (Mittlere Latenz)

EINRICHTUNG DER GITARRENHALSES (FRET-NECK)

Siehe Abbildung 5

ZUGANG ZUM FACH

Siehe Abbildung 6

EINRICHTUNG DER VERBINDUNG

VERBINDUNG MIT EINEM PC
Option 1: Kabelgebunden über USB – Siehe Abbildung 7
1) Stecke das USB-A-Ende des Kabels in einen PC. **2)** Stelle den Plattform-Schieberegler auf „PC" und stecke das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss deines Gitarren-Controllers. **3)** Die Status-LEDs der Gitarre leuchten weiter weiß. **4)** Wähle mit dem Modus-Schalter den gewünschten Spielmodus.
Option 2: Drahtlose Verbindung über USB – Siehe Abbildung 8
1) Stecke den USB-Empfänger in einen PC und halte die Synchronisationstaste des Receivers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED schnell zu blinken beginnt. **2)** Schalte den Gitarren-Controller ein, indem du den HOME (CRKD)-Knopf drückst, stelle den Plattform-Schieberegler auf „PC" und halte die Synchronisationstaste an der Gitarre 3 Sekunden lang gedrückt, bis sowohl die Synchronisations-LED als auch die Status-LED der Gitarre schnell blinken. **3)** Sobald die Gitarrenstatus-LEDs grün leuchten, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt. **4)** Drehe den Modus-Schalter, um den gewünschten Spielmodus auszuwählen.

VERBINDUNG MIT NINTENDO SWITCH™
Option 1: Kabelgebunden über USB – Siehe Abbildung 9
1) Stecke die Switch-Konsole in die Dockingstation ein und stelle den Plattform-Schieberegler am Gitarren-Controller auf „NS". **2)** Stecke das USB-A-Ende des Kabels in die Dockingstation deiner Switch, Verbinde das USB-C-Ende des Kabels mit dem USB-C-Anschluss deiner Gitarre, **3)** Die Status-LEDs der Gitarre leuchten weiter weiß. **4)** Wähle mit dem Modus-Schalter den gewünschten Spielmodus.
Option 2: Bluetooth® – Siehe Abbildung 10
1) Wähle unter Einstellungen „Controller und Sensoren" und dann „Controller-Griffweise/Reihenfolge ändern". **2)** Stelle den Plattform-Schieberegler auf „NS". Schalte bei ausgeschaltetem Gitarre den HOME (CRKD)-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus zu aktivieren, Die Synchronisations-LED und die Status-LED der Gitarre beginnen schnell blau zu blinken, Der Gitarren-Controller wird sich automatisch mit der Switch verbinden **3)** Nach erfolgreicher Verbindung erscheint der Controller unter Benutzer 1/2/3/4, und die Status-LEDs der Gitarre leuchten dauerhaft blau. **4)** Wähle mit dem Modus-Schalter den gewünschten Spielmodus.

VERBINDUNG MIT EINEM ANDROID-GERÄT
Option 1: Bluetooth® – Siehe Abbildung 11
1) Aktiviere die Bluetooth®-Funktion des Computers. **2)** Stelle den Plattform-Schieberegler am Gitarren-Controller auf „AN", Stelle sicher, dass der Gitarren-Controller eingeschaltet ist, und halte dann den HOME (CRKD)-Knopf 3 Sekunden lang gedrückt, um den Verbindungsmodus zu aktivieren, Die Synchronisations-LED und die Status-LED der Gitarre beginnen schnell blau zu blinken, **3)** Wähle „Gamepad" aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und drücke dann auf PAIR, Wenn die Gitarrenstatus-LEDs blau leuchten, ist die Verbindung hergestellt, **4)** Wähle mit dem Modus-Schalter den gewünschten Spielmodus.

VERBINDUNG MIT PLAYSTATION™ 3
Option 1: Drahtlose Verbindung über USB – Siehe Abbildung 12
1) Stecke den USB-Receiver in deine PS3 und halte die Synchronisationstaste des Receivers 3 Sekunden lang gedrückt, bis die Status-LED schnell zu blinken beginnt, **2)** Schalte den Gitarren-Controller ein, indem du den HOME (CRKD)-Knopf drückst, stelle den Plattform-Schieberegler auf „P3" und halte die Synchronisationstaste an der Gitarre 3 Sekunden lang gedrückt, bis sowohl die Gitarrenstatus-LEDs als auch die Status-LED der Gitarre schnell blinken, **3)** Sobald die Gitarrenstatus-LEDs dauerhaft grün leuchten, ist die Verbindung erfolgreich hergestellt, **4)** Drehe den Modus-Schalter auf Modus 1.

DE

SPEZIFIKATIONEN

Änderungen des Designs und der Spezifikationen vorbehalten,

USB-Ladekabel: 2,5 m (8,25ft), USB-Kabel: USB-C auf USB-A, kabellose Verbindung: Bluetooth® 5.0+EDR, Akku-Typ: Lithium-ion (externer Akku), Akku-Kapazität: 1100 mAh, Ladedauer: 2 Stunden, Leistungsaufnahme: 5 V⎓C, 1 A, Spannung: 5.0 V +/- 0,2 V, Betriebstemperatur: 0 ~ 40 °C, Funkfrequenz: ISM 2.4 G, Frequenzband: 2.402~2.480 MHz (1 MHz), Maximale Frequenzleistung: 0 dbm, Gewicht: Circa 965 g

KUNDENSERVICE

Bei Fragen über Einrichtung oder Verwendung, wenden Sie sich direkt an CRKD, Die CRKD App enthält informative Support Videos, Support im Web besuchen unter **crkd.gg/support**, Wenn Sie weitere Hilfe benötigen, kontaktieren Sie unser Support Team unter **support@crkd.gg**

EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

CRKD gewährleistet dem ursprünglichen Käufer, dass das Produkt während des angegebenen Gewährleistungszeitraums von 2 Jahren ab Kaufdatum frei von Material und/oder Fertigungsfehlern ist, wie unter **www.crkd.gg/warranty** angegeben.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

Bitte lies die folgenden Sicherheitshinweise, bevor du den Controller verwendest.

ACHTUNG: Verwende den Controller nicht, wenn du Herz-, Atemwegs- oder andere körperliche Beeinträchtigungen hast, die deine körperliche Aktivität einschränken, Im Zweifelsfall ist ein Arzt zu konsultieren.

- Vermeide eine dauerhafte Nutzung dieses Produkts, Lege etwa alle 30 Minuten eine Pause ein.
- Bei Ermüdung oder Schmerzen in Händen oder Armen bei der Nutzung sofort aufhören, Sollte sich der Zustand nicht verbessern, konsultiere einen Arzt.
- Dieses Produkt ist nur für die Nutzung mit den Händen vorgesehen, Bringe es nicht in direkten Kontakt mit deinem Kopf, Gesicht oder den Knochen eines anderen Körperteils.
- Die Vibrationsfunktion dieses Produkts kann Verletzungen verschärfen, Nutze die Vibrationsfunktion nicht im Falle von Erkrankungen oder Verletzungen der Knochen, Gelenke oder Muskeln deiner Hände oder Arme.
- Demontiere oder modifiziere das Produkt unter keinen Umständen.
- Setze das Produkt niemals hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht aus.
- Vermeide jeglichen Kontakt mit Flüssigkeiten.
- Platziere keine schweren Objekte auf dem Produkt.
- Lasse das Produkt nicht fallen und setze es keinen starken Erschütterungen aus.
- Berühre niemals die Anschlüsse oder führe keine Fremdkörper in die Anschlussbuchsen ein.
- Ein übermäßiger oder unsachgemäßer Gebrauch der Vibrato-Bar kann zu Bruchschäden führen.

AKKU-SICHERHEITSHINWEISE

Die unsachgemäße Verwendung von Akkus kann zum Auslaufen des Akkus, zu Überhitzung oder Explosion führen, Bei der Verwendung von Akkus sollten die folgenden Anweisungen unbedingt zu beachten.

- Benutze unter keinen Umständen beschädigte oder auslaufende Lithium-Ionen-Akkus.
- Solltest du mit Substanzen aus einem auslaufenden Akku in Kontakt kommen, befolge bitte folgende Anweisungen: Bei Augenkontakt reibe dir niemals die Augen, sondern sofort mit sauberem Wasser ausspülen und anschließend einen Arzt konsultieren.
- Bei Hautkontakt oder Kontakt mit Kleidung die betroffene Stelle sofort mit sauberem Wasser abspülen, Im Falle von Entzündungen oder Verletzungen konsultiere bitte einen Arzt.
- Akkus dürfen nicht in Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, Sondern sofort mit sauberem Wasser ausspülen und anschließend einen Arzt konsultieren.
- Überprüfe den Akku regelmäßig auf Anzeichen von Schäden, Schwellungen oder Auslaufen, Ersetze ihn umgehend, wenn eines dieser Prob