KRONO 说明书模板
成品：100*140MM/骑马钉/4色印/内页100G太阳哑粉纸+封面200G太阳哑粉纸

krono
www.kronodigital.com

NET MAX II

MANUAL DE USO

LA VISTA PREVIA DE FUNCIONES

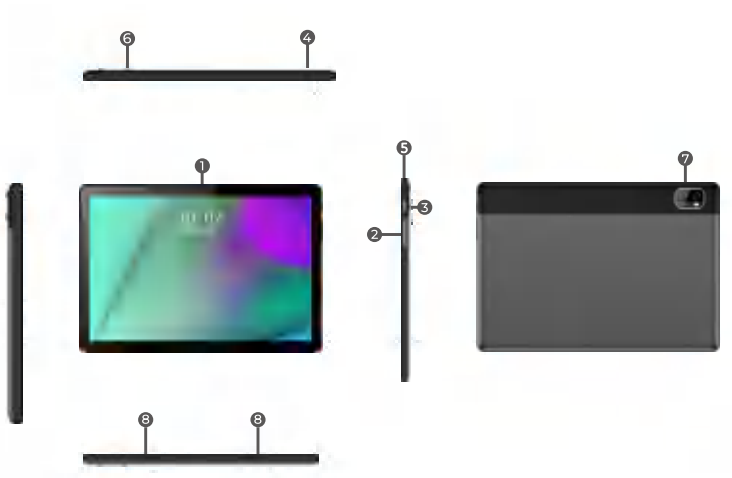

1. Cámara frontal
2. Volumen +/-
3. Encendido/ Apagado
4. Type-C
5. Ranura para Tarjeta de Memoria
6. Entrada de Auricular
7. Camara Trasera
8. Altavoz

INICIAR

Encendido/Apagado

* Mantenga pulsado la tecla de encendido 2~3 segundos Luego, siga las instrucciones de la pantalla para configu seleccionar su idioma.

* Mantenga pulsado la tecla de encendido 2 segundos y l muestran **Apagar**, **Reiniciar** y **Captura de pantalla**. Haz apagar la tablet.

* Cuando la tablet no tiene la reacción , pulse el botón 10

Batería

* Una batería recargable de Li-ion se encuentra instalada

* NO intente sustituir la batería de la tablet por su cuenta batería, lo que podría causar sobrecalentamiento, fueg

* NO tire la tablet al fuego.

* NO exponga la batería de la tablet a ninguna fuente de ni a altas temperaturas.

* Utilice solamente el adaptador de corriente **ORIGINAL** s batería de la tablet.

* Le sugerimos que descargue la batería por completo ur tablet ocasionalmente.

* La batería de Li-ion de su tablet debe ser reparada o rec de servicios autorizado, y debe reciclarse o desecharse domésticos.

* Deseche la batería de acuerdo con las leyes y normas m

Modo de Suspensión

* En la pantalla de inicio, pulse una vez el botón de encer de suspensión; y pulse otra vez para cerralo.

Nota:

Diríjase a **Ajustes** > **Pantalla** > **Tiempo de espera para su** configura el tiempo del modo de suspensión.

料号：

para encender la tablet.
rar su dispositivo y

o deja,en la pantalla se
clic con el **Apagar** para

segundos para el reinicio.

en la tablet.
porque podría dañar la
o lesiones.

calor, a la luz directa del sol

suministrado para cargar la

a vez al mes si sólo utiliza su

iclada por un proveedor
por separado de los residuos

medioambientales locales.

ndido para activar el modo

spender la pantalla para

Captura de Pantalla

* Mantenga pulsado la tecla de **Volume-** y de **Encendido** por 2 segundos para la captura de pantalla.

* O mantenga pulsada la tecla de encendido y dejala, en la pantalla se muestran **Apagar, Reiniciar** y **Captura de pantalla**. Selecione **Captura de pantalla** para la captura de pantalla.

LA PANTALLA DE INICIO

ICONO DE MENÚ INFERIOR

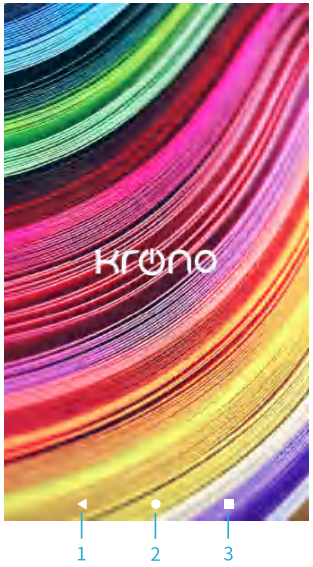

1. Regresar
2. Página principal
3. Aplicaciones abiertas recientemente

AJUSTES DE LA PANTALLA DE INICIO Y FONDOS DE PANTALLA

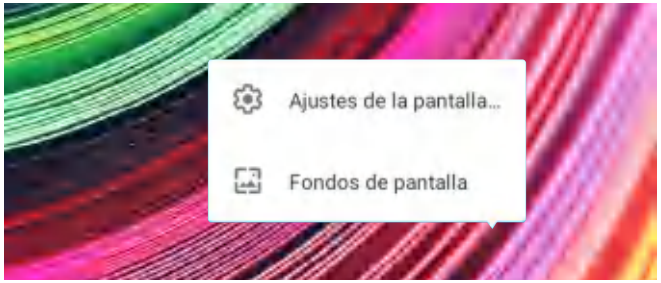

Matenga pulsada la parte blanca de la pantalla de inicio, se muestran **Ajustes de la pantalla de inicio** y **Fondos de pantalla**.

① Pulse **Ajustes de la pantalla de inicio** para empezar a customizar sus Pantallas de Inicio

- **Añadir icono a la pantalla de inicio:**
  Permite que las nuevas Apps instaladas desde **Google Play** se muestren en la Pantalla de Inicio principal.
- **Bucle de la pantalla de inicio:**
  Habilítelo para permitir el desplazamiento sin fin o en bucle en la Pantalla de Inicio.
- **Acción de deslizar hacia abajo:**
  Selecciona la acción cuando deslice el dedo hacia abajo en la Pantalla de Inicio principal.

② Selecione **Fondos de pantalla** para cambiar el fondo de pantalla actual de la tablet de los fotos o fondos predefinidos.

AJUSTES GENERALES

Ajustes Rápidos

Mueva hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para **configuraciones rápidas**.







: **WiFi.** Haga clic para conectar o deconectar.

: **Bluetooth.** Para activar o desactivar.

: **No molestar.** Mute el sonido y detenga la vibración después de activar esta función.

: Activar o Desactivar el modo de rotación automática de la pantalla.

: Según sus favoritos, selecione la configuración para ahorrar la batería.

: **Modo avión.** La luz azul será filtrada y la pantalla tomará un tono amarillento al activar esta opción.

: **Luz nocturna.** La pantalla aparecerá en blanco y negro después de habilitar esta opción.

Más Ajustes

Vaya a la **Configuración Rápida**, mueva abajo y seleccione ⚙ para entrar su pagina detallada de configuración. O seleccione App **Ajustes** de la pantalla de inicio para entrarla.

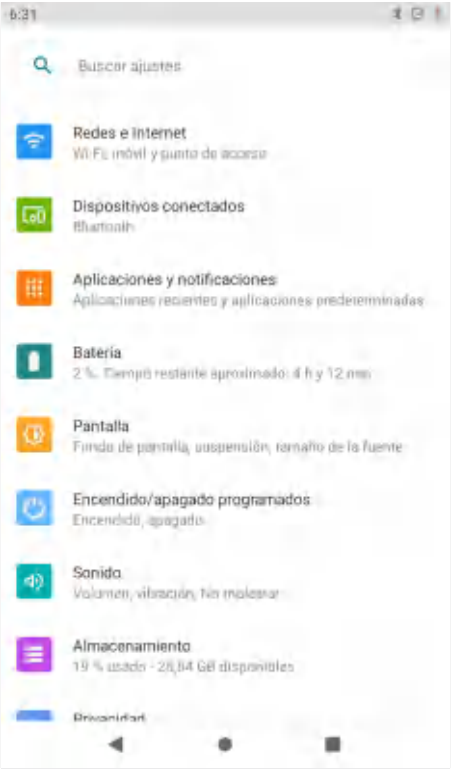

6:31

Buscar ajustes

Redes e Internet
Wi-Fi, móvil y punto de acceso

Dispositivos conectados
Bluetooth

Aplicaciones y notificaciones
Aplicaciones recientes y aplicaciones predeterminadas

Batería
2 %. Tiempo restante aproximado: 4 h y 12 min

Pantalla
Fondo de pantalla, suspensión, tamaño de la fuente

Encendido/apagado programados
Encendido, apagado

Sonido
Volumen, vibración, No molestar

Almacenamiento
19 % usado - 28,84 GB disponibles

Privacidad

Redes e Internet

* Conectar a cualquier WiFi disponible
* Activar/desactivar el modo de vuelo
* Minitorear el uso de los datos
* Añadir conexiones VPN

Dispositivos conectados

* Conectar con los dispositivo de Bluetooth y buscar los dispositivos empare
* Activar /desactivar Bluetooth
* Añadir y consultar el equipo de impresión
* Consultar los documentos recibidos por Bluetooth desde otros equipos

Aplicaciones y notificaciones

* Muestrar las aplicaciones recientes
* Consultar todas aplicaciones del dipositivo
* Ajustar la confiuración de notificaciones de la aplicación
* Comprobar el tiempo de pantalla para las Apps
* Establecer aplicaciones predeterminadas
* Establecer permisos para aplicaciones
etc.

Batería

* Mostrar el pocentaje de batería
* Activar /desactivar **Porcentaje de batería** y **Getor de batería**
* Ajustar **Optimización de ahorro de energía**
* Getionar la optimización de ahorro de batería para todas las aplicaciones
* Comprobar los ajustes detallados de la batería para las Apps

Pantalla

* Ajustar el brillo de la pantalla
* Activar / desactivar la luz nocturna
* Cambiar del fondo de pantalla
* Activar / desactivar el **Tema oscuro**
* Ajustar el tiempo para activar el modo de duermo
* Ajustar el tamaño de fuente y de monitor
etc.

jados

Encendido/apagado programado

* Ajustar el tiempo y los días de la semana a encender o apagar automáticamente

Sonido

* Establecer el nivel de sonido para **Multimedia**, **Alarma** y **Notificaciones**
* Activar / desactivar **No molestar** para silenciar el sonido y detener la vibración
* Activar la función de evitar el timbre a través del acceso directo
* Establecer sonido de notificación predeterminado y sonido de alarma
* Activar / desactivar sonidos de bloqueo de pantalla

etc

Almacenamiento

* Ver y administar el espacio de almancenamiento

Privacidad

* Establecer permisos de aplicación
* Configurado para mostrar / ocultar la contraseña al ingresar una contraseña
* Establecer las preferencias de **Pantalla de bloqueo**
* Agregar una cuenta y servicio de autocompletar de google

etc

Ubicación

* Activar / desactivar los servicios de ubicación para aplicaciones específicas
* Establecer aplicaciones que tienen acceso a la ubicación
* Activar / desactivar la **Búsqueda de Wi-Fi y Bluetooth**

etc

Seguridad

* Verificar el estado de seguridad
* Establecer el patrón de bloqueo de pantalla, ej. Deslizar, Patrón, PIN y Contraseña.
* Elegir su método de bloqueo de pantalla de respaldo, ej. Autenticación facial + patón, Autenticación facial + PIN, Autenticación facial + contrasena
* Habilitar la aplicación de administración para encontrar su tableta y bloquear o borrar un dispositivo perdido

etc

Cuentas

* Añade y administra las cuentas de usuarios en la tablet

Accesibilidad

* Para los usuarios con problemas de visión y audición , se ofrencen **Lectores de pantalla**, **Pantalla** y **Controles de interacción**

Bienestar digital y control parental

* Basado en **Panel de control** en **Tiempo de uso**, **Notificaciones recibidas** o **Veces que se ha abierto** para ver el uso de aplicaciones de móviles
* Administra las notificaciones relacionadas con la aplicación para reducir la molestía
* Establece el **control parental** para ayudar a sus hijos en el equilibrio de tiempo

Google

* Establece la preferencia del servicio de Google ™

Sistema

* Establece el idioma
  Seleccione **Idiomas e introducción de texto** > **Idiomas** > **+Añadir un idioma** para añadir su idioma, luego, mantenga presionado y deslice el ═ hacia arriba para cambiar el idioma.
* Enciende y apaga el acceso rápido a la cámara
* Establece la fecha y el tiempo
* Activar y desactivar la copia de seguridad
* Restablecimiento de fábrica
  Seleccione **Avanzado** > **Opciones de recuperación** > **Borrar todos los datos** para restablecer
* Verifique la versión actual de su tableta y busque actualizaciones si hay una nueva versión

etc.

Información del teléfono

* Consulta la información de la tablet

CONECTARSE A RED

Ejecuta la **Configuración** de la App o una pulsación larga del **Configuración Rápida.**

Conectarse a Wifi

① Seleccione **Redes e Internet** y activar WiFi. Hay la lista
② Seleccione WiFi que desee y escribe la contrseña.

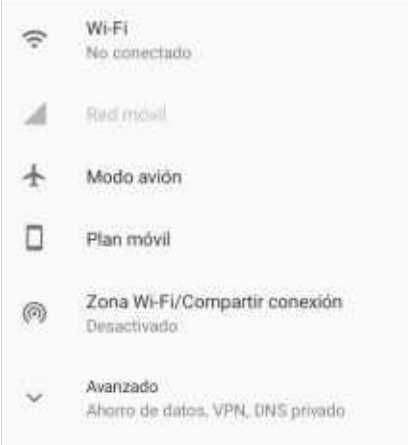



icono Wifi/Bluetooth en

de WiFi disponible.



Utilizar la función Bluetooth

Por favor, encienda primero el Bluetooth de su dispositivo bluetooth.

① Vaya a **Dispositivos conectados** > **Preferencias de conexión** > **Bluetooth** para encender el bluetooth de su tablet.
② Seleccione **+Vincular nuevo dispositivo** para entrar la interfaz de escaneo. Unos segundos, se muestran todos los dipositivos disponibles.
③ Seleccione un dispositivo. obtenga el codigo de emparejamiento, y último selecciona **VINCULAR** en los dos dispositivos. Algunos dispositivos pueden conectarse automáticamente.

ADMINISTRACIÓN DE LAS APLICACIONES

Descargar y Instalar

① En la pantalla de inicio activa la aplicación Play Store.
② Inicie sesión su cuenta de Google, y busque la aplicación que desee.

Administración de las Aplicaciones

Mover la aplicación

Matenga pulsada cualquier App, y mueva hacia la pantalla que desee

Eliminar app desde la pantalla de inicio

Toque y mantenga presionada la aplicación, luego deslícela hacia **X Quitar** para eliminar la aplicación de la pantalla de inicio.

Descargar APP

Matenga pulsada cualquier App, y la mueva hacia 🗑 **Desinstalar** para eliminarla.

Borrar la memoria caché de APP

① Entra **Ajustes** > **Aplicaciones y notificaciones**.
② Seleccione un **APP** > **Almacenamiento y caché** > **BORRAR CACHÉ**.

NAVEGAR POR PÁGINAS WEB

Antes de navegar, asegúrese de que la tablet esté conectada con el WiFi disponible. Puede usar el navegador previo pre-instalado Chrome o descargar el navegador desde **Play Store**.

MULTIMEDIA

Conectarse al Ordenador

① Conecte su tablet al ordenador con un cable USB.
② **Cargar únicamente** es la configuración predeterminada. Puede cambiar a **Dispositivo multimedia (MTP)** o **Cámara (PTP)** , luego use su ordenador para encontrar , en este momento, puede transmitir los documentos entre la tablet y el ordenador.

Notas:

Use los ajustes rápidos , seleccione **Sistema Android • Cargando dispositivo por USB** > **Toca para ver más opciones**, seleccione el método de **conexión** necesaria.

① Elija **Cargar únicamente** para cargar tu tablet.
② Seleccine **Cámara (PTP)** para enviar las fotos entre los ambos.
③ Seleccione **MIDI** para la música de los instrumentos.

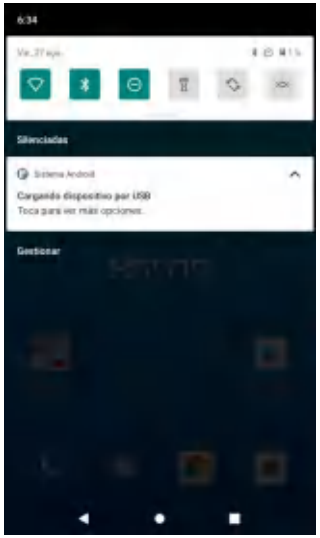

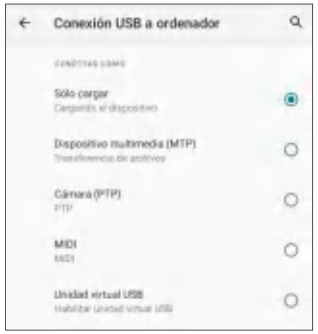

Conexión USB a ordenador

○ Sólo cargar
Cargando el dispositivo ●

Dispositivo multimedia (MTP)
Transferencia de archivos ○

Cámara (PTP)
PTP ○

MIDI
MIDI ○

Unidad virtual USB
Habilitar unidad virtual USB ○

Conectarse con el Dipositivo Exterior

① Instale una tarjeta de memoria con una capacidad de hasta 64G y vaya a **Configuración Rápida**.

② Sleccione CONFIGURAR.

③ Seleccione **Almacenamiento portátil**, establece la tarjeta al dipositivo extríble. Puede transmitir los documentos entre la tablet y la tarjeta.

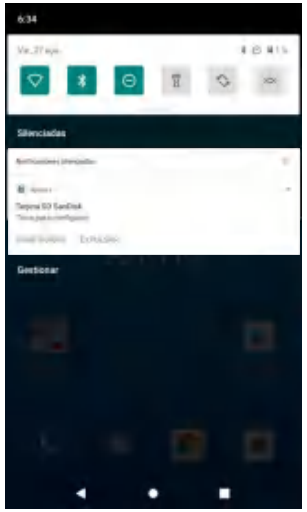

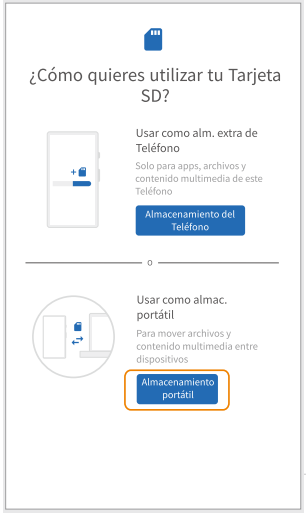

¿Cómo quieres utilizar tu Tarjeta SD?

Usar como alm. extra de Teléfono
Solo para apps, archivos y contenido multimedia de este Teléfono

Almacenamiento del Teléfono

o

Usar como almac. portátil
Para mover archivos y contenido multimedia entre dispositivos

Almacenamiento portátil

ESPECIFICACIONES

Nombre del modelo	**NET MAX II**
Productos	Tablet Pc
Marca	KRONO
Google CTS	Yes
OS	Android 12.0
Tamaño de la pantalla	10.1 inches
Peso	450g
CPU	MTK6750 Octacore (A53™ 1.5GHz x4 + A53™ 1.0GHz x4)
Resolución	1280x800
Panel táctil	G+P
Módulo táctil	Capacitive multi-touch
Almacenamiento	64GB
DRAM	3GB
Frente Comera	2MP
Volver Comera	5MP
Cargador de batería	5V/2000mAh
Batería	3.7V/5000mAh
Dual Wifi	2.4G
Puerto de carga	Type-C

SOLUCIONES DE PROBLEMAS

Q1. La tablet no puede encender.

* Después de cargar 30 min, le enciende de nuevo.
* Mantenga el botón de encendido para comprobar si está en el modo de c
* Mantenga el botón de encendido 10 segundos para reiniciarla.
* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla.

Q2. La tablet no puede cargar.

* Asegúrese de que el cable de USB esté enchufado en la entrada de carga correctamente.
* Prueba el otro cable compatible de USB y el adaptor.

Q3. Se ocurre el mesaje del erro durante del uso.

* Desinstala la aplicación con el mensaje del error, la descarga de nuevo y l
* Introduce un alfiler por el agujero de reseteo para apagarla.

Q4. El ordenador no puede detectar la tablet.

* Asegúrese de que esté encendido.
* Trata con otro cable USB.
* Trata de conectar la otra entrada de USB.
* NO seleccione **Cargar únicamente**, puede seleccionar **Dispositivo multimedia(MTP)**. **Cámara (PTP)** cuando está conectando con la tablet.

Q5. La Tablet no puede conectar con el WiFi.

* Asegúrese de que el WiFi de su tablet esté encendido.
* Asegúrese de que la contraseña de WiFi esté correcto.
* Reinicie el router.
* Asegúrese de que no tiene la litsta del filtro o la restricciones de conexión router.
* Descuida el WiFi antiguo, restablece el router y la conecta de nuevo.

Q6. El espacio de almancenamiento no es suficiente.

* Elimina las aplicaciones que no las use.
* Borra la caché regularmente.
* Instala la tarjeta de memoria.

luermo.

a instala.

en el

Q7. La pantalla no tiene ningún reacción.
* Examinar si hay el polvo en la pantalla, la limpie con un paño y inténtelo de nuevo.

Q8. El tamaño de la letra es demasiado pequeño para ser leído.
* Por favor, vaya a **Ajustes** > **Pantalla** > **Avanzado** > Tamaño de la fuente para ajustar el tamaño del texto.

Q9. ¿Podría la tablet soportar la función OTG?
* Sí, pero se requiere un cable OTG extra. Entonces puede conectar la tablet a un ratón o a una unidad USB a través del cable.

PRECAUCIÓN

PELIGRO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE REEMPLAZA POR UN TIPO INCORRECTO.
DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES.

⎓ El símbolo indica voltaje DC

COLECCIÓN DIFERENCIADA

Este producto lleva el símbolo de selección selectiva para residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE). Esto significa que este producto debe ser manejado de acuerdo con la ley 1252/2008 CR/CO para ser reciclado o desmantelado para minimizar su impacto en el medio ambiente.
Este producto se puede usar en todos los estados miembros de la Colombia.
El empaquetado debe ser conservado porque contiene información importante.

Notas: ⚠

1. Alta presión sonora
2. Riesgo de daños auditivos
3. No escuche a altos niveles de volumen durante largos períodos.

Label warning
This device complies with part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC warning:
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note:This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipmer

-Connect the equipment into an outlet on a circ
that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV

The device has been evaluated to meet general
requirement. The device can be used in portab
condition without restriction.

The Tablet NET Z has been tested for body-worn Specifi
(SAR) compliance. The FCC has established detailed SA
established that these requirements. RF Exposure Inform
has been evaluated under FCC Bulletin C95.1 and IEEE
compliant to RF Exposure from radio frequency devices.
applicable government requirements for exposure to radi
highest reported SAR level for usage near the body (0mm
the simultaneous transmission is 1.180W/kg

nt and receiver.
cuit different from

technician for help.

RF exposure
le exposure

c Absorption Rate
R requirements and has
ation The radio module
1528 and found to be
This model meets the
io frequency waves. The
n) is 0.895W/kg, and for