55.00 mm

80.00 mm

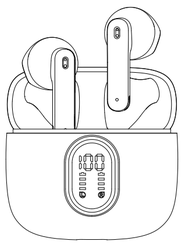

G18

MANUAL AND Q&A

English ---------- 02~10

Español ---------- 11~19

Français ---------- 20~28

Italiano ---------- 29~37

Deutsch ---------- 38~46

FCC Warning
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
"This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:
(1)This device may not cause interference; and
(2)This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."
« Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, meme sile brouillage est susceptible'en compromettre le fonctionnement. »
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé en conditionl'exposition portable sans restriction.

MADE IN CHINA

英语

TRUE WIRELESS EARBUDS

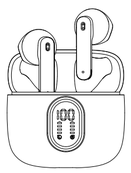

MODEL: G18
USER MANUAL

Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place.

PACKING LIST



MODEL: G18
X 1

User Manual
X 1

Type-C Charging Cable
X 1

DIAGRAM

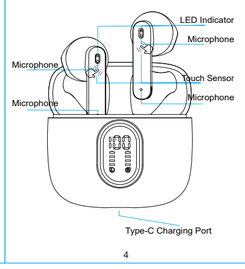

CHARGING

- Fully charge both the earbuds and the charging case before the first-time using.
- To prevent damage, use the provided Type-C cable.
- Fully dry off the earbuds and the USB port before charging.
- Close fully the charging case cover to charge the earbuds.

POWER ON/OFF



Take earbuds out from the charging case and they will auto power on.

Put earbuds back into the charging case and close the case, then it will auto power off.

ON/OFF

PAIRING

Put both earphones into charging case to activate them, then take out both earbuds will auto power on and pair with each other. After one side white LED blinks quickly, the other side white LED flashes slowly, then select"G11Pro".

⚠ Note:The earbud will reconnect to the paired device by priority.If you want to pair to the second smartphone. Please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

TOUCH CONTROL

Next / Previous Track



Play / Pause

Either Earbud



Answer / Hang up / Reject

Either Earbud

TOUCH CONTROL

Decrease / Increase Volume



Voice Assitant

Either Earbud

Reset Earbuds

Either Earbud

SPECIFICATION

Earbuds

Bluetooth version: V5.3
Working distance: 10M(with no obstacle)
Battery: 30mAh
Working time: approx 6 hours
Charging time: 1 hour

Charging case

Battery: 300mAh
Charging time: 1.5 hours
Input: 5V 1A
Out put: 5V 60mAh

FAQ:

Why there is no sound from the headphones?

- Verify that the headphones are working.
- Check that the volume of the headphones are appropriate.
- Check the headphones are normally connected to the mobile phone.
- Make sure the headphones are in normal working area.
- Keep the headphones distance at 10 meters.

Why only one of my headphones working?
How should I reset the earphones?

- Try to tap either headphone by 5 times to remove pairing .
- Then put both headphones back into the charging case and wait for 10s ,then take them out to active them and follow the instruction manual to pair the device again.

西班牙

AURICULARES INALÁMBRICOS

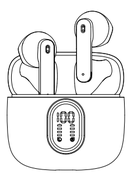

MODELO: G18
MANUAL DE USUARIO

Lea este manual detenidamente antes de usar el producto y guárdelo en un lugar seguro.

LISTA DE EMPAQUE



MODELO: G18
X 1

Manual De Usuario
X 1

Cable de carga tipo C
X 1

DAIGRAMA

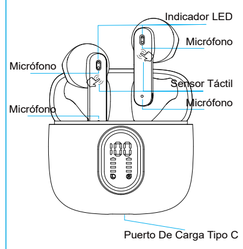

CARGA

- Cargue completamente los auriculares y el estuche de carga antes de usarlos por primera vez.
- Para evitar daños, use el cable tipo C provisto.
- Completamente mantenga secos los auriculares y el puerto USB antes de cargarlos.
- Cierre completamente la cubierta del estuche de carga para cargar los auriculares.

ENCENDIDO/APAGADO

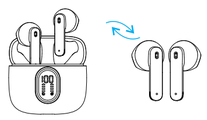

Saque los auriculares del estuche de carga y se encenderán automáticamente.

Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga, cierre el estuche de carga y los auriculares comienzan a cargar automáticamente

ON/OFF

EMPAREJAMIENTO



Coloque ambos auriculares en el estuche de carga para activarlos luego Saque lo, ambos auriculares se encenderán automáticamente. y se emparejarán entre sí. Después de que un LED blanco lateral parpadee rápidamente, el LED blanco del otro lado parpadea lentamente, luego seleccione "G11Pro".

⚠ Nota: El auricular se reconectará al dispositivo emparejado por prioridad. Por favor, desconecte el Bluetooth en el smartphone emparejado.

CONTROL TÁCTIL

Siguiente / Pista anterior



Reproducir / Pausa

Cualquier Auriculares

Responder / Colgar / Rechazar

Cualquier Auriculares



CONTROL TÁCTIL

Disminución / Aumento del volumen

Asistente de voz

Cualquier Auriculares

Restablecer los Auriculares

Cualquier Auriculares

ESPECIFICACIÓN

Auriculares

Versión de Bluetooth: V5.3
Distancia de trabajo: 10M (sin obstáculos)
Batería: 30mAh
Tiempo de trabajo: aproximadamente 6 horas.
Tiempo de carga: 1 hora

Estuche de carga

Batería: 300mAh
Tiempo de carga: 1.5 horas
Introduction: 5V 1A
Producción: 5V 60mAh

FAQ:

¿Por qué no hay sonido en los auriculares?

- Compruebe que los auriculares funcionan.
- Compruebe que el volumen de los auriculares es el adecuado.
- Compruebe que los auriculares están conectados normalmente al teléfono móvil.
- Compruebe que los auriculares se encuentran en una zona de trabajo normal.
- Mantenga la distancia de los auriculares a 10 metros.

¿Por qué sólo funciona uno de mis auriculares?
¿Cómo puedo restablecer los auriculares?

- Intenta tocar cualquiera de los auriculares 5 veces para eliminar el emparejamiento.
- A continuación, vuelva a colocar ambos auriculares en el estuche de carga y sáquelos para activarlos. A continuación, siga las instrucciones para emparejar el dispositivo de nuevo.

法语

ÉCOUTEURS SANS FIL VRAIS

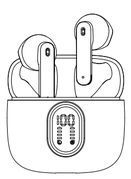

MODÈL: G18
MANUEL D'UTILISATION

Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et le conserver dans un endroit sûr.

CONTENUE



MODÈL: G18
X 1

Manuel De l'Utilisateur
X 1

Câble de chargement Type-C
X 1

DIAGRAMME

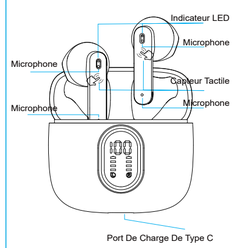

CHARGE

- Recharger complètement les ecouteurs et le boîtier de charge avant la première utilisation.
- Pour éviter tout dommage, utiliser le câble de type C fourni.
- Sécher complètement les écouteurs et le port USB avant de charger.
- Fermer complètement le couvercle du boîtier de charge pour charger les écouteurs.

POWER ON/OFF

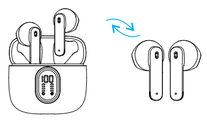

Sortez les écouteurs de leur l'étui de chargement, ils se s'allumeront automatiquement.

Remettez les écouteurs dans le l'étui de chargement et fermez l'étui, ils s'éteindrons automatiquement.

ON/OFF

JUMELAGE

Mettez les deux écouteurs dans l'étui de charge pour les activer puis refirez-les, les deux écouteurs s'allumeront automatiquement et s'apparieront. Après qu'un côté LED blanc clignote rapidement,la LED blanche de l'autre côté clignote lentement, puis sélectionnez "G11Pro".

⚠ Remarque : L'écouteur se reconnectera en priorité à l'appareil apparié, si vous souhaitez l'appairer à un deuxième smartphone. Veuillez déconnecter le Bluetooth sur le smartphone apparié.

CONTROL TÁCTIL

Piste suivante / précédente



Lecture / Pause

L'un ou l'autre Écouteurs

Répondre / Raccrocher / Rejeter

L'un ou l'autre Écouteurs

CONTROL TÁCTIL

Diminution / Augmentation du volume

Assistant vocal

L'un ou l'autre Écouteurs



Réinitialiser les Écouteurs

L'un ou l'autre Écouteurs

SPÉCIFICATION

Écouteurs

Version Bluetooth : V5.3
Distance de connexion: 10 M (sans obstacle)
Batterie: 30mAh
Durée de fonctionnement: environ 6 heures
Temps de charge: 1 heure

Boîtier de charge

Batterie: 300mAh
Temps de charge: 1.5 heures
Eée: 5V 1A
Sortie: 5V 60mAh

FAQ:

Pourquoi le casque ne produit-il pas de son ?

- Vérifiez que les écouteurs fonctionnent.
- Vérifiez que le volume des écouteurs n'est pas baisser.
- Vérifiez que les écouteurs sont normalement connectés au téléphone mobile.
- Assurez-vous que le casque se trouve dans une zone de connexion normale.
- Maintenez le casque à une distance inferieure à 10 mètres.

Pourquoi un seul de mes écouteurs fonctionne-t-il ?
Comment dois-je réinitialiser les écouteurs ?

- Essayez d'appuyer 5 fois sur l'un des écouteurs pour supprimer l'appairage.
- Remettez ensuite les deux écouteurs dans l'étui de charge et attendez 10 secondes, puis sortez-les pour les activer et suivez le manuel d'instructions pour réapparier l'appareil.

意大利

VERI AURICOLARI WIRELESS FILI

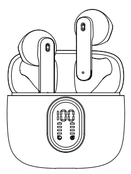

MODELLO: G18
MANUALE D'USO

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di usare il prodotto e conservarlo in un posto sicuro.

LISTA IMBALLAGGIO



MODELLO: G18
X 1

Manuale D'uso
X 1

Cavo di ricarica Type-C
X 1

DIAGRAM

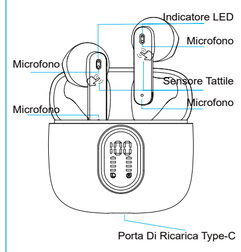

SUGGERIMENTI

- Caricare completamente entrambi gli auricolari e la custodia di ricarica prima dell'uso di prima volta.
- Per prevenire danneggiamenti, si prega di usare il cavo di Type-C fornito.
- Asciugare completamente gli auricolari e la porta USB prima della ricarica.
- Chiudere completamente il coperchio della custodia di ricarica per caricare gli auricolari.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

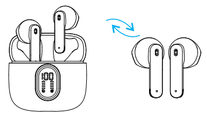

Rimuovendo le cuffie dalla custodia di ricarica, queste si accenderanno automaticamente.

Riporre le cuffie nella custodia di ricarica,chiudere il coperchio dellacustodia e le cuffie chiuderanno automaticamente la connessione.

ON/OFF

ACCOPPIAMENTO



Estrarre i due tappi per le orecchie， si accenderanno automaticamente e si accoppieranno tra loro.Dopo che il LED bianco di un lato lampeggia rapidamente,l'altro LED bianco lampeggia lentamente,quindi selezionare "G11Pro".Dopo l'accoppiamento iniziale,gli auricolari verranno accoppiati automaticamente al telefono.

⚠ Nota: l'auricolare si riconnetterà al dispositivo accoppiato in via prioritaria.Se si desidera accoppiare un secondo smartphone. Scollegare il Bluetooth dello smartphone accoppiato.

CONTROLLO TATTILE

Traccia successiva / precedente



Riproduzione / Pausa

Entrambi gli Auricolari

Risposta / Riaggancio / Rifiuto

Entrambi gli Auricolari



CONTROLLO TATTILE

Aumento di volume / volume basso

Assistente alla voce

Entrambi gli Auricolari

Azzeramento degli Auricolari

Entrambi gli Auricolari



SPECIFICHE

Auricolari

Versione Bluetooth: V5.3
Distanza lavorativa: 10 M (senza ostacoli)
Batteria: 30mAh
Durata di lavoro: circa 6 ore
Tempo di ricarica: 1 ore

Custodia di ricarica

Batteria: 300mAh
Tempo di ricarica: 1.5 ore
Ingresso: 5V 1A
Uscita: 5V 60mAh

FAQ:

Perché le cuffie non emettono alcun suono?

- Verificare che le cuffie funzionino.
- Verificare che il volume delle cuffie sia adeguato.
- Verificare che le cuffie siano collegate normalmente al telefono cellulare.
- Assicurarsi che le cuffie si trovino nella normale area di lavoro.
- Mantenere la distanza delle cuffie a 10 metri.

Perché funziona solo una delle mie cuffie?
Come posso resettare gli auricolari?

- Provare a toccare una delle due cuffie per 5 volte per rimuovere l'accoppiamento.
- Quindi rimettere entrambe le cuffie nella custodia di ricarica e attendere 10 secondi, quindi estrarle per attivarle e seguire le istruzioni per accoppiare nuovamente il dispositivo.

德语

ECHTE KABELLOSE KOPFHÖRER

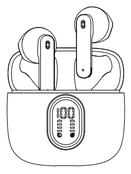

MODELL: G18
BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

PACKLISTE



MODELL: G18
X 1

Benutzerhandbuch
X 1

Typ-C-Ladekabel
X 1

DIAGRAMM

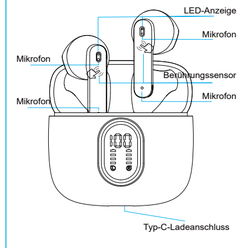

AUFLADEN

- Laden Sie vor der ersten Verwendung sowohl die Kopfhörer als auch die Ladeschale vollständig auf.
- Um Schäden zu vermeiden, verwenden Sie bitte nur das mitgelieferte Typ-C-Kabel.
- Trocknen Sie die Kopfhörer und den USB-Anschluss vor dem Aufladen vollständig ab.
- Um die Kopfhörer aufzuladen, schließen Sie die Abdeckung der Ladeschale vollständig.

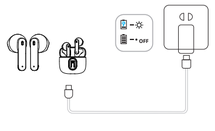

POWER EIN/AUS

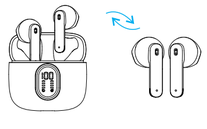

Nehmen Sie die Ohrstöpsel aus der aus der Ladeschale und sie schalten sich automatisch ein. Setzen Sie die Ohrstöpsel wieder in die Ladeschale und schließen und Sie das Etui, dann werden die Kopfhörer ausgeschaltet

ON/OFF

PAARUNG



Legen Sie beide Ohrhörer in die Ladeschale um sie zu aktivieren. Nehmen Sie dann beide Ohrhörer heraus dann schalten sich beide automatisch ein und koppeln sich miteinander. Nachdem eine weiße LED auf einer Seite schnell blinkt (die weiße LED auf der anderen Seite blinkt langsam) dann wählen Sie "G11Pro" unter Geräte aus.

⚠ Hinweis: Der Ohrhörer verbindet sich vorrangig mit dem gekoppelten Gerät. Wenn Sie ein zweites Smartphone koppeln möchten. Trennen Sie bitte die Bluetooth-Verbindung mit dem gekoppelten Smartphone.

TOUCH CONTROL

Nächster / Vorheriger Track



Wiedergabe/Pause

Entweder Kopfhörer



Annehmen / Auflegen / Ablehnen

Entweder Kopfhörer



TOUCH CONTROL

Verringern / Erhöhen der Lautstärke



Sprachassistentin

Entweder Kopfhörer

Kopfhörer Zurücksetzen

Entweder Kopfhörer

SPEZIFIKATION

Kopfhörer

Bluetooth-Version: V5.3
Arbeitsabstand: 10M (ohne Hindernis)
Batterie: 30mAh
Arbeitszeit: ca. 6 Stunden
Ladezeit: 1 Stunden

Ladeschale

Batteie: 300mAh
Ladezeit: 1.5 Stunden
Input: 5V 1A
Out put: 5V 60mAh

FAQ:

Warum geben die Kopfhörer keinen Ton ab?

- Überprüfen Sie, ob die Kopfhörer funktionieren.
- Prüfen Sie, ob die Lautstärke des Headsets angemessen ist.
- Überprüfen Sie, ob das Headset ordnungsgemäß mit dem Mobiltelefon verbunden ist. Mobiltelefon Anleitung beachten
- Stellen Sie sicher, dass sich das Headset im normalen Arbeitsbereich befindet.
- Halten Sie den Abstand zum Headset bei weniger als 10 Metern.

Warum funktioniert nur einer meiner Kopfhörer?
Wie sollte ich die Kopfhörer zurücksetzen?

- Versuchen Sie, einen der beiden Kopfhörer 5 Mal anzutippen, um die Kopplung aufzuheben.
- Dann legen Sie beide Kopfhörer zurück in die Ladeschale und warten Sie 10 Sekunden, dann nehmen Sie sie heraus, um sie zu aktivieren und folgen Sie der Bedienungsanleitung, um das Gerät erneut zu koppeln.