Y6-K歌音箱说明书-中英文-中性

说明书

材质:	128克铜纸
印色:	K

正反面
展开尺寸：600 x 105mm

75.0 mm

105.0 mm

Y6

无线K歌麦克风&音箱

Wireless karaoke microphone&speaker



快速入门指南

前言

感谢您购买本公司产品，请将本产品说，请仔细阅读本说明书及您所会保留好此说明书以便下次查阅。所有内容经过本公司核心编写组专项审核和最新资料收录的。

注意事项

① 不要在易热易冷、多尘和潮湿的环境中使用本机。
② 请勿将物品、液体、刺物插入。
③ 长时间不使用设备时请拔下电源线，否则容易引起机内温度升高，最终损坏电路。
④ 请将设备放置在平稳、水平处，并开启通风孔防止内部过热。
⑤ 请勿将本机外部设备及接线端子直接与电源相连，并且在接通至电源之前，请先将设备与其他设备连接好，以免发生可能因短路或过载而造成的电击或起火。
⑥ 切勿将力施加在本机和其他部件。
⑦ 如果您用完后长期搁置本设备不使用，请从插头处拔下，以防止电磁干扰。
⑧ 不要用水擦拭，并保持设备干燥。
⑨ 切勿自行拆卸和改装本设备，以免发生电击、火灾等不可预料事故。
⑩ 本产品无防水，防潮功能，请勿放入水中。
⑪ 请在清洁设备前关机，以免发生电击。
⑫ 请勿直接使用有腐蚀酸碱液体，刺激性气味的物品清洁本机。
⑬ 为减少非必要的电磁影响，本产品在关闭等候入30分钟以后会自动关机。

功能示意图

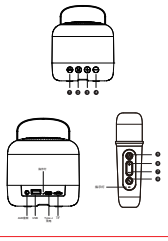

Y6音箱Li		
功能/状态	操作	状态
开机/关机	长按：约3秒关机。	播放提示音：开机，蓝灯常亮。 关机状态，红灯闪烁。
蓝牙（长按模式）	单击：播放/暂停（音乐模式下，音量调节模式除外）。	播放提示音：蓝牙模式开启/蓝牙模式关闭
蓝牙（短按）	长按：切换模式。	长按二一直
蓝牙（短按）	双击：灯光模式切换。	不同的灯光显示状态
蓝牙（短按）	单击：蓝牙/AUX/USB切换	播放提示音：蓝牙模式，U盘模式，TF模式，AUX模式
音量+（短按）	长按：上一首	长按：下一首
	单击：音量加大	单击播放提示音：音量加大提示音
音量-（短按）	长按：下一首	长按：上一首
	单击：音量减小	单击播放提示音：音量减小提示音
音量加长按	开机状态下	进行加速
音量减长按	开机状态下	进行减速
加减长按	开机状态下	进行加速快速一下
加减长按	开机状态下	进行减速，松开进行定
静音	按照可以静音	进行静音，松开进行定
开/关麦	单击：麦克风开/关	播放提示音：麦克风开/关
录音模式	开机状态下	进行录音
取消录音	开机录音状态下	进行取消录音一下
录音完成	开机录音状态下	进行录音，松开进行定
录音回放	开机录音完成状态下	进行录音回放
录音删除	开机录音回放状态下	进行录音删除一下
录音回放	开机录音回放状态下	进行录音回放，松开进行定
录音删除	开机录音回放状态下	进行录音删除一下
录音删除	开机录音回放状态下	进行录音删除，松开进行定
静音	按照可以静音	进行静音，松开进行定
开/关麦	单击：麦克风开/关	播放提示音：麦克风开/关
录音模式	开机录音下	进行录音
取消录音	开机录音下	进行取消录音一下
录音完成	开机录音下	进行录音，松开进行定
录音回放	开机录音完成状态下	进行录音回放