MGALL M100

True Wireless Earphones

Manual

Please read all instructions carefully
and retain for future use

Usage Instruction

(1) Don't attempt to disassemble the unit and change any part, except there is operation method mentioned in the manual.
(5) Don't expose the unit to liquid, moisture or humidity, since it is not a waterproof product.
(6) Disconnect the unit with your BT device and move it to the safe area if the liquid get inside the unit.
(4) Don't assemble or disassemble the unit to avoid electric shock, if there is water on your hands.
(5) Don't expose the unit to extremely high temperature or dispose of the unit in fire as it will result in an explosion.
(6) Don't place the unit in an electromagnetic interference environment to avoid malfunction.

Packing list

- Headphone X 2
- Charging case X 1
- User manual X 1
- Type-C X 1

Product schematic description

Product specification

Bluetooth version: V5.4
Transmission distance: 10M
Battery capacity: 30mAh
Usage time: approximately 4-5 hours (headphones)
Charging time: approximately 1 hour (for headphones)
Rated input: 5V ⎓ 30mA

Charging case specification

Battery capacity: 500mAh
Charging time: approximately 2-3 hours
Rated input: 5V ⎓ 500mA
(All technical information is subject to actual performance)

Status of LED indicator and prompt tones

Headset Indicator Light	● Power on: The blue light flashes twice, then the blue and red lights flash alternately. ● Power off: The blue and red lights flash alternately, then the light goes out. ● Pairing: Red and blue lights alternate. The two earphones'lines will switch flash alternately, and the light of the secondary earphone goes out. ● Successful pairing between machines and mobile phones: The lights of both the left and right earphones go out. ● Low battery: The red light flashes once every 3 seconds. ● Charging: The left earphone's blue and red lights flash alternately, and the light of the secondary earphone goes out. ● Fully charged: The lights of both the left and right earphones go out.
prompt tone	● Power on: Power on / 开机 ● Power off: Power off / 关机 ● Both left and right earphones are paired: Connected / 连接成功 / Pairing / 配对 ● Switch between Chinese and English: English / 中文 ● Smart device connection: Connected / 连接成功 ● Switch between music/game mode: MUSIC / GAME MODE / 音乐/游戏模式 ● Increase volume: Maximum volume prompt (Ding) ● Decrease volume: Ding ● Answer an incoming call: Mobile phone ringtone prompt ● Clear pairing records: power off / 关机 ● Enter pairing mode: Pairing / 配对 ● Disconnect: Disconnected / 断开连接 ● Auto reconnect: connected / 断开连接

Product operating instructions

1. Power on
Method 1: Take the earphones out of the charging case, and they will power on automatically.
Method 2: With the earphones powered off, long-press the touch key for 5s to power on.
2. Power off
Method 1: Put the earphones back into the charging case, and the earphones will turn off.
Method 2: With the earphones powered on, long-press the touch key for 5s to power off.
3. Pairing
Step 1: Open the lid of the charging case and take out the earphones. The two earphones will pair automatically.
Step 2: Open the Bluetooth list of the smart device, search for "M100" and connect (single+ear use is supported).
4. Restore factory settings
With the earphones powered on, long-press the key for 5s to restore factory settings.
Clear the pairing records.
5. Clear pairing records
When the headset is not connected to a Bluetooth device or has been disconnected from a Bluetooth device, double-click the multi-function key of the left headset and the right headset continuously five times respectively. After the prompt tone "Deng" sounds four times, and the headset automatically turns off, put both headsets back into the charging case.
6. Operation for switching the headset prompt tone
When the headset is not connected to the mobile phone, tap any touch key four times in succession to switch between the Chinese and English prompt tones.

■ Touch control button operating

Music playing mode

■ Left/Right headphone operating

- Previous song: Triple - click the touch key on the left earphone
- Next song: Triple-click the touch key on the right earphone
- Volume down: Single - click the touch key of the left earphone
- Volume up:Single - click the touch key of the right earphone
- Pause/Play:Double-tap the touch button of either the left or the right earphone

Hands free function

■ Left/ Right headphone operating (incoming call)

- Answer: Double-tap the touch key of either the left or right earphone
- Reject: Press and hold the touch key of either the left or right earphone for 2 seconds
- Hang up:Double-tap the touch key of either the left or right earphone

Music/Game Mode

■ Left/Right Earphone Operation

- Click the touch key of either the left or right earphone four times consecutively to switch the mode. The factory default mode is the music mode

Voice Assistant

■ Left/Right Earphone Operation

- Press and hold the Touch button on the left/right ear for 2s

Touch screen operation

Kind Reminder: Before performing touch screen operations, you need to take out the earphones first and connect them to the charging case.

Name and content of hazardous substances in products

Name and content of hazardous substances in products

Part Name	Harmful materials				
	Pb	Hg	Cd	CrVI6	PBDE
Printed circuit assembly	○	○	○	○	○
Small structural part (such as screw)	○	○	○	○	○

This form is compiled in accordance with SJ/T 11364.
○: Indicate that the content of the hazardous substance in all homogeneous materials of the part is in Below the limit requirements specified in GB/T 26572.
×: Indicates that the content of the hazardous substance in at least one of the homogeneous materials of the part exceeds The limit requirements specified in GB/T 26572.
The parts marked with "X" on the form are all harmful due to the limitations of global technological development,Substitution of substances.

Printed circuit board components": including printed circuit boards and their parts, electronic components, etc.,Depending on the product model, the product you purchased may not contain all the above components

Electronic and electrical products sold in the People's Republic of China must mark this Logo, the number in the logo represents the product under normal use Environmental protection use period.

Warranty Service

Dear user: this warranty card is the proof of your future warranty application, please cooperate with this notice to fill it out and keep it for future use!

User info			
User name		Email	
Contact number		Post/zip code	
Mailing address			

Product information			
Product name		Product number	
Product barcode / Serial number / Batch number			

Vendor information	
Name	
Address	
Contact number	Postal code
Sales date	Invoice number
Remark	

Manufacturer:Shanghai WeihonghangCulture Communication Co., Ltd.
Address:No. 58 Fumin Branch, Hengsha Township, Chongming District, Shanghai (Shanghai Hengtai Economic Development Zone)

FCCStatement

According to Part 15 of the FCC Rules, this device has been tested to meet the restrictions for Class B digital devices. These restraining decrees in providing reasonable protection against harmful disturbances in residential facilities. The device generates and uses radiofrequency energy,If this instruction is not installed and used in accordance with the regulations, it may cause harmful interference to radio communications. However, there are There is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device has built for radio or television reception Into harmful interference, the device can be determined by turning it off and on when the user is encouraged to try to pass through one or Several more measures below

- —Redirect or reposition the receiving antenna.
- —Increase the distance between device and receiver.
- —Sockets connected to devices on circuits different from the receiver are connected;
- —Please consult a dealer or experienced radio/TV technician for assistance.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. The operation is restricted by the following two conditions
(1) The device shall not cause harmful interference.
(2) The device must accept any received interference, including interference that may cause unexpected operation.
Changes or modifications that are not explicitly approved by the compliance responsible party may invalidate the user's permission to operate the device. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.

MGALL

MGALL M100

Auriculares verdaderamente inalámbricos

Instrucciones de uso

Lea las instrucciones de uso antes de usarlo.

Introducción al uso del producto

(1) No intente desmontar o reemplazar ninguna pieza dentro del producto, excepto si las instrucciones tienen un modo de operación especialmente marcado.
(2) No introduzca el producto en agua ni en ningún otro líquido, este producto no es impermeable.
(3) Si algún líquido entra accidentalmente en el producto, desconecte inmediatamente y retire este producto.
(4) Para evitar descargas eléctricas, asegúrese de que no haya agua en sus manos, de lo contrario no desmonte el producto.
(5) No coloque este producto cerca de la fuente de calor o exponga directamente a la fuente de fuego.
(6) No coloque este producto en un entorno con una fuerte fuerza electromagnética, de lo contrario causará un fallo del producto.

Lista de envases

- Auriculares X2
- Caja de carga X1
- Instrucciones de uso X1
- Línea de carga X1

Descripción esquemática del producto

Especificaciones del producto

Versión bluetooth: V5.4
Distancia de transmisión: 10m
Capacidad de la batería: 30mAh
Duración del uso: aproximadamente 4-5 horas (auriculares)
Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora (auriculares)
Entrada nominal: 5V ⎓ 30mA

Especificaciones de la Caja de carga

Capacidad de la batería: 500mAh
Tiempo de carga: aproximadamente 2-3 horas
Entrada nominal: 5V ⎓ 500mA
(toda la información técnica se basa en el rendimiento real)

Estado del indicador LED y tonos de aviso

Indicador de los auriculares	● Encendido: Luces azul y parpadeo 2 veces; luego luces roja y azul parpadean alternativamente. ● Apagado: Las luces azul y roja parpadean alternativamente, luego se apagan. ● Modo de emparejamiento: Las luces blanca y roja parpadean alternativamente. Las luces blanca y roja del auricular izquierdo se apagan. ● Conexión con el teléfono móvil o el dispositivo inteligente: Las luces de los auriculares (izquierdo y derecho) se apagan. ● Advertencia: La luz del auricular parpadea dos veces cada 3 segundos. ● Cargando: Las luces azul y roja del auricular izquierdo parpadean alternativamente, y la luz roja del auricular derecho se apaga. ● Totalmente cargado: Las luces de los auriculares (izquierdo y derecho) se apagan.
Tono de aviso	● Encendido: Power on/开机 ● Apagado: Power off/关机 ● Luces en modo emparejamiento: Emparejamiento / Conectado/配对/已连接 ● Cambiar entre chino e inglés: English/中文 ● Conexión de dispositivos inteligentes: Connected/连接成功 ● Cambiar entre el modo de música/modo de juego: 音乐/游戏模式/GAME MODE ● Aumentar el volumen: Volumen máximo (Ding) ● Disminuir el volumen: Ding ● Recibir una llamada entrante: Tono de llamada del teléfono móvil ● Borrar el registro de emparejamiento: Tono de llamada del teléfono móvil ● Apagado: Power off/关机 ● Entrar en modo emparejamiento: Pairing/配对 ● Desconectar: Disconnected/断开连接 ● Reconexión automática: connected / 断开连接

Instrucciones de operación del producto

1. Encender
Modo 1: Saca los auriculares de la caja de carga y se encienden automáticamente.
Modo 2: Con los auriculares apagados, mantén presionada la tecla táctil durante 5s para encenderlos.
2. Apagar
Modo 1: Pongo los auriculares de nuevo en la caja de carga y los auriculares se apagarán.
Modo 2: Con los auriculares encendidos, mantén presionada la tecla táctil durante 5s para apagar los auriculares.
3. Emparejar
Paso 1: Abre la tapa superior de la caja de carga y saca los auriculares. Los dos auriculares se emparejan automáticamente.
Paso 2: Abre la lista de Bluetooth del dispositivo inteligente, busca "M100" y conéctate (se admite el uso de un solo auricular).
4. Restablecer a la configuración de fábrica
Con los auriculares encendidos, mantén presionada la tecla durante 5s para restablecer a la configuración de fábrica.
5.Eliminar los registros de emparejamiento.
Cuando los auriculares no están conectados a un dispositivo Bluetooth o cuando los auriculares se desconectan del dispositivo Bluetooth, pulse cinco veces seguidas el botón multifunción del auricular izquierdo y del auricular derecho respectivamente. Después de que suene el tono "du-du-du-du", los auriculares se apagarán automáticamente. Luego, ponga ambos auriculares en la caja de carga.
6. Operación para cambiar el tono de aviso del auricular
Cuando el auricular no está conectado al teléfono móvil, haz cuatro pulsaciones consecutivas en cualquier botón táctil para cambiar entre el tono de aviso en chino e inglés.



■ Operación de las teclas táctiles

Reproducción de música

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

- Canción anterior: Haz tres clics en la tecla táctil del auricular izquierdo
- Siguiente canción: Haz tres clics en la tecla táctil del auricular derecho
- Volumen -: Haz un clic en la tecla táctil del auricular izquierdo
- Volumen +: Haz un clic en la tecla táctil del auricular derecho
- Pausa/Reproducir: Haz doble toque en el botón táctil del auricular izquierdo o derecho cualquiera.

Exención telefónica

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho (en Estado de llamada)

- Atender llamada: Haz doble toque en el botón táctil del auricular izquierdo o derecho cualquiera
- Rechazar llamada: Mantén presionado el botón táctil del auricular izquierdo o derecho cualquiera durante 2 segundos
- Colgar: Haz doble toque en el botón táctil del auricular izquierdo o derecho cualquiera

Modo de música/juego

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

- Haz cuatro pulsaciones consecutivas en el botón táctil del auricular izquierdo o derecho cualquiera para cambiar el modo. El modo predeterminado de fábrica es el modo de música

Cambio de modo de reducción de ruido

■ Operación de auriculares izquierdo / derecho

- Mantén presionada la tecla táctil del auricular izquierdo durante 2s

operación por pantalla táctil

Consejo amable: Antes de realizar la operación por pantalla táctil, es necesario sacar los auriculares y conectarlos con el estuche de los auriculares.

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre y contenido de sustancias nocivas en el producto

Nombre del componente	Sustancias nocivas					
	Plomo (Pb)	Mercurio (Hg)	Cadmio (Cd)	Cromo hexavalente (Cr6+)	Bifenilo polibromado (PBB)	Difeniléter polibromado (PBDE)
Componentes de circuitos impresos	○	○	○	○	○	○
Piezas conductoras (como cables, conectores, etc.)	○	○	○	○	○	○

Este formulario se compila de acuerdo con las disposiciones de SJ / T 11364.
○: Indica que el contenido de la sustancia nociva en todos los materiales homogéneos del componente No supera los límites estipulados en GB/26572 (por ejemplo).
×: Indica que la sustancia nociva contenida al menos más de un material homogéneo del componente Requisitos limitados estipulados en GB / 26572.

Los componentes del formulario que marcan "×" no pueden ser dañinos debido a las limitaciones del nivel global de desarrollo tecnológico.Sustitución de sustancias.

Componentes de piezas de circuito impreso ": Incluye placas de circuito impreso y sus piezas, componentes electrónicos, etc. según el modelo del producto, el producto que compra puede no contener todos los componentes anteriores.

Los productos electrónicos y eléctricos vendidos en el territorio de la República Popular China deben estar marcados con este El número dentro del logotipo representa el producto en uso normal. Período de uso respetuoso con el medio ambiente.

Tarjeta de garantía

Estimado usuario, esta tarjeta de garantía es su comprobante para solicitar una garantía en el futuro, ¡por favor, coopere con el vendedor para completar y guardar adecuadamente la reserva!

Información del usuario			
Nombre del usuario		Correo electrónico	
Número de teléfono / Número de contacto		Código postal	
Dirección de correo/envío			

Información del producto			
Nombre del producto		Modelo de producto	
Código de barras / número / número de lote del producto			

Información del vendedor			
Nombre			
Dirección			
Número de teléfono / Número de contacto		Código postal	
Fecha de venta		Número de factura	
Nota			

Fabricante: Shanghai Weihonghang Cultura y Comunicación Co., Ltd.
Dirección: N.º 58, Calle Fumin Secundaria, Township de Hengsha, Distrito de Chongming, Ciudad de Shanghai (Zona Económica de Desarrollo Hengtai de Shanghai).

Declaración de F C C

De acuerdo con la parte 15 de las reglas fcc, este dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. El propósito de estas restricciones Protección contra interferencias nocivas en instalaciones residenciales razonables. El dispositivo produce energía de radiofrecuencia utilizada y radiante, Si no se instala y utiliza la instrucción de acuerdo con las regulaciones, puede causar miles de perturbaciones dañinas en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay por supuesto que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo está fabricado para recibir radio o televisión En interferencias nocivas, se puede determinar el dispositivo girando, y cuando se cierra y se abre, se alienta al usuario a intentar pasar por uno o Más medidas por debajo de varias

- - reorientar o reposicionar la antena receptora.
- - aumentar la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- - el dispositivo está conectado a un enchufe en un circuito diferente al receptor.
- - consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones
(1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas.
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la que pueda causar una operación inesperada.
Los cambios o modificaciones que no hayan sido claramente aprobados por las partes responsables de la OCDE pueden invalidar la autoridad operativa del usuario sobre el dispositivo.

MGALL

MGALL M100

Echte drahtlose Kopfhörer

Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch

Produkteinführung

(1) Versuchen Sie nicht, Komponenten im Inneren des Produkts zu demontieren oder auszutauschen, mit Ausnahme der im Handbuch angegebenen Betriebsmethoden Teile.
(5) Setzen Sie das Produkt nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit, da dieses Produkt nicht wasserdicht ist.
(3) Wenn versehentlich Flüssigkeit in das Produkt gelangt, trennen Sie das Produkt bitte sofort und entfernen Sie es.
(4) Um Stromschläge zu vermeiden, stellen Sie bitte sicher, dass Ihre Hände nicht nass sind, wenn Sie das Produkt installieren oder demontieren.
(5) Bitte stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe einer Wärmequelle oder direkt einer Brandquelle aus.
(6) Stellen Sie dieses Produkt nicht in die Umgebung mit starker elektromagnetischer Kraft, da es sonst zu einer Fehlfunktion des Produkts führen kann.

Verpackungsliste

- Kopfhörer X2
- Ladekoffer X1
- Bedienungsanleitung X1
- Ladekabel X1

Produktbeschreibung

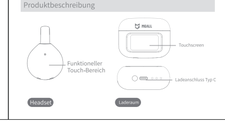

Produktspezifikationen

Bluetooth Version: V5.4
Übertragungsabstand: 10M
Batteriekapazität: 30mAh
Nutzungsdauer: ca. 4-5 Stunden (für Kopfhörer)
Ladezeit: Etwa 1 Stunden (für Kopfhörer)
Nenneingang: 5V ⎓ 30mA

Spezifikationen der Ladebox

Batteriekapazität: 500mAh
Ladezeit: ca. 2-3 Stunden
Nenneingang: 5V ⎓ 500mA
(Alle technischen Informationen unterliegen der tatsächlichen Leistung)

Status der LED-Statuslampe und Signalton

Kopfhörer Statusicht	● Einschalten: Das blaue Licht blinkt zweimal, dann blinken das blaue und das rote Licht abwechselnd. ● Ausschalten: Das blaue und das rote Licht blinken abwechselnd, und das Licht erlischt. ● Paarung: Das blaue und rote Licht blinken. Die beiden Kopfhörer blinken abwechselnd, und das Licht des sekundären Kopfhörers geht aus. ● Erfolgreiche Verbindung zwischen Maschinen und Handys/Tablets: Die Lichter sowohl des linken als auch des rechten Kopfhörers gehen aus. ● Niedriger Akku: Das rote Licht blinkt alle 3 Sekunden lang. ● Aufladen: Das blaue Licht des linken Kopfhörers blinkt abwechselnd, und das Licht des sekundären Kopfhörers geht aus. ● Vollständig aufgeladen: Die Lichter sowohl des linken als auch des rechten Kopfhörers gehen aus.
Signalton	● Einschalten: Power on / 开机 ● Ausschalten:Power off / 关机 ● Beide Seiten sind nicht Verbunden sind gepaart: Connected / 连接成功 / Pairing / 配对 ● Wechseln zwischen Chinesisch und English: English / 中文 ● Verbindung mit SmartGerät: Connected / 连接成功 ● Wechsel zwischen Musik/Spielmodus: MUSIC / GAME MODE / 音乐/游戏模式 ● Lautstärke erhöhen: Maximum volume prompt (Ding) ● Lautstärkeleiser: Ding ● Anrufe annehmen: Mobile phone ringtone prompt ● Paarungsrekorde löschen: power off / 关机 ● Eingehende Anrufe: Klingelton ● Trennen: Disconnected / 断开连接 ● Automatische Neuverbindung: connected / 断开连接

Bedienungsanleitung des Produkts

1.Einschalten
Methode 1: Nehmen Sie die Ohrhörer aus der Ladekapsel heraus, und sie werden automatisch eingeschaltet.
Methode 2: Mit den Ohrhörern ausgeschaltet drücken Sie die Berührungsfläche lange (5 s) zum Einschalten.
2.Ausschalten
Methode 1: Stecken Sie die Ohrhörer zurück in die Ladekapsel, und die Ohrhörer werden ausgeschaltet.
Methode 2: Mit den Ohrhörern eingeschaltet drücken Sie die Berührungsfläche lange (5 s) zum Ausschalten.
3.Paarung
Schritt 1: Öffnen Sie den Deckel der Ladekapsel und nehmen Sie die Ohrhörer heraus. Die beiden Ohrhörer werden automatisch gepaart.
Schritt 2: Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des SmartGeräts, suchen Sie nach "M100" und verbinden Sie sich (Einzelnutzerverwendung wird unterstützt).
4.Herstellerstand wiederherstellen
Mit den Ohrhörern eingeschalteten drücken Sie die Taste lange (5 s), um die Herstellereinstellungen wiederherzustellen.
Löschen Sie die Paarungsrekorde.
5.Paarungsrekorde löschen
Wenn der Kopfhörer nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden ist oder von einem Bluetooth-Gerät getrennt wurde, drücken Sie die Multifunktionstaste des linken Kopfhörers und des rechten Kopfhörers. Nachdem der Signalton "Ping" vier Mal ertönt und der Kopfhörer automatisch ausgeschaltet wird, legen Sie beide Kopfhörer zurück in die Ladekapsel.
6.Bedienung zum Wechseln des Kopfhörer-Signaltons
Wenn der Kopfhörer nicht mit dem Mobiltelefon verbunden ist, tippen Sie nacheinander vier Mal auf irgendeine Berührungsstelle, um zwischen dem chinesischen und dem englischen Signalton zu wechseln.

■ Touch control button operating

Music playing mode

■ Left/Right headphone operating

- Vorheriges Lied: Dreimal kurz auf die Berührungsfläche des linken Ohrhörers drücken
- Nächstes Lied: Dreimal kurz auf die Berührungsfläche des rechten Ohrhörers drücken
- Lautstärke verringern: Einmal kurz auf die Berührungsfläche des Berührungsfläche des linken Ohrhörers drücken
- Lautstärke erhöhen: Einmal kurz auf die Berührungsfläche des rechten Ohrhörers drücken
- Pausieren/Wiedergabe: Zweimal kurz auf die Berührungsfläche des linken oder rechten Ohrhörers drücken

Hands free function

■ Left/ Right headphone operating (incoming call)

- Annahme:
- Ablehnung: Zweimal kurz auf die Berührungsfläche des linken oder rechten Ohrhörers drücken
- Anrufung beenden: Zweimal kurz auf die Berührungsfläche des linken oder rechten Ohrhörers drücken
- Anrufung beenden: Zweimal kurz auf die Berührungsfläche des linken oder rechten Ohrhörers drücken

Music/Game Mode

■ Left/Right Earphone Operation

- Vier Mal hintereinander kurz auf die Berührungsfläche des linken oder rechten Ohrhörers drücken, um den Modus zu wechseln. Der Standardmodus ist der Musikmodus

Voice Assistant

■ Left/Right Earphone Operation

- Zwei Sekunden lang auf die Berührungsfläche des linken Ohrhörers drücken

Berührungsebene - Bedienung

Hinweis: Bevor Sie die Berührungsebene bedienen, müssen Sie die Ohrhörer herausnehmen und mit der Ladekapsel verbinden

Bezeichnung und Gehalt der Schadstoffe im Produkt

Bezeichnung und Gehalt der Schadstoffe im Produkt

Komponentenname	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr6+)	多溶二苯醚(PBB)	多溶二苯醚(PBDE)
Bauteile für gedruckte Schaltungen	○	○	○	○	○	○
Kleine Verbindungsteile wie Schrauben	○	○	○	○	○	○

Diese Tabelle wird gemäß den Bestimmungen von SJ/T 11364 erstellt.
○: Gilt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in allen homogenen Materialien des Teils unter den Grenzwertanforderungen von GB/T 26572 liegt.
×: Gilt an, dass der Gehalt des gefährlichen Stoffes in mindestens einem homogenen Material des Komponenten über den Grenzwertanforderungen von GB/T 26572 liegt.
Da die "×" in der Form gekennzeichneten Bauteile können aufgrund der Einschränkungen der globalen technologischen Entwicklung nicht schädlich sein Substitution von Stoffen.

Elektrische/elektronische "", einschließlich Leiterplatten und deren Komponenten, elektronische Komponenten usw., je nach Produktmodell und dem das Produkt, das Sie kaufen, nicht alle oben genannten Komponenten enthalten

Elektrische und elektrische Produkte, die im Hoheitsgebiet der Volksrepublik China verkauft werden, müssen mit diesem Etikett gekennzeichnet sein Logo, die Nummer innerhalb des Logos repräsentiert das Produkt in seinem normalen Gebrauchszeitraum Nutzungsdauer des Umweltschutzes.

Garantiekarte

Sehr geehrter Benutzer, diese Garantiekarte ist Ihr Beweis für zukünftige Garantieanträge. Bitte kooperieren Sie mit dem Verkäufer, um sie auszufüllen und für zukünftige Verwendung sicher zu halten!

Benutzerinformationen			
Benutzername		E-Mail	
Kontaktnummer		Postleitzahl	
Postanschrift			

Produktinformationen			
Produktname		Produktmodell	
Produkt Barcode/Nummer/Chargennummer			

Informationen zum Verkäufer			
Name			
Adresse			
Kontaktnummer		Postleitzahl	
Verkaufsdatum		Rechnungsnummer	
Bemerkungen			

Hersteller: Shanghai Weihonghang Kulturverbreitungs Co., Ltd.
Adresse: No. 58, Fumin Branch Road, Hengsha Township, Chongming District, Shanghai (Shanghai Hengtai Wirtschaftsentwicklungszone)

FCC-Erklärung

Gemäß Teil 15 der FCC-Regeln wurde dieses Gerät getestet und erfüllt die Einschränkungen digitaler Geräte der Klasse B. Diese Beschränkungen zielen darauf ab, Bieten Sie angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohnanlagen. Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn diese Anleitung nicht gemäß den Vorschriften installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen der Funkkommunikation führen. Allerdings gibt esEs kann nicht garantiert werden, dass während einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Radio- oder Fernsehsignale empfangen kann Schädliche Störungen können durch Drehen des Geräts erkannt werden, und beim Aus- und Einschalten wird empfohlen, eine oder mehrere Mehrere Maßnahmen unten

- Die Empfangsantenne umleiten oder neu positionieren.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Das Gerät ist an eine Steckdose auf einer anderen Schaltung als der Empfänger angeschlossen.
- Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb wird durch die folgenden zwei Bedingungen eingeschränkt
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen versehentlichen Betrieb verursachen können.
Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich vom Verantwortlichen genehmigt wurden, können dazu führen, dass die Betriebsberechtigungen des Nutzers für das Gerät ungültig werden.

MGALL

MGALL M100

Écouteurs true Wireless

Instructions d'utilisation

Lire le mode d'emploi avant utilisation

Introduction à l'utilisation du produit

(1) Ne tentez pas de retirer ou de remplacer tout ce qui se trouve à l'intérieur du produit, sauf en cas de fonctionnement des modes d'emploi spécialement indiqués dans les instructions.Les pièces
(2) Ne mettez pas le produit dans l'eau ou tout autre liquide, ce produit n'est pas conçu pour être étanche.
(3) Si un liquide pénètre accidentellement dans le produit, déconnectez - le immédiatement et retirez ce produit.
(4) Pour éviter les électrocutions, assurez - vous qu'il n'y a pas de taches d'eau sur vos mains, sinon ne démontez pas le produit.
(5) Ne placez pas ce produit près d'une source de chaleur ou ne l'exposez pas directement à une source d'incendie.
(6) Ne placez pas ce produit dans un environnement avec une forte force électromagnétique, sinon il causera un dysfonctionnement du produit.

Liste des emballages

- Écouteurs x2
- Boîte de charge x1
- Mode d'emploi x1
- Ligne de charge x1

Description schématique du produit

Spécifications du produit

Version Bluetooth: V5.4
Distance de transmission: 10m
Capacité de la batterie: 30mAh
Durée d'utilisation: environ 4-5 heures (casque)
Temps de charge: environ 1 heure (casque)
Entrée nominale: 5V ⎓ 30mA

Spécifications de la boîte de charge

Capacité de la batterie: 500mAh
Temps de charge: environ 2-3 heures
Entrée nominale: 5V ⎓ 500mA
(toutes les informations techniques sont soumises aux performances réelles)

État de la lampe indicateur LED et le son d'avertissement

Lumière indicateur du casque d'écoute	● Allumer : La lumière bleue clignote deux fois, puis les lumières bleue et rouge s'éteignent alternativement. ● Éteindre : Les lumières bleue et rouge clignotent alternativement, puis s'éteignent. ● Appariement des écouteurs gauche et droit : Les lumières bleue et rouge de l'écouteur principal clignotent alternativement, et la lumière de l'écouteur secondaire s'éteint. ● Appariement entre la machine et le téléphone portable : Les lumières des deux écouteurs gauche et droit s'éteignent. ● Batterie faible : La lumière rouge clignote une fois toutes les 3 secondes. ● Charge : La lumière bleue et rouge de l'écouteur principal clignotent alternativement, et la lumière de l'écouteur secondaire s'éteint. ● Pleine charge : Les lumières des deux écouteurs gauche et droit s'éteignent.
Son d'avertissement	● Allumer: Power on / 开机 ● Éteindre:Power off / 关机 ● Appariement des écouteurs gauche et droit sont appairés: Connected / 连接成功 / Pairing / 配对 ● Changer entre le chinois et l'anglais: English / 中文 ● Connexion à un appareil intelligent: Connected / 连接成功 ● Changer entre le mode musique/jeu: MUSIC / GAME MODE / 音乐/游戏模式 ● Augmenter le volume: Maximum volume prompt (Ding) ● Baisser le volume: Ding ● Répondre à un appel entrant: Mobile phone ringtone prompt ● Effacer les enregistrements d'appariement: power off / 关机 ● Entrer en mode appairage: Pairing / 配对 ● Déconnecter: Disconnected / 断开连接 ● Reconnexion automatique: connected / 断开连接

Instructions de fonctionnement du produit

1.Allumer
Méthode 1: Retirez les écouteurs de la boîte de chargement, et ils s'allumeront automatiquement.
Méthode 2 : Avec les écouteurs éteints, appuyez longuement sur la touche tactile pendant 5 s pour allumer.
2.Éteindre
Méthode 1 : Replacez les écouteurs dans la boîte de chargement, et les écouteurs s'éteindront.
Méthode 2 : Avec les écouteurs allumés, appuyez longuement sur la touche tactile pendant 5 s pour éteindre.
3.Appariement
Étape 1 : Ouvrez le couvercle de la boîte de chargement et retirez les écouteurs. Les deux écouteurs s'appairent automatiquement.
Étape 2 : Ouvrez la liste Bluetooth du smart device, search for "M100"