## Couplage du récepteur USB et de la souris Air Mouse

Normalmente, tutti i mouse aerei sono stati accoppiati con il ricevitore USB prima della vendita, quindi il ricevitore USB può essere utilizzato direttamente dopo averlo collegato.

Si la connexion entre le récepteur USB et la souris à air est perdue en raison d'une mauvaise opération pendant l'utilisation, veuillez vous connecter selon la méthode suivante.

a. Après avoir inséré le récepteur USB sur l'appareil, maintenez l'air mouse et le récepteur USB à moins de 2 pouces, maintenez enfoncés les boutons <vol +> et <vol –> pendant 3 secondes, puis le voyant clignote 3 fois rapidement puis reste allumé , signifie qu'il est entré en mode d'appairage

b. Par la suite, le voyant clignotera à nouveau 3 fois rapidement puis s'éteindra automatiquement. signifie appairage réussi

c. Le voyant ne clignote pas dans les 30 secondes, mais s'éteint automatiquement, indiquant que l'appairage a échoué

## Fonction du produit

● Fonction à distance

La souris à air est contrôlée par IR et RF. Sans le récepteur USB branché, les boutons avant sont contrôlés par IR (sauf la souris et les boutons vocaux). Après avoir branché, il est contrôlé par RF par défaut. Si vous branchez l'USB après avoir terminé l'apprentissage IR, les boutons avant seront d'abord contrôlés par IR.

**Remarque : Le bouton d'alimentation est toujours contrôlé par IR**

Étapes d'apprentissage IR：

a. Alignez votre télécommande avec la lumière infrarouge de notre souris à air horizontalement, en maintenant la distance à moins de 1,3 cm.

b. Appuyez et maintenez le bouton que vous souhaitez apprendre sur la souris à air, et la lumière continuera à clignoter rapidement.

c. Lorsque le voyant se met à clignoter lentement, appuyez sur le bouton de votre propre télécommande.

d. À ce moment, la souris à air clignotera 3 fois rapidement, ce qui signifie que l'apprentissage IR de ce bouton est réussi.

e. Veuillez répéter les étapes ci-dessus pour terminer l'apprentissage IR du reste des boutons.

**Remarque : Terminez l'opération d'apprentissage IR avant de brancher le récepteur USB**

● Fonction de commande vocale

Appuyez longuement sur le bouton vocal, puis prononcez votre commande.

**Remarque :** Uniquement disponible après le téléchargement de Google Assistant et de la recherche vocale Google

● Fonction Air Mouse

Principe : Le gyroscope intégré à 6 axes peut détecter le changement de direction et de vitesse à 360˚. Il suffit d'agiter la souris dans les airs pour contrôler précisément l'appareil

Si la vitesse du curseur est trop rapide ou trop lente, veuillez l'ajuster comme suit.

Ajustement IPC :

a. CPI a 4 vitesses. La valeur par défaut est la deuxième vitesse. Plus l'engrenage est gros, plus vite

b. Appuyez et maintenez le bouton <OK>, puis appuyez sur <Vol +> ou <Vol–> pour régler la vitesse de déplacement du curseur

c. L'indicateur clignote 3 fois rapidement, ce qui signifie qu'un rapport a été ajusté

● Fonction clavier

Utilisez la distribution du clavier qwerty. Il est conforme aux habitudes de fonctionnement de la plupart des gens. Appuyez sur <Fn> pour passer aux chiffres et aux symboles.

# FR

## Accoppiamento di ricevitore USB e Air Mouse

Normalmente, tutti i mouse aerei sono stati accoppiati con il ricevitore USB prima della vendita, quindi il ricevitore USB può essere utilizzato direttamente dopo averlo collegato.

Se la connessione tra il ricevitore USB e l'air mouse viene persa a causa di un funzionamento errato durante l'uso, collegare secondo il seguente metodo.

a. Dopo aver inserito il ricevitore USB nel dispositivo, tieni l'air mouse e il ricevitore USB entro 2 pollici, tieni premuti <vol +> e <vol –> per 3 secondi, quindi la spia lampeggia 3 volte velocemente e poi rimane accesa , significa che è entrato in modalità di associazione

b. Successivamente, la spia lampeggerà di nuovo 3 volte velocemente e poi si spegnerà automaticamente. significa accoppiamento riuscito

c. L'indicatore luminoso non lampeggia entro 30 secondi, ma si spegne automaticamente, indicando che l'accoppiamento non è riuscito

## Funzione del prodotto

● Funzione remota

Il mouse aereo è controllato da IR e RF. Senza il ricevitore USB collegato, i pulsanti frontali sono controllati da IR (tranne i pulsanti mouse e voce). Dopo il collegamento, è controllato da RF da predefinito. Se colleghi l'USB dopo aver completato l'apprendimento IR, i pulsanti anteriori saranno controllati prima da IR.

**Nota: il pulsante di accensione è sempre controllato**

Passaggi di apprendimento IR:

a. Allineare orizzontalmente il telecomando con la luce IR del nostro air mouse, mantenendo la distanza entro 0,5 pollici.

b. Tieni premuto il pulsante che desideri apprendere sull'air mouse e la luce continuerà a lampeggiare rapidamente.

c. Quando la luce inizia a lampeggiare lentamente, premi il pulsante del tuo telecomando.

d. A questo punto, l'air mouse lampeggerà 3 volte velocemente, il che significa che l'apprendimento IR di questo pulsante ha avuto successo.

e. Ripetere i passaggi precedenti per completare l'apprendimento IR del resto dei pulsanti.

**Nota: completare l'operazione di apprendimento IR prima di collegare il ricevitore USB**

● Funzione di controllo vocale

Premi a lungo il pulsante vocale, quindi pronuncia il tuo comando

**Note :** disponibile solo dopo aver scaricato l'Assistente Google e la ricerca vocale di Google

● Funzione mouse aereo

Principio: il giroscopio a 6 assi integrato può rilevare il cambio di direzione e velocità a 360˚. Basta agitare il mouse in aria per controllare con precisione il dispositivo

Se la velocità del cursore è troppo veloce o troppo lenta, per favore regolarlo come segue.

Adeguamento dell'IPC:

a. CPI ha 4 marce. L'impostazione predefinita è la seconda marcia. Più grande è l'ingranaggio, più veloce

b. Tenere premuto il pulsante <OK>, quindi premere <Vol +> o <Vol–> per regolare la velocità di spostamento del cursore

c. L'indicatore lampeggia 3 volte velocemente, il che significa che è stata regolata una marcia

● Funzione tastiera

Usa la distribuzione della tastiera qwerty. È conforme alle abitudini operative della maggior parte delle persone. Premi <Fn> per passare a numeri e simboli.

# IT

Note:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

# Air Mouse User Manual

## Description

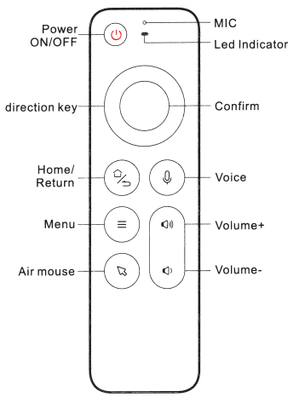


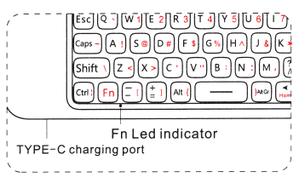


Back(partial)

Home & Back function
Short press：Back
Long press : Home page

To switch punctuation
Fn light on: switch to red character input
Fn light off: switch to default state

Quickly input < www. com > character

### Lighting description

| | | |
|---|---|---|
| Receiver offline | | Flashes slowly |
| Battery | charging | light is always on |
| | fully charged | light off |
| | low battery | Flash for 3 seconds |

## Pairing of USB Receiver and Air Mouse

Normally, all air mouse have been paired with the USB receiver before sale, so the USB receiver can be used directly after plugged in.

If the connection between the USB receiver and the air mouse is lost due to wrong operation during use, please connect according to the following method.

a. After inserting the USB receiver on the device, keep the air mouse and the USB receiver within 2 inches, press and hold the <vol +> and <vol –> for 3 seconds, then the indicator light flashes 3 times quickly and then stays on, means that it has entered pairing mode

b. Subsequently, the indicator light will flash 3 times quickly again and then turn off automatically. means pairing successfully

c. The indicator light does not flash within 30 seconds, but turns off automatically, indicating that the pairing failed

## Product Function

● Remote Function

The air mouse is controlled by IR and RF. Without the USB receiver plugged in, the front buttons are controlled by IR (except the mouse and voice buttons). After plugging in, it's controlled by RF by default. If you plug in the USB after completing IR learning, the front buttons will be controlled by IR first.

**Note: The power button is always controlled by IR**

IR Learning Steps：

a. Align your remote with the IR light of our air mouse horizontally, keeping the distance within 0.5 inches.

b. Press and hold the button that you want to learn on the air mouse, and the light will continue to flash rapidly.

c. When the light turns to slow flashing, press the button of your own remote control.

d. At this time, the air mouse will flash 3 times quickly, which means that the IR learning of this button is successful.

e. Please repeat the above steps to complete the IR learning of the rest of the buttons.

**Note: Complete the IR learning operation before plugging in the USB receiver**

● Voice Control Function

Long press the voice button, then speak your command

**Note:** Only available after downloading Google Assistant and Google voice search

● Air Mouse Function

Principle: The built-in 6-axis gyroscope can sense the change of 360˚ direction and speed. Just wave the mouse in the air to precisely control the device

If the cursor speed is too fast or too slow, please adjust it as follows.

CPI Adjustment:

a. CPI has 4 gears. Default is the second gear. The bigger the gear, the faster

b. Press and hold the <OK> button, and then press the <Vol +> or <Vol–> to adjust the moving speed of the cursor

c. The indicator flashes 3 times quickly, which means that a gear has been adjusted

● Keyboard Function

Use qwerty keyboard distribution. It conforms to the operating habits of most people. Press < Fn> to switch to numbers and symbols.

### Product Features

1. Turn-over prohibition:
For prevent the button from being pressed by mistake, only the function on the face-up side is allowed to be used, and the function on the face-down side is prohibited from outputting.

2. Sleep and Wake Up:
When there is no operation on the remote control for 15 seconds, the air mouse enters sleep mode and the indicator light goes out. After the remote control enters sleep mode, press any key to wake up the remote control to enter the normal working state.

## Reset to Factory Settings

Press <OK> + <Left> together until the indicator flashes, then release the button.

### Specifications

Connection method: IR & 2.4g Hz RF
Wireless modulation method: GFSK
Modulation frequency: 2.4~2.4835GHz
Material: Plastic
Battery type: 250mAh/3.7V lithium battery Machine
Power consumption: 33mA
Charging time: 1.5 hours
Standby power consumption: 26uA
Number of buttons: 58 keys
Remote control distance: 3~4 inch
Charging port : TYPE-C
Dimensions: 152.5×44×9.6MM
Product net weight : 80±5g
Support system: Android\Windows\Mac OS\Linux

### Note

1. This product has a built-in lithium battery, and the charging input voltage is 5V.

2. If the remote control has not been used for a long time or the battery is low, please use it after fully charging.

3. Please use the designated USB cable to charge the remote control. Overcharging will shorten the battery life.

4. Avoid using in extreme heat or cold, it will shorten battery life

5. Please keep this product away from liquids, such as water

### Package contains

| | |
|---|---|
| Air Mouse×1 | Charging Cable×1 |
| USB Receiver×1 | User Manual×1 |

## Thanks for reading

Any product questions, please feel free to contact us.
We offer technical support.

# US

## Pairing von USB-Empfänger und Air Mouse

Normalerweise wurden alle Luftmäuse vor dem Verkauf mit dem USB-Empfänger gekoppelt, sodass der USB-Empfänger direkt nach dem Einstecken verwendet werden kann.

Wenn die Verbindung zwischen dem USB-Empfänger und der Luftmaus aufgrund einer falschen Bedienung während des Gebrauchs unterbrochen wird, stellen Sie die Verbindung bitte gemäß der folgenden

a. Halten Sie nach dem Einstecken des USB-Empfängers in das Gerät die Luftmaus und den USB-Empfänger innerhalb von 2 Zoll, halten Sie die Tasten <vol +> und <vol –> 3 Sekunden lang gedrückt, dann blinkt die Anzeigeleuchte 3 Mal schnell und bleibt dann an , bedeutet, dass es in den Kopplungsmodus gewechselt ist

b. Anschließend blinkt die Kontrollleuchte wieder dreimal schnell und schaltet sich dann automatisch aus. bedeutet erfolgreiche Kopplung

c. Die Kontrollleuchte blinkt nicht innerhalb von 30 Sekunden, sondern erlischt automatisch und zeigt damit an, dass die Kopplung fehlgeschlagen ist

## Produktfunktion

● Remote-Funktion

Die Luftmaus wird über IR und RF gesteuert. Ohne angeschlossenen USB-Empfänger werden die vorderen Tasten per IR gesteuert (mit Ausnahme der Maus- und Sprachtasten). Nach dem Einstecken wird es standardmäßig über RF gesteuert. Wenn Sie den USB-Anschluss nach Abschluss des IR-Lernens anschließen, werden die vorderen Tasten zuerst über IR gesteuert.

**Hinweis: Der Netzschalter wird immer über IR gesteuert**

IR-Lernschritte:

a. Richten Sie Ihre Fernbedienung mit dem IR-Licht unserer Luftmaus horizontal aus und halten Sie den Abstand innerhalb von 0,5 Zoll.

b. Drücken und halten Sie die Taste, die Sie auf der Luftmaus lernen möchten, und das Licht blinkt weiterhin schnell.

c. Wenn das Licht langsam blinkt, drücken Sie die Taste Ihrer eigenen Fernbedienung.

d. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die Luftmaus dreimal schnell, was bedeutet, dass das IR-Lernen dieser Taste erfolgreich ist.

e. Bitte wiederholen Sie die obigen Schritte, um das IR-Lernen der restlichen Tasten abzuschließen.

**Hinweis: Schließen Sie den IR-Lernvorgang ab, bevor Sie den USB-Empfänger anschließen**

● Sprachsteuerungs funktion

Drücken Sie lange auf die Sprachtaste und sprechen Sie dann Ihren Befehl

**Hinweis:** Nur verfügbar nach dem Herunterladen von Google Assistant und der Google-Sprachsuche

● Air Mouse-Funktion

Prinzip: Das eingebaute 6-Achsen-Gyroskop kann die Änderung der 360 ˚ -Richtung und -Geschwindigkeit erfassen. Bewegen Sie einfach die Maus in der Luft, um das Gerät präzise zu steuern.

Wenn die Cursorgeschwindigkeit zu schnell oder zu langsam ist, passen Sie sie bitte wie folgt an.

CPI-Anpassung:

a. CPI hat 4 Gänge. Standard ist der zweite Gang. Je größer das Getriebe, desto schneller

b. Halten Sie die Taste <OK> gedrückt und drücken Sie dann <Vol +> oder <Vol->, um die Bewegungsgeschwindigkeit des Cursors anzupassen

c. Die Anzeige blinkt dreimal schnell, was bedeutet, dass ein Gang eingestellt wurde

● Tastaturfunktion

Verwenden Sie die qwerty-Tastaturverteilung. Es entspricht den Arbeitsgewohnheiten der meisten Menschen. Drücken Sie <Fn>, um zu Zahlen und Symbolen zu wechseln.

# DE