英EN/德DE/法FR/西ES/意ITA/日JP/中EN 7国说明书

MMA-076 探花震动环4代

折页说明书:128克铜版纸　375X90mm

绿色虚线:是折痕 不用印出来

53.6 mm

90 mm

Instruction Manual

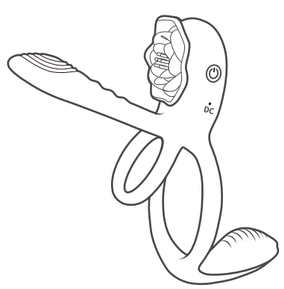

EN

1 Product Description

Thank you for purchasing and using our products. Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place for future reference.

2 Package Contents

1 x massager　1 x instruction manual　1 x charging cable

3 Product Specifications

Product name	massager
Item No.	MMA-076
Product Category	Male
Product function	9 frequency vibration
Product material	ABS+silicone
Standard Voltage	⩽ 3.7V
Battery Capacity	⩽ 250mAh
Noise figure	⩽ 50db
standard	Q/MM01-2020
Charging Mode	USB charging
Product Size	Length : 132X67X151mm
Power supply	Polymer battery
Color	
Warranty	24 months
Production Date	Show on box
Suitable crowd	18+ years old adults

4 charging

1). When the power of the product is used up, the product will directly shut down. At this time, insert the USB plug into the USB socket of the computer or other chargers that output 5V.
2). Put the plug at the other end into the charging port of the product to charge. At this time, the light flashes, and it is fully charged after about 2 hours, and the light is always on.

5 Product introduction

MMA-076

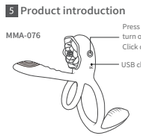

MMA-076 PRO

6 Storage and Maintenance

1. In order to extend the battery life to ensure the charging effect, we recommend that you charge before the vibration of this appliance is obviously weakened.
2. Before and after each use, use neutral soap and water to clean and dry it. Avoid children's contact. Please stay away from extreme high or low temperature environments.

7 Precautions

1. If you feel uncomfortable during use, please stop massaging.
2. This product is for adult use only, and minors are prohibited from using it.
3. Do not place the product in sunlight or in extremely hot places.
4. If overheating occurs during charging or using the product, please stop charging or using it immediately.
5. Please dispose of discarded batteries according to local (country, region) regulations. Before discarding the appliance, the battery must be taken out of the appliance.

DE

1 Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch
sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

2 Paketinhalt

1 x Massagegerät,　1 x Bedienungsanleitung,　1 x Ladekabel

3 Produktspezifikationen

Produktname	Massagegerät
Art.-Nr.	MMA - 076
Artikelname	Wilson
Produktfunktion	9-Frequenz-Vibrations
Produktmaterial	Vale + silikon
Nennspannung	⩽ 3.7 v
Batteriekapazität	⩽250 mah
Rauschzahl	⩽ 50 dezibel7
Standard	Q/MM01-2020
Lademodus	Magnetisches Laden
Produktgröße	Die länge :132X67X151mm
Stromversorgung	Polymer batterie.
Farbe	
Garantie	24 monate.
Produktionsdatum	Die boxen anzeigen
Geeignete Menge	Mehr als 18 Jahre alte Erwachsene

4 Ladeanweisungen

1). Wenn die Leistung des Produkts aufgebraucht ist, wird das Produkt direkt heruntergefahren. Stecken Sie zu diesem Zeitpunkt den USB-Stecker in die USB-Buchse des Computers oder anderer Ladegeräte, die 5 V ausgeben.
2). Stecken Sie den Stecker am anderen Ende zum Aufladen in den Ladeanschluss des Produkts. Zu diesem Zeitpunkt blinkt das Licht und es ist nach etwa 2 Stunden vollständig aufgeladen, und das Licht ist immer an.

5 Produktbedienungsanleitung

MMA-076

MMA-076 PRO

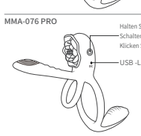

6 Lagerung und Wartung

1. Um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern und den Ladeeffekt zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, das Gerät aufzuladen, bevor die Vibration des Geräts deutlich abgeschwächt ist.
2. Vor der Entsorgung des Geräts muss die Batterie aus dem Gerät entfernt werden. Beim Entfernen des Akkus muss das Gerät ausgeschaltet und der Akku sicher entsorgt werden.

7 Vorsichtsmaßnahmen

1. Wenn Sie sich während des Gebrauchs unwohl fühlen, hören Sie bitte auf zu massieren.
2. Dieses Produkt ist nur für Erwachsene bestimmt und Minderjährigen ist die Verwendung untersagt.
3. Stellen Sie das Produkt nicht ins Sonnenlicht oder an sehr heiße Orte.
4. Wenn während des Ladevorgangs oder der Verwendung des Produkts eine Überhitzung auftritt, beenden Sie bitte sofort den Ladevorgang oder die Verwendung.
5. Bitte entsorgen Sie ausgediente Batterien gemäß den örtlichen (Land, Region) Vorschriften. Vor der Entsorgung des Gerätes muss die Batterie aus dem Gerät genommen werden.

FR

1 Description du produit

Merci d'avoir acheté et utilisé nos produits. Veuillez lire ce manuel
Soigneusement avant d'utiliser le produit et maintenez-le dans un endroit sûr

2 Contenu du colis

1 x masseur　1 x manuel d'instructions　1 x câble de chargement

3 Spécifications du produit

Nom de produit	masseur
Numéro d'article	MMA-076
catégorie de produit	Mâle
Fonction du produit	9 vibrations de fréquence
Matériel produit	ABS + silicone
Tension standard	⩽ 3,7 V
Capacité de la batterie	⩽ 250mAh
Silhouette	⩽ 50 db
standard	Q/MM01-2020
Mode de charge	Charge USB
Taille du produit	Longueur: 132X67X151mm
Source de courant	Batterie en polymère
Couleur	
garantie	24mois
Date de production	Afficher sur la boîte
Foule appropriée	Adultes de 18 ans et plus

4 charging

1). When the power of the product is used up, the product will directly shut down. At this time, insert the USB plug into the USB socket of the computer or other chargers that output 5V.
2). Put the plug at the other end into the charging port of the product to charge. At this time, the light flashes, and it is fully charged after about 2 hours, and the light is always on.

5 Présentation du produit

MMA-076

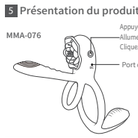

MMA-076 PRO

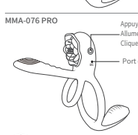

6 Stockage et entretien

1. Afin de prolonger la durée de vie de la batterie et d'assurer l'effet de charge, nous vous recommandons de charger l'appareil avant que la vibration de l'appareil ne soit considérablement affaiblie.
2. Avant et après chaque utilisation, lavez et séchez avec du savon et de l'eau neutres. Restez hors de portée des enfants. Éloignez-vous des environnements extrêmement à haute température ou à basse température.

7 Précautions

1. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant l'utilisation, veuillez arrêter de masser.
2. Ce produit est réservé aux adultes et les mineurs sont interdits de l'utiliser.
3. Ne placez pas le produit au soleil ou dans des endroits extrêmement chauds.
4. Si une surchauffe se produit lors de la charge ou de l'utilisation du produit, veuillez arrêter de le charger ou l'utiliser immédiatement.
5. Veuillez disposer des batteries jetées conformément aux réglementations locales (pays, région). Avant de jeter l'appareil, la batterie doit être retirée de l'appareil.

375.2 mm

90 mm

ES

1 Especificaciones del producto

Nombre del producto	masajeador
Artículo No.	MMA-076
categoría de producto	Masculino
Función del producto	9 vibración de frecuencia
Material del producto	ABS+silicona
Voltaje estándar	⩽ 3.7V
Capacidad de la batería	⩽ 250 mAh
Figura de ruido	⩽ 50 db
estándar	Q/MM01-2020
Modo de carga	Carga USB
Tamaño del producto	Longitud: 132X67X151mm
Fuente de alimentación	Batería de polímero
Color	
Garantía	24 meses
Fecha de producción	Show en caja
Multitud adecuada	Adultos de más de 18 años

2 Introducción de producto

MMA-076 PRO

3 carga

1). Cuando se usa la potencia del producto, el producto se cerrará directamente. En este momento, inserte el enchufe USB en la toma USB de la computadora u otros cargadores que emiten 5V.
2). Coloque el enchufe en el otro extremo en el puerto de carga del producto para cargar. En este momento, la luz parpadea, y está completamente cargada después de aproximadamente 2 horas, y la luz siempre está encendida.

ITA

1 specifiche del prodotto

Nome del prodotto	massaggiatore
Oggetto numero.	MMA-076
categoria di prodotto	Maschio
Funzione del prodotto	9 vibrazioni di frequenza
Materiale del prodotto	ABS+silicone
Tensione standard	⩽ 3,7 V
Capacità della batteria	⩽ 250 mAh
Figura del rumore	⩽ 50 db
standard	Q/MM01-2020
Modalità di ricarica	Carica USB
Taglia del prodotto	Lunghezza: 132X67X151mm
Alimentazione elettrica	Batteria polimerica
Colore	
Garanzia	24 mesi
Data di produzione	Mostra sulla scatola
Folla adatta	Adulti di oltre 18 anni

2 Introduzione prodotto

MMA-076 PRO

3 tariffazione

1). Quando la potenza del prodotto è esaurita, il prodotto si spegne direttamente. A questo punto, inserire la spina USB nella presa USB del computer o di altri caricabatterie che emettono 5V.
2). Mettere la spina all' altra estremità nel porto di caricamento del prodotto da caricare. A questo punto, la luce lampeggia, ed è completamente carica dopo circa 2 ore, e la luce è sempre accesa.

JP

1 商品説明

弊社製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。 製品を使用する前にこのマニュアルを注意深く読み、後で参照できるように安全な場所に保管してください。

2 パッケージ内容

マッサージ器×1　　取扱説明書×1　　充電ケーブル×1

3 製品仕様

商品名	マッサージ
商品番号	MMA-076
項目名	ウィルソン
製品の機能	9周波数振動
製品材料	ABS +シリコン
評価電圧	⩽3.7V
バッテリーの容量	⩽250mAh
ノイズ図	⩽50db
標準	Q/MM01-2020
充電方式	USB充電です
商品の大きさ	長さ:132X67X151mm
電源	高分子バッテリー
色	
保証書	24ヵ月
作成日付	番組箱
適切な群衆	18歳以上の大人

4 充電手順

1)。 製品の電力が使い果たされると、製品は直接シャットダウンします。 このとき、USBプラグをコンピュータのUSBソケットまたは5Vを出力するその他の充電器に挿入します。
2)。 もう一方の端のプラグを製品の充電ポートに差し込み、充電します。 このときライトが点滅し、約2時間で満充電となり、ライトは常時点灯。

5 製品の操作手順

MMA-076

MMA-076 PRO

6 保管とメンテナンス

1.バッテリーの寿命を延ばし、充電効果を確実にするために、アプライアンスの振動が大幅に弱まる前に、アプライアンスを充電することをお勧めします。
2. 使用前と使用後は、中性石鹸と水で洗って乾かしてください。 小児の手の届かない場所に保管。 極端な高温または低温環境から遠ざけてください。

7 警告

1.使用中に気分が悪くなった場合は、マッサージを中止してください。
2.本製品は成人専用であり、未成年者の使用は禁止されています。
3. 直射日光の当たる場所や極端に高温になる場所に置かないでください。
4. 充電中または製品の使用中に過熱が発生した場合は、すぐに充電または使用を中止してください。
5. 廃棄されたバッテリーは、地域 (国、地域) の規則に従って廃棄してください。 アプライアンスを廃棄する前に、バッテリーをアプライアンスから取り出す必要があります。

CN

1 介 绍

感谢您购买和使用本公司产品。使用产品前请仔细阅读本手册，并将其妥善保管，以备将来参考。

2 包装内容

1 x 产品　　1 x 说明书　1 x 充电线

3 产品规格

参数名称	参数值
产品名称	探花震动环4代
产品编号	MMA-076
产品功能	9频震动
产品材质	ABS +硅胶
标准电压	≤ 3.7V
电池容量	≤250mAh
噪音指数	≤50分贝
产品颜色	
充电方式	USB充电
产品规格	132X67X151mm
执行标准	Q/MM01-2020
供电方式	聚合物电池
生产日期	见盒体　保修期:24个月
包装清单	主体、说明书、充电线
适用人群	18周岁以上成年人
本产品经检验合格允许出厂	

4 供电说明

1. 当产品电量使用完,产品将直接关机,此时将USB插头插入电脑端USB插口,或其他输出为5V的充电器中。
2. 将另一端的插头放到产品充电接口即可充电,此时灯光闪烁,约2小时后充满,此时灯光常亮。

5 产品示意图

MMA-076

MMA-076 PRO

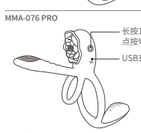

6 保养与维护

1.为了延长电池寿命保证充电效果我们建议您在本器具震动明显减弱前进行充电。
2.每次使用前后,使用中性肥皂和水清洗并擦干。避免儿童接触。请远离极端的高温或低温环境。

7 注意事项

1、使用过程中如有不适，请停止按摩。
2、此产品只供成人使用，未成年人禁止使用。
3、请勿将产品置于阳光照射下或在极热的地方。
4、如对产品充电或使用过程中发生过热现象，请立即停止充电或使用。
5、请按照当地(国家、地区)的规定处理废弃的电池.在废弃器具前,必须将电池从器具中取出.

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

375.2 mm