MMA-092　欲兔穿戴跳蛋　7国语言
折页说明书:128克铜版纸　643mmX85mm
绿色虚线:是折痕 不用印出来

英EN/RU俄/德DE/西ES/意ITA/日JP/中EN 7国说明书

53.6 mm

85 mm

Instruction Manual

EN

1 Product Description

Thank you for purchasing and using our products. Please read this manual carefully before using the product and keep it in a safe place for future reference.

2 Package Contents

1 x massager　1 x instruction manual　1 x charging cable

3 Product Specifications

Product name	massager
Item No.	MMA-092
Product Category	Female
Product function	9 frequency vibration
Product material	ABS+silicone
Rated Voltage	≤ 3.7V
Battery Capacity	≤ 240mAh
Noise figure	≤ 50db
standard	Q/MM01-2020
Charging Mode	Magnetic charging
Product Size	82.3*53.4*44.6mm
Power supply	Polymer battery
Suitable crowd	Adults aged 18 and over

4 Product Description

1.When the product runs out of battery, it will automatically shut down. At this point, insert the USB plug into a computer USB port or any other charger with a 5V output. 2.Insert the other end of the plug into the product's charging port to begin charging. The light will flash during charging and will stay on once fully charged, which takes approximately 2 hours.

5 Product Operation Instructions

Press and hold for 1.5 seconds to turn on. Once the light is on, the device enters standby mode. Press once to start the first vibration mode, press again to cycle through a total of 9 modes. Press and hold for 1.5 seconds again to turn off.

6 Care and Maintenance

1. To extend battery life and ensure optimal charging, we recommend recharging the device before the vibration noticeably weakens.
2. Before and after each use, clean the device with mild soap and water, then dry thoroughly. Store the device away from extreme heat or cold environments.

7 Precautions

1.If you feel any discomfort during use, stop massaging immediately.
2.This product is intended for adult use only. Minors are prohibited from using it.
3.Do not expose the product to direct sunlight or place it in extremely hot areas.
4.If overheating occurs during charging or use, stop charging or using the product immediately.
5.Dispose of used batteries in accordance with local (national or regional) regulations. The battery must be removed from the device before disposal.

EN

APP MANUAL

1、App Installation, Register and log in

①.Scan the QR code to downloaand install Our Support APP.
②.Register an account with your email address.
③.Login the app.

2、Device Binding

Before binding, please enable Bluetooth function of mobilephone.
Open your downloaded Appscan the Identification Code below to bind the device. you can also enter the device code 800960 to bind thedevice.

3、Device Controlling

①.Classic Mode:
To control the device Vibrating, thereare 9 Top Vibrating modes. Click any pattern on theAPP and the device will start the correspondingvibrating frequency. At the same time, the icon on theAPP will flash. Click this pattern again, the device willstop vibrating and enter standby state, and the iconwill also stop flashing.

②.Musical Mode:
APP will automatically search for the music player inthe mobile phone and the frequency would change bymusic, if the sound of the mobile phone playing musics too low, it may not be able to drive the device to vibrate.

③.Draw Something Mode:
Frequency would change byjiew you draw on the screen.

④.Interact Mode:
Under the Interact Mode , copy your invitation code send to your friend, ask yourfriend download our app and Register a new account
chose "Interactive Mode" and put yourinvitation code when you Agree, he/she canconnect your device on they phone



How to connect Bluetooth

First you need to download Nantasia, scan the QR code to download the corresponding mobile system app.

Scan the QR code to download

Nantasia

Scan the code to open the current page

Android users download

Google play ▶

Apple users download

App Store

Choose your phone system >>>

1. Just turn on the Bluetooth switch on your phone. You don't need to use the universal Bluetooth to search for toys. Just turn on the switch.
2. After downloading the app, the app needs to obtain phone permissions. Click Allow for all.
3. If you click Deny for phone permissions, you can delete the app and download it again.

When you open the app for the first time, you need to click Agree and Accept

After the download is complete, open the app, register and log in successfully, turn on the Bluetooth of your phone, add the toy, and you can use Nantasia normally.

For exanple,iOS:

Open Settings,select Bluetooth, and tur on the Bluetooth function.

For exanple,Android:



Open Settings,select Bluetooth,and turn on the Bluetooth function.

Allow NantzasiaPro to access your coarse location; Allow NantasiaPro to discover and connect to nearby devices

If a prompt appears when you click on the toy, it means your phone's Bluetooth is not turned on. Just turn on Bluetooth.

DE

1 Produktbeschreibung

Vielen Dank für den Kauf und die Verwendung unserer Produkte. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

2 Paketinhalt

1 x Massager 1 x Bedienungsanleitung 1 x Ladekabel

3 Produktspezifikationen

Produktname	Massagegerät
Art. Nr.	MMA-092
Artikelname	Weiblich
Produktkategorie	9 Frequenzvibration/App -Fernbedienung
Produktfunktion	ABS+Silikon
Produktmaterial	≤ 3.7V
Nennspannung	≤ 240mAh
Batteriekapazität	≤ 50 dB
Standard	Q/MM01-2020
Lademodus	Magnetisches Laden
Produktgröße	82.3*53.4*44.6mm
Stromversorgung	Polymerbatterie
Geeignete Menge	Mehr als 18 Jahre alte Erwachsene

4 Ladeanweisungen

1. Wenn das Produkt keinen Akku mehr hat, wird automatisch heruntergefahren. Fügen Sie an diesem Punkt den USB -Stecker in einen Computer -USB -Anschluss oder ein anderes Ladegerät mit einer 5 -V Ausgabe ein.
2. Lassen Sie das andere Ende des Steckers in den Ladeanschluss des Produkts eingeladen, um mit dem Laden zu beginnen. Das Licht blinkt während des Ladens und bleibt eingeschaltet, sobald er vollständig aufgeladen ist, was ungefähr 2 Stunden dauert.

5 Produktbedienungsanleitung

Drücken und halten Sie 1,5 Sekunden lang, um es einzuschalten. Wenn das Licht an ist, befindet sich das Gerät im Standby-Modus. Drücken Sie einmal, um das erste Vibrationsmuster zu starten, drücken Sie erneut, um durch insgesamt 9 Modi zu wechseln. Halten Sie erneut 1,5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

6 Lagerung und Wartung

1. Um die Akkudauer zu verlängern und ein optimales Laden zu gewährleisten, empfehlen wir, das Gerät wieder aufzuladen, bevor die Schwingung spürbar schwächer.
2. Bevor und nach jedem Gebrauch das Gerät mit milder Seife und Wasser reinigen und dann gründlich trocknen. Speichern Sie das Gerät von extremen Hitze oder kalten Umgebungen.

7 Vorsichtsmaßnahmen

1.Wenn Sie beim Gebrauch Unbehagen verspüren, hören Sie sofort auf zu massieren.
2. Dieses Produkt ist nur für die Verwendung von Erwachsenen gedacht. Minderjährigen sind es untersagt, es zu verwenden.
3. Lassen Sie das Produkt nicht im ausreichen, Sonnenlicht zu lenken oder in extrem heißen Bereichen platzieren.
4. Wenn eine Überhitzung während des Ladens oder Gebrauchs auftritt, das Laden oder die Verwendung des Produkts sofort einstellen.
5. Verlegen Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen (nationalen oder regionalen) Vorschriften. Der Akku muss vor der Entsorgung vom Gerät entfernt werden.

DE

App -Handbuch

1、App -Installation, Registrieren und Anmelden

①.Scan den oder Code zu Downloaand Installieren Sie unsere Support -App.
②. Registrieren Sie ein Konto mit Ihrer E -Mail -Adresse.
③.Jugin die App.

2、Gerätebindung

Bitte aktivieren Sie vor dem Binden die Bluetooth -Funktion von MobilePhone. Öffnen Sie Ihren Download AppScan den Identifikationscode unten, um das Gerät zu binden.Sie können auch den Gerätecode 800960 eingeben, um das Dedevice zu binden.

3、Gerätesteuerung

①.Classic -Modus:
Um das Vibrieren des Geräts zu kontrollieren, sind es 9 Top -Vibrationsmodi. Klicken Sie auf ein beliebiges Muster im Theksp und das Gerät startet die entsprechende Frequenz. Gleichzeitig blinkt das Symbol auf Theapp. Klicken Sie erneut auf dieses Muster, das Gerät stoppt die Vibration und tritt im Standby -Status, und der Symbol stoppt auch das Blinken.

②.Musical Modus:
Die App sucht automatisch nach dem Musikplayer im Mobiletelefon, und die Frequenz würde sich nachmusich ändern. Wenn der Klang des Mobiltelefons, das Musics zu niedrig spielt, zu niedrig spielt, kann es möglicherweise nicht in der Lage sein, das Gerät zu vibrieren.

③.Draw Eleans Modus:
Die Frequenz würde die BYLINE ändern, die Sie auf dem Bildschirm zeichnen.

④.Interact -Modus:
Unter dem Interkonnect -Modus aus, kopieren Sie Ihren Einladungscode Senden Sie an Ihren Freund, fragen Sie Ihren Freund, Laden Sie unsere App herunter und registrieren Sie ein neues Konto
Wählen Sie "Interaktiver Modus" und setzen Sie Ihren Invitationscode, wenn Sie agree, er/sie Ihr Gerät auf dem Telefon angeschlossen haben.

53.6 mm

85 mm

RU

1 Спецификация продукта

Название продукта	массажер
Пункт №	MMA-092
Категория продукта	Женский
Функция продукта	9 частотная вибрация
Материал продукта	ABS+силикон
Оцененное напряжение	≤ 3.7 В
Емкость батареи	≤ 240 мАч
Шумовая фигура	≤ 50 дБ
стандартный	Q/MM01-2020
Режим зарядки	Магнитная зарядка
Размер продукта	82.3*53.4*44.6 мм
Источник питания	Полимерная батарея
Подходящая толпа	Взрослые в возрасте 18 лет и старше

2 Инструкции по эксплуатации продукта

Нажмите и удерживайте в течение 1,5 секунды, чтобы включить. Как только свет включен, устройство переходит в режим ожидания. Нажмите один раз, чтобы запустить первый режим вибрации, нажмите снова, ходить на велосипеде в общей сложности 9 режимов. Нажмите и удерживайте на 1,5 секунды снова, чтобы выключить.

3 Уход и обслуживание

1. Чтобы продлить срок службы батареи и обеспечить оптимальную зарядку, мы рекомендуем перезаряжать устройство, прежде чем вибрация заметно ослабнет.
2. До и после каждого использования очистите устройство мягким мылом и водой, затем тщательно высушите. Держись вне досягаемости детей. Храните устройство вдали от крайней тепла или холодной среды.

ES

4 Especificaciones del producto

Nombre del producto	masajeador
Artículo No.	MMA-092
Categoría de productos	Femenina
Función del producto	9 vibración de frecuencia
Material del producto	ABS+silicona
Voltaje nominal	≤ 3.7V
Capacidad de batería	≤ 240 mAh
Figura del ruido	≤ 50dB
estándar	Q/MM01-2020
Modo de carga	Carga magnética
Tamaño del producto	82.3*53.4*44.6 mm
Fuente de alimentación	Batería de polímero
Multitud adecuada	Adultos de 18 años o más

2 Introducción de producto

Mantenga presionado durante 1.5 segundos para encender. Una vez que la luz está encendida, el dispositivo ingresa al modo de espera. Presione una vez para comenzar el primer modo de vibración, presione nuevamente para cycle through a total of 9 modes. Presione durante 1.5 segundos nuevamente para apagar.

3 carga

1). Cuando se usa la potencia del producto, el producto se cerrará directamente. En este momento, inserte el enchufe USB en la toma USB de la computadora u otros cargadores que emiten 5V.
2). Coloque el enchufe en el otro extremo en el puerto de carga del producto para cargar. En este momento, la luz parpadea, y está completamente cargada después de aproximadamente 2 horas, y la luz siempre está encendida.

ITA

1 specifiche del prodotto

Nome prodotto	massaggiatore
Articolo n.	MMA-092
Categoria del prodotto	Femmina
Funzione del prodotto	9 vibrazioni di frequenza
Materiale del prodotto	ABS+silicone
Tensione nominale	≤ 3,7 V
Capacità della batteria	≤ 240 mAh
Figura del rumore	≤ 50dB
standard	Q/MM01-2020
Modalità di ricarica	Carica magnetica
Dimensione del prodotto	82.3*53.4*44.6 mm
Alimentazione elettrica	Batteria polimerica
Folla adatta	Adulti di età pari o superiore a 18 anni

2 Introduzione prodotto

Premere e tenere premuto per 1,5 secondi per attivare. Una volta che la luce è accesa, il dispositivo entra in modalità standby. Premere una volta per avviare la prima modalità di vibrazione, premere di nuovo, ciclo attraverso un totale di 9 modalità. Premere di nuovo per 1,5 secondi per spegnere.

3 tariffazione

1). Quando la potenza del prodotto è esaurita, il prodotto si spegne direttamente. A questo punto, inserire la spina USB nella presa USB del computer o di altri caricabatterie che emettono 5V.
2). Mettere la spina all' altra estremità nel porto di caricamento del prodotto da caricare. A questo punto, la luce lampeggia, ed è completamente carica dopo circa 2 ore, e la luce è sempre accesa.

JP

1 梱包内容

製品本体x1、充電ケーブルx1、取扱説明書x1

2 製品仕様

稼働時間	1時間
充電時間	2時間
商品機能	9種類振動モード
製品材質	ABS＋シリコン
電圧	≤3.7V
バッテリの容量	≤240mAh
ノイズ	≤50db
商品サイズ	82.3*53.4*44.6mm

3 操作方法

オンオフボタン
2秒長押しすると、振動機能を起動します。ライトがあがります。1回押すごとにモード切り替えます。3秒長押しすこうまる、ライトが消灯します。

磁気充電

充電中:ランプが点滅します。フル充電:ランプが点灯します。
注意:充電中には使えません。

APP アプリマニコアル

1.アプリのインストール、登録、ログイン
①コードをスキャして、サポートアプリをダウンロードして、インストールします。
②メールアドレスでアカウントを登録します。
③アプリのログイン

2、デバイスバインディング

デバイスバインディングがバインドする前に、携帯電話のBluetoothをオンにしてください。通常ユニオンスキャナとして、インストールします。
デバイスコード800960を入力してデバイスをバインドすることもできます

3、デバイス制御

①クラシックブレイ振動モードは9種パタンがあります。商品の上部と下部をガイドにコントロールできます。パタンをは回クッチドをと振動モードを起動し、アイコンが点滅します。もう度クッチドをと停止します。Modeは商品の点とコントロールします
②インタラクションモードは時コードをコピし、友達に送信して友人がアプリをダウンロードして、新しいアカウントを登録してください。「インタクタグイブモ」を選択して、あなたが商品を使用したときに招待コード配置し思す。

①クラシックブレイ　②インタラクションモード

③ビデオモード
ストートフオンのビデオをアプロドして放送できます。ビデオを見ながら楽しめます

④音楽モード
音楽を聞きながら楽しめます。

⑤スライドモデル
自分のがみやマッチょして振動できます。

③ビデオモード　④音楽モード　⑤スライドモデル

CN

1 介绍

感谢您购买和使用本公司产品。使用产品前请仔细阅读本手册，并将其妥善保管以备将来参考。

2 包装内容

1 x 按摩器　1 x 使用说明书　1 x 充电线

3 产品规格

产品名称	欲兔穿戴
产品编号	MMA-092
产品功能	9频震动/支持遥控APP控制
产品材质	ABS +硅胶
额定电压	≤ 3.7V
额定电流	≤240mAh
噪音指数	≤ 50分贝
充电方式	磁吸充电
产品规格	82.3*53.4*44.6mm
执行标准	Q/MM01-2020
供电方式	聚合物电池
适用人群	18周岁以上成年人
客户品经校验合格允许出厂	

4 供电说明

1、电产品电量使用完,产品将直接关机,此时用USB插头插入电脑端口USB端口,或其他输出为5V的充电器中。
2. 将另一端插入按照产品有电端口即可充电,此时灯光闪烁,灯闪2小时后充满,此时灯光常亮。

5 产品示意图

长按1.5秒开机,再打机,进入待机状态,点按进入第一震动模式,点按切换,共9模,再按1.5秒关机。

6 保养与维护

1.为了延长电池寿命保证充电效果我们建议您在电量高度消耗至感知前进行充电。
2.每次使用前后,使用中性肥皂和水清洗并擦干。

7 注意事项

1、如有任何不适请立即停止使用。请勿过度按摩。
2. 此产品只供成人使用。未成年人禁止使用。
3. 请勿将产品置于阳光照射下或放置在极热处。
4. 如出产品有电或发现过热现象请立即关闭充电。建议您停止充电或使用。
5. 请按照当地(国家、地区)的规定处理废旧电池。在废弃电池从设备中取出。

CN

APP操作方法

1、APP下载安装，注册并登录

1.扫描二维码下载并安装我们的支持APP。
使用您的电子邮件地址注册一个帐户。
3.登录页面

2、设备绑定

绑定前，请确保手机蓝牙功能。
打开APP应用程序，扫描下面的识别码绑定设备。
也可以输入设备编码 800960 绑定设备。

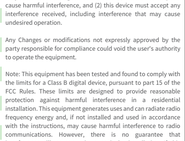

3、设备控制

为了控制设备振动，有9种不同振动模式。
①.点击图案，设备将开始蓝牙振动，点击图案将改变振动频率。
②.点击图案，设备将停止蓝牙振动，图标也将停止闪烁。
③.绘图模式：当您绘制时，设备将根据您的绘图内容改变振动频率。
④.互动模式：1. 交互模式。2. 创建模式。4. 创动模式。5. 音乐模式。6. 音盒模式。

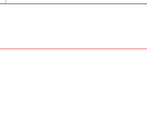

微信小程序操作方法

一、小程序查找，注册并登录

1.在微信小程序搜索"Nantasia"或扫码。
2.按照您的一键登录Nantasia小程序。
3.完成登录，进入首页

二、设备绑定

1.绑定前，请开启手机蓝牙功能，点击添加设备。
2.长按键7秒进行识别并配对设备，也可以输入设备编码：800960 绑定设备。

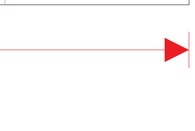

三、设备控制

1.绑定后，进入设备控制页面，点击振动设备
2.长按键7秒进行识别并配对设备，也可以输入设备编码：800960 绑定设备。

FCC Caution.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.
The device can be used in portable exposure condition without restriction.

643.04 mm

643.04 mm